

MAJORITY GRANTCHESTER



Digital Pocket Radio and Speaker

GTR-DAB-BLK



Instructions Guide

Contents

| | |
|-------------------------------------|----|
| Support | 1 |
| Box Contents | 2 |
| What's in the Box? | 2 |
| Controls And Functions | 3 |
| Navigation Controls | 5 |
| Instructions Guide | 6 |
| Starting up your radio | 6 |
| Basic Operation | 7 |
| DAB/DAB+ Mode | 8 |
| DAB/DAB+ Presets | 10 |
| FM Mode | 11 |
| FM Presets | 13 |
| Radio Settings | 14 |
| Additional Features | 16 |
| Troubleshooting | 18 |
| Specifications | 19 |
| Warranty | 19 |
| Safety Information | 20 |

**3 YEAR
WARRANTY**

Watch video tutorials and register
your product for a FREE 3-year warranty
at www.majorityradios.co.uk

Support

Thank you for your purchase of the Majority Grantchester.

Please follow the guidance of the manual to set up your radio and enjoy its fantastic variety of stations and features.

If you require further assistance with your new radio, please contact our support team on the Majority website:
<https://www.majorityradios.co.uk/support/>

What's in the Box?

Majority Grantchester DAB/DAB+ Radio with External Speaker


USB Cable

Earphones

User Guide




Front View / Control Buttons

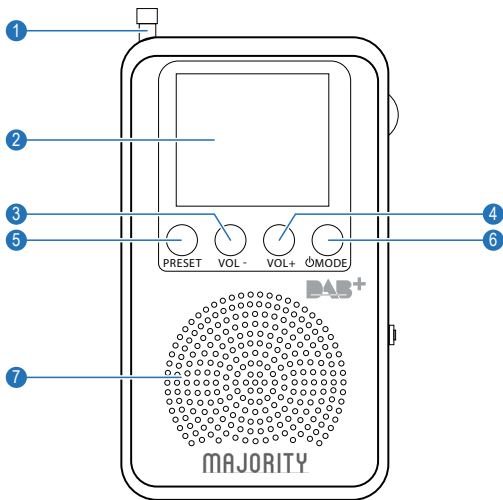

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Aerial | 5. Preset |
| 2. Screen | 6. Power/Mode |
| 3. Volume + (up) | 7. Speaker |
| 4. Volume - (down) | |

Side View / Control Buttons

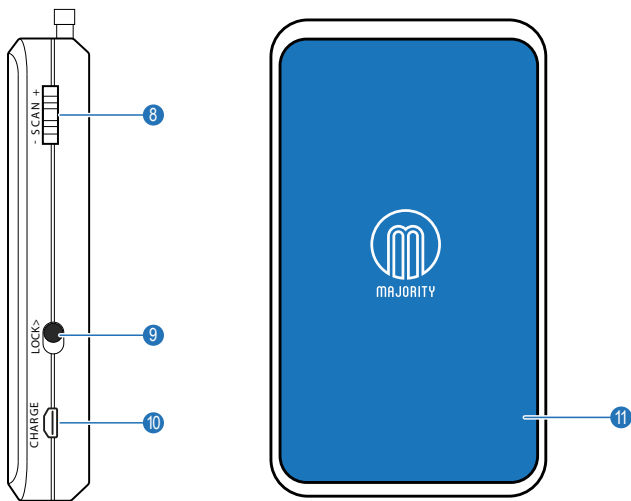

8. Scroll Wheel/ Scan (-/+)
9. Lock Switch
10. Micro USB Charge Port
11. Rear battery cover

Navigation Controls

Power/Mode

To turn your radio ON or OFF, press and **hold** the Power/Mode button.

To switch between modes such as DAB or FM, press the Power/Mode button.

Volume - and +

Hold the volume down or up button to decrease or increase the volume. You can see the volume being adjusted at the top of the screen.

Scroll wheel

The scroll wheel allows you to scroll forwards and backwards through options on your radio. Press down the wheel to open radio settings.

Lock switch

Push up the switch to lock the buttons. Push down the switch to unlock the buttons.

Starting up your radio

Charging your radio

The Grantchester features a 3.7V, 1000mAh rechargeable Lithium battery. When fully charged, the radio can provide over 10 hours playtime with the external speaker, and over 21 hours with the earphones.

To charge the battery within your radio, plug the supplied USB to micro USB cable into the radio charging port (**Ref.10**). Plug the USB port of the cable into a computer or power adapter that accepts USB connectors.

For the first time of using your radio, we would recommend a full charge. This can take up to 2.5 hours.

Whilst charging, the charging icon on the display screen will flash on the display screen. When the radio is fully charged, the icon will stop flashing.

Earphones

You can listen to the radio via the earphones provided or the external aerial (**Ref.1**). The earphones contain the aerial for your radio, so you do not need to extend the aerial as it cancels out as the receiver.

To ensure that the earphones are comfortable and going to provide the best quality sound, you can change the earbud size. Simply remove the plastic bud away from the earphone piece and slide the chosen earbud size on.

Basic Operation

Ensure that the radio has been charged and view the battery life on the display when you turn it on. If the battery icon shows all of the bars illuminated then the system is fully charged.

To allow for signal to be received by the radio, you will either need to use the earphones provided or extend the antenna of the radio.

If you are wanting to play your music out via the internal speaker, simply pull out the antenna (**Ref.1**) and extend it fully to receive signal. To listen to the radio through the earphones, please ensure they are connected via the earphone port at the top of the radio in order to act as the antenna.

Turn the radio on by pressing and **holding** the 'Power/ Mode' button (**Ref.6**) at the front of the radio. The display will show a Majority logo as it starts up.

Once the radio has loaded, it will begin scanning for available DAB/DAB+ stations. The radio will display "Searching..." as this is actioning.

When the scan is finished, the first available station will begin to play.

DAB/DAB+ Mode

Once the radio is switched on, it will automatically begin searching for available DAB/DAB+ stations. This will display on the screen with “Searching....”. When the scan is finished, the first available station will begin to play.

To begin scrolling through the available DAB/DAB+ stations, use the scrolling wheel (**Ref.8**) to scroll up and down the available stations. As you are scrolling, stop on the station you would like to play and it will sound automatically. If it does not sound automatically, the signal being received for the station may be poor.

Performing a Manual Scan

If the radio does not begin to scan automatically or you would like to perform a rescan for available stations, you can perform a manual scan.

Firstly, ensure that you are in an area with signal bars displaying on the radio to provide the best signal possible.

Push and **hold** the scrolling wheel (**Ref.8**) into the radio to open the radio settings. Once radio settings are opened, use the scrolling wheel to “Autoscan” and press the wheel to select an autoscan.

The radio will now begin scanning for available stations with good signal. The first station will then begin playing after the scan is completed. Use the scrolling wheel to browse between the available stations.

DAB/DAB+ Station Information

When listening to a station, some station information will display for your reference. Information provided includes:

PTY (Programme Type): Shows the type and description of the programme provided by the DAB station.

Dynamic Label Segment (DLS): Displays scrolling text information supplied by the broadcaster

Time: Displays the time

Date: Displays the date

Channel number and Frequency: Displays the station's transmission channel number and frequency

Volume Level: Displays the volume unit that the radio is being played on

DAB/DAB+ Presets

Setting a station as your preset

When in DAB/DAB+ mode, you can set up to 20 of your favourite stations as your preset stations for easy navigation.

When listening to your chosen DAB/DAB+ station, press and hold the 'Preset' button (**Ref.5**) for 3 seconds and a 'DAB memory' screen to show with a list of 'vacant' spaces for available preset number options.

Using the scrolling wheel (**Ref.8**), scroll to the desired vacant preset number that you would like to set the station preset as. To confirm your selection, press the scroll wheel into the radio to select.

When the station is stored, the radio will display "Stored Successfully".

If the preset location is occupied, the original preset station will be overwritten.

Recalling preset stations

To play the preset station, press the 'Preset' button (**Ref.5**) once and scroll through the preset stations using the scrolling wheel. Once on the chosen preset station that you wish to play, press the scroll wheel into the radio to select.

FM Mode

Press the 'Power/Mode' button (**Ref.6**) repeatedly to switch between DAB and FM mode. When on FM mode, an FM frequency bar will display.

To begin scrolling through the available FM stations, use the scrolling wheel (**Ref.8**) to scroll up and down the available stations. As you are scrolling, stop on the station you would like to play and it will sound automatically. If it does not sound automatically, the signal being received for the station may be poor.

Performing a Manual Scan

You can perform a manual scan for stations with good signal in FM mode so that you can easily browse only the stations that are available.

Firstly, ensure that you are in an area with signal bars displaying on the radio to provide the best signal possible.

Push and **hold** the scrolling wheel (**Ref.8**) into the radio to open the radio settings. Once radio settings are opened, use the scrolling wheel to "Autoscan" and press the wheel to select an autoscan. The radio will now begin scanning for available stations with good signal.

The first station will then begin playing after the scan is complete and will show as 01/0x to present the preset stations available with good signal. Now simply use the scrolling wheel to browse between them.

FM Station Information

When listening to a station, some station information will display for your reference. Information provided includes:

PTY (Programme Type): Shows the type and description of the programme provided by the FM station.

Dynamic Label Segment (DLS): Displays scrolling text information supplied by the broadcaster

Channel number and Frequency: Displays the station's transmission channel number and frequency

Volume Level: Displays the volume unit that the radio is being played on

FM Presets

Setting a station as your preset

When in FM mode, you can set up to 20 of your favourite stations as your preset stations for easy navigation.

When listening to your chosen FM station, press and hold the 'Preset' button (**Ref.5**) for 3 seconds and an 'FM memory' screen to show with a list of 'vacant' spaces for available preset number options.

Using the scrolling wheel (**Ref.8**) scroll to the desired vacant preset number that you would like to set the station preset as. To confirm your selection, press the scroll wheel into the radio to select.

When the station is stored, the radio will display "Stored Successfully".

If the preset location is occupied, the original preset station will be overwritten.

Recalling preset stations

To play the preset station, press the 'Preset' button (**Ref.5**) once and scroll through the preset stations using the scrolling wheel. Once on the chosen preset station that you wish to play, press the scroll wheel into the radio to select.

Radio Settings

To access the radio settings to adjust display and functions, press and **hold** the scroll wheel (**Ref.8**) into the radio to open the settings. Now use the scroll wheel to scroll through these available options:

Sleep Timer

Select the option for 'Sleep Timer' by pressing the scroll wheel (**Ref.8**) into the radio.

Use the scroll wheel to scroll through a range of times to set the sleep timer as in minutes: 15, 30, 45, 60, 75, 90 and OFF. Select your choice by pressing the scroll wheel.

Once the sleep timer has been set, e.g 15 minutes, the unit of "15" will now display at the top of the screen. After 15 minutes, the radio will then turn off.

Autoscan

Select the option for 'Autoscan' by pressing the scroll wheel into the radio (**Ref.8**)

When on DAB mode or FM mode, the autoscan will search for available stations in that mode with good signal.

Language

Select the option for 'Language' by pressing the scroll wheel into the radio (**Ref.8**)

Use the scroll wheel to scroll through the available languages to set your radio in: English, Dansk, Norsk and Deutsch.

Backlight

Select the option for 'Backlight' by pressing the scroll wheel into the radio (**Ref.8**)

Scroll through the options of the desired time for the backlight timer to stay on: 10 seconds, 30 seconds, Always On. Select your choice by pressing the scroll wheel into the radio.

Colour Select

Select the option for 'Colour Select' by pressing the scroll wheel into the radio (**Ref.8**)

Scroll through four different colour selections for backlight/font. Select your choice by pressing the scroll wheel into the radio, or the radio will automatically set the choice you are highlighting after 5 seconds.

Version

Select the option for 'Version' by pressing the scroll wheel into the radio (**Ref.8**)

View the system version information available.

Factory Reset

Select the option for 'Factory Reset' by pressing the scroll wheel into the radio (**Ref.8**)

The radio will then automatically begin a factory reset and a bar will display on the screen showing the progress percentage. Once complete, the radio will restart and begin scanning for DAB/DAB+ stations.

Additional Features

Recharging Information

The Grantchester features a 3.7V, 1000mAh rechargeable Lithium battery. When fully charged, the radio can provide over 10 hours playtime with the external speaker, and over 21 hours with the earphones.

To charge the battery within your radio, plug the supplied USB to micro USB cable into the radio charging port (**Ref.10**). Plug the USB port of the cable into a computer or power adapter that accepts USB connectors.

For the first time of using your radio, we would recommend a full charge. This can take up to 2.5 hours.

Whilst charging, the charging icon on the display screen will flash on the display screen. When the radio is fully charged, the icon will stop flashing.

Lock

To lock the buttons of the radio, move the lock switch (**Ref.9**) at the side of the radio up. A lock button will then display at the top of the radio screen.

To unlock the buttons of the radio, move the lock switch (**Ref.9**) at the side of the radio down. You will then be able to use the buttons and navigate around your radio.

Headphone/Antenna

You can listen to the radio via the earphones provided. These contain the aerial for your radio, so you do not need to extend the aerial.

To ensure that the earphones are comfortable and going to provide the best quality sound, you can change the earbud size.

To play the radio out loud, simply remove the earphones and extend the antenna at the top of the radio. You may need to perform an autoscans to pick up available stations if you are going from headphone to antenna mode.

Troubleshooting

| Malfunction | Possible causes/measures |
|----------------------------|--|
| No power / function | Check that the radio is charging and use when fully charged. Ensure radio is switched on by holding down the ON/OFF button. |
| No stations received | Please use the earphones provided as these act as an internal antenna. If you are playing the radio out loud via the speaker, ensure the antenna is extended. Perform a rescan for available stations in radio settings. |
| Device not working | Perform a reset of the radio and try rescanning for DAB and FM stations. |
| Problem accessing settings | Press and hold the scroll wheel down to open settings and to use as the select button. |

Specifications

| | |
|-----------------------|--|
| USB Charger Wire | 5V 0.6A |
| Lithium battery | 3.7V/1000mAh Rechargeable |
| Frequency Range | DAB: Band III 174 - 240MHz FM: 87.5MHz to 108 MHz |
| External Speaker | 8 Ω 0.3W |
| Earphone output power | 5 mW 32 Ohm |
| Dimensions | 8.9 x 5.2 x 1.7cm; 75g |

Warranty

All products come with a standard 12 month warranty. All items must be registered on www.majorityradios.co.uk for the warranty to be valid. Once on the web page, use the menu to find "Register your Product". You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge.

Safety Information

1. **Read these instructions.**
2. Keep these instructions. Instructions are also available for download at www.majorityradios.co.uk
3. Heed all Warnings
4. Follow all instructions
5. Do not clean the apparatus near or with water
6. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Protect the power from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
10. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
11. Unplug this apparatus during light storms or when unused for long periods of time.
12. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in a way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to the rain or moisture, does not operate normally or has been dropped.
13. No naked flame sources, such as lit candles, should be placed on the apparatus.
14. Dispose of used electrical products and batteries safely according to your local authority and regulations.

ADDITIONAL WARNINGS

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus. Main plug is used to disconnect device and it should remain readily operable during intended use. In order to disconnect the apparatus from the main mains completely, the mains plug should be disconnected from the main socket outlet completely. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

RECYCLING ELECTRICAL PRODUCTS

You should now recycle your waste electrical goods and in doing so help the environment.



This symbol means an electrical product should not be disposed of with normal household waste. Please ensure it is taken to a suitable facility for disposal when finished with.

IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference.



Risk of electric shock.
Do not open



Read all instructions carefully before use and keep for future reference



When servicing, use only identical replacement parts



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference



MAJORITY

www.majorityradios.co.uk

MAJORITY GRANTCHESTER



Digitales Taschen-Radio und Lautsprecher

GTR-DAB-BLK



Bedienungsanleitung

Inhalt

| | |
|--|-----------|
| Unterstützung. | 1 |
| Lieferumfang. | 2 |
| Was ist im Lieferumfang enthalten?. | 2 |
| Kontrolle und Funktionen. | 3 |
| Navigation. | 5 |
| Bedienungsanleitung. | 6 |
| Inbetriebnahme Ihres Radios. | 6 |
| Grundeinstellungen. | 7 |
| DAB / DAB+ Modus. | 8 |
| DAB / DAB+ einrichten. | 10 |
| FM-Modus. | 11 |
| FM einrichten. | 13 |
| Radio-Einstellungen. | 14 |
| Zusätzliche Merkmale. | 16 |
| Problembehandlung. | 18 |
| Spezifikationen. | 19 |
| Garantie. | 19 |
| Sicherheitsinformationen. | 20 |

**3 Jahre
Garantie**

Sehen Sie sich Video-Tutorials an und registrieren Sie Ihr Produkt für eine KOSTENLOSE 3-Jahres-Garantie bei www.majorityradios.co.uk

Unterstützung

Danke das Sie sich für den Kauf des Majority Grantchesters entschieden haben.

Bitte folgen Sie den Anweisungen dieses Handbuchs, um Ihr Radio einzurichten und seine fantastische Vielfalt an Sendern und Funktionen zu genießen.

Wenn Sie weitere Unterstützung für Ihr neues Radio brauchen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team auf der Majority-Webseite:
<https://www.majorityradios.co.uk/support>

Lieferumfang

Was ist im Lieferumfang enthalten?

Majority Grantchester DAB / DAB+ Radio mit externem Lautsprecher

USB-Kabel


Kopfhörer

Anleitung



Kontrolle und Funktionen


Frontansicht / Kontrolltasten

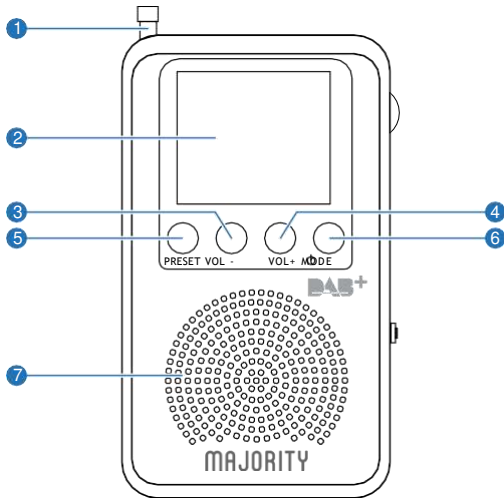

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Antenne | 5. Voreinstellungen |
| 2. Display | 6. Power / Modus |
| 3. Lautstärke + (lauter) | 7. Lautsprecher |
| 4. Lautstärke - (leiser) | |

Kontrolle und Funktionen

Seitenansicht / Kontrolltasten

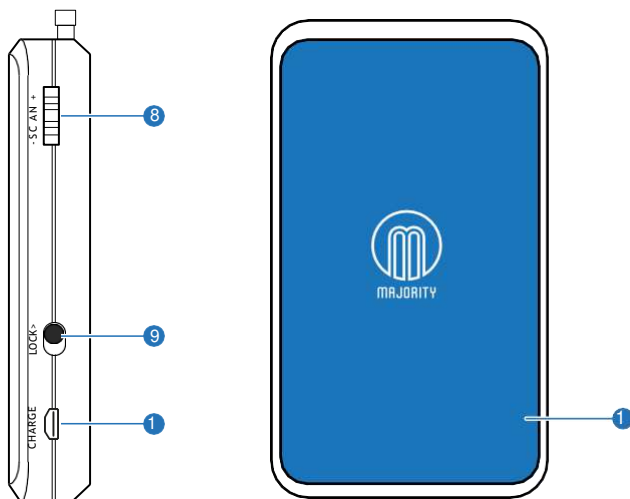

- 8. Scroll-Rad / Scan (-/+)
- 9. Sperrtaste
- 10. Micro-USB-Lade-Port
- 11. Hintere Akku-Abdeckung

Navigation

Power / Modus

Um Ihr Radio ein- / auszuschalten, drücken und **halten** Sie die Taste Power / Mode.

Um zwischen den Modi DAB oder FM zu wechseln, drücken Sie die Taste Power / Mode.

Lautstärke - und +

Halten Sie die Lautstärketaste leiser oder lauter, um die Lautstärke zu regeln. Sie können die Anpassung der Lautstärke auf dem Display sehen.

Scroll-Rad

Das Scroll-Rad erlaubt Ihnen vorwärts und rückwärts zwischen den Optionen Ihres Radios zu wechseln. Drücken Sie das Rad, um die Radioeinstellungen zu öffnen.

Sperrtaste

Schieben Sie die Sperrtaste nach oben, um die Tasten zu sperren. Schieben Sie die Sperrtaste nach unten, um die Tastensperre aufzuheben.

Kontrolle und Funktionen

Inbetriebnahme Ihres Radios

Ihr Radio aufladen

Das Grantchester verfügt über einen 3,7 V, 1000 mAh, wiederaufladbaren Lithium-Akku. Bei voller Aufladung kann das Radio über 10 Stunden mit den externen Lautsprechern und über 21 Stunden mit Kopfhörern spielen.

Um den Akku Ihres Radios zu laden, stecken Sie das mitgelieferte USB-auf-Micro-USB-Kabel in den Ladeport des Radios (**Ref. 10**). Stecken Sie den USB-Stecker des Kabels in einen Computer oder Netzadapter, der USB-Verbindungen akzeptiert. Wir empfehlen, das Radio beim ersten Mal voll aufzuladen. Dies kann bis zu 2,5 Stunden dauern. Während des Ladevorgangs blinkt das Ladesymbol auf dem Display. Wenn das Radio voll aufgeladen ist, hört das Symbol auf zu blinken.

Kopfhörer

Sie können über die mitgelieferten Kopfhörer oder die externe Antenne (**Ref. 1**) radiohören. Die mitgelieferten Kopfhörer verfügen über eine Antenne, sodass Sie die externe Antenne nicht ausziehen müssen, da sie als Empfänger ausfällt.

Um sicherzustellen, dass die Kopfhörer bequem sind und die beste Soundqualität liefern, können Sie die Ohrsteckergröße ändern. Entfernen Sie einfach den Kunststoffaufsatz vom Ohrstecker und setzen Sie einen in der entsprechenden Größe auf.

Grundeinstellung

Vergewissern Sie sich, dass das Radio voll geladen ist und sehen Sie sich den Akkuzustand auf dem Display an, wenn Sie es einschalten. Wenn das Akkusymbol alle Balken anzeigt, dann ist das System voll aufgeladen.

Um ein Radiosignal zu empfangen, müssen Sie entweder die mitgelieferten Kopfhörer benutzen oder die externe Antenne ausziehen.

Wenn Sie Ihre Musik mit dem internen Lautsprecher hören möchten, ziehen Sie einfach die Antenne komplett aus (**Ref. 1**), um ein volles Signal zu erhalten. Um das Radio über die Kopfhörer zu hören, stellen Sie bitte sicher, dass die Kopfhörer in der Buchse oben am Radio eingesteckt sind, um als Antenne fungieren zu können.

Schalten Sie das Radio ein, indem Sie die Taste Power / Mode (**Ref. 6**) auf der Vorderseite des Radios drücken und **halten**. Auf dem Display erscheint ein Majority-Logo.

Wenn das Radio geladen ist, beginnt es nach verfügbaren DAB / DAB+ Sendern zu suchen. Währenddessen erscheint auf dem Display „Searching...“. Wenn der Scan abgeschlossen ist, wird der erste verfügbare Sender abgespielt.

Bedienungsanleitung

DAB / DAB+ Modus

Wenn das Radio eingeschaltet wird, beginnt es automatisch nach verfügbaren DAB / DAB+ Sendern zu suchen. Auf dem Display erscheint „Searching...“. Wenn der Scan beendet ist, wird der erste verfügbare Sender abgespielt.

Benutzen Sie das Scroll-Rad (**Ref. 8**), um zwischen den verfügbaren DAB / DAB+ Sendern zu wechseln. Während Sie auf- und abblättern, halten Sie an dem Sender an, den Sie abspielen möchten und er wird automatisch abgespielt. Falls der Sender nicht automatisch abgespielt wird, könnte der Senderempfang sehr schwach sein.

Einen manuellen Scan durchführen

Falls das Radio nicht automatisch nach Sendern sucht oder Sie einen erneuten Scan für verfügbare Sender starten möchten, können Sie einen manuellen Scan durchführen.

Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie sich in einem Gebiet mit Signalbalken aufhalten, die auf dem Radiodisplay angezeigt werden, um den bestmöglichen Empfang zu erhalten.

Drücken und halten Sie das Scroll-Rad (**Ref. 8**) am Radio, um die Einstellungen zu öffnen. In Radioeinstellungen wählen Sie „Autoscan“ durch drücken des Scroll-Rads.

Das Radio beginnt mit der Suche nach verfügbaren Sendern mit einem guten Signal. Nach dem Scan wird der erste Sender abgespielt. Benutzen Sie das Scroll-Rad, um zwischen den verfügbaren Sendern zu wechseln.

DAB / DAB+ Senderinformation

Wenn Sie einen Sender hören, werden einige Senderinformationen als Referenz im Display angezeigt. Zu den bereitgestellten Informationen gehören:

PTY (Programmtyp): Zeigt die Art und Beschreibung des Programms des DAB-Senders an.

Dynamisches Label-Segment (DLS): Zeigt die vom Sender gelieferten Lauftextinformationen an.

Zeit: Zeigt die Uhrzeit an.

Datum: Zeigt das Datum an.

Kanalnummer und Frequenz: Zeigt die Nummer des Übertragungskanals und die Frequenz des Senders an.

Lautstärkepegel: Zeigt die Lautstärkeeinheit an, mit der das Radio gespielt wird.

DAB / DAB+ einrichten

Einen Sender einrichten

Im DAB-Modus können Sie bis zu 20 Ihrer Lieblings-Sender zur einfachen Navigation einrichten.

Wenn Sie den von Ihnen gewählten DAB / DAB+ Sender hören, drücken und halten Sie die Taste „Preset“ (**Ref. 5**) für 3 Sekunden. Ein „DAB-Speicher“-Bildschirm erscheint und zeigt eine Liste der verfügbaren, „freien“ Speicherplätze an.

Blättern Sie mit dem Scroll-Rad (**Ref. 8**) zu dem gewünschten freien Speicherplatz. Um die Auswahl zu bestätigen, drücken Sie das Scroll-Rad des Radios.

Wenn der Sender gespeichert wurde, zeigt das Radio „Erfolgreich gespeichert“ an.

Wenn der Speicherplatz bereits belegt ist, wird der ursprüngliche Sender überschrieben.

Abruf von gespeicherten Sendern

Um gespeicherte Sender abzuspielen, drücken Sie die Taste „Preset“ (**Ref. 5**) und blättern Sie mit dem Scroll-Rad durch die gespeicherten Sender. Drücken Sie das Scroll-Rad, um den gewünschten Sender abzuspielen.

FM Modus

Drücken Sie wiederholt die Taste „Power / Mode“ (**Ref. 6**), um zwischen dem DAB- und FM-Modus zu wechseln. Im FM-Modus erscheint ein FM-Frequenzbereich.

Verwenden Sie das Scroll-Rad (**Ref. 8**), um zwischen den verfügbaren FM-Sendern zu wechseln. Während Sie auf- und abblättern, halten Sie an dem Sender an, den Sie abspielen möchten und er wird automatisch abgespielt. Falls der Sender nicht automatisch abgespielt wird, könnte der Senderempfang sehr schwach sein.

Einen manuellen Scan durchführen

Sie können einen manuellen Scan für Sender mit gutem Signal im FM-Modus durchführen, sodass Sie einfach nur die verfügbaren Sender durchsuchen können.

Falls das Radio nicht automatisch nach Sendern sucht oder Sie einen erneuten Scan für verfügbare Sender starten möchten, können Sie einen manuellen Scan durchführen. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie sich in einem Gebiet mit Signalbalken aufhalten, die auf dem Radiodisplay angezeigt werden, um den bestmöglichen Empfang zu erhalten. Drücken und halten Sie das Scroll-Rad (**Ref. 8**) am Radio, um die Einstellungen zu öffnen. In den Radioeinstellungen wählen Sie „Autoscan“ durch drücken des Scroll-Rads. Das Radio beginnt mit der Suche nach verfügbaren Sendern mit einem guten Signal. Nach dem Scan wird der erste Sender abgespielt und als 01 / 0x angezeigt, um den Sender als verfügbar mit gutem Signal einzurichten. Benutzen Sie das Scroll-Rad, um zwischen den verfügbaren Sendern zu wechseln.

FM-Senderinformation

Wenn Sie einen Sender hören, werden einige Senderinformationen als Referenz im Display angezeigt. Zu den bereitgestellten Informationen gehören:

PTY (Programmtyp): Zeigt die Art und Beschreibung des Programms des DAB-Senders an.

Dynamisches Label-Segment (DLS): Zeigt die vom Sender gelieferten Lauftextinformationen an.

Zeit: Zeigt die Uhrzeit an.

Datum: Zeigt das Datum an.

Kanalnummer und Frequenz: Zeigt die Nummer des Übertragungskanals und die Frequenz des Senders an.

Lautstärkepegel: Zeigt die Lautstärkeeinheit an, mit der das Radio gespielt wird.

FM einrichten

Einen Sender einrichten

Im FM-Modus können Sie bis zu 20 Ihrer Lieblings-Sender zur einfachen Navigation einrichten.

Wenn Sie den von Ihnen gewählten FM-Sender hören, drücken und halten Sie die Taste „Preset“ (**Ref. 5**) für 3 Sekunden. Ein „FM-Speicher“-Bildschirm erscheint und zeigt eine Liste der verfügbaren, „freien“ Speicherplätze an.

Blättern Sie mit dem Scroll-Rad (**Ref. 8**) zu dem gewünschten freien Speicherplatz. Um die Auswahl zu bestätigen, drücken Sie das Scroll-Rad des Radios.

Wenn der Sender gespeichert wurde, zeigt das Radio „Erfolgreich gespeichert“ an.

Wenn der Speicherplatz bereits belegt ist, wird der ursprüngliche Sender überschrieben.

Abruf von gespeicherten Sendern

Um gespeicherte Sender abzuspielen, drücken Sie die Taste „Preset“ (**Ref. 5**) und blättern Sie mit dem Scroll-Rad durch die gespeicherten Sender. Drücken Sie das Scroll-Rad, um den gewünschten Sender abzuspielen.

Radio-Einstellungen

Um die Radioeinstellungen zur Einstellung von Anzeige und Funktionen aufzurufen, halten Sie das Scroll-Rad (**Ref. 8**) gedrückt. Verwenden Sie nun das Scroll-Rad, um die verfügbaren Optionen durchzublätern:

Schlaf-Timer

Wählen Sie die Option „Schlaf-Timer“ durch drücken des Scroll-Rads (**Ref. 8**).

Verwenden Sie das Scroll-Rad, um die verschiedenen verfügbaren Zeiten in Minuten auszuwählen: 15, 30, 45, 60, 75, 90 und AUS. Bestätigen Sie Ihre Wahl durch drücken des Scroll-Rads.

Nach der Einstellung des Schlaf-Timers , z. B. 15 Minuten, erscheint die Einheit „15“ auf dem Display. Das Radio schaltet sich nach 15 Minuten aus.

Autoscan

Wählen Sie die Option „Autoscan“ durch drücken des Scroll-Rads (**Ref. 8**).

Im DAB- und FM-Modus sucht der Autoscan nach verfügbaren Sendern mit gutem Signal.

Sprache

Wählen Sie die Option „Sprache“ durch drücken des Scroll-Rads (**Ref. 8**).

Benutzen Sie das Scroll-Rad, um aus den verfügbaren Sprachen auszuwählen und einzustellen: Englisch, Dänisch, Nordisch und Deutsch.

Hintergrundbeleuchtung

Wählen Sie die Option „Hintergrundbeleuchtung“ durch drücken des Scroll-Rads (**Ref. 8**). Blättern Sie durch die verschiedenen Optionen, um die Zeit, für die die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet bleiben soll, auszuwählen: 10 Sekunden, 30 Sekunden, Immer AN. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch drücken des Scroll-Rads.

Farbauswahl

Wählen Sie die Option „Farbauswahl“ durch drücken des Scroll-Rads (**Ref. 8**). Blättern Sie durch vier verschiedene Farbauswahlen für Hintergrundbeleuchtung / Schriftart. Bestätigen Sie Ihre Wahl durch drücken des Scroll-Rads oder das Radio stellt nach 5 Sekunden automatisch die Auswahl ein, die markiert ist.

Version

Wählen Sie die Option „Version“ durch drücken des Scroll-Rads (**Ref. 8**). Die verfügbaren Systeminformationen zur Version werden angezeigt.

Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Wählen Sie die Option „Auf Werkseinstellung zurücksetzen“ durch drücken des Scroll-Rads (**Ref. 8**). Das Radio setzt sich automatisch auf die Werkseinstellung zurück. Auf dem Display wird ein Balken mit Fortschritt in Prozent angezeigt. Nach Abschluss des Vorgangs startet das Radio neu und beginnt den DAB / DAB+ Sendersuchlauf.

Bedienungsanleitung

Zusätzliche Merkmale

Informationen zum Wiederaufladen

Das Grantchester verfügt über einen 3,7 V, 1000 mAh, wiederaufladbaren Lithium-Akku. Bei voller Aufladung kann das Radio über 10 Stunden mit den externen Lautsprechern und über 21 Stunden mit Kopfhörern spielen.

Um den Akku Ihres Radios zu laden, stecken Sie das mitgelieferte USB-auf-Micro-USB-Kabel in den Ladeport des Radios (**Ref. 10**). Stecken Sie den USB-Stecker des Kabels in einen Computer oder Netzadapter, der USB-Verbindungen akzeptiert.

Wir empfehlen, das Radio beim ersten Mal voll aufzuladen. Dies kann bis zu 2,5 Stunden dauern.

Während des Ladevorgangs blinkt das Ladesymbol auf dem Display. Wenn das Radio voll aufgeladen ist, hört das Symbol auf zu blinken.

Sperrtaste

Um die Tasten des Radios zu sperren, betätigen Sie die Sperrtaste (**Ref. 9**) an der Seite des Radios nach oben. Ein Schloss-Symbol erscheint auf dem Display.

Um die Tasten des Radios zu entsperren, betätigen Sie die Sperrtaste (**Ref. 9**) an der Seite des Radios nach unten. Sie können die Tasten des Radios wieder zur Navigation nutzen.

Kopfhörer / Antenne

Mit den mitgelieferten Kopfhörern können Sie radiohören. Die Kopfhörer enthalten eine Antenne für Ihr Radio, sodass Sie die Antenne nicht ausziehen müssen.

Um sicherzustellen, dass die Kopfhörer bequem sind und die beste Soundqualität liefern, können Sie die Ohrsteckergröße ändern.

Um das Radio laut abzuspielen, entfernen Sie einfach die Kopfhörer und ziehen die Antenne oben am Radio aus. Wenn Sie vom Kopfhörer zum Antennenmodus wechseln, müssen Sie gegebenenfalls einen Autoscan durchführen, um verfügbare Sender anzuzeigen.

Problembehandlung

Problembehandlung

| Fehlfunktion | Mögliche Ursache / Massnahmen |
|--|--|
| Kein Strom / Funktion | Überprüfen Sie, dass das Radio auflädt und benutzen Sie es voll aufgeladen. Stellen Sie sicher, dass das Radio eingeschaltet ist durch gedrückt halten der Taste ON / OFF. |
| Kein Senderempfang | Benutzen Sie die mitgelieferten Kopfhörer, da diese über eine interne Antenne verfügen. Wenn Sie das Radio laut abspielen, stellen Sie sicher, dass die Antenne voll ausgezogen ist. Starten Sie einen erneuten Scan in den Radioeinstellungen, um nach verfügbaren Sendern zu suchen. |
| Gerät arbeitet nicht | Setzen Sie das Radio zurück und suchen Sie erneut nach DAB- und FM-Sendern. |
| Problem beim Zugriff auf die Einstellungen | Drücken Sie das Scroll-Rad, um die Einstellungen zu öffnen und benutzen Sie es zur Auswahl. |

Spezifikationen

| | |
|-------------------------------------|--|
| USB-Ladekabel | 5 V, 0,6 A |
| Lithium-Akku | 3,7 V / 1000 mAh, wiederaufladbar |
| Frequenzbereich | DAB: Band III 174 - 240 MHz FM: 87,5 MHz - 108 MHz |
| Externer Lautsprecher | 8 Ω , 0,3W |
| Kopfhörer- Ausgangs- Spannung | 5 mW, 32 Ohm |
| Dimensionen | 8,9 x 5,2 x 1,7cm; 75 g |

Garantie

Alle Produkte haben eine Standardgarantie von 12 Monaten. Alle Produkte müssen auf www.majorityradios.co.uk registriert sein, damit die Garantie gültig ist. Sobald Sie auf der Webseite sind, verwenden Sie das Menü, um "Registrieren Sie Ihr Produkt" zu finden. Sie erhalten außerdem die Möglichkeit, Ihre Garantie für weitere 24 Monate kostenlos zu verlängern.

Sicherheitsinformationen

1. Lesen Sie diese Anleitungen.
2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf. Anweisungen sind auch als Download auf www.majorityradios.co.uk verfügbar.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser oder in der Nähe von Wasser.
6. Belüftungsöffnungen nicht blockieren. Installieren Sie in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
7. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörper, Heizregister, Öfen oder andere Geräte die Wärme produzieren (inklusive Verstärker).
8. Schützen Sie die Stromversorgung vor mechanischen Beschädigungen, insbesondere die Stecker und Verbindungsanschlüsse.
9. Verwenden Sie nur vom Hersteller spezifizierte Zubehörteile / Accessoires.
10. Trennen Sie das Gerät vom Netz bei leichten Gewittern oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
11. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Service-Personal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt wurden, das Gerät mit Flüssigkeit oder Feuchtigkeit in Kontakt gekommen ist, Gegenstände auf das Gerät gefallen sind, das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
12. Es sollten keine offenen Flammenquellen, wie z. B. Kerzen auf dem Gerät platziert werden.
13. Gebrauchte elektronische Produkte, Akkus und Batterien entsprechend der Anweisungen der lokalen Behörden und Vorschriften entsorgen.

ZUSÄTZLICHE WARNUNGEN


Das Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine Gegenstände, die mit Flüssigkeit gefüllt sind, wie z. B. Vasen, auf dem Gerät abgestellt werden.

Der Hauptstecker sollte verwendet werden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen und er sollte während des Gebrauchs jederzeit leicht zugänglich sein. Der Hauptstecker sollte komplett aus der Buchse gezogen werden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.

Die Batterie darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.

RECYCLING ELEKTRISCHER PRODUKTE

Sie sollten Ihre Elektrogeräte als Recyclingabfall entsorgen, um die Umwelt zu entlasten.

 Dieses Symbol kennzeichnet ein elektronisches Produkt und bedeutet, dass es nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden sollte. Bitte stellen Sie sicher, dass es in einer entsprechenden Einrichtung entsorgt wird.

WICHTIG: Bitte lesen Sie vor Gebrauch alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie als Referenz für zukünftige Fragen auf.



Gefahr eines elektrischen Schlages.
Nicht öffnen



Lesen Sie vor Gebrauch alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie als Referenz für zukünftige Fragen auf.



Verwenden Sie bei der Wartung nur identische Ersatzteile.



ACHTUNG

GEFAHR ELEKTROSCHLAG
NICHT ÖFFNEN




CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



WICHTIG: Bitte lesen sie die Anweisungen vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie als Referenz für zukünftige Fragen auf.





MAJORITY

www.majorityradios.co.uk