

# MAJORITY

LYNFIELD

---

DVD PLAYER

LYN-DVD-BLK UK



Instructions Guide


# Contents

<b>Controls And Functions</b> .....	1
<b>What's In The Box?</b> .....	5
<b>Support</b> .....	6
<b>Instructions Guide</b> .....	7
Getting Started .....	7
Operations .....	8
System Setup .....	9
Set-up Options: General .....	10
Set-up Options: Preference.....	12
Set-up Options: Audio.....	13
Set-up Options: Quality .....	14
Set-up Options: Speaker Setup .....	15
Set-up Options: Dolby Digital.....	16
CD Function .....	17
SD Card Function .....	18
<b>Troubleshooting</b> .....	19
<b>Specification</b> .....	20
<b>Warranty</b> .....	20
<b>Safety Information</b> .....	21

**3 YEAR  
WARRANTY**


Watch video tutorials and register  
your product for a FREE 3-year warranty  
at [www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk)

## Front Panel

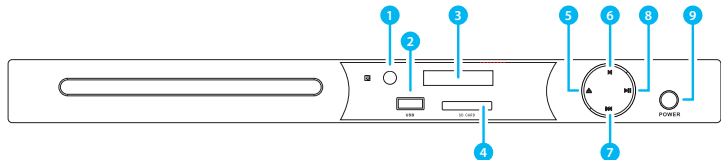


1. Sensor
2. USB slot
3. Display window
4. SD card slot
5. Open/Close
6. Next
7. Previous
8. Play/Pause
9. Power

## Rear Panel

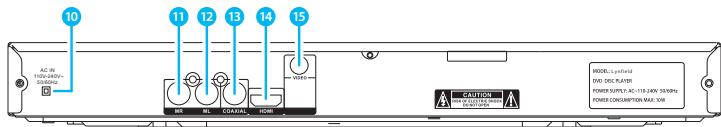

10. AC in
11. R Output
12. L Output
13. Digital signal COAXIAL output
14. HDMI output
15. Video output

## Remote Control

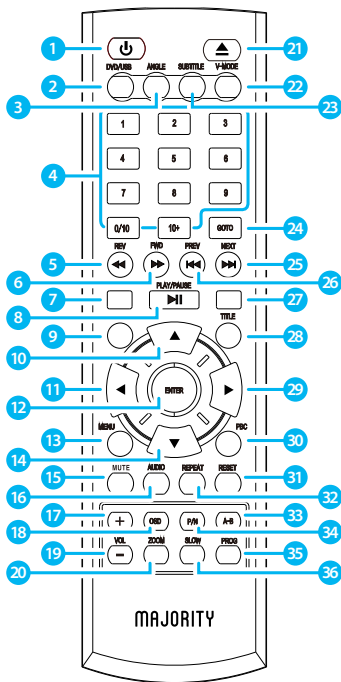

- POWER/STANDBY**
- DVD/USB**  
*Press to switch between DVD and USB mode*
- ANGLE**  
*Press continuously on remote control to select various angles to view the same image. The media must be multi-angle encoded.*
- KEYPAD 0-10+**
- REWIND (<<)**  
*Press to rewind through DVD disc playing. Press repeatedly to choose the speed of rewind: 2x, 4x, 8, 16x or 32x*
- FASTFORWARD (>>)**  
*Press to fastforward through DVD disc playing. Press repeatedly to choose the speed of skip: 2x, 4x, 8, 16x or 32x*
- L/R**  
*Press to switch sound between left speaker, right speaker or all speakers.*
- PLAY/PAUSE**  
*Press to play or pause viewing*
- SETUP**  
*Play or pause the playback*
- UP**  
*Press to navigate up through settings*
- LEFT**  
*Press to navigate left through settings*
- ENTER**  
*Press to confirm selections and setting options*

## 13. MENU

*Press to return to main menu for DVD disc playing*

## 14. DOWN

*Press to navigate down through settings*

## 15. MUTE

*Press to mute sound. Press again to unmute.*

## 16. AUDIO

*Press to change the language option in menu settings*

## 17. VOLUME (+)

## 18. OSD

*Press repeatedly to view 4 different display screens: 1) Title, Chapter 2) Single Remain 3) Total Elapsed 4) Total Remain*

## 19. VOLUME (-)

## 20. ZOOM

*Open the menu of the DVD*

## 21. OPEN/CLOSE

*Press to open and close the disc tray of the DVD player*

## 22. V-MODE

## 23. SUBTITLE

*If the DVD is subtitle enabled, you can press this button to select between multiple subtitle languages*

## 24. GOTO( + )

## 25. NEXT (>>I)

*Press to choose next item or chapter*

## 26. PREV (I<<)

*Press to choose previous item or chapter*

## 27. STOP

*Press to stop disc playing. The DVD player will memorise stop time until PLAY key is pressed to resume play.*

## 28. TITLE

*Press to enter TITLE menu, if disc has multi-title encoded.*

## 29. RIGHT

## 30. PBC

*Skip backward/forward between chapters*

## 31. RESET

## 32. REPEAT

*Press once to repeat chapter, press twice to repeat title, press three times to turn off.*

## 33. A-B

*Press once to set start point A, press again to set end point B. After setting the section will repeat. Press button again to cancel repeat.*

## 34. N/P

*In STOP, press repeatedly to view NTSC, PAL, auto-display of the screen.*

## 35. PROG

*Press to set a play order for DVD chapters or CD tracks.*

## 36. SLOW

*Press to activate the Slow Motion feature on DVD mode. Press again to stop.*

### Remote Control Operation

---





Insert the batteries into the battery compartment.

Point the remote at the remote sensor in front of the player and make sure there are no obstacles in the way between the remote and the player. The distance between the remote and the sensor must not exceed 3m.

To prevent damage to the remote control, please remove the batteries when not in use for long periods of time.

## Box Contents

1. Majority Lynfield DVD Player
2. Remote Control
3. RCA AV cable
4. Instruction Manual

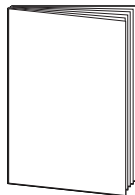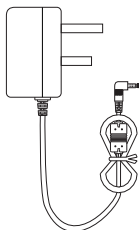

### Support

---

Thank you for your purchase of the Majority Lynfield DVD player.

Please follow the guidance of the manual to set up your new purchase and begin enjoying its features.

If you require further assistance with your new DVD player, please contact our support team on the Majority website:

<https://www.majorityradios.co.uk/support>

## Getting Started

---

### Setting Up

Connect the power plug of the DVD player to a wall outlet. The power indicator on the front panel will illuminate red.

Press the On/Off on the front panel or the Remote Control to start the DVD player. The power indicator on the front panel will illuminate green.

Follow the below guidance for cable connections to get your DVD player set up:

### Cable Connections

**1a.** Connect a RCA cable from the Video AUX Left Output on the back panel of the DVD player to the RCA input on your TV.

**1b.** Connect a HDMI cable between the HDMI Output on the back panel of the DVD player to the HDMI input on your TV.

**2.** If you have a stereo amplifier, connect a coaxial cable between the Coaxial Output on the back panel of the DVD player to the coaxial input on your stereo.

**3.** Control the playback via the buttons of the Remote Control.

## Operations

---

### DVD Operation

Press the Open/Close button on the front panel or on the Remote Control and place a DVD disc on the Disc Tray.

Press the Open/Close button again to close.

The DVD player will read the DVD disc and begin the playback.

Control the playback via the buttons of the Remote Control.

### USB Operation

Insert a USB unit into the USB Port on the front panel of the DVD player.

Press the DVD/USB button on the Remote Control to enter the USB source. The DVD Player will read and display the file list of the USB unit.

Browse the file list by pressing the ▲/▼/◀/▶ buttons on the Remote Control. Select a file by pressing the OK button of the Remote Control.

The following file formats can be played: AVI, MPG, TS/TRP, JPG, JPEG, MP3, WMA. If a file is invalid, "not supported" will display.

Maximum storage capacity is 32GB and each folder up to a maximum 5000.

## System Setup

---

Press the SETUP button on the Remote Control to open up the setup of the DVD Player.

There are six different menus in the setup: General, Preference, Audio, Quality, Speaker and Dolby. Follow the instructions in the individual paragraphs for a choice of setup options:

**General System Setup**

**Language Preference Setup**

**Audio Setup**

**Video Setup**

**Speaker Setup**

**Digital Dolby Setup**

### **Please note:**

Press the ▲/▼/◀/▶ button to browse between sub-menu's.

To access the sub-menu, press the ENTER button to confirm entry. Now browse between the settings in that sub-menu.

To close the setup of the DVD player, press SETUP on the Remote Control.

### Set-up Options: General System

---

1. Press the ▲/▼/◀/▶ buttons on the Remote Control to open the "System" menu.

2. Eight Submenus will appear that you can select between. Press the ▲/▼ buttons on the remote control to circle between the sub-menus:

#### **a) TV System**

This product supports outputs of various systems, including AUTO, PAL, PAL60, NTSC. If your TV has NTSC or PAL, the screen will blink and become colourless when wrong system is selected. If this is the case, press the N/P button to return to normal.

#### **b) Auto-play**

Choose between On/Off.

#### **c) HD Output - (Sch)**

You can choose the following resolution levels from the HDMI output: 720P, 1080i, 1080P.

#### **d) Video**

Set up video options.

#### **e) TV Type - (SCH)**

Different values will show here depending on your TV set:

- 4:3 PBS - When the unit connects to the normal TV set, the wide-screen image shows on the full screen, but some part is cut off.
- 4:3 LB - When the unit connects to the normal TV set, the wide-screen image shows and black bars appear on the top and bottom of screen
- 16:9 - Use this item when the unit is connected to the widescreen TV set

### **f) Password**

Open the sub menu for the password settings. Note: The default password is 8888

### **g) Rating (Parental Guidance) (SCH)**

Select to control parental control settings. Any disc with the parental level higher than the set level will not be played.

### **h) Default**

Reset the settings to the factory settings

### Set-up Options: Language Preference

---

1. Press the ▲/▼/◀/▶ buttons on the Remote Control to open the "Language Preference" menu.

2. Five different submenus will appear on the menu. Press the ▲/▼ buttons on the Remote Control to circle between the sub-menus:

- a) **OSD Language** - Select language for OSD setup
- b) **Audio Language** - Select audio language if the DVD offers language options
- c) **Subtitle Language** - Turn on/off subtitles and choose the language.
- d) **Menu Language** - Select SETUP menu language
- e) **DIVX [R] VOD** - Displays a register code to register your DivX product on [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod)

## Set-up Options: Audio

---

1. Press the ▲/▼/◀/▶ buttons on the Remote Control to open the "Audio" menu.
2. Five different submenus will appear on the sub-menus. Press the ▲/▼ buttons on the Remote Control to circle between the sub-menus:
  - a) **Audio Out** - Select PCM or Raw for your Optical/ Coaxial cable connections
  - b) **HDMI Audio** - Choose between AUTO or PCM.
  - c) **Mic Setup** - Select AUTO/OFF
  - d) **Key** - Select your desired KEY option
  - e) **Echo** - Select your desired ECHO option
  - f) **Mic vol** - Select your desired MIC VOL option
3. When you enter a sub-menu, a number of options will appear for the entered sub-menu.

### Set-up Options: Video

---

1. Press the ▲/▼/◀/▶ buttons on the remote control to open the "Video" menu.
2. Five different submenus will appear on the menu. Press the ▲/▼ buttons on the remote control to scroll to browse between the sub-menus:
  - a) **Brightness** - Select your desired brightness option
  - b) **Contrast** - Select your desired contrast option
  - c) **Hue** - Select your desired hue option
  - d) **Saturation** - Select your desired saturation option
  - e) **Sharpness** - Select your desired sharpness option
3. When you enter a sub-menu, a number of options will appear for the entered sub-menu.

## Set-up Options: Speaker Setup

---

1. Press the ▲/▼/◀/▶ buttons on the remote control to open the 'Speaker' menu (**Rem. 7, 24, 25, 28**).
2. Five different submenus will appear on the menu. Press the ▲/▼ buttons on the remote control to scroll to browse between the sub-menus to select the stereo output:

### a) Downmix mode

- Stereo: sets audio output to the stereo output
- L-Mono: sets audio output to the mono-left channel
- R-Mono: sets audio output to the mono-right channel
- Mix-Mono: sets audio output to the Mix mono channel

### b) Subwoofer

Select to reduce the bass and treble, and to create a fine detailed sound. This mode is recommended for reduced sound to avoid disturbance for night time viewing.

### c) Center Delay

Select to adjust the centre delay between a selection of options.

### d) Rear Delay

Select to adjust the rear delay between a selection of options.

### e) Front

Choose between setting the Front as large or small.

### Set-up Options: Dolby Digital

---

1. Press the ▲/▼/◀/▶ buttons on the remote control to open the 'Digital' menu (**Rem. 7, 24, 25, 28**).

2. Three different submenus will appear on the menu. Press the ▲/▼ buttons on the remote control to scroll to browse between the sub-menus to select the stereo output:

#### a) OP Mode

Select OP Mode to choose between LINE OUT or RF REMOD.

#### b) Dynamic Range

Select to choose your desired option for the dynamic range: full, 6/8, 4/8, 2/8, Off.

#### c) Dual Mono

Select to choose between the following Dual Mono options:

- Stereo: sets audio output to the stereo output
- L-Mono: sets audio output to the mono-left channel
- R-Mono: sets audio output to the mono-right channel
- Mix-Mono: sets audio output to the Mix mono channel

## CD Function

---

Place a CD disc into the CD tray and the player will begin to search. Once processed and set up, the player will play the first song on the disc. The TV screen will display "Track 01/XX" to indicate this.

A variety of discs and file formats can be read including MP3 and JPEG:

### MP3 Discs

If inserting and playing a MP3 disc, you can enter different menus by pressing the PROG button on the remote:

#### a) File List

Select the files to be played by using the ▲/▼ buttons to scroll and the ENTER button to make your selections.

#### b) Folder

Display the menu first and then use ▲/▼/◀/▶ buttons to select subdirectory and music.

### JPEG Picture Discs

Once the disc is inserted into the machine, you can select the picture to view with the number keys on the remote control followed by pressing the ENTER button. Alternatively, use the ▲/▼/◀/▶ buttons to scroll.

### SD Card Function

---

Insert an SD card via the SD card slot (**Ref.4**).

Scroll through available files on the SD card by using the ▲/▼/◀/▶ buttons on the remote control. Select the file you would like to view with the ENTER button (**Ref.12**).

## Troubleshooting

<b>Malfunction</b>	<b>Possible causes/measures</b>
No power / function	<p>Check whether the power is switched on or off at the wall.</p> <p>Check whether the power adaptor is properly connected to power outlet or not.</p>
No video	<p>Make sure that the video cables are connected correctly.</p> <p>Reset the setup of the DVD player.</p> <p>Check that the input selection on the TV is correct.</p>
No audio	<p>Make sure that the audio cables are connected correctly.</p> <p>Make sure that the coaxial connected stereo is powered on.</p> <p>Reset the setups of the DVD player.</p>
Distorted video	<p>Clean DVD disc from dust/dirt</p> <p>The playback is fast winding backward/forward.</p>
Unable to play	<p>Place a DVD disc in the disc tray.</p> <p>Place the disc in on the correct side up</p> <p>Clean DVD disc from dust/dirt</p> <p>Close the setup of the DVD player.</p> <p>Check that the file is compatible with the unit.</p>
Remote Control does not work	<p>Aim the Remote Control towards the front panel of the DVD player.</p> <p>Use the Remote Control closer to the DVD player.</p> <p>Check the battery level of the batteries</p>

# Specifications

## Specification

Power Supply	AC 110-240V 0.5A
Frequency Response	~ <b>50/60</b> Hz
Power Consumption	<25W
Compatible Formats	<b>DVD:</b> DVD, DVD-R, SVCD, HDCD, VCD, CD, CD-RW and Multi-Region <b>AUDIO:</b> Mp3, WMA, CD Audio, CD-R-RW, CD <b>PHOTO:</b> Jpg, Jpeg, CD Photo
Output	Coaxial/R.L/Video/Salida HDMI
Dimension (WxHxD)	36 x 17,5 x 3.8 cm 1.14 kg

## Warranty

All products come with a standard 12 month warranty. All items must be registered on [www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk) for the warranty to be valid. Once on the web page, use the menu to find "Register Your Product". You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge.

1. **Read these instructions.**
2. Keep these instructions. Instructions are also available for download at [www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk)
3. Heed all Warnings
4. Follow all instructions
5. Do not clean the apparatus near or with water
6. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions
7. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
8. Protect the power from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
9. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
10. Unplug this apparatus during light storms or when unused for long periods of time.
11. Refer all servicing to qualified service personnel.  
Servicing is required when the apparatus has been damaged in a way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to the rain or moisture, does not operate normally or has been dropped.
12. No naked flame sources, such as lit candles, should be placed on the apparatus.
13. Dispose of used electrical products and batteries safely according to your local authority and regulations.

## ADDITIONAL WARNINGS

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.  
Main plug is used to disconnect device and it should remain readily operable during intended use. In order to disconnect the apparatus from the main mains completely, the mains plug should be disconnected from the main socket outlet completely.  
Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

## RECYCLING ELECTRICAL PRODUCTS

You should now recycle your waste electrical goods and in doing so help the environment.



This symbol means an electrical product should not be disposed of with normal household waste. Please ensure it is taken to a suitable facility for disposal when finished with.

**IMPORTANT:** Please read all instructions carefully before use and keep for future reference.



Risk of electric shock.  
Do not open



Read all instructions carefully before use and keep for future reference



When servicing, use only identical replacement parts



### CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



### ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION  
NE PAS OUVRIR



**IMPORTANT:** Please read all instructions carefully before use and keep for future reference



# MAJORITY

[www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk)

# MAJORITY

LYNFIELD

---

DVD PLAYER

LYN-DVD-BLK




Bedienungsanleitung

<b>Kontrolle und Funktionen</b> .....	1
<b>Was ist in der Box?</b> .....	5
<b>Hilfe</b> .....	6
<b>Bedienungsanleitung</b> .....	7
Inbetriebnahme.....	7
Betrieb .....	8
Menü: Allgemeine .....	10
Menü: Benutzerdefinierte .....	12
Menü: Audio Set-up.....	13
Menü: Quality.....	14
Menü: Speaker Setup .....	15
Set-up Options: Dolby Digital.....	16
CD Funktion .....	17
SD-Karte Funktion.....	18
<b>Problembehandlung</b> .....	19
<b>Spezifikationen</b> .....	20
<b>Garantie</b> .....	20
<b>Sicherheitsinformation</b> .....	21

**3 YEAR  
WARRANTY**


Watch video tutorials and register  
your product for a FREE 3-year warranty  
at [www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk)

## Vorderseite

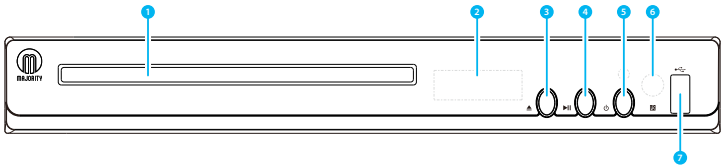


- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Empfängeröffnung  | 6. Zurück     |
| 2. USB port          | 7. Weiter     |
| 3. LED-Anzeige       | 8. Spielpause |
| 4. SD-Karteneingabe  | 9. Leistung   |
| 5. Öffnen/Schliessen |               |

## Rückseite

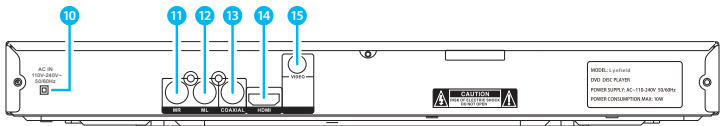

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 10. AC in           | 14. HDMI-Ausgang  |
| 11. Rechts-Ausgang  | 15. Video Ausgang |
| 12. Links-Ausgang   |                   |
| 13. Koaxial-Ausgang |                   |

## Fernbedienung

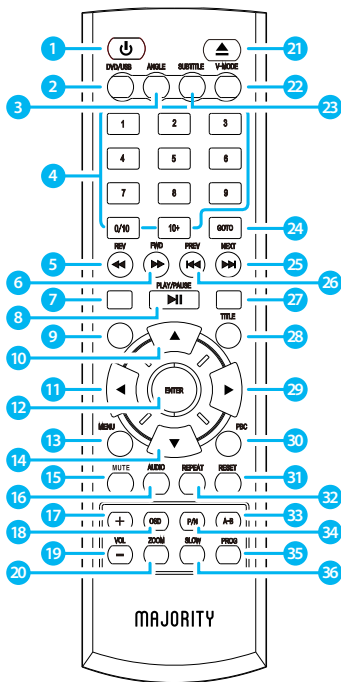

### 1. EINSCHALTEN/ AUSSCHALTEN

### 2. DVD/USB

Drücken Sie, um zwischen DVD und USB umzuschalten

### 3. WINKEL

Drücken Sie kontinuierlich auf der Fernbedienung, um verschiedene Blickwinkel auszuwählen, um dasselbe Bild anzuzeigen. Die Medien müssen mehrfachwinkel-codiert sein.

### 4. NUMMER AUSWAHLEN (0-10+)

### 5. RUCKLAUF (<<)

Rücklauf zwischen Kapiteln

### 6. SCHNELLVORLAUF (>>)

Schneller Vorlauf zwischen Kapiteln

### 7. L/R

Drücken Sie diese Taste, um den Ton zwischen dem linken Lautsprecher, dem rechten Lautsprecher oder allen Lautsprechern umzuschalten.

### 8. WIEDERGABE/PAUSE

### 9. KONFIGURATION

Greifen Sie auf das DVD-Player-Setup zu

### 10. OBEN

Drücken Sie, um durch die Einstellung zu navigieren

### 11. LINKS

Drücken Sie, um nach links durch die Einstellungen zu navigieren

### 12. ENTER

Drücken Sie, um die Auswahl und die Einstellungsoptionen zu bestätigen

## 13. MENU

*Öffnen Sie das Menü des DVD-Players*

## 14. NIEDER

*Drücken Sie, um durch die Einstellungen zu navigieren*

## 15. STUMM

*Aktiviere / deaktiviere das Audio*

## 16. AUDIO

*Wählen Sie eine Audiosprache*

## 17. LAUTSTARKE LAUTER (+)

## 18. OSD

*Drücken Sie diese Taste wiederholt, um 4 verschiedene Anzeigebildschirme anzuzeigen: 1) Titel, Kapitel 2) Einzelner Rest 3) Total Elapsed 4) Total Rest*

## 19. LAUTSTARKE LEISER (-)

## 20. ZOOMEN

*Öffnen Sie das Menü der DVD*

## 21. OFFNEN SIE DAS DISC-FACH

## 22. V-MODE

## 23. UNTERTITEL

*Wenn die DVD Untertitel aktiviert hat, können Sie mit dieser Taste zwischen mehreren Untertitelsprachen wählen*

## 24. GOTO( + )

## 25. NACHSTE (>>I)

*Vorwärts springen zwischen Kapiteln*

## 26. VORHERIGE (I<<)

*Rückwärts springen zwischen Kapiteln*

## 27. STOPP

## 28. TITLE

## 29. RECHTS

## 30. PBC

*Öffnen / Schliessen der PBSWiedergabe / zurück in das Menü der DVD-Disk*

## 31. RESET

## 32. WIEDERHOLUNG

*Drücken Sie die Taste einmal, um das Kapitel zu wiederholen, drücken Sie zweimal, um den Titel zu wiederholen, und drücken Sie dreimal, um das Menü auszuschalten.*

## 33. A-B

*Drücken Sie einmal, um den Startpunkt A einzustellen, drücken Sie erneut, um den Endpunkt B einzustellen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiederholung abubrechen.*

## 34. N/P

*Drücken Sie im STOP-Modus wiederholt, um NTSC, PAL und die automatische Anzeige des Bildschirms anzuzeigen.*

## 35. PROG

*Drücken Sie diese Taste, um eine Wiedergabereihenfolge für DVD-Kapitel oder CD-Titel festzulegen.*

## 36. ZEITLUPE

*Wiedergabe in Zeitlupe*

### Funktionen der Fernbedienung

---





Legen Sie die Batterien in das Batteriefach ein. Richten Sie den Fernsensor auf die Vorderseite des Players. Vergewissern Sie sich, dass sich zwischen der Fernbedienung und dem Player keine Hindernisse befinden.

Der Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Sensor darf 3 m nicht überschreiten.

Um Schäden an der Fernbedienung zu vermeiden, entfernen Sie bitte die Batterien, wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen.

## Box Inhalt

1. Majority Lynfield DVD Player
2. Fernbedienung
3. RCA AV cable
4. Bedienungsanleitung

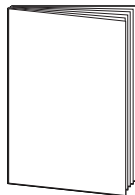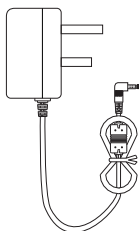

### Hilfe

---

Vielen Dank für den Kauf des Majority Lynfield DVD player.

Bitte folgen Sie den Anweisungen des Handbuchs, um Ihr DVD player so einzurichten, dass Sie seine fantastische Funktionen genießen können.

Wenn Sie weitere Hilfe zu Ihrem neuen Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team auf der Majority Website:

<https://www.majorityradios.de/support>

## Inbetriebnahme

---

Schliessen Sie den Netzstecker des DVD-Players an eine Steckdose an. Die Stromanzeige auf der Vorderseite leuchtet rot.

Drücken Sie die Taste On / Off auf der Vorderseite des Geräts oder der Fernbedienung, um den DVD-Player einzuschalten. Die Stromanzeige auf der Vorderseite leuchtet grün.

Befolgen Sie die folgenden Anweisungen für Kabelverbindungen, um Ihren DVD-Player einzurichten:

### Kabelverbindungen

**1a.** Schliessen Sie ein RCA-Kabel an die RCA-Buchse auf der Rückseite des DVD-Players (zwischen dem Video- und Rechts/ Links-Ausgang) an und verbinden Sie das RCA-Kabel mit dem RCA-Eingang an Ihrem Fernseher.

**1b.** Verbinden Sie ein HDMI-Kabel mit dem HDMI-Ausgang auf der Rückseite des DVD-Players mit dem HDMI-Eingang Ihres Fernsehers.

**2.** Wenn Sie einen Stereoverstärker haben, verbinden Sie ein Koaxialkabel mit dem Koaxialausgang auf der Rückseite des DVD-Players und dem Koaxialeingang Ihrer Stereoanlage.

**3.** Steuern Sie die Wiedergabe über die Tasten der Fernbedienung.

## Betrieb

---

### DVD-Betrieb

Drücken Sie die Taste Öffnen / Schliessen auf der Vorderseite des Geräts oder auf der Fernbedienung und legen Sie eine DVD-Disk in das Diskfach ein.

Drücken Sie erneut die Taste Öffnen / Schliessen, um das Fach zu schliessen. Die DVD-Disk wird eingelesen und abgespielt.

Steuern Sie die Wiedergabe mit der Fernbedienung.

### USB-Betrieb

Stecken Sie ein USB-Gerät in den USB-Anschluss an der Vorderseite des DVD-Players ein.

Drücken Sie die USB-Taste auf der Fernbedienung, um die USB-Quelle einzugeben. Der DVD-Player liest die Dateiliste vom USB-Gerät ein und zeigt sie an.

Durchsuchen Sie die Dateiliste durch Drücken der Tasten auf der Fernbedienung. Wählen Sie eine Datei aus, indem Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung drücken.

Folgende Formate können wiedergegeben werden: AVI, MPG, TS/TRP, JPG, JPEG, MP3, WMA. Wenn eine Datei ungültig ist, wird „nicht unterstützt“ angezeigt.

Die maximale Speicherkapazität beträgt 32 GB und jeder Ordner bis zu einem Maximum von 5000.

## System-Konfigurationen

---

Drücken Sie die Setup-Taste auf der Fernbedienung, um das Konfigurationsmenü des DVD-Players zu öffnen.

Es Sechs vier verschiedene Menüs im Setup: Allgemein, Benutzerdefiniert, Audio, Qualität, Lautsprecher und Dolby. Folgen Sie den Anweisungen in den einzelnen Abschnitten für eine Auswahl an Einstellungsmöglichkeiten:

**Allgemein**

**Benutzerdefiniert**

**Audio**

**Qualität**

**Lautsprecher**

**Dolby**

### Bitte beachten:

Drücken Sie die ▲/▼/◀/▶ Tasten, um ein Untermenü zu bestätigen oder zu verlassen.

Um in das Untermenü zu gelangen, drücken Sie die ENTER-Taste, um die Eingabe zu bestätigen. Navigieren Sie nun zwischen den Einstellungen in diesem Untermenü.

Um das Setup-Menü des DVD-Players zu verlassen, drücken Sie die Setup-Taste der Fernbedienung

## Menü: Allgemeine

---

1. Drücken Sie die **▲/▼/◀/▶** Tasten auf der Fernbedienung, um das allgemeine Menü aufzurufen.

2. Es erscheinen acht Untermenüs zwischen denen Sie wählen können. Drücken Sie die **▲/▼** Tasten auf der Fernbedienung, um zwischen den Untermenüs zu wechseln:

**a) TV System** - Dieses Produkt unterstützt Ausgänge verschiedener Systeme, einschließlich AUTO, PAL, PAL60, NTSC. Wenn Ihr Fernseher über NTSC oder PAL verfügt, blinkt der Bildschirm und wird farblos, wenn das falsche System ausgewählt wird. Wenn dies der Fall ist, drücken Sie die Taste **N/P**, um zum Normalbetrieb zurückzukehren.

**b) Bildschirmschoner** - Wählen Sie einen Bildschirmschoner aus, wenn der Fernseher in den Standby-Modus wechselt.

**c) HD-Ausgang** – (Sch) Sie können die folgenden Auflösungsstufen vom HDMI-Ausgang wählen: 720P, 1080i, 1080P.

**d) Video** - Einrichten von Videooptionen.

**e) TV Type** - Je nach Fernsehgerät werden hier unterschiedliche Werte angezeigt:

- **4:3/PS:** Wenn das Gerät mit einem normalen Fernseher verbunden wird, erscheint die Breitbildanzeige als Vollbild mit abgeschnittenen Teilen.
- **4:3/LB:** Wenn Sie das Gerät mit einem normalen Fernseher verbinden, erscheint die Breitbildanzeige; am oberen und unteren Rand sind schwarze Balken zu sehen.

- 16:9: Wählen Sie diese Option, wenn das Gerät mit einem Breitbildfernseher verbunden ist.

**f) Passwort** - Passwort ändern: Das werksseitige Passwort ist 8888

**g) Parental** - Wählen Sie diese Option, um die Einstellungen der Kindersicherung zu steuern. Jede Disc mit einer höheren

**h) Werkseinstellungen** - Dies sind die ursprünglichen Einstellungen des Geräts.

## Menü: Benutzerdefinierte

---

1. Drücken Sie die **▲/▼/◀/▶** Tasten der Fernbedienung, um das Benutzerdefinierte Menü zu öffnen.
2. Im Menü erscheinen fünf verschiedene Untermenüs. Drücken Sie die **▲/▼** Tasten auf der Fernbedienung, um zwischen den Untermenüs zu wechseln:
  - a) **OSD-Sprache (Bildschirmanzeige)** - Auswahl der Sprache für die OSD-Einrichtung.
  - b) **Audio-Sprache** – Wählen Sie die Audio-Sprache, wenn die DVD über Sprachoptionen verfügt.
  - c) **Untertitelsprache** – Schalten Sie die Untertitel ein/aus und wählen Sie die Sprache.
  - d) **Menüsprache** – Wählen Sie SETUP für die Menüsprache aus.
  - e) **DIVX [R] VOD** – Zeigt einen Registrierungscode an, um Ihr DivX-Produkt auf [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod) zu registrieren

## Menü: Audio Set-up

---

1. Drücken Sie die ▲/▼/◀/▶ Tasten der Fernbedienung, um das Audio-Menü zu öffnen.
2. Im Menü erscheinen fünf verschiedene Untermenüs. Drücken Sie die ▲/▼ Tasten auf der Fernbedienung, um zwischen den Untermenüs zu wechseln:
  - a) **Audio Out** - Wählen Sie PCM oder Raw für Ihre optischen/koaxialen Kabelverbindungen
  - b) **Mikrofoneinstellung** – AUTO/OFF wählen
  - c) **Key** – Wählen Sie die gewünschte KEY-Option aus.
  - d) **Echo** – Wählen Sie die gewünschte ECHO-Option aus.
  - e) **Mic vol** – Wählen Sie die gewünschte MIC VOL-Option aus.

## Menü: Qualität

---

1. Drücken Sie die **▲/▼/◀/▶** Tasten der Fernbedienung, um das Qualität-Menü zu öffnen.
2. Im Menü erscheinen fünf verschiedene Untermenüs. Drücken Sie die **▲/▼** Tasten auf der Fernbedienung, um zwischen den Untermenüs zu wechseln:
  - a) **Helligkeit** - Stellen Sie die Helligkeit des Videobildes ein.
  - b) **Kontrast** - Stellen Sie den Kontrast des Videobildes ein.
  - c) **Farbton** - Stellen Sie den Farbton des Videobildes ein.
  - d) **Sättigung** - Stellen Sie die Sättigung des Videobildes ein.
  - e) **Schärfe** - Stellen Sie die Schärfe des Videobildes ein.
3. Wenn Sie ein Untermenü aufrufen, erscheinen mehrere Optionen für das eingegebene Untermenü.

## Menü: Lautsprecher

---

1. Drücken Sie die **▲/▼/◀/▶** Tasten der Fernbedienung, um das Lautsprecher-Menü zu öffnen.
2. Im Menü erscheinen fünf verschiedene Untermenüs. Drücken Sie die **▲/▼** Tasten auf der Fernbedienung, um zwischen den Untermenüs zu wechseln:

### a) Downmix mode

- Stereo: Stereo als Audioausgang einstellen.
- L-Mono: Links-Mono als Audioausgang einstellen.
- R-Mono: Rechts-Mono als Audioausgang einstellen.
- Mix-Mono: Mix-Mono als Audioausgang einstellen.

### b) Subwoofer

Wählen Sie diese Option, um die Bässe und Höhen zu reduzieren und einen feinen, detaillierten Klang zu erzeugen. Dieser Modus wird für reduzierten Ton empfohlen, um Störungen bei Nachtaufnahmen zu vermeiden.

### c) Center-Verzögerung

Wählen Sie diese Option, um die Center-Verzögerung zwischen verschiedenen Optionen einzustellen.

### d) Rear-Verzögerung

Wählen Sie diese Option, um die Rear-Verzögerung zwischen verschiedenen Optionen einzustellen.

### e) Front

Wählen Sie zwischen Groß und Klein als Front.

## Set-up Options: Dolby Digital

---

1. Drücken Sie die **▲/▼/◀/▶** Tasten der Fernbedienung, um das Dolby-Menü zu öffnen.
2. Im Menü erscheinen drei verschiedene Untermenüs. Drücken Sie die **▲/▼** Tasten auf der Fernbedienung, um zwischen den Untermenüs zu wechseln:

### a) OP-Modus

Wählen Sie den OP-Modus, um zwischen LINE OUT oder RF REMOD zu wählen.

### b) Dynamikbereich

Wählen Sie die gewünschte Option für den Dynamikbereich aus.

### c) Dual-Mono

Wählen Sie diese Option, um zwischen den folgenden Dual-Mono-Optionen zu wählen:

- Stereo: Stereo als Audioausgang einstellen.
- L-Mono: Links-Mono als Audioausgang einstellen.
- R-Mono: Rechts-Mono als Audioausgang einstellen.
- Mix-Mono: Mix-Mono als Audioausgang einstellen.

## CD Funktion

---

Legen Sie eine CD in das CD-Fach und der Player beginnt mit der Suche. Nach der Bearbeitung und Einrichtung spielt der Player den ersten Song auf der Disc ab. Auf dem TV-Bildschirm erscheint "Track 01/XX" als Hinweis.

Eine Vielzahl von Discs und Dateiformaten kann gelesen werden, einschließlich MP3 und JPEG:

### MP3 Discs

Wenn Sie eine MP3-Disc einlegen und abspielen, können Sie durch Drücken der Taste PROG auf der Fernbedienung verschiedene Menüs aufrufen:

#### a) Dateiliste

Wählen Sie die abzuspielenden Dateien aus, indem Sie mit den Tasten scrollen und mit der ENTER-Taste auswählen.

#### b) Ordner

Zeigen Sie zuerst das Menü an und wählen Sie dann mit den Tasten Unterverzeichnis und Musik aus.

### JPEG-Bildträger

Sobald die Disc in das Gerät eingelegt ist, können Sie mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung und anschließend dem Drücken der ENTER-Taste das gewünschte Bild auswählen. Alternativ können Sie mit den Tasten blättern.

## SD-Karte Funktion

---

Legen Sie eine SD-Karte in den Steckplatz der SD-Karte ein (**Ref.4**).

Navigieren Sie mit den ▲/▼/◀/▶ Tasten auf der Fernbedienung durch die verfügbaren Dateien auf der SD-Karte. Wählen Sie mit der ENTER-Taste (**Ref.12**) die gewünschte Datei aus.

## Problembehandlung

<b>Fehlfunktion</b>	<b>Mögliche Ursache / Massnahmen</b>
Kein Strom / keine Funktion	Prüfen Sie, ob der Netzstecker in die Steckdose eingesteckt wurde. Überprüfen Sie, ob der Netzstecker korrekt an die Steckdose eingesteckt wurde.
Kein Videosignal	Stellen Sie sicher, dass die Videokabel richtig angeschlossen sind. Setzen Sie die Einstellungen des DVD-Players zurück.
Kein Audiosignal	Stellen Sie sicher, dass die Audiokabel richtig angeschlossen sind. Stellen Sie sicher, dass die koaxialverbundene-Stereoanlage eingeschaltet ist. Setzen Sie die Einstellungen des DVD-Players zurück.
Verzerrtes Videosignal	Reinigen Sie die DVD / Disk von Staub / Schmutz. Die Wiedergabe erfolgt schnell vorwärts / rückwärts.
Keine Wiedergabe	Legen Sie eine Disk in das Disk-Fach ein. Legen Sie die DVD-Disk mit der richtigen Seite nach oben ein. Reinigen Sie die DVD von Staub / Schmutz. Schliessen Sie das Setup des DVDPlayers.
Fernbedienung funktioniert nicht	Richten Sie die Fernbedienung auf die Vorderseite des DVD-Players. Verwenden Sie die Fernbedienung näher am DVD-Player. Überprüfen Sie die Batterien.

## Spezifikationen

---

Stromversorgung	AC 110-240V 0.5A
Frequenzbereich	~ <b>50/60</b> Hz
Stromverbrauch	<25W
Kompatible Formate	<b>DVD:</b> DVD, DVD-R, SVCD, HDCD, VCD, CD, CD-RW and Multi-Region <b>AUDIO:</b> Mp3, WMA, CD Audio, CD-R-RW, CD <b>PHOTO:</b> Jpg, Jpeg, CD Photo
Ausgang	Coaxial/R.L/Video/HDMI
Dimensionen (B x H x D)	36 x 17,5 x 3.8 cm 1.14 kg

## Garantie

---

Alle Produkte haben eine Standardgarantie von 12 Monaten. Alle Produkte müssen auf [www.majorityradios.de](http://www.majorityradios.de) registriert sein, damit die Garantie gültig ist. Sobald Sie auf der Webseite sind, verwenden Sie das Menü, um "Registrieren Sie Ihr Produkt" zu finden. Sie erhalten außerdem die Möglichkeit, Ihre Garantie für weitere 24 Monate kostenlos zu verlängern.

## 1. Lesen Sie diese Anleitung.

2. Bewahren Sie diese Anleitung auf. Anleitungen stehen auch zum Download unter [www.majorityradios.de](http://www.majorityradios.de) zur Verfügung.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Reinigen Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder mit Wasser.
6. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
7. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. In Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers installieren.
8. Installieren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder Einklemmen vor allem an Steckern, Steckdosen und dem Punkt, an dem sie aus dem Gerät austreten.
10. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zusatzgeräte / Zubehörteile.
11. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewittern aus der Steckdose oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
12. Verweisen Sie alle Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal. Die Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
13. Keine nackten Flammenquellen, wie z. B. angezündete Kerzen, sollten auf das Gerät gestellt werden.
14. Entsorgen Sie gebrauchte elektrische Produkte und Batterien entsprechend Ihren örtlichen Behörden und Vorschriften.

## ZUSÄTZLICHE WARNHINWEISE

Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät gestellt werden.

Der Hauptstecker dient zum Trennen des Gerätes und sollte während des bestimmungsgemäßen Gebrauchs gut betrieben werden. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker vollständig aus der Steckdose gezogen werden. Der Akku darf nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.

## RECYCLING ELEKTRISCHER PRODUKTE



Sie sollten jetzt Ihre Abfall-Elektroware recyceln und dabei die Umwelt unterstützen. Dieses Symbol bedeutet, dass ein elektrisches Produkt nicht mit normalem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte stellen Sie sicher, dass es zu einer geeigneten Einrichtung zur Entsorgung gebracht wird, wenn es nicht mehr verwendet wird.

WICHTIG: Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Risiko eines Elektroschocks.



Nicht öffnen.



Bei der Wartung nur identische Ersatzteile verwenden.



**CAUTION**

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



**ATTENTION**

RISQUE D'ELECTROCUTION  
NE PAS OUVRIR



**WICHTIG: Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.**



**MAJORITY**

[www.majorityradios.de](http://www.majorityradios.de)

# MAJORITY

LYNFIELD

---

LECTEUR DVD

LYN-DVD-BLK



Guide d'instructions

## Contenus

<b>Commandes et Fonctions</b> .....	1
<b>Que contient la boîte?</b> .....	5
<b>Assistance</b> .....	6
<b>Guide d'instructions</b> .....	7
Pour commencer .....	7
Fonctionnement .....	8
Configuration du système .....	9
Menu: Réglage Général .....	10
Menu: Préférences .....	12
Menu: Audio .....	13
Menu: Quality .....	14
Menu: Speaker Setup .....	15
Menu: Dolby Digital .....	16
CD Function .....	17
SD Card Function .....	18
<b>Dépannage</b> .....	19
<b>Spécifications</b> .....	20
<b>Garantie</b> .....	20
<b>Consignes de Sécurité</b> .....	21

**3 ANS**  
**GARANTIE**


Regarder LES tutoriels vidéo et s'inscrire  
Votre produit avec une garantie GRATUITE  
de 3 ans at [www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk)

## Panneau avant




- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Fenêtre du récepteur | 6. Suivant       |
| 2. USB port             | 7. Précédent     |
| 3. Affichage LED        | 8. Lecture/Pause |
| 4. Entrée de carte SD   | 9. Alimentation  |
| 5. Ouvrir/Fermer        |                  |

## Panneau arrière

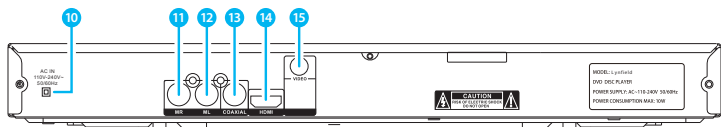

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 10. AC in             | 14. Sortie HDMI  |
| 11. Sortie droite (R) | 15. Sortie video |
| 12. Sortie gauche (L) |                  |
| 13. Sortie Coaxiale   |                  |

## Télécommande

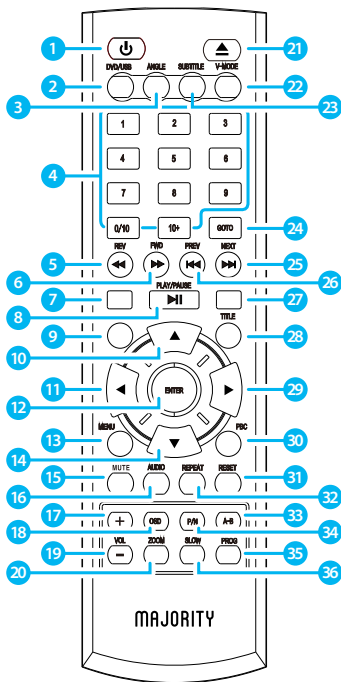

### 1. MARCHE/ARRET

### 2. DVD/USB

Sélectionnez pour basculer entre DVD et USB

### 3. ORIENTATION

Appuyez en continu sur la télécommande pour sélectionner différents angles pour voir la même image. Le média doit être codé sur plusieurs angles.

### 4. SELECTION DU NOMBRE (0-10+)

### 5. RETOUR ARRIERE (<<)

Avant à l'intérieur des chapitres

### 6. AVANCE RAPIDE (>>)

Avancer rapidement des chapitres

### 7. L/R

Appuyez pour changer le son entre l'enceinte gauche, l'enceinte droite ou toutes les enceintes.

### 8. LECTURE/PAUSE

### 9. INSTALLER

Accéder à la configuration du lecteur DVD

### 10. UP

Appuyez pour naviguer dans les paramètres

### 11. GAUCHE

Appuyez pour naviguer à gauche dans les paramètres

### 12. ENTRER

Appuyez sur pour confirmer les sélections et les options de réglage

## 13. MENU

Ouvrez le menu du lecteur DVD

## 14. VERS LE BAS

Appuyez pour naviguer dans les paramètres

## 15. MUET

Activer / Désactiver l'audio

## 16. L'AUDIO

Appuyez sur pour changer l'option de langue dans les paramètres du menu

## 17. AUGMENTER LE VOLUME (+)

## 18. OSD

Appuyez à plusieurs reprises pour afficher 4 écrans d'affichage différents: 1) Titre, Chapitre 2) Restes simples 3) Total écoulé 4) Total restant

## 19. BAISSER LE VOLUME (-)

## 20. ZOOM

Ouvrez le menu du DVD

## 21. OUVRIR LE PLATEAU DE DISQUE

Appuyez pour ouvrir et fermer le plateau de disque du lecteur DVD

## 22. V-MODE

## 23. SOUS-TITRE

Si le DVD est sous-titré, vous pouvez appuyer sur ce bouton pour sélectionner plusieurs langues de sous-titrage

## 24. GOTO( + )

## 25. PASSER SUIVANT (>>|)

Sauter en avant parmi les chapitres

## 26. PASSER PRECEDENT (|<<)

Sauter en arrière parmi les chapitres

## 27. ARRETER

## 28. TITRE

Appuyez sur pour accéder au menu TITRE, si le disque a un codage multi-titre.

## 29. DROIT

Appuyez pour naviguer dans les paramètres

## 30. PBC

Ouvrir/fermer la lecture PBC/retour au menu du DVD disque

## 31. RESET

## 32. REPETER

Appuyez une fois pour répéter le chapitre, appuyez deux fois pour répéter le titre, appuyez trois fois pour l'éteindre.

## 33. A-B

Appuyez une fois pour régler le point de départ A, appuyez de nouveau pour régler le point de fin B. Après le réglage, la section se répète. Appuyez de nouveau sur le bouton pour annuler la répétition.

## 34. N/P

En STOP, appuyez plusieurs fois sur cette touche pour afficher NTSC, PAL, affichage automatique de l'écran.

## 35. PROGRAMME

Appuyez sur pour définir un ordre de lecture pour les chapitres de DVD ou les plages de CD.

## 36. LENTEMENT

Régler la lecture au ralenti

### Utilisation de la télécommande

---

Insérez les piles dans le compartiment à piles. Dirigez la télécommande vers le capteur situé sur le panneau avant du lecteur. Veillez à ce qu'aucun obstacle ne se trouve entre la télécommande et le lecteur.





La distance entre la télécommande et le capteur ne doit pas dépasser 3m.

Pour éviter d'endommager la télécommande, veuillez retirer les piles lorsque vous ne les utilisez pas pendant de longues périodes.

## Contenu de la boîte

---

1. Majority Lynfield Lecteur DVD
2. Télécommande
3. RCA AV cable
4. Guide d'instructions

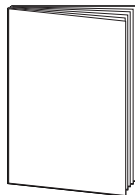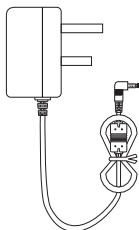

### Assistance

---

Merci pour votre achat du lecteur DVD Majority Lynfield.

Veillez suivre les instructions du manuel pour configurer votre nouvel achat et commencer à profiter de ses fonctionnalités.

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire avec votre nouveau lecteur DVD, veuillez contacter notre équipe d'assistance sur le site Web de la majorité:

<https://www.majorityradios.co.uk/support>

## Pour commencer

---

### Installation

Branchez la fiche d'alimentation du lecteur DVD sur une prise murale. Le voyant d'alimentation sur le panneau avant s'allume en rouge.

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt sur le panneau avant ou sur la télécommande pour démarrer le lecteur DVD. Le voyant d'alimentation sur le panneau avant s'allume en vert.

Suivez les instructions ci-dessous pour les connexions par câble afin de configurer votre lecteur DVD:

### Connexions par câble

**1a.** Connectez un câble RCA entre la sortie vidéo, gauche et droite sur le panneau arrière du lecteur DVD à l'entrée RCA de votre téléviseur.

**1b.** Connectez un câble HDMI entre la sortie HDMI sur le panneau arrière du lecteur DVD et l'entrée HDMI de votre téléviseur.

**2.** Si vous avez un amplificateur stéréo, connectez un câble coaxial entre la sortie coaxiale sur le panneau arrière du lecteur DVD et l'entrée coaxiale de votre chaîne stéréo.

**3.** Contrôlez la lecture à l'aide des touches de la télécommande.

## Fonctionnement

---

### Fonctionnement DVD

Appuyez sur le bouton Ouvrir/Fermer sur le panneau avant ou sur la télécommande et placez un disque DVD sur le plateau à disque.

Appuyez de nouveau sur le bouton Ouvrir/Fermer pour fermer.

Le DVD lira le disque DVD et commencera la lecture. Contrôlez la lecture à l'aide des touches de la télécommande.

### Fonctionnement USB

Insérez une unité USB dans le port USB sur le panneau avant du lecteur DVD.

Appuyez sur le bouton USB de la télécommande pour entrer la source USB. Le lecteur DVD lira et affichera la liste des fichiers de l'unité USB.

Parcourez la liste des fichiers en appuyant sur les ▲/▼/◀/▶ boutons de la télécommande. Sélectionnez un fichier en appuyant sur le bouton OK de la télécommande.

Les formats suivants peuvent être lus: AVI, MPG, TS/TRP, JPG, JPEG, MP3, WMA. Si un fichier est invalide, "non supporté" s'affichera.

La capacité de stockage maximale est de 32 Go et chaque dossier peut contenir jusqu'à un maximum de 5000 fichiers.

## Configuration du système

---

Appuyez sur le bouton SETUP de la télécommande pour ouvrir la fenêtre de configuration du lecteur DVD.

Il y a six menus différents dans la configuration: Générale, Préférences, Audio, Qualité, haut-parleur et Dolby. Suivez les instructions dans les paragraphes individuels pour un choix d'options de configuration:

**Réglage général**

**Réglage préférences**

**Réglage audio**

**Réglage Qualité**

**Réglage Haut-parleur**

**Réglage Dolby**

### **Veillez noter:**

Appuyez sur la ▲/▼/◀/▶ touche pour quitter/entrer dans un sous-menu.

Pour accéder au sous-menu, appuyez sur la touche ENTER pour confirmer l'entrée. Maintenant, naviguez entre les paramètres de ce sous-menu.

Pour fermer la configuration du lecteur DVD, appuyez sur la touche SETUP de la télécommande.

## Menu: Réglage Général

---

1. Appuyez sur les ▲/▼/◀/▶ touches de la télécommande pour ouvrir le menu "Général".
2. Huit sous-menus s'affichent et vous pouvez choisir entre eux. Appuyez sur les ▲/▼ touches de la télécommande pour faire le tour entre les sous-menus:

### **a Système TV**

Ce produit supporte les sorties de divers systèmes, y compris AUTO, PAL, PAL, PAL60, NTSC. Si votre téléviseur est équipé de la technologie NTSC ou PAL, l'écran clignote et devient incolore lorsque le système sélectionné est incorrect. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton N / P pour revenir à la normale.

### **b) Screen Saver**

Sélectionnez un économiseur d'écran lorsque l'écran du téléviseur se met en veille.

### **c) Sortie HD - (Sch)**

Vous pouvez choisir les niveaux de résolution suivants à partir de la sortie HDMI : 720P, 1080i, 1080P.

### **d) Video**

Configurer les options vidéo.

**e) TV Type** - Différentes valeurs s'afficheront ici en fonction de votre téléviseur:

- 4:3/PS: Lorsque l'unité est connectée à un téléviseur, l'image s'affiche en plein écran, mais une partie est tronquée.
- 4:3/LB: Lorsque l'unité est connectée à un téléviseur, l'image s'affiche sur toute la largeur, avec des barres noires en haut et en bas de l'écran.
- 16:9: Utilisez cet élément lorsque l'appareil est connecté à un téléviseur grand écran.

### **f) Définir un mot de passe**

Le mot de passe usine initial est 8888. Vous pouvez changer le mot de passe ici.

### **g) Contrôle parental**

Sélectionnez pour contrôler les paramètres de contrôle parental. Tout disque dont le niveau parental est supérieur au niveau défini ne sera pas lu.

### **h) Configuration par défaut**

Réinitialiser les réglages aux réglages d'usine

## Menu: Préférences

---

1. Appuyez sur les ▲/▼/◀/▶ touches de la télécommande pour ouvrir le menu "Préférences".
2. Cinq sous-menus s'affichent et vous pouvez choisir entre eux. Appuyez sur les ▲/▼ touches de la télécommande pour faire le tour entre les sous-menus:
  - a) **Langue OSD (Affichage à l'écran)** - Sélectionnez une langue pour la configuration de l'OSD.
  - b) **Langue audio** - Sélectionnez la langue audio si le DVD offre des options de langue
  - c) **Langue des sous-titres** - Activer/désactiver les sous-titres et choisir la langue.
  - d) **Langue du menu** - Sélectionner la langue du menu SETUP
  - e) **DIVX[R] VOD** - Affiche un code de registre pour enregistrer votre produit DivX sur [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod)

## Menu: Audio

---

1. Appuyez sur les ▲/▼/◀/▶ touches de la télécommande pour ouvrir le menu "Audio".
2. Cinq sous-menus s'affichent et vous pouvez choisir entre eux. Appuyez sur les ▲/▼ touches de la télécommande pour faire le tour entre les sous-menus:
  - a) **Sortie audio** - Sélectionnez PCM ou Raw pour vos connexions de câbles optiques/coaxiaux.
  - b) **Réglage du micro** - Sélectionner AUTO/OFF
  - c) **Touche** - Sélectionnez l'option KEY désirée.
  - d) **Echo** - Sélectionnez l'option ECHO désirée.
  - e) **Volume du micro** - Sélectionnez l'option MIC VOL souhaitée.

### Menu: Qualité

---

1. Appuyez sur les ▲/▼/◀/▶ touches de la télécommande pour ouvrir le menu "Qualité".
2. Cinq sous-menus s'affichent et vous pouvez choisir entre eux. Appuyez sur les ▲/▼ touches de la télécommande pour faire le tour entre les sous-menus:
  - a) **Luminosité** - Définit la luminosité de l'image vidéo.
  - b) **Contraste** - Réglez le contraste de l'image vidéo.
  - c) **Teinte** - Définit la teinte de l'image vidéo.
  - d) **Saturation** - Définit la saturation de l'image vidéo.
  - e) **Netteté** - Définit la netteté de l'image vidéo.
3. Lorsque vous entrez dans un sous-menu, un certain nombre d'options apparaissent pour le sous-menu entré.

## Menu: Haut-parleur

---

1. Appuyez sur les ▲/▼/◀/▶ touches de la télécommande pour ouvrir le menu "Haut-parleur".
2. Cinq sous-menus s'affichent et vous pouvez choisir entre eux. Appuyez sur les ▲/▼ touches de la télécommande pour faire le tour entre les sous-menus:

### a) Downmix mode

- Stéréo : Règle la sortie audio sur stéréo.
- L-Mono : Règle la sortie audio sur le canal gauche.
- R-Mono : Règle la sortie audio sur le canal droit.
- Mix-Mono : Règle la sortie audio sur le canal mono mixte.

### b) Subwoofer

Sélectionnez cette option pour réduire les graves et les aigus et pour créer un son détaillé et précis. Ce mode est recommandé pour réduire le bruit afin d'éviter toute perturbation lors de la visualisation nocturne.

### c) Retard du centre

Sélectionnez pour régler le délai central entre une sélection d'options.

### d) Retard arrière

Sélectionnez pour régler le délai à l'arrière entre une sélection d'options.

### e) Face avant

Choisissez entre le réglage de la face avant comme grande ou petite.

## Menu: Dolby Digital

---

1. Appuyez sur les ▲/▼/◀/▶ touches de la télécommande pour ouvrir le menu "Dolby".
2. Trois sous-menus s'affichent et vous pouvez choisir entre eux. Appuyez sur les ▲/▼ touches de la télécommande pour faire le tour entre les sous-menus:

### a) Modalité OP

Sélectionnez la modalité OP pour choisir entre LINE OUT ou RF REMOD.

### b) Plage dynamique

Sélectionnez pour choisir l'option souhaitée pour la plage dynamique.

### c) Dual Mono

Sélectionnez pour choisir entre les options Dual Mono suivantes:

- Stéréo: Règle la sortie audio sur stéréo.
- L-Mono: Règle la sortie audio sur le canal gauche.
- R-Mono: Règle la sortie audio sur le canal droit.
- Mix-Mono: Règle la sortie audio sur le canal mono mixte.

## Fonction CD

---

Placez un disque CD dans le plateau CD et le lecteur commencera à chercher. Une fois traité et configuré, le lecteur jouera la première chanson sur le disque. L'écran du téléviseur affichera "Track 01 / XX" pour l'indiquer.

Une variété de disques et de formats de fichiers peuvent être lus, y compris MP3 et JPEG:

### Disques MP3

Si vous insérez et lisez un disque MP3, vous pouvez accéder à différents menus en appuyant sur le bouton PROG de la télécommande:

#### a) Liste de fichiers

Sélectionnez les fichiers à lire en utilisant les boutons pour faire défiler et le bouton ENTER pour faire vos sélections.

#### b) Dossier

Affichez d'abord le menu, puis utilisez les boutons pour sélectionner le sous-répertoire et la musique.

### Disques d'images JPEG

Une fois le disque inséré dans la machine, vous pouvez sélectionner l'image à afficher avec les touches numériques de la télécommande, puis appuyer sur la touche ENTER. Vous pouvez également utiliser les boutons pour faire défiler.

### Fonction de carte SD

---

Insérez une carte SD via l'emplacement pour carte SD (**Ref.4**).

Faites défiler les fichiers disponibles sur la carte SD à l'aide des ▲/▼/◀/▶ touches de la télécommande. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez visualiser à l'aide de la touche ENTER (**Ref.12**).

## Dépannage

<b>Mauvais</b>	<b>Causes/mesures possibles</b>
Pas de tension/ fonctionnement	Vérifiez si le courant est mis sous tension ou hors tension au niveau du mur. Vérifiez si l'adaptateur d'alimentation est correctement connecté à la prise de courant
Pas de vidéo	Assurez-vous que les câbles vidéo sont correctement branchés. Réinitialiser les réglages du lecteur DVD.
Pas d'audio	Assurez-vous que les câbles audios sont correctement branchés. Assurez-vous que la chaîne stéréo coaxiale connectée est sous tension. Réinitialiser les réglages du lecteur DVD.
Vidéo déformée	Nettoyer le disque DVD de la poussière et de la saleté
Incapable de lire le disque	Placez un disque DVD dans le plateau de disque. Placer le disque sur le bon côté vers le haut Nettoyer le disque DVD de la poussière et de la saleté.
La télécommande ne fonctionne pas	Dirigez la télécommande vers le panneau avant du lecteur DVD. Utilisez la télécommande plus près du lecteur DVD. Vérifier le niveau de charge des batteries

# Spécifications

## Spécifications

---

Alimentation électrique	AC 110-240V 0.5A
Réponse en fréquence	~ <b>50/60</b> Hz
Consommation électrique	<25W
Formats compatibles	<b>DVD:</b> DVD, DVD-R, SVCD, HDCD, VCD, CD, CD-RW and Multi-Region <b>AUDIO:</b> Mp3, WMA, CD Audio, CD-R-RW, CD <b>PHOTO:</b> Jpg, Jpeg, CD Photo
Output	Coaxial/R.L/Video/ HDMI
Dimension (L x H x P)	36 x 17,5 x 3.8 cm 1.14 kg

## Garantie

---

Tous les produits sont assortis d'une garantie standard de 12 mois. Tous les articles doivent être enregistrés sur [www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk) pour que la garantie soit valide. Une fois sur la page web, utilisez le menu pour trouver "Enregistrer votre produit". Vous aurez également la possibilité de prolonger votre garantie de 24 mois supplémentaires, sans frais.


1. Lire ces instructions
2. Conserver ces instructions. Les instructions sont également téléchargeables sur [www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk)
3. Respecter tous les avertissements
4. Suivre toutes les instructions
5. Ne pas nettoyer l'appareil à proximité ou avec de l'eau
6. Ne bloquer aucune ouverture de ventilation. Installer selon les instructions du fabricant
7. Ne bloquer aucune ouverture de ventilation. Installer selon les instructions du fabricant
8. Ne pas installer près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, un registre de chaleur, un poêle, ou autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Protéger l'alimentation contre les piétinements et les pincements, en particulier pour les prises, les éléments de branchement, et au niveau de leur point de sortie de l'appareil.
10. Utiliser uniquement les pièces/accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
11. Débrancher cet appareil lors d'orages légers ou lorsqu'il reste inutilisé pendant de longues périodes.
12. Pour tout entretien, s'adresser au personnel technique qualifié. L'entretien est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, par exemple si le cordon ou la prise d'alimentation est endommagé(e), du liquide a été renversé ou des objets sont tombés sur l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, il ne fonctionne pas normalement ou est tombé.
13. Aucune source de flamme nue, telle que des bougies, ne devrait être placée sur l'appareil.
14. Se débarrasser des produits électriques et piles usagés de façon sécuritaire selon les autorités et réglementations locales.

## AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

L'appareil ne devrait pas être exposé aux écoulements et éclaboussures et aucun objet contenant du liquide, tel qu'un vase, ne devrait être placé sur l'appareil. La prise principale est utilisée pour la déconnexion de l'appareil et devrait rester facilement accessible au cours de l'utilisation prévue. Pour totalement déconnecter l'appareil du secteur principal, la prise secteur devrait être complètement déconnectée de la prise murale principale.

La pile ne devrait pas être exposée à une chaleur excessive, telle que la lumière du soleil, le feu ou tout équivalent.

## RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRIQUES

 Vous devriez recycler vos déchets d'équipements électriques et protéger ainsi l'environnement.

Ce symbole signifie qu'un produit électrique ne devrait pas être jeté avec les déchets ménagers normaux. Veuillez veiller à ce qu'il soit porté dans un lieu d'élimination adapté lorsque vous en aurez terminé avec lui.

**IMPORTANT:** Veuillez lire toutes les instructions attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure.



Risque d'électrocution.



Ne pas ouvrir



Lire toutes les instructions attentivement avant utilisation et les conserver pour une consultation ultérieure



**CAUTION**

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



**ATTENTION**

RISQUE D'ELECTROCUTION  
NE PAS OUVRIR



**IMPORTANT: Veuillez lire toutes les instructions attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure**



# MAJORITY

[www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk)

# MAJORITY

LYNFIELD

---

REPRODUCTOR DE DVD

LYN-DVD-BLK EU




Guía de Instrucciones

<b>Controles y funciones</b> .....	1
<b>¿Qué viene en la caja?</b> .....	5
<b>Apoyo</b> .....	6
<b>Guía de Instrucciones</b> .....	7
Empezando .....	7
Operaciones .....	8
Opciones de Configuración .....	9
Menú: Configuración de General .....	10
Menú: Configuración de Preferencia .....	12
Menú: Configuración de Audio .....	13
Menú: Configuración de Calidad .....	14
Menú: Configuración de Altavoz .....	15
Menú: Configuración de Dolby .....	16
Función de CD .....	17
Función de tarjeta SD .....	18
<b>Solución de Problemas</b> .....	19
<b>Especificaciones</b> .....	20
<b>Garantía</b> .....	20
<b>Información de Seguridad</b> .....	21

**3 AÑOS  
GARANTÍA**


Vea vídeos tutoriales y registre su producto  
para la garantía gratuita de 3 años en  
[www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk)

## Panel frontal

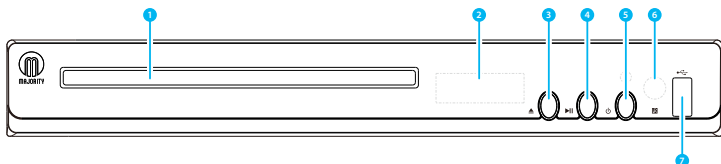


- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Receptor remoto       | 6. Anterior         |
| 2. Puerto USB            | 7. Siguiente        |
| 3. Pantalla LED          | 8. Reproducir/Pausa |
| 4. Entrada de tarjeta SD | 9. Poder            |
| 5. Abrir/Cerrar          |                     |

## Panel trasero

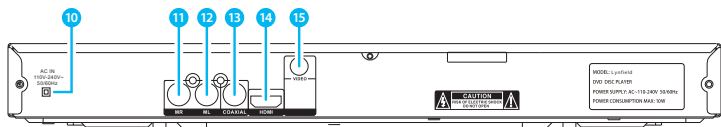

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 10. AC in                | 14. Salida HDMI  |
| 11. Salida derecha (R)   | 15. Salida Video |
| 12. Salida izquierda (L) |                  |
| 13. Salida Coaxial       |                  |

## Mando de Control Remoto

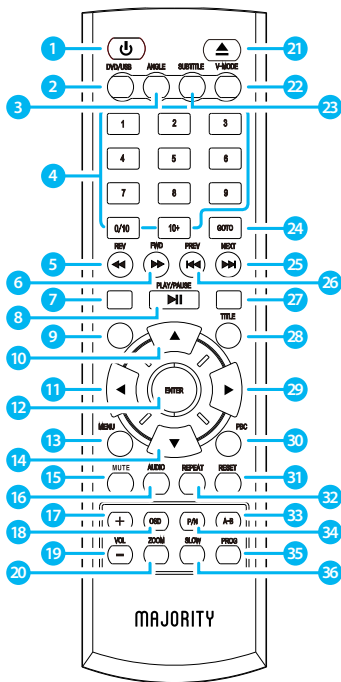

1. PODER/ESPERA
2. DVD/USB  
*Presione para cambiar entre DVD y USB*
3. ANGULO  
*Presione continuamente en el control remoto para seleccionar varios ángulos para ver la misma imagen. Los medios deben estar codificados con múltiples ángulos.*
4. NUMERO DE SELECCION 0-10+
5. AVANCE REBOBINADO (<<)<br>*Enrollar rápido hacia atrás dentro de los capítulos*
6. AVANCE RAPIDO (>>)<br>*Enrollar rápido adelante dentro de los capítulos*
7. L/R  
*Presione para cambiar el sonido entre el altavoz izquierdo, el derecho o todos los altavoces.*
8. REPRODUCIR/PAUSA
9. CONFIGURACION  
*Reproducir o pausar la reproducción*
10. ARRIBA  
*Presione para navegar hacia arriba a través de la configuración*
11. IZQUIERDA  
*Presione para navegar a la izquierda a través de la configuración*
12. ENTER  
*Presione para confirmar las selecciones y las opciones de configuración*

## 13. MENÚ

*Presione para regresar al menú principal para la reproducción de un disco DVD*

## 14. ABAJO

*Presione para navegar hacia abajo en la configuración*

## 15. MUDO

*Presiona para silenciar el sonido. Presione de nuevo para dejar de silenciar.*

## 16. AUDIO

*Presione para cambiar la opción de idioma en la configuración del menú*

## 17. SUBIR VOLUMEN (+)

## 18. OSD

*Presione repetidamente para ver 4 pantallas de visualización diferentes: 1) Título, Capítulo 2) Único Restante 3) Total transcurrido 4) Total restante*

## 19. BAJAR DE VOLUMEN (-)

## 20. ZOOM

*Abra el menú del DVD*

## 21. BANDEJA DE DISCO ABIERTA

*Abre / cierra la bandeja del disco*

## 22. V-MODE

## 23. SUBTITULO

## 24. GOTO( + )

## 25. SALTAR SIGUIENTE (>>I)

*Saltar adelante entre capítulos*

## 26. SALTAR ANTERIOR (I<<)

*Saltar hacia atrás entre capítulos*

## 27. PARAR

## 28. TITULO

## 29. DERECHO

*Presione para navegar a través de la configuración*

## 30. PBC

*Abre/cierra la reproducción PBC/vuelve al menú del disco DVD*

## 31. RESET

## 32. REPITA

*Presione una vez para repetir el capítulo, presione dos veces para repetir el título, presione tres veces para apagarlo.*

## 33. A-B

*Pulse una vez para establecer el punto de inicio A, presione de nuevo para establecer el punto final B. Después de configurar la sección se repetirá. Pulse el botón de nuevo para salir de la repetición.*

## 34. N/P

*En STOP, pulse repetidamente para ver NTSC, PAL, auto-display de la pantalla*

## 35. PROGRAMA

*Presione para establecer un orden de reproducción para capítulos de DVD o pistas de CD.*

## 36. LENTO

*Establecer la reproducción en cámara lenta*

### Funcionamiento del mando a distancia

---




Introduzca las pilas en el compartimento correspondiente.

Apunte con el mando a distancia al sensor situado en la parte frontal del reproductor. Asegúrese de que no existan obstáculos entre el mando a distancia y el reproductor.

Para evitar daños en el mando a distancia, extraiga las pilas cuando no lo utilice durante un largo periodo de tiempo. .

## Contenido de la caja

1. Majority Lynfield  
Reproductor de DVD
2. Mando a distancia
3. RCA AV cable
4. Manual de Usuario

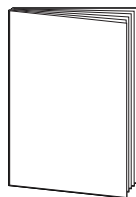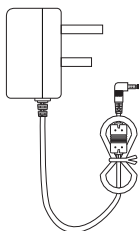

### Apoyo

---

Gracias por su compra del reproductor de DVD de Majority Lynfield.

Siga las instrucciones del manual para configurar su nueva compra y comience a disfrutar de sus funciones.

Si necesita más ayuda con su nuevo reproductor de DVD, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte en el sitio web de la mayoría:

<https://www.majorityradios.co.uk/support>

## Empezando

---

### Configurando

Conecte la clavija de alimentación del reproductor de DVD a una toma de corriente. El indicador de encendido en el panel frontal se iluminará en rojo.

Presione el botón de encendido/apagado en el panel frontal o el control remoto para iniciar el reproductor de DVD. El indicador de encendido en el panel frontal se iluminará en verde.

Siga las instrucciones a continuación para las conexiones de cable para configurar su reproductor de DVD:

### Conexiones de Cable

**1a.** Conecte un cable RCA entre el Video, Salida Izquierda y Derecha en el panel posterior del reproductor de DVD a la entrada RCA en su TV.

**1b.** Conecte un cable HDMI entre la salida HDMI en el panel posterior del reproductor de DVD a la entrada HDMI de su televisor.

**2.** Si tiene un amplificador estéreo, conecte un cable coaxial entre el Output coaxial en el panel posterior del reproductor de DVD a la entrada coaxial en su estéreo.

**3.** Controle la reproducción con los botones del control remoto.

## Operaciones

---

### Funcionamiento del DVD

Presione el botón Abrir/Cerrar en el panel frontal o en el control remoto y coloque un disco DVD en la bandeja del disco.

Presione el botón Abrir Cerrar nuevamente para cerrar.

El DVD leerá el disco DVD y comenzará la reproducción.

Controle la reproducción a través de los botones del control remoto ▲/▼/◀/▶.

### Operación USB

Inserte una unidad USB en el puerto USB en el panel frontal del reproductor de DVD.

Presione el botón USB en el control remoto para ingresar la fuente USB. El reproductor de DVD mostrará la lista de archivos de la unidad USB.

Explore la lista de archivos presionando los botones en el control remoto. Seleccione un archivo presionando el botón OK del control remoto.

Se pueden reproducir los siguientes formatos: AVI, MPG, TS/TRP, JPG, JPEG, MP3, WMA. Si un archivo no es válido, se mostrará "no admitido".

La capacidad máxima de almacenamiento es de 32 GB y cada carpeta tiene un máximo de 5000.

## Opciones de Configuración

---

Presione el botón SETUP en el control remoto para abrir la configuración del reproductor de DVD.

Hay cuatro menús diferentes en la configuración: General, Preferencia, Audio, Calidad, Altavoz y Dolby. Siga las instrucciones en los párrafos individuales para una selección de opciones de configuración:

**General**

**Preferencia**

**Audio**

**Calidad**

**Altavoz**

**Dolby**

### Tenga en cuenta:

Presione el ▲/▼/◀/▶ botón para salir / ingresar un submenú.

Para acceder al submenú, pulse el botón ENTER para confirmar la entrada. Ahora nonvague entre las configuraciones en el submenú.

Para cerrar la configuración del reproductor de DVD, presione Configurar en el control remoto.

### Menú: Configuración de General

---

1. Presione el botones ▲/▼/◀/▶ en el control remoto para abrir el menú "General".

2. Aparecerán ocho submenús que pueden seleccionar entre.

Presione el botones ▲/▼ en el control remoto para circular entre los submenús:

#### **a) Sistema de TV**

Este producto es compatible con las salidas de los diversos sistemas, incluyendo AUTO, PAL, PAL60, NTSC. Si su televisor tiene NTSC o PAL, la pantalla parpadeará y se volverá incolora cuando se seleccione el sistema incorrecto. Si este es el caso, presione el botón N/P para volver a la normalidad.

#### **b) Protector de pantalla**

Seleccione un protector de pantalla para cuando la pantalla del televisor entre en modo de espera.

#### **c) Salida HD - (Sch)**

Puede elegir los siguientes niveles de resolución desde la salida HDMI: 720P, 1080i, 1080P.

#### **d) Vídeo**

Configure las opciones de video.

### **e) Visualización en el televisor**

Aquí se mostrarán diferentes valores dependiendo de su televisor:

- 4:3/PS: Cuando la unidad se conecta a un televisor normal, la imagen panorámica se muestra en pantalla completa y algunas partes de la imagen quedan cortadas.
- 4:3/LB: Cuando la unidad se conecta a un televisor normal, la imagen panorámica se muestra en pantalla completa y aparecen unas barras negras en la parte superior e inferior de la pantalla.
- 16:9: Utilice esta opción cuando la unidad esté conectada a un televisor de pantalla ancha.

### **f) Configuración de contraseña**

La contraseña de fábrica inicial es 8888. Puede cambiar la contraseña aquí.

### **g) Parental**

Seleccione para controlar la configuración del control parental. No se reproducirá ningún disco con nivel parental más alto que el establecido.

### **h) Predeterminado**

Restablece la configuración a la configuración de fábrica.

### Menú: Configuración de Preferencia

---

1. Presione el botones ▲/▼/◀/▶ en el control remoto para abrir el menú "Preferencia".

2. Aparecerán cinco submenús ▲/▼ que pueden seleccionar entre. Presione el botones en el control para circular entre los submenús:

**a) Idioma OSD (On Screen Display - Representación en pantalla)** - Seleccione el idioma para la configuración de OSD

**b) Idioma de audio** - Seleccione el idioma de audio si las opciones de idioma de DVD

**c) Idioma de los subtítulos** - Encienda/apague los subtítulos y elija el idioma.

**d) Menú Idioma** - Seleccione el idioma del menú de configuración

**e) DIVX [R] VOD** - Muestra un código de registro para registrar su producto DivX en [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod)

## Menú: Configuración de Audio

---

1. Presione el botones ▲/▼/◀/▶ en el control remoto para abrir el menú "Audio".
2. Aparecerán cinco submenús ▲/▼ que pueden seleccionar entre. Presione el botones en el control para circular entre los submenús:
  - a) **Salida de audio** - Seleccione PCM o Raw para sus conexiones de cable óptico/coaxial
  - b) **Configuración del micrófono** - seleccione AUTO/OFF
  - c) **Key** - Seleccione su opción KEY deseada
  - d) **Echo** - Seleccione su opción ECHO deseada
  - e) **Volumen del Micrófono** - Seleccione su opción deseada de MIC VOL

### Menú: Configuración de Calidad

---

1. Presione el botones ▲/▼/◀/▶ en el control remoto para abrir el menú "Calidad".
2. Aparecerán cinco submenús ▲/▼ que pueden seleccionar entre. Presione el botones en el control para circular entre los submenús:
  - a) **Brillo** - establece el brillo de la imagen de video
  - b) **Contraste** - establece el contraste de la imagen de video
  - c) **Hue** - establece el tono de la imagen de video
  - d) **Saturación** - establece la saturación de la imagen de video
  - e) **Nitidez** - configure la nitidez de la imagen de video
3. Cuando ingresa a un submenú, aparecerá una cantidad de opciones para el submenú ingresado.

## Menú: Configuración de Altavoz

---

1. Presione el botones ▲/▼/◀/▶ en el control remoto para abrir el menú "Altavoz".
2. Aparecerán cinco submenús ▲/▼ que pueden seleccionar entre. Presione el botones en el control para circular entre los submenús:

### a) Downmix mode

- Estéreo: establece la salida estéreo para el audio.
- I-Mono: establece el canal izquierdo para la salida de audio.
- D-Mono: establece el canal derecho para la salida de audio.
- Mix-Mono: establece el canal mono Mix para la salida de audio.

### b) Subwoofer

Seleccione para reducir los graves y agudos y para crear un sonido detallado. Este modo se recomienda para un sonido reducido, para evitar perturbaciones en la visualización nocturna.

### c) Retraso Central

Seleccione para ajustar el retraso central entre una selección de opciones.

### d) Retraso Trasero

Seleccione para ajustar el retraso trasero entre una selección de opciones.

### e) Frente

Elija entre configurar el frente como grande o pequeño.

### Menú: Configuración de Dolby

---

1. Presione el botones ▲/▼/◀/▶ en el control remoto para abrir el menú "Dolby".

2. Aparecerán tres submenús ▲/▼ que pueden seleccionar entre. Presione el botones en el control para circular entre los submenús:

#### a) Modo OP

Seleccione el modo de OP que elegir entre LINE OUT o RF REMOD.

#### b) Rango Dinámico

Seleccione para elegir su opción deseada para el rango dinámico.

#### c) Dual Mono

Seleccione para elegir entre las siguientes opciones de Dual Mono:

- Estéreo: establece la salida estéreo para el audio.
- I-Mono: establece el canal izquierdo para la salida de audio.
- D-Mono: establece el canal derecho para la salida de audio.
- Mix-Mono: establece el canal mono Mix para la salida de audio.

## **Función de CD**

---

Coloque un disco de CD en la bandeja de CD y el reproductor comenzará a buscar. Una vez procesado y configurado, el reproductor reproducirá la primera canción del disco. La pantalla del televisor mostrará "Track 01/XX" para indicar esto.

Se puede leer una variedad de discos y formatos de archivo, incluyendo MP3 y JPEG:

### **Discos MP3**

Si inserta y reproduce un disco MP3, puede ingresar diferentes menús presionando el botón PROG en el control remoto:

#### **a) Lista de archivos**

Seleccione los archivos que se reproducirán, usando los botones para desplazarse y el botón ENTER para hacer sus selecciones.

#### **b) Carpeta**

Primero, muestre el menú y luego use los botones para seleccionar el subdirectorio y la música.

### **Discos de imagen JPEG**

Una vez que el disco se inserta en la máquina, puede seleccionar la imagen para ver con las teclas numéricas en el control remoto seguido por presionar el botón ENTER. Alternativamente, use los botones para desplazarse.

### Función de tarjeta SD

---

Inserte una tarjeta SD a través de la ranura para tarjeta SD (**Ref.4**).

Desplazarse a través de los archivos disponibles en la tarjeta SD usando los ▲/▼/◀/▶ botones en el control remoto. Seleccione el archivo que desea ver con el botón ENTER (**Ref.12**).

## Solución de Problemas

<b>Mal funcionamiento</b>	<b>Posibles causas / medidas</b>
Sin potencia / función	<p>Verifique si la corriente está encendida o apagada en la pared.</p> <p>Compruebe si el adaptador de corriente está conectado correctamente a la toma de corriente o no.</p>
Sin vídeo	<p>Asegúrese de que los cables de video estén conectados correctamente.</p> <p>Restablece configuraciones del reproductor de DVD.</p>
Sin audio	<p>Asegúrese de que los cables de audio estén conectados correctamente.</p> <p>Asegúrese de que el estéreo coaxial conectado esté encendido.</p> <p>Restablece las configuraciones del reproductor de DVD.</p>
Video distorsionado	<p>Limpie el disco DVD del polvo / suciedad</p> <p>La reproducción es rápida hacia atrás / adelante.</p>
No se puede reproducir	<p>Coloque un disco DVD en la bandeja del disco.</p> <p>Coloque el disco en el lado correcto hacia arriba</p> <p>Limpie el disco DVD del polvo / suciedad</p> <p>Cierre la configuración del reproductor de DV</p>
El control remoto no funciona	<p>Apunte el control remoto hacia el panel frontal del reproductor de DVD.</p> <p>Use el control remoto más cerca del reproductor de DVD. Verifique el nivel de batería de las baterías</p>

### Especificaciones

---

Fuente de alimentación	AC 110-240V 0.5A
Respuesta frecuente	~ <b>50/60</b> Hz
Consumo de energía	<25W
Formatos compatibles	<b>DVD:</b> DVD, DVD-R, SVCD, HDCD, VCD, CD, CD-RW and Multi-Region <b>AUDIO:</b> Mp3, WMA, CD Audio, CD-R-RW, CD <b>PHOTO:</b> Jpg, Jpeg, CD Photo
Salida	Coaxial/R.L/Video/Salida HDMI
Dimensión (WxHxD)	36 x 17,5 x 3.8 cm 1.14 kg

### Garantía

---

Todos los productos vienen con una garantía estándar de 12 meses. Todos los artículos deben estar registrados en [www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk) para que la garantía sea válida. Una vez en la página web, use el menú para buscar "registrar su producto". También se le dará la oportunidad de extender su garantía por 24 meses adicionales, sin cargo.

1. Lea las siguientes instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones. También puede descargar las instrucciones en la web [www. majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk)
3. Preste atención a todas las advertencias
4. Siga todas las instrucciones
5. No limpie el aparato cerca de agua o con agua
6. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale el dispositivo según las instrucciones del fabricante
7. No instale el dispositivo cerca de fuentes de calor como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
8. Tenga cuidado de no aplastar el cable de alimentación, especialmente en los enchufes y en los puntos donde los cables salen del aparato.
9. Use únicamente accesorios especificados por el fabricante.
10. Desconecte el aparato durante tormentas de luz o cuando no sea utilizado por largos períodos de tiempo.
11. Remita todos los servicios a un personal de servicio cualificado. Es necesario el servicio profesional cuando el aparato quede dañado de alguna manera: si el cable de alimentación se ha dañado, si se ha derramado algún líquido u ha caído algún objeto sobre el aparato, si el aparato ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona normalmente o se ha caído.
12. No exponga el aparato a fuentes de calor directas o llamas, como las velas.
13. Deseche de forma segura los productos eléctricos y las baterías usadas de acuerdo con su autoridad local y regulaciones.

## ADVERTENCIAS ADICIONALES

El aparato no debe ser expuesto al goteo o a las salpicaduras, y no debe tener cerca ningún objeto lleno de líquido, como jarrones.

El enchufe principal se usa para desconectar el dispositivo y debería permanecer fácilmente operable durante el uso previsto. Para desconectar por completo el aparato de la red principal, el enchufe debe estar totalmente desconectado de la toma de corriente principal.

La batería no debe exponerse a un calor excesivo, como el sol, fuego o similares.

## RECICLAJE DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS



Recicle sus productos eléctricos deshechados y ayude así al medioambiente. Este símbolo significa que el producto eléctrico no debe ser deshechado en el contenedor de basura normal.

Asegúrese de llevarlo a un centro de reciclaje adecuado para su eliminación.

**IMPORTANTE:** Por favor, lea atentamente todas las instrucciones antes de usar el dispositivo y guárdelas para futuras consultas.



Riesgo de descarga eléctrica.



No abrir.



Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar el dispositivo y guárdelas para futuras consultas.



### CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



### ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION  
NE PAS OUVRIR



**IMPORTANTE:** Lea todas las instrucciones detenidamente antes de usar y consérvelas para futuras consultas



**MAJORITY**

[www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk)

# MAJORITY

LYNFIELD

---

DVD PLAYER

LYN-DVD-BLK




Istruzioni per l'uso

<b>Controlli e Funzioni</b> .....	1
<b>Cosa c'è nella Confezione?</b> .....	5
<b>Supporto</b> .....	6
<b>Istruzioni per l'uso</b> .....	7
Iniziare .....	7
Operazioni .....	8
Configurazione del sistema.....	9
Menu: Impostazioni Generali .....	10
Menu: Impostazioni delle Preferenze.....	12
Menu: Impostazioni del Suono.....	13
Menu: Impostazioni delle Qualità .....	14
Menu: Impostazioni delle Altoparlante .....	15
Menu: Impostazioni delle Dolby.....	16
Funzione CD.....	17
Scheda SD .....	18
<b>Risoluzione dei problemi</b> .....	19
<b>Caratteristiche</b> .....	20
<b>Garanzia</b> .....	20
<b>Informazioni di Sicurezza</b> .....	21

**3 ANNI DI  
GARANZIA**


Guarda i tutorial video e registra il suo prodotto per una garanzia di 3 anni GRATUITA a [www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk)

## Pannello Frontale

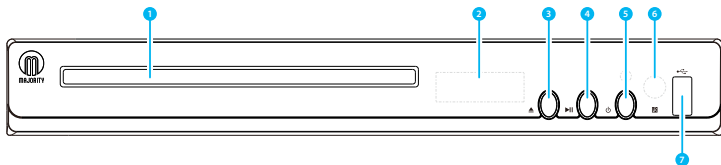


- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Spazio Ricevitore  | 6. Successivo       |
| 2. Porta USB          | 7. Precedente       |
| 3. Display a LED      | 8. Riprodurre/Pausa |
| 4. Slot per schede SD | 9. Alimentazione    |
| 5. Apri/Chiudi        |                     |

## Pannello Posteriore

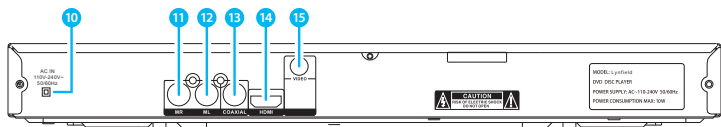

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 10. AC in               | 14. Uscita HDMI  |
| 11. Uscita destra (R)   | 15. Uscita video |
| 12. Uscita sinistra (L) |                  |
| 13. Uscita coassiale    |                  |

## Telecomando

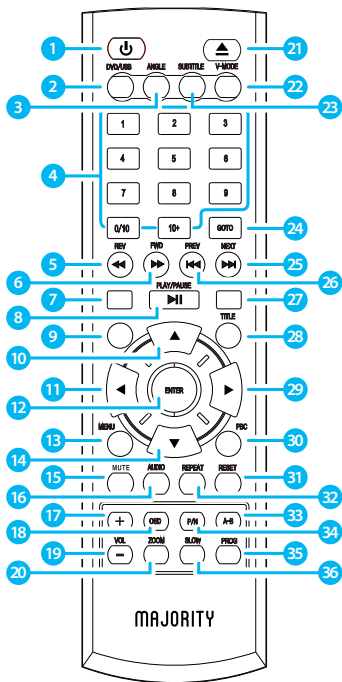

### 1. POTENZA (ACCESO/SPENTO)

### 2. DVD/USB

Premere per passare da DVD a USB

### 3. ANGOLO

Premere continuamente sul telecomando per selezionare vari angoli per visualizzare la stessa immagine. Il supporto deve essere codificato con più angolazioni.

### 4. SELEZIONE NUMERO (0-10+)

### 5. Riavvolgere (<<)

Veloce indietro all'interno dei capitoli

### 6. Avanti veloce (>>)

Veloce Avanti all'interno dei capitoli

### 7. L/R

Premere per cambiare il suono tra altoparlante sinistro, altoparlante destro o tutti gli altoparlanti.

### 8. PLAY/PAUSA

Riproduce o pausa il file

### 9. IMPOSTARE

Accedi alla configurazione del

### 10. FRECCIA SU (^)

Premere per navigare verso l'alto attraverso le impostazioni

### 11. FRECCIA (<)

Premere per navigare verso sinistra attraverso le impostazioni

### 12. INVIO

Premere per confermare le selezioni e le opzioni di impostazione

### 13. MENU

Apri il menu del lettore DVD

### 14. FRECCIA GIÙ

*Press to navigate down through settings*

### 15. MUTO

### 16. AUDIO

*Scegli una lingua audio del disco DVD*

### 17. VOLUME ALTO (+)

### 18. OSD

*Premere più volte per visualizzare 4 diverse schermate di visualizzazione: 1) Titolo, Capitolo 2) Singolo rimanente 3) Totale trascorso 4) Totale rimanente*

### 19. VOLUME BASSO (-)

### 20. ZOOM

*Aumentare/Ridurre la dimensione dell'immagine*

### 21. APRIRE IL VASSOIO DEL DISCO

### 22. V-MODE

### 23. SOTTOTITOLO

*Se il DVD è abilitato per i sottotitoli, è possibile premere questo pulsante per selezionare tra più lingue per i sottotitoli*

### 24. GOTO( + )

### 25. PROSSIMO (>>I)

*Salta Avanti tra I capitoli*

### 26. Precedente (I<<)

*Salta indietro tra I capitoli*

### 27. STOP

*Interrompe la riproduzione*

### 28. TITOLO

*Premere per accedere al menu TITLE, se il disco ha una codifica a più titoli.*

### 29. FRECCIA DESTRA (>)

### 30. PBC

*Apri / Chiudi la riproduzione PBC / Torna al menu del disco*

### 31. RESET

### 32. RIPETERE

*Premere una volta per ripetere il capitolo, premere due volte per ripetere il titolo, premere tre volte per spegnere.*

### 33. A-B

*Premere una volta per impostare il punto iniziale A, premere di nuovo per impostare il punto finale B. Dopo aver impostato la sezione verrà ripetuta. Premere nuovamente il pulsante per annullare la ripetizione.*

### 34. N/P

*In STOP, premere ripetutamente il pulsante per visualizzare NTSC, PAL, visualizzazione automatica dello schermo.*

### 35. PROGRAMMA

*Premere per impostare un ordine di riproduzione per capitoli DVD o tracce CD.*

### 36. LENTO

*Rallenta la riproduzione*

### Funzionamento del telecomando

---




Inserire le batterie nel vano apposito. Puntare il telecomando verso il sensore per telecomando nella parte anteriore del lettore. Assicurarsi che non vi siano ostacoli nello spazio tra il telecomando e il lettore.

Per evitare di danneggiare il telecomando, rimuovere le batterie quando non lo si utilizza per lunghi periodi di tempo.

## Contenuti della scatola

---

1. Majority Lynfield Lettore DVD
2. Telecomando
3. RCA AV cable
4. Istruzioni per l'Uso

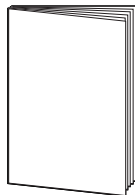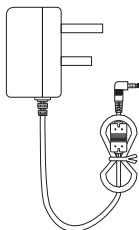

### Supporto

---

Grazie per aver acquistato il lettore DVD Majority Lynfield.

Si prega di seguire le istruzioni del manuale per impostare il nuovo acquisto e iniziare a goderne le funzionalità.

Se hai bisogno di ulteriore assistenza con il tuo nuovo lettore DVD, contatta il nostro team di supporto sul sito di Majority: <https://www.majorityradios.co.uk/support>

## Iniziare

---

### Impostare

Collegare la spina del lettore DVD ad una presa di alimentazione elettrica.

L'indicatore di alimentazione sul pannello anteriore si illuminerà in rosso.

Premere il pulsante On / Off sul pannello anteriore o sul telecomando per avviare il lettore DVD.

L'indicatore di alimentazione sul pannello anteriore si illuminerà in verde.

Seguire i presenti istruzioni per l'uso per collegare i cavi per impostare il suo lettore DVD:

### Collegamenti dei cavi

**1a.** Collegare un cavo RCA tra il video, uscita sinistra ed uscita destra sul pannello posteriore del lettore DVD all'ingresso RCA sul televisore.

**1b.** Collegare un cavo HDMI tra l'uscita HDMI sul pannello posteriore del lettore DVD all'ingresso HDMI del televisore.

**2.** Se si dispone di un amplificatore stereo, collegare un cavo coassiale tra l'uscita coassiale sul pannello posteriore del lettore DVD all'ingresso coassiale dello stereo.

**3.** Controlla la riproduzione tramite i pulsanti del telecomando.

## Operazioni

---

### Funzionamento del DVD

Premere il pulsante Apri / Chiudi sul pannello frontale o sul telecomando e posizionare un disco sul lettore DVD.

Premere nuovamente il pulsante Apri / Chiudi per chiudere.

Il DVD leggerà il disco DVD e inizierà la riproduzione.

Controlla la riproduzione tramite i pulsanti del telecomando.

### USB Operation

Inserire un'unità USB nella porta USB sul pannello frontale del lettore DVD.

Premere il pulsante DVD/USB sul telecomando per accedere al dispositivo USB. Il lettore DVD leggerà e visualizzerà l'elenco dei file dall'unità USB.

Sfoglia l'elenco dei file premendo i ▲/▼/◀/▶ pulsanti sul telecomando. Selezionare un file premendo il tasto OK del telecomando.

È possibile riprodurre i seguenti formati AVI, MPG, TS/TRP, JPG, JPEG, MP3, WMA. Se un file non è valido, verrà visualizzata la frase "non supportato".

La capacità massima di archiviazione è di 32 GB e ogni cartella può contenere fino a un massimo di 5000 file.

## Configurazione del sistema

---

Premere il pulsante SETUP sul telecomando per aprire l'installazione di DVD Player.

Ci sei quattro diverse scelte nella configurazione: Impostazioni Generali, Preferenze, Suone Qualità, altoparlante e Dolby.

Seguire le istruzioni nei paragrafi individuali per una scelta di opzioni di installazione:

**Generali**

**Preferenze**

**Suone**

**Qualità**

**Altoparlante**

**Dolby**

**Per favore notare:**

Premere il ▲/▼/◀/▶ pulsante per uscire / accedere a un sottomenu.

Per accedere al sottomenu, premere il tasto ENTER per confermare l'operazione. Ora naviga tra le impostazioni del sottomenu selezionato.

Per uscire dal la configurazione del lettore DVD, premere Setup sul telecomando.

## Menu: Impostazioni Generali

---

1. Premere i ▲/▼/◀/▶ pulsanti sul telecomando per accedere al menu "Generali".

2. È possibile selezionare tra otto sottomenu.

Premere i ▲/▼ pulsanti sul telecomando per circolare tra i sottomenu:

### **a) Sistema TV**

Questo prodotto supporta le uscite di vari sistemi, tra cui AUTO, PAL, PAL60, NTSC. Se il televisore è dotato di NTSC o PAL, lo schermo lampeggia e diventa incolore quando si seleziona un sistema errato. In tal caso, premere il pulsante N/P per tornare alla modalità normale.

### **b) Salvaschermo**

Seleziona uno salvaschermo per quando il schermo TV entra in standby.

### **c) Uscita HD - (Sch)**

È possibile scegliere i seguenti livelli di risoluzione dall'uscita HDMI: 720P, 1080i, 1080P.

### **d) Video**

Consente di impostare le opzioni video.

**e) Schermo TV - (SCH)** Diversi valori mostreranno qui a seconda del tuo televisore:

- 4:3/PS: se l'unità viene collegata a un comune televisore, l'immagine widescreen viene visualizzata a schermo intero, ma parte dell'immagine viene tagliata.
- 4:3/LB: se l'unità viene collegata a un comune televisore, l'immagine widescreen viene visualizzata con delle barre nere nella parte superiore e inferiore dello schermo.
- 16:9: se l'unità viene collegata a un televisore widescreen, utilizzare questa opzione.

### **f) Configurazione della password**

La password di fabbrica iniziale è 8888. Puoi cambiare la password qui.

### **g) Controllo Genitori**

Selezionare per controllare le impostazioni del controllo genitori. Qualsiasi disco con livello parentale più alto del livello impostato non verrà riprodotto.

### **h) Configurazione predefinita**

Questa è l'impostazione predefinita originale di questa unità.

### Menu: Impostazioni delle Preferenze

---

1. Premere i ▲/▼/◀/▶ pulsanti sul telecomando per accedere al menu "Preferenze".

2. Cinque diversi sottomenu vengono visualizzati nel menu.

Premere i ▲/▼ pulsanti sul telecomando per circolare tra i sottomenu:

**a) Lingua OSD (Sullo schermo)** - Selezionare la lingua per l'impostazione OSD

**b) Lingua audio** - selezionare la lingua audio se il DVD offre opzioni di lingua

**c) Lingua sottotitoli** - Attivare/disattivare i sottotitoli e scegliere la lingua.

**d) Lingua del menu** - Selezionare Lingua del menu delle impostazioni

**e) DIVX [R] VOD** - Visualizza un codice per registrare il prodotto DivX sul sito [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod)

## Menu: Impostazioni del Suono

---

1. Premere i ▲/▼/◀/▶ pulsanti sul telecomando per accedere al menu "Suono".

2. Cinque diversi sottomenu vengono visualizzati nel menu.

Premere i ▲/▼ pulsanti sul telecomando per circolare tra i sottomenu:

a) **Uscita audio** - selezionare PCM o Raw per i collegamenti ottici/coassiali via cavo

b) **Impostazione microfono** - Selezionare AUTO/OFF

c) **Tasto** - Selezionare l'opzione KEY desiderata

d) **Echo** - Selezionare l'opzione ECHO desiderata

e) **Volume microfono** - Selezionare l'opzione MIC VOL desiderata

### Menu: Impostazioni delle Qualità

---

1. Premere i ▲/▼/◀/▶ pulsanti sul telecomando per accedere al menu "Qualità".

2. Cinque diversi sottomenu vengono visualizzati nel menu.

Premere i ▲/▼ pulsanti sul telecomando per circolare tra i sottomenu:

**a) Luminosità** – Imposta la luminosità dell'immagine

**b) Contrasto** – Imposta il contrasto dell'immagine

**c) Colore** – Imposta il colore dell'immagine

**d) Saturazione** – Imposta la Saturazione dell'immagine

**e) Nitidezza** – Imposta la nitidezza dell'immagine

3. Quando si accede a un sottomenu, verrà visualizzato un numero di opzioni per il sottomenu inserito.

## Menu: Impostazioni delle Altoparlante

---

1. Premere i ▲/▼/◀/▶ pulsanti sul telecomando per accedere al menu "Altoparlante".
2. Cinque diversi sottomenu vengono visualizzati nel menu. Premere i ▲/▼ pulsanti sul telecomando per circolare tra i sottomenu:

### a) Downmix

- Stereo: consente di impostare l'uscita audio in formato multicanale.
- L-Mono: consente di impostare l'uscita audio sul singolo canale sinistro.
- R-Mono: consente di impostare l'uscita audio sul singolo canale destro.
- Mix-Mono: consente di impostare l'uscita audio sul singolo canale Mix.

### b) Subwoofer

Selezionare per ridurre i bassi e gli alti e per creare un suono preciso e dettagliato. Questa modalità è consigliata per ridurre l'audio ed evitare di disturbare durante la visione notturna.

### c) Ritardo centrale

Selezionare per regolare il ritardo centrale tra una selezione di opzioni.

### d) Ritardo posteriore

Selezionare per regolare il ritardo posteriore tra una selezione di opzioni.

### e) Parte anteriore

Scegliere se impostare la parte anteriore come grande o piccola.

## Menu: Impostazioni delle Dolby

---

1. Premere i ▲/▼/◀/▶ pulsanti sul telecomando per accedere al menu "Dolby".

2. Tre diversi sottomenu vengono visualizzati nel menu.

Premere i ▲/▼ pulsanti sul telecomando per circolare tra i sottomenu:

### a) Modalità OP

Selezionare la modalità OP per scegliere tra LINE OUT o RF REMOD.

### b) Gamma dinamica

Selezionare per scegliere l'opzione desiderata per la gamma dinamica.

### c) Dual Mono

Selezionare per scegliere tra le seguenti opzioni Dual Mono:

- Stereo: consente di impostare l'uscita audio in formato multicanale.
- L-Mono: consente di impostare l'uscita audio sul singolo canale sinistro.
- R-Mono: consente di impostare l'uscita audio sul singolo canale destro.
- Mix-Mono: consente di impostare l'uscita audio sul singolo canale Mix.

## Funzione CD

---

Collocare un disco CD nel vassoio porta CD e il lettore inizierà la ricerca. Una volta elaborato e impostato, il lettore riprodurrà il primo brano sul disco. Lo schermo del televisore visualizzerà "Track 01/XX" per indicare questo.

È possibile leggere una varietà di dischi e formati di file, inclusi MP3 e JPEG:

### Dischi MP3

Se si inserisce e si riproduce un disco MP3, è possibile accedere a diversi menù premendo il tasto PROG sul telecomando:

#### a) Elenco file

Selezionare i file da riprodurre utilizzando i pulsanti per scorrere e il pulsante ENTER per effettuare le selezioni.

#### b) Cartella

Visualizzare prima il menu e poi usare i pulsanti per selezionare la sottodirectory e la musica.

### Dischi immagine JPEG

Una volta inserito il disco nella macchina, è possibile selezionare l'immagine da visualizzare con i tasti numerici del telecomando seguiti dal tasto ENTER. In alternativa, utilizzare i pulsanti per scorrere.

### Scheda SD

---

Inserire una scheda SD attraverso lo slot per scheda SD (**Ref.4**).

Scorrere i file disponibili sulla scheda SD utilizzando i pulsanti ▲/▼/◀/▶ del telecomando. Selezionare il file che si desidera visualizzare con il tasto ENTER (**Ref.12**).

## Risoluzione dei problemi

<b>Malfunzionamento</b>	<b>Possibile cause/azioni</b>
Non si accende / non funziona	Controllare se l'alimentazione è accesa o spenta Controllare se l'adattatore di alimentazione è correttamente collegato alla presa di corrente o no.
Senza immagine	Assicurarsi che i cavi video siano collegati Senza immagine correttamente. Ripristina le impostazioni del lettore DVD.
Senza suono	Assicurarsi che i cavi audio siano collegati correttamente. Assicurarsi che lo stereo collegato coassiale sia acceso. Ripristina le impostazioni del lettore DVD.
Immagine distorta	Pulire il disco DVD da polvere / sporco La riproduzione è su veloce indietro / avanti
Impossibile di Riprodurre	Inserire un disco nel lettore DVD. Inserire il disco sul lato corretto verso l'alto. Pulire il disco DVD da polvere / sporco Chiudere la configurazione del lettore DVD.
Il telecomando non funziona	Puntare il telecomando verso il pannello frontale del lettore DVD. Utilizzare il telecomando più vicino al lettore DVD. Controlla il livello delle batterie

# Caratteristiche

## Caratteristiche

---

Fonte di Energia	AC 110-240V 0.5A
Risposta in Frequenza	~ <b>50/60</b> Hz
Consumo di energia	<25W
Formati Compatibili	<b>DVD:</b> DVD, DVD-R, SVCD, HDCD, VCD, CD, CD-RW and Multi-Region <b>AUDIO:</b> Mp3, WMA, CD Audio, CD-R-RW, CD <b>PHOTO:</b> Jpg, Jpeg, CD Photo
Output	Coaxial/R.L/Video/HDMI
Dimensione (WxHxD)	36 x 17,5 x 3.8 cm 1.14 kg

## Garanzia

---

Tutti i prodotti vengono forniti con una garanzia standard di 12 mesi. Tutti gli articoli devono essere registrati su [www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk) affinché la garanzia sia valida. Una volta sulla pagina web, usa il menu per trovare "Registra il suo prodotto". Avrà anche la possibilità di estendere la garanzia per altri 24 mesi addizionali, gratuitamente


## 1. Leggete le istruzioni.

- Zenete queste istruzioni. Le istruzioni sono anche scaricabili sul sito [www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk)
- Prestate attenzione agli avvertimenti
- Seguete tutte le istruzioni
- Non pulite l'unità con acqua né avvicinate acqua all'unità
- Non bloccate gli sfoghi di ventilazione dell'unità. Installate il dispositivo seguendo le istruzioni del manifattore.
- Non installate l'unità vicino ad alcuna fonte di calore come radiatori, termosifoni, stufe o simili (inclusi amplificatori) che producono calore.
- Posizionate la spina in modo tale che non vi si possa camminare sopra o che non possa essere schiacciata in particolare fate attenzione alle prese, ciabatte e il punto da cui i fili escono dall'unità.
- Utilizzate soltanto accessori forniti dal manifattore.
- Scollegate l'unità durante una tempesta o se questo rimane inutilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Fate riferimento a persone qualificate per qualsiasi riparazione dell'unità. E' possibile dover far riparare l'unità qualora questa venga danneggiata in qualsiasi modo, per esempio se la presa o la spina sono danneggiate, del liquido è stato versato sopra o se un oggetto vi è caduto sopra, o ancora se l'unità è stata esposta alla pioggia o all'umidità, se l'unità non funziona normalmente o se è caduta a terra.
- Non avvicinate nessun tipo di fonte di fuoco, come una candela accesa, vicino a o sull'unità.
- Buttate tutti i prodotti elettrici usati e batterie usate in modo sicuro secondo i regolamenti delle autorità locali.

## AVVERTIMENTI ULTERIORI

L'unità non dovrà essere esposta a oggetti gocciolanti o a schizzi d'acqua e nessun oggetto contenente liquido, come un vaso, dev'essere poggiato sull'unità. Per spegnere il dispositivo dovete usare la presa elettrica, che deve rimanere accessibile quando state usando la cassa acustica. Per disconnettere completamente l'unità dalla presa, la spina deve essere totalmente disconnessa dalla presa. La batteria non dovrà essere esposta al calore, per esempio al sole, al fuoco o simil, in modo eccessivo.

## RICICLO DEI PRODOTTI ELETTRICI

Dovreste riciclare i vostri rifiuti elettrici in modo ecologico e aiutare così l'ambiente. Questo simbolo  significa che un prodotto elettrico non dovrebbe essere buttato in un contenitore dei rifiuti domestico normale. Vi preghiamo di assicurarvi che l'unità sia smaltita in una struttura apposita quando questa non sarà più in uso. **IMPORTANTE:** Vi preghiamo di leggere tutte le istruzioni attentamente prima dell'uso e di tenerle con voi per il futuro.



Rischio di shock elettrico



Non aprire



Leggete tutte le istruzioni prima dell'uso e tenete queste con voi per il futuro.

Se in riparazione, usate solo parti identiche per sostituire quelle danneggiate.



**CAUTION**

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



**ATTENTION**

RISQUE D'ELECTROCUTION  
NE PAS OUVRIR



**IMPORTANTE: Vi preghiamo di leggere tutte le istruzioni attentamente prima dell'uso e di tenerle con voi per il futuro**



# MAJORITY

[www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk)