

MAJORITY

PARKSIDE GO

Digital Pocket Radio with SD Card Port

PAGO-DAB-BLK



Instructions Guide

Contents

| | |
|-------------------------------------|----|
| What's in the Box? | 1 |
| Controls And Functions | 2 |
| Support | 4 |
| Instructions Guide | 5 |
| Navigation Controls | 5 |
| Basic Operation | 6 |
| DAB/DAB+ Radio..... | 7 |
| DAB/DAB+ Preset Stations..... | 8 |
| FM Radio..... | 11 |
| FM Radio Presets | 12 |
| Micro SD Card Playback | 15 |
| Radio Settings | 16 |
| Charging the radio | 18 |
| Troubleshooting | 19 |
| Specifications | 20 |
| Warranty | 20 |
| Safety Information | 21 |

**3 YEAR
WARRANTY**


Watch video tutorials and register
your product for a FREE 3-year warranty
at www.majorityradios.co.uk

Box Contents

1. Majority Parkside Go Pocket Radio
2. USB Cable
3. Earphones
4. Instructions Guide




Front View/Control Buttons

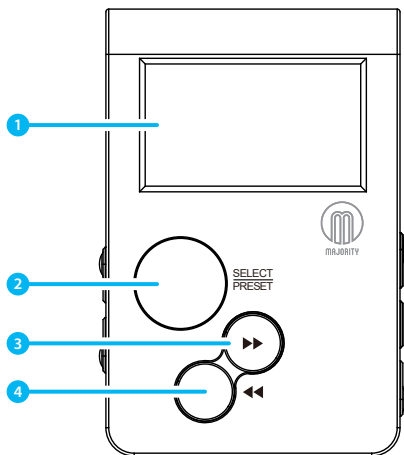

1. Screen
2. Select/Preset/Pause/Play button
3. Fastforward/Next
4. Rewind/Previous

Side View/Control Buttons

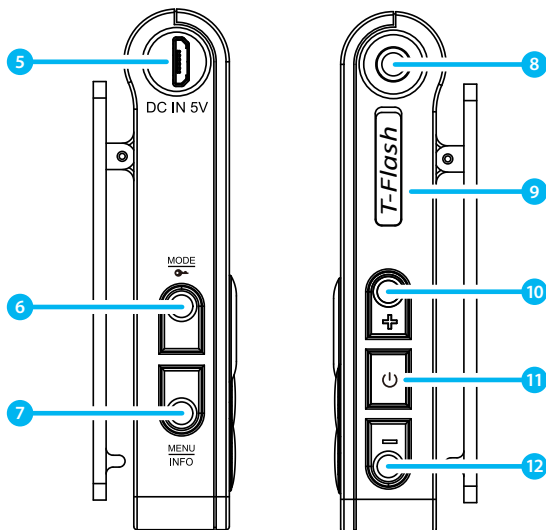

- 5. DC in 5V
- 6. Mode/Key
- 7. Menu/Info
- 8. Earphone jack

- 9. MicroSD Card slot
- 10. Volume +
- 11. Power (on/off)
- 12. Volume

Support

Thank you for your purchase of the Majority Parkside Go.

Please follow the guidance of the manual to set up your new purchase and begin enjoying its features.

If you require further assistance with your new radio, please contact our support team on the Majority website:

<https://www.majorityradios.co.uk/support>

Navigation Controls

ON/OFF button

To turn your radio on, press the ON/OFF button.

To turn your radio off, press and **hold** the ON/OFF button.

Next/Previous buttons

Use the Next and Previous buttons to navigate around the radio and browse through your selections and stations available.

In FM mode these buttons can be held down to autoscans to the next or previous available stations.

Mode/Key

Switch between DAB/FM/MP3 using the mode button. In these modes you can browse through DAB and FM settings and also gain access to the radio settings.

Hold down button to unlock/lock your radio

Menu/Info button

Select repeatedly for station information and radio setting options.

Vol -/Vol +

Control the volume of the radio.

Basic Operation

Ensure that the radio has been charged and view the battery life on the display when you turn it on. If the battery icon shows all of the bars illuminated then the system is fully charged.

To charge the device, use the USB cable provided and plug it into a computer or a plug (not supplied) that accepts USB connectors. Plug this into the radio USB charging port (**Ref.5**)

Also ensure that the earphones are connected (**Ref.12**) into the top of the system correctly as they are also the antenna of your radio. Without them, no DAB/FM signal will be received.

Turn the radio on by pressing the 'ON/OFF' button (**Ref.10**) on the side of the radio. "Welcome to Digital Radio" will then show on the display.

The radio will then automatically begin scanning for available DAB stations. The radio will display "Searching..." and may take a few minutes to scan.

The signal bar will now display on the top right of the radio screen. If there are no bars, there may be issues with getting a good connection to stations.

DAB/DAB+ Radio

Press the 'ON/OFF' button (**Ref.10**). On first use, DAB radio will automatically start scanning all stations and save them.

To auto scan (if the unit has not automatically done so, or shows no signal), ensure that the radio is in DAB mode by using the 'Mode/Key' button (**Ref.6**). Follow this by **holding** the 'Menu/Info' button (**Ref.7**) and the screen should then display "DAB <FULL SCAN>". Press Select/Preset (**Ref.2**) to confirm this.

The unit will then start scanning up the frequency band and store all stations that have a good signal. **Please note:** ensure that you are in an area with signal bars displaying.

The radio will automatically save all those stations that have a strong signal. After searching has finished it will automatically play the first station stored.

To listen to any of the stations that have been stored, use the 'Next' and 'Prev' buttons (**Ref.3/4**) to navigate through the stations. Press 'Select/Preset' to make your station selection.

When you turn the radio on it will automatically tune to the same station (DAB, FM and MP3) that was last selected.

DAB/DAB+ Preset Stations

How to preset a radio station

Up to 10 preset stations can be set. To store a station that you are currently playing:

To make your first preset station, press and **hold** the 'Select/Preset/Play/Pause' button (**Ref.2**) until "Preset Store <1: (Empty)" shows on the screen.

Select Preset 1 for the chosen station by pressing 'Select/Preset' to confirm.

The display will then show "Preset 01 Stored".

To set more preset stations, repeat the above process but use the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.3/4**) when you are at the preset store number selection stage to change the number you want to store the station as.

How to play a preset radio station

Press the 'Select/Preset/Play/Pause' button (**Ref.2**) to display "Preset Recall" settings.

Use the 'Previous' or 'Next' button (**Ref.3/4**) to scroll through your preset stations.

Press the 'Select/Preset/Play/Pause' button to select your choice.

DAB/DAB+ Station Information

When on a DAB station with signal, you are able to find out station information available. Press the 'Menu/Info' button (**Ref.7**) repeatedly to show the programme information.

Signal Strength Bar: Displays a signal bar with the strength of the current station

PTY (Programme Type): Shows the type and description of the programme provided by the DAB station.

DAB Multiplex: Shows DAB multiplex for that station

Channel number and Frequency: Displays the station's transmission channel number and frequency

Signal Error: Provides details of the signal error rate

Bit Rate: The data range which the signal is being transmitted

Time: Displays the time

Date: Displays the date

Dynamic Label Segment (DLS): Displays scrolling text information supplied by the broadcaster

DAB/DAB+ Settings

When on DAB mode, press and hold the 'Menu/Info' button (**Ref.7**) to begin accessing DAB settings.

Scroll through the 'Previous' and 'Next' buttons (**Ref.3/4**) to browse through the following options. Press the 'Select/Preset/Play/Pause' button (**Ref.2**) to select an option:

Full Scan: Complete a full rescan of available DAB stations

Manual Tune: Scroll through the stations available with channel number and their frequency

DRC (Dynamic Range Compression): Select to compress an audio's dynamic range

Prune: Deletes stations that are no longer transmitting or have moved frequency

Settings: Choose settings to go to the radio settings. There are options such as: Time/Date, Set Backlight, Set Brightness, Language, Factory Reset, SW version. Please refer to later in the manual for guidance with these settings.

FM Radio

FM Scan

Press the 'Mode/Key' button (**Ref.6**) to switch to FM radio.

The first time you do this, FM frequency "87.50MHz" will be displayed on the screen.

To autoscans to the next available station, press and **hold** the 'Next' button (**Ref.3**). To autoscans to previous available station, press and **hold** the 'Previous' button (**Ref.4**).

After searching has finished the unit will automatically play the first station stored with a good signal.

How to tune a frequency manually

To listen to a specific frequency, you can press the 'Next' and 'Previous' buttons (**Ref.3/4**) multiple times to browse slowly up the bandwidth.

FM Radio Presets

How to preset a radio station

Up to 10 preset stations can be set. To store a station that you are currently playing:

To make your first preset station, press and **hold** the 'Select/Preset/Play/Pause' button (**Ref.2**) until "Preset Store <1: (Empty)" shows on the screen.

Select Preset 1 for the chosen station by pressing 'Select/Preset/Play/Pause' (**Ref.2**) to confirm.

The display will then show "Preset 01 Stored".

To set more preset stations, repeat the above process but use the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.3/4**) when you are at the preset store number selection stage to change the number you want to store the station as.

How to play a preset radio station

Press the 'Select/Preset/Play/Pause' button (**Ref.2**) to display "Preset Recall" settings.

Use the 'Previous' or 'Next' button (**Ref.3/4**) to scroll through your preset stations.

Press the 'Select/Preset/Play/Pause' button (**Ref.2**) to select your choice.

FM Station Information

When on a FM station with signal, you are able to find out station information available. Press the 'Menu/Info' button (**Ref.7**) repeatedly to show the programme information.

Signal Strength Bar: Displays a signal bar with the strength of the current station

PTY (Programme Type): Shows the type and description of the programme provided by the DAB station.

Channel Frequency: Displays the station's frequency

Time: Displays the time

Date: Displays the date

Dynamic Label Segment (DLS): Displays scrolling text information supplied by the broadcaster

FM Settings

When on FM mode, press and **hold** the 'Menu/Info' button (**Ref.7**) to begin accessing FM settings.

Scroll through the 'Previous' and 'Next' buttons (**Ref.3/4**) to browse through the following options. Press the 'Select/Preset' button (**Ref.2**) to select an option:

Scan setting: Choose whether you would like the radio to scan for strong stations or all stations available

Audio setting: Choose between stereo or mono

Settings: Choose settings to go to the radio settings. There are options such as: Time/Date, Set Backlight, Set Brightness, Language, Factory Reset, SW version. Please refer to later in the manual for guidance with these settings.

Micro SD Card Playback

Press the 'Mode/Key' button (**Ref.6**) multiple times until "SD" is shown on the display to indicate MP3 SD card mode.

Insert the micro SD card into the SD card reader slot (**Ref.8**) on the right side of the radio. Push it in and it will click into place. To remove the SD card, push it in and it will click out of the radio.

The unit will automatically start reading the SD card and playing your first track.

To scroll through available tracks, use the 'Next' or 'Previous' buttons (**Ref.3/4**). To play the track, press the 'Select/Preset/Play/Pause' button (**Ref.2**). You can also pause the track by pressing this button whilst a song is playing.

If you have created folders for albums or playlists on the SD card, you can also browse between these on the radio. To do this, press and **hold** the 'Select/Preset/Play/Pause' button (**Ref.2**) to show the current folder the music is playing from. Follow by pressing and **holding** the 'Select/Preset/Play/Pause' button for the second time to go to the main "Folder menu" where you can scroll through your folders using the 'Next' and 'Previous' buttons (**Ref.3/4**).

When you switch your radio off and back on again to use it, the MP3 function will automatically play the last song you were listening to.

Radio Settings

When on either of the two modes, DAB or FM, access the radio settings by holding down the 'Menu/Info' button (**Ref.7**).

Scroll through using the 'Next' or 'Previous' buttons (**Ref.3/4**) to the 'Settings' option. Select with the 'Select/Preset' button (**Ref.2**).

In settings the following options will display:

Time/Date

On first use of the DAB radio, the time and date will automatically set. If you wish to manually set the time and date, select this option. The below options will then display:

Set Time/Date: Set the time first, followed by the date. Use the 'Next' and 'Previous' buttons (**Ref.3/4**) to scroll up and down the date and time and press the 'Select/Preset' button (**Ref.2**) to confirm after each setting made. Once complete it will display "Time/Date Saved"

Auto update: If DAB mode not yet scanned, you can do an automatic set of the clock and date.

Set 12/24 hour: Decide between a 12 hour or 24 hour clock.

Set Date format: Browse between a variety of date formats: DD-MM-YY and MM-DD-YY.

Set Backlight

Use the 'Next' and 'Previous' buttons (**Ref.3/4**) to set how long you would like the radio's backlight to display before going to a lower dimmer setting. Decide between the following lengths of time: 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 300 seconds and confirm your selection by pressing the 'Select/Preset' (**Ref.2**) button.

Set Brightness

Use the 'Next' and 'Previous' buttons (**Ref.3/4**) to choose between three different brightness settings for your radio display screen: OFF, Low, Medium, High. Select your chosen brightness with the 'Select/Preset' button (**Ref.2**)

Language

Choose your chosen language by using the 'Next' or 'Previous' buttons (**Ref.3/4**) to scroll through. Use the 'Select/Preset' button (**Ref.2**) to confirm your selection.

Factory Reset

When you are on settings for the radio, select the option for Factory Reset.

The radio will then display: "Factory Reset?" with the options of "Yes" or "No". Use the 'Next' or 'Previous' buttons (**Ref.3/4**) to scroll to your chosen option and click the 'Select/Preset' button (**Ref.2**) to confirm.

SW Version (Software)

Select the option of “SW version” to view the software version of the radio.

Lock/Unlock function

Press and **hold** the ‘Mode/Key’ button(**Ref.6**). The screen will then display “Key locked”. Press and **hold** again to unlock and revert your radio to normal function.

Charging the radio

Connect the USB cable (supplied) with the small end into the charging port at the side of the radio (**Ref.5**). Then connect the end of the USB cable into a free USB port on your computer or another mains charger (not supplied). From low, the battery can take up to two hours for a full charge - please refer to the charging icon on the display screen.

Once charged, the radio will have 10-12 hours of battery portability.

The radio has a built-in rechargeable lithium battery. Voltage DC5V, current 500mA.

Troubleshooting

| Malfunction | Possible causes/measures |
|--|---|
| No power / function | Check that the radio is charging and use when fully charged. Ensure radio is switched on by holding down the ON/OFF button. |
| No stations received | Please use the earphones provided as these are your external aerial. These should help to pick up DAB/DAB+, time and date etc. If you are using the earphones or alternative aerial earphones, please move location and try rescanning for available stations. |
| No sound | Check whether unit is set to MUTE or not. A station may not be tuned in. Do a rescan of the DAB or FM mode and ensure that you are in an area with good signal. |
| Device not working | Perform a reset of the radio and try rescanning for DAB and FM stations. |
| My radio is displaying "F/W Update Mode" | If the radio is switched off and you press the 'Select' button as you turn the radio back on, the radio will go into this update mode. To stop this update mode, insert a pin into the 'Reset' port into the back of the radio. This will remove this F/W Update Mode screen. |

Specifications

Specifications

| | |
|-----------------------|---|
| USB Charger Wire | 5V 0.5A |
| Lithium battery | 3.7V/1000mAh |
| Frequency Range | DAB: Band III 5A-13F FM: 87.5MHz to 108 MHz |
| Earphone output power | 2 mW (32Ω) |
| Battery portability | 10-12 hours from a full charge and dependent on DAB or FM mode. |
| Dimensions | 7.9 x 2.2 x 5.4 cm ; 59 g |

Warranty

All products come with a standard 12 month warranty. All items must be registered on www.majorityradios.co.uk for the warranty to be valid. Once on the web page, use the menu to find "Register Your Product". You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge.

1. **Read these instructions.**
2. Keep these instructions. Instructions are also available for download at www.majorityradios.co.uk
3. Heed all Warnings
4. Follow all instructions
5. Do not clean the apparatus near or with water
6. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions
7. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
8. Protect the power from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
9. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
10. Unplug this apparatus during light storms or when unused for long periods of time.
11. Refer all servicing to qualified service personnel.
Servicing is required when the apparatus has been damaged in a way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to the rain or moisture, does not operate normally or has been dropped.
12. No naked flame sources, such as lit candles, should be placed on the apparatus.
13. Dispose of used electrical products and batteries safely according to your local authority and regulations.

ADDITIONAL WARNINGS

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.

Main plug is used to disconnect device and it should remain readily operable during intended use. In order to disconnect the apparatus from the main mains completely, the mains plug should be disconnected from the main socket outlet completely.

Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

RECYCLING ELECTRICAL PRODUCTS

You should now recycle your waste electrical goods and in doing so help the environment.



This symbol means an electrical product should not be disposed of with normal household waste.

Please ensure it is taken to a suitable facility for disposal when finished with.

IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference.



Risk of electric shock.
Do not open



Read all instructions carefully before use and keep for future reference



When servicing, use only identical replacement parts



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference

MAJORITY

www.majorityradios.co.uk

MAJORITY

PARKSIDE GO

Digitales Taschenradio mit SD-Karten-Wiedergabe

PAGO-DAB-BLK



Instructions guide ist in deutscher Sprache auf unserer website verfügbar: www.majorityradios.de

Bedienungsanleitung

MAJORITY PARKSIDE GO



Digitales Taschenradio mit SD-Karten-
Wiedergabe

PAGO-DAB-BLK



Anleitung

| | |
|--|-----------|
| Was ist in der Box? | 1 |
| Bedienelemente und Funktionen | 2 |
| Gebrauchsanweisung | 4 |
| Navigationssteuerungen | 4 |
| Grundbetrieb | 5 |
| DAB/DAB+ | 6 |
| UKW Radio | 10 |
| SD-Kartenwiedergabe | 14 |
| Radioeinstellungen | 15 |
| Fehlerbehebung | 18 |
| Technische Daten | 19 |

3 YEAR
WARRANTY

Watch video tutorials and register
your product for a FREE 3-year warranty
at www.majorityradios.co.uk

Was ist in der Box?

Majority Parkside Go Pocket DAB/DAB+ Taschenradio


USB-Kabel

Ohrhörer

Bedienungsanleitung




Front View / Control Buttons

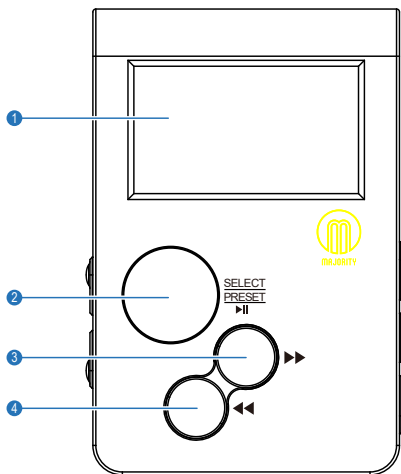

1. Bildschirm
2. Auswahl/Voreinstellungs/Pause/Abspielen taste
3. Vorspulen/Weiter
4. Rückspulen/Zurück

Side View / Control Buttons

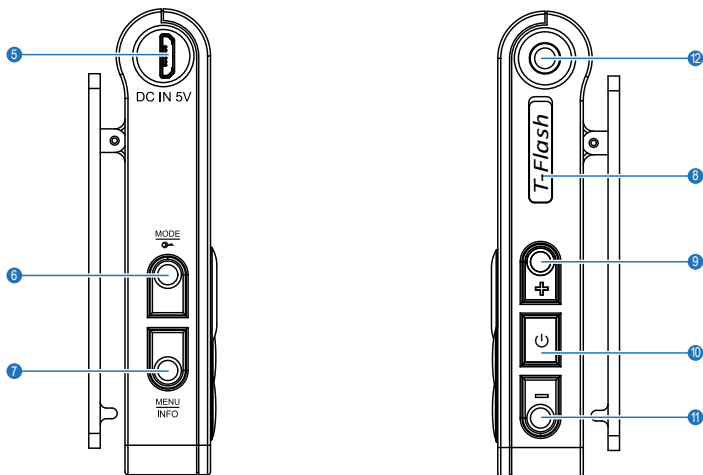

- | | | | |
|----|-----------------------|-----|-------------------|
| 5. | DC in 5V | 10. | Strom (An/Aus) |
| 6. | Mode/Key | 11. | Lautstärke - |
| 7. | Menü/Info | 12. | Ohrhöreranschluss |
| 8. | MicroSD-Kartenschlitz | | |
| 9. | Lautstärke + | | |

Navigationsteuerungen

AN/AUS-Taste

Um das Radio einzuschalten, drücken Sie die AN/AUS-Taste. Um das Radio auszuschalten, halten Sie die ON/OFF-Taste gedrückt.

Weiter/Zurück Tasten

Benutzen Sie die Schaltflächen Weiter und Zurück, um durch das Radio zu navigieren und durch Ihre Auswahlen und verfügbaren Sender zu blättern.

Im UKW-Modus können diese Tasten gedrückt gehalten werden, um automatisch zum nächsten oder vorherigen verfügbaren Sender zu scannen.

Mode/Key

Mit der Mode-Taste können Sie zwischen DAB/UKW/MP3 umschalten. In diesen Modi können Sie durch die DAB- und UKW-Einstellungen blättern und auch auf die Radioeinstellungen zugreifen.

Halten Sie die Taste gedrückt, um das Radio zu entsperren/verriegeln.

Menü/Info-Taste

Wählen Sie wiederholt die Option für Senderinformationen und Radioeinstellungen.

Grundbetrieb

Vergewissern Sie sich, dass das Radio aufgeladen ist, und sehen Sie die Akkulaufzeit auf dem Display, wenn Sie es einschalten. Wenn das Batteriesymbol alle Balken anzeigt, ist das System vollständig aufgeladen.

Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts das mitgelieferte USB-Kabel und schließen Sie es an einen Computer oder einen Stecker (nicht mitgeliefert) an, der USB-Anschlüsse akzeptiert. Stecken Sie diesen in den USB-Ladeanschluss des Radios (**Ref.5**).

Vergewissern Sie sich außerdem, dass die Ohrhörer (**Ref.12**) korrekt an der Oberseite des Systems angeschlossen sind, da sie gleichzeitig die Antenne Ihres Radios sind. Ohne sie wird kein DAB/UKW-Signal empfangen.

Schalten Sie das Radio ein, indem Sie die Taste "AN/AUS" (**Ref.10**) an der Seite des Radios drücken. Auf dem Display erscheint dann "Willkommen bei Digital Radio".

Das Radio beginnt dann automatisch mit der Suche nach verfügbaren DAB-Sendern. Das Radio zeigt "Suchen..." an und kann einige Minuten zum Scannen benötigen.

Die Signalleiste wird nun oben rechts auf dem Radio-Bildschirm angezeigt. Wenn es keine Balken gibt, kann es Probleme geben, eine gute Verbindung zu den Sendern herzustellen.

DAB/DAB+

Drücken Sie die Taste "AN/AUS" (**Ref.10**). Bei der ersten Benutzung beginnt das DAB-Radio automatisch, alle Sender zu scannen und zu speichern.

Um einen automatischen Suchlauf durchzuführen (wenn das Gerät dies nicht automatisch getan hat oder kein Signal anzeigt), vergewissern Sie sich, dass sich das Radio im DAB-Modus befindet, indem Sie die Taste "Mode/Key" (**Ref.6**) drücken. Halten Sie anschließend die Taste "Menü/Info" (**Ref.7**) gedrückt und auf dem Bildschirm erscheint "DAB <FULL SCAN>". Drücken Sie 'Auswahl/Voreinstellungen/Pause/Abspielen' (**Ref.2**), um dies zu bestätigen.

Das Gerät beginnt dann mit dem Scannen des Frequenzbandes und speichert alle Sender, die ein gutes Signal haben. **Bitte beachten Sie:** Stellen Sie sicher, dass Sie sich in einem Bereich befinden, in dem Signalbalken angezeigt werden.

Das Radio speichert automatisch alle Sender, die ein starkes Signal haben. Nach Abschluss der Suche wird automatisch der erste gespeicherte Sender abgespielt.

Um einen der gespeicherten Sender zu hören, navigieren Sie mit den Tasten "Weiter" und "Zurück" (Ref. 3/4) durch die Sender. Drücken Sie die Taste "Select/Preset", um die Senderauswahl zu treffen.

Wenn Sie das Radio einschalten, wird es automatisch auf denselben Sender (DAB, UKW oder MP3) eingestellt, der zuletzt ausgewählt wurde.

So stellen Sie einen Radiosender ein

Bis zu 10 voreingestellte Sender können eingestellt werden. Speichern eines Senders, den Sie gerade abspielen:

Um den ersten gespeicherten Sender zu erstellen, halten Sie die Taste "Auswahl/Voreinstellungen/Pause/Abspielen" (**Ref.2**) gedrückt, bis "Preset Store <1: (Empty)" auf dem Bildschirm erscheint.

Wählen Sie Preset 1 für den gewählten Sender, indem Sie mit "Select/ Preset" bestätigen.

Auf dem Display erscheint "Preset 01 Stored".

Um weitere Preset-Sender einzustellen, wiederholen Sie den obigen Vorgang, verwenden Sie jedoch die Tasten "Zurück" oder "Weiter" (**Ref.3/4**), wenn Sie sich in der Auswahlphase der Preset-Speicher-Nummer befinden, um die Nummer zu ändern, unter der Sie den Sender speichern möchten.

So spielen Sie einen voreingestellten Radiosender ab

Drücken Sie die Taste "Auswahl/Voreinstellungen/Pause/Abspielen" (**Ref.2**), um die "Preset Recall"-Einstellungen anzuzeigen.

Benutzen Sie die Taste "Zurück" oder "Weiter" (**Ref.3/4**), um durch die gespeicherten Sender zu blättern.

Drücken Sie die Taste "Auswahl/Voreinstellungen/Pause/Abspielen", um Ihre Wahl zu treffen.

DAB Senderinformationen

Wenn Sie sich auf einer DAB-Station mit Signal befinden, können Sie die verfügbaren Senderinformationen abfragen. Drücken Sie wiederholt die Taste "Menü/Info" (**Ref.7**), um die Programminformationen anzuzeigen.

Signalstärkeleiste: Zeigt eine Signalleiste mit der Stärke des aktuellen Senders an.

PTY (Programmart): Zeigt die Art und Beschreibung des Programms, das von der DAB-Station bereitgestellt wird.

DAB Multiplex: Zeigt DAB-Multiplex für diese Station an.

Kanalnummer und Frequenz: Zeigt die Nummer des Übertragungskanals und die Frequenz der Station an.

Signalfehler: Liefert Details über die Signalfehlerrate.

Bitrate: Der Datenbereich, in dem das Signal übertragen wird.

Uhrzeit: Zeigt die Uhrzeit an

Datum: Zeigt das Datum an

Dynamic Label Segment (DLS): Zeigt die vom Sender gelieferten Laufertextinformationen an.

DAB Einstellungen

Wenn Sie sich im DAB-Modus befinden, drücken und halten Sie die Taste "Menü/Info" (**Ref.7**) gedrückt, um mit dem Zugriff auf die DAB-Einstellungen zu beginnen.

Blättern Sie durch die Schaltflächen "Zurück" und "Weiter" (**Ref.3/4**), um durch die folgenden Optionen zu blättern. Drücken Sie die Taste "Auswahl/Voreinstellungen/Pause/Abspielen" (**Ref.2**), um eine Option auszuwählen:

Kompletter Scan: Vollständiger Rescan der verfügbaren DAB-Stationen.

Manuell Abstimmen: Blättern Sie durch die verfügbaren Sender mit der Kanalnummer und deren Frequenz.

DRC (Dynamikbereich-Komprimierung): Wählen Sie diese Option, um den Dynamikbereich eines Audios zu komprimieren.

Reduzieren: Löscht Sender, die nicht mehr senden oder die Frequenz verschoben haben.

Einstellungen: Wählen Sie Einstellungen, um zu den Radioeinstellungen zu gelangen. Es gibt Optionen wie: Zeit/Datum, Hintergrundbeleuchtung einstellen, Helligkeit einstellen, Sprache, Werkseinstellung, SW-Version. Bitte lesen Sie weiter unten im Handbuch nach, um eine Anleitung zu diesen Einstellungen zu erhalten.

UKW Radio

UKW Scan

Drücken Sie die Taste "Mode/Key" (**Ref.6**), um zum UKW-Radio zu wechseln.

Wenn Sie dies zum ersten Mal tun, wird die UKW-Frequenz "87,50 MHz" auf dem Bildschirm angezeigt.

Um zum nächsten verfügbaren Sender zu scannen, halten Sie die Taste "Weiter" (**Ref.3**) gedrückt. Um zum vorherigen verfügbaren Sender zu scannen, halten Sie die Taste "Zurück" gedrückt (**Ref.4**).

Nach Abschluss der Suche spielt das Gerät automatisch den ersten gespeicherten Sender mit einem guten Signal ab.

So stimmen Sie eine Frequenz manuell ab

Um eine bestimmte Frequenz anzuhören, können Sie die Tasten "Weiter" und "Zurück" (**Ref.3/4**) mehrmals drücken, um die Bandbreite langsam zu erhöhen.

So stellen Sie einen Radiosender ein

Bis zu 10 voreingestellte Sender können eingestellt werden. Speichern eines Senders, den Sie gerade abspielen:

Um den ersten gespeicherten Sender zu erstellen, halten Sie die Taste "Auswahl/Voreinstellungen/Pause/Abspielen" (**Ref.2**) gedrückt, bis "Preset Store <1: (Empty)" auf dem Bildschirm erscheint.

Wählen Sie Preset 1 für den gewählten Sender, indem Sie "Select/ Preset" (**Ref.2**) zur Bestätigung drücken.

Auf dem Display erscheint "Preset 01 Stored".

Um weitere Preset-Sender einzustellen, wiederholen Sie den obigen Vorgang, verwenden Sie jedoch die Tasten "Zurück" oder "Weiter" (**Ref.3/4**), wenn Sie sich in der Auswahlphase der Preset-Speicher-Nummer befinden, um die Nummer zu ändern, unter der Sie den Sender speichern möchten.

So spielen Sie einen voreingestellten Radiosender ab

Drücken Sie die Taste "Auswahl/Voreinstellungen/Pause/Abspielen" (**Ref.2**), um die "Preset Recall"-Einstellungen anzuzeigen.

Benutzen Sie die Taste "Zurück" oder "Weiter" (**Ref.3/4**), um durch die gespeicherten Sender zu blättern.

Drücken Sie die Taste "Auswahl/Voreinstellungen/Pause/Abspielen", um Ihre Wahl zu treffen.

UKW Senderinformationen

Wenn Sie sich auf einem UKW-Sender mit Signal befinden, können Sie die verfügbaren Senderinformationen abfragen. Drücken Sie wiederholt die Taste "Menü/Info" (**Ref.7**), um die Programminformationen anzuzeigen.

Signalstärkeleiste: Zeigt eine Signalleiste mit der Stärke des aktuellen Senders an.

PTY (Programmtyp): Zeigt den Typ und die Beschreibung des Programms an, das von der DAB-Station bereitgestellt wird.

Kanalfrequenz: Zeigt die Frequenz des Senders an.

Uhrzeit: Zeigt die Uhrzeit an.

Datum: Zeigt das Datum an.

Dynamic Label Segment (DLS): Zeigt die vom Sender gelieferten Laufertextinformationen an.

UKW Einstellungen

Drücken und halten Sie im UKW-Modus die Taste "Menü/Info" (**Ref.7**) gedrückt, um mit dem Zugriff auf die UKW-Einstellungen zu beginnen.

Blättern Sie durch die Schaltflächen "Zurück" und "Weiter" (**Ref.3/4**), um durch die folgenden Optionen zu blättern. Drücken Sie die Taste "Auswahl/Voreinstellung/Pause/Abspielen" (**Ref.2**), um eine Option auszuwählen:

Scan-Einstellung: Wählen Sie, ob das Radio nach starken Sendern oder nach allen verfügbaren Sendern suchen soll.

Audio-Einstellung: Wählen Sie zwischen Stereo oder Mono

Einstellungen: Wählen Sie Einstellungen, um zu den Radioeinstellungen zu gelangen. Es gibt Optionen wie: Zeit/Datum, Hintergrundbeleuchtung einstellen, Helligkeit einstellen, Sprache, Werkseinstellung, SW-Version. Bitte lesen Sie weiter unten im Handbuch nach, um eine Anleitung zu diesen Einstellungen zu erhalten.

SD-Kartenwiedergabe

Drücken Sie mehrmals die Taste "Mode / Key" (**Ref.6**), bis "SD" auf dem Display angezeigt wird, um den MP3-SD-Kartenmodus anzuzeigen.

Setzen Sie die microSD-Karte in den SD-Kartenleser-Steckplatz (**Ref.8**) auf der rechten Seite des Radios ein. Drücken Sie es hinein und es wird einrasten. Um die SD-Karte zu entfernen, drücken Sie sie hinein und sie wird aus dem Radio herausklicken.

Das Gerät beginnt automatisch mit dem Lesen der SD-Karte und dem Abspielen Ihres ersten Titels.

Um durch die verfügbaren Titel zu blättern, verwenden Sie die Schaltflächen "Next" oder "Previous" (**Ref.3/4**). Um den Titel abzuspielen, drücken Sie die Taste 'Auswahl/Voreinstellungen/Pause/Abspielen' (**Ref.2**). Sie können den Track auch pausieren, indem Sie diese Taste drücken, während ein Song abgespielt wird.

Wenn Sie Ordner für Alben oder Wiedergabelisten auf der SD-Karte angelegt haben, können Sie auch zwischen diesen im Radio suchen. Halten Sie dazu die Taste 'Select / Preset' (**Ref.2**) gedrückt, um den aktuellen Ordner anzuzeigen, von dem die Musik abgespielt wird. Halten Sie die 'Auswahl/Voreinstellungen/Pause/Abspielen'-Taste ein zweites Mal gedrückt, um zum Haupt-Ordnermenü zu gelangen, wo Sie mit den 'Next'- und 'Previous'-Tasten (**Ref.3/4**) durch Ihre Ordner blättern können.

Wenn Sie das Radio aus- und wieder einschalten, um es zu benutzen, spielt die MP3-Funktion automatisch das zuletzt gehörte Lied ab.

Radioeinstellungen

Wenn Sie sich in einem der beiden Modi, DAB oder UKW, befinden, rufen Sie die Radioeinstellungen auf, indem Sie die Taste "Menü/Info" (**Ref.7**) gedrückt halten.

Blättern Sie mit den Tasten "Weiter" oder "Zurück" (**Ref.3/4**) bis zur Option "Settings". Wählen Sie mit der Taste "Auswahl/Voreinstellungen/Pause/Abspielen" (**Ref.2**).

In den Einstellungen werden die folgenden Optionen angezeigt:

Uhrzeit / Datum

Bei der ersten Benutzung des DAB-Radios werden Uhrzeit und Datum automatisch eingestellt. Wenn Sie Uhrzeit und Datum manuell einstellen möchten, wählen Sie diese Option. Die untenstehenden Optionen werden dann angezeigt:

Uhrzeit/Datum einstellen: Stellen Sie zuerst die Uhrzeit und dann das Datum ein. Verwenden Sie die Tasten "Weiter" und "Zurück" (**Ref.3/4**), um das Datum und die Uhrzeit auf und ab zu scrollen und drücken Sie die Taste "Auswahl/Voreinstellungen/Pause/Abspielen" (**Ref.2**), um nach jeder vorgenommenen Einstellung zu bestätigen. Nach Abschluss des Vorgangs wird "Zeit/Datum gespeichert" angezeigt.

Automatisches Update: Wenn der DAB-Modus noch nicht gescannt wurde, können Sie eine automatische Einstellung der Uhrzeit und des Datums vornehmen.

12/24 Stunden einstellen: Entscheiden Sie sich für eine 12-Stunden- oder 24-Stunden-Uhr.

Datumsformat einstellen: Blättern Sie zwischen verschiedenen Datumsformaten: DD-MM-YY und MM-DD-YY.

Hintergrundbeleuchtung

Mit den Tasten "Weiter" und "Zurück" (**Ref.3/4**) können Sie einstellen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung des Radios angezeigt werden soll, bevor Sie zu einer niedrigeren Dimmereinstellung wechseln. Entscheiden Sie sich für die folgenden Zeitspannen: 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 300 Sekunden und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste "Select/Preset" (**Ref.2**).

Helligkeit einstellen

Verwenden Sie die Tasten "Weiter" und "Zurück" (**Ref.3/4**), um zwischen drei verschiedenen Helligkeitseinstellungen für Ihren Radiobildschirm zu wählen: OFF, Low, Medium, High. Wählen Sie die gewünschte Helligkeit mit der Taste "Auswahl/Voreinstellungen/Pause/Abspielen" (**Ref.2**).

Sprache

Wählen Sie die gewünschte Sprache, indem Sie mit den Schaltflächen "Weiter" und "Zurück" (**Ref.3/4**) durchblättern. Verwenden Sie die Taste "Auswahl/Voreinstellungen/Pause/Abspielen" (**Ref.2**), um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Werkseinstellung

Wenn Sie sich in den Einstellungen für das Radio befinden, wählen Sie die Option "Factory Reset".

Das Radio zeigt dann an: "Factory Reset? mit den Optionen "Ja" oder "Nein". Verwenden Sie die Schaltflächen "Weiter" oder "Zurück" (**Ref.3/4**), um zu der von Ihnen gewählten Option zu blättern, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Auswahl/Voreinstellungen/Pause/Abspielen" (**Ref.2**), um die Auswahl zu bestätigen.

SW Version

Wählen Sie die Option "SW-Version", um die Software-Version des Radios anzuzeigen.

Laden des Radios

Schließen Sie das USB-Kabel (mitgeliefert) mit dem kleinen Ende an die Ladebuchse an der Seite des Radios an (**Ref.5**). Schließen Sie dann das Ende des USB-Kabels an einen freien USB-Anschluss Ihres Computers oder an ein anderes Netzladegerät (nicht mitgeliefert) an.

Das Radio verfügt über eine eingebaute wiederaufladbare Lithium-Batterie. Spannung DC5V, Strom 500mA.

Sperren/Entsperren-Funktion

Halten Sie die Taste "Mode/Key" gedrückt (**Ref.6**). Auf dem Bildschirm wird dann "Key locked" angezeigt. Halten Sie die Taste erneut gedrückt, um das Radio zu entsperren und zur normalen Funktion zurückzukehren.

Fehlerbehebung

| Störung | Mögliche Ursachen/ Maßnahmen |
|---------------------------|--|
| Kein Strom / Funktion | Vergewissern Sie sich, dass das Radio geladen ist und verwenden Sie es, wenn es vollständig aufgeladen ist. Stellen Sie sicher, dass das Radio eingeschaltet ist, indem Sie die ON/OFF-Taste gedrückt halten. |
| Keine Stationen empfangen | Bitte verwenden Sie die mitgelieferten Kopfhörer, da dies Ihre externe Antenne ist. Diese sollen helfen, DAB / DAB +, Uhrzeit und Datum usw. aufzunehmen. Wenn Sie die Ohrhörer oder alternative Luftkopfhörer verwenden, verschieben Sie den Standort und versuchen Sie erneut, nach verfügbaren Sendern zu scannen. |
| Kein Ton | Überprüfen Sie, ob die Einheit auf MUTE eingestellt ist oder nicht. Ein Sender darf nicht eingeschaltet sein. Führen Sie einen erneuten Scan des DAB- oder UKW-Modus durch und stellen Sie sicher, dass Sie sich in einem Bereich mit gutem Signal befinden. |
| Gerät funktioniert nicht | Führen Sie einen Reset des Radios durch und versuchen Sie, erneut nach DAB- und UKW-Sendern zu scannen. |

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|--|
| USB-Ladekabel | 5V 0.5A |
| Lithium-Batterie | 3.7V/1000mAh |
| Frequenzbereich | DAB: Band III 5A-13F FM: 87.5MHz to 108 MHz |
| Kopfhörer- Ausgangsleistung | 2 mW (32Ω) |

Garantie

Alle Produkte werden mit einer Standardgarantie von 12 Monaten geliefert. Alle Artikel müssen auf www.majorityradios.de registriert sein, damit die Garantie gültig ist. Wenn Sie sich auf der Webseite befinden, finden Sie im Menü "Produkt registrieren". Sie erhalten auch die Chance, Ihre Garantie um weitere 24 Monate kostenlos zu verlängern.

1. Lesen Sie diese Anleitung.

2. Bewahren Sie diese Anleitung auf. Anleitungen stehen auch zum Download unter www.majorityradios.co.uk zur Verfügung.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Reinigen Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder mit Wasser.
6. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
7. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. In Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers installieren.
8. Installieren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder Einklemmen vor allem an Steckern, Steckdosen und dem Punkt, an dem sie aus dem Gerät austreten.
10. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zusatzgeräte / Zubehörteile.
11. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewittern aus der Steckdose oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
12. Verweisen Sie alle Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal.
Die Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
13. Keine nackten Flammenquellen, wie z. B. angezündete Kerzen, sollten auf das Gerät gestellt werden.
14. Entsorgen Sie gebrauchte elektrische Produkte und Batterien entsprechend Ihren örtlichen Behörden und Vorschriften.

ZUSÄTZLICHE WARNHINWEISE

Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät gestellt werden.

Der Hauptstecker dient zum Trennen des Gerätes und sollte während des bestimmungsgemäßen Gebrauchs gut betrieben werden. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker vollständig aus der Steckdose gezogen werden.

Der Akku darf nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.

RECYCLING ELEKTRISCHER PRODUKTE

Sie sollten jetzt Ihre Abfall-Elektrowaren recyceln und dabei die Umwelt unterstützen. Dieses Symbol bedeutet, dass ein elektrisches Produkt nicht mit normalem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte stellen Sie sicher, dass es zu einer geeigneten Einrichtung zur Entsorgung gebracht wird, wenn es nicht mehr verwendet wird.



WICHTIG: Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Risiko eines Elektroschocks.
Nicht öffnen.



Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Bei der Wartung nur identische Ersatzteile verwenden.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



WICHTIG: Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum späteren Verwenden auf.



MAJORITY

www.majorityradios.de