

MAJORITY PARKSIDE II

MP3 Player & Digital Pocket Radio

PRK-DAB-BLK



Instructions Guide

Contents

Box Contents	1
Controls And Functions	2
Navigation Controls	3
Instructions Guide	4
Basic Operation	4
DAB Radio Mode.....	6
Setting DAB Radio Preset Stations	7
FM Radio Mode	8
Setting FM Radio Preset Stations.....	10
Station Information for DAB and FM Radio	11
SD Card Reader	13
Other Functions and Settings	14
Specifications	16
Warranty	16
Safety Information	17

**3 YEAR
WARRANTY**


Watch video tutorials and register
your product for a FREE 3-year warranty
at www.majorityradios.co.uk

What's in the Box?

1. Majority Parkside Pocket DAB, FM and MP3 player
2. USB Cable
3. Earphones
4. User Guide



Control Buttons

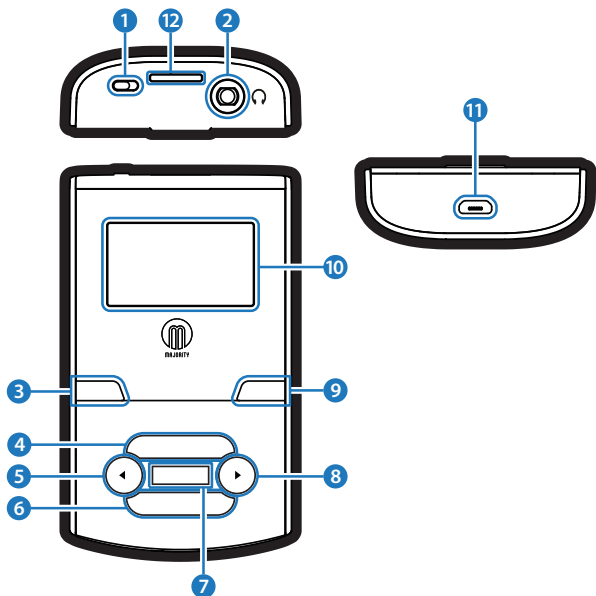

1. Power (On/Off)
2. Earphone Jack
3. Mode/Lock
4. Volume (+)
5. Previous
6. Volume (-)
7. Enter/Play/Pause
8. Next
9. Menu/Info
10. Display Screen
11. USB port
12. SD Card Compartment

Navigation Controls

ON/OFF Button

Switch your radio ON or OFF by moving the switch on the top of the radio.

Mode/Lock button

Press the 'Mode/Lock' button to switch between DAB, FM and SD Card Reader. To lock and unlock the buttons of the radio, press and **hold** the 'Mode/Lock' button.

Previous/Next

Use the 'Next' and 'Previous' buttons to navigate around the radio and browse through your selections and stations available. In FM mode these buttons can be held down to autoscans to the next or previous available stations.

Menu/Info Button

Hold down the Menu/Info button to enter system settings. Select repeatedly when on a DAB or FM station to view station information.

Enter/Play/Pause button

Press the 'Enter' button to pause/play in MP3 mode, and use to make and recall preset stations in DAB and FM modes.

SD Card Port

Insert an SD card with MP3 files into the SD port to enjoy your own chosen albums, songs and media.

Basic Operation

Please note all (Ref.) refer to the *Controls and Functions* mapping guide on Page 1.

Switch the 'ON/OFF' (**Ref.1**) button on top of the system to 'ON'. "Welcome to Digital Radio" will show on the display, followed by the clock time.

Ensure the system has been charged, the battery life will show on the display when you turn on. If the battery icon shows all of the bars illuminated then the system is fully charged.

To charge the device, use the USB cable provided and plug it into a computer or a plug (not supplied) that accepts USB connectors.

Press the 'Mode/Lock' button to turn on the unit (**Ref.3**). The system should go straight to DAB Radio and automatically start scanning for stations. The display will show "Searching" and can take a few minutes to scan.

Press the 'Mode/Lock' button (**Ref.3**) to switch between DAB, FM or SD Card Reader.

Ensure that the earphones are connected into the top of the system correctly (**Ref.2**) as they are also the antenna of your radio. Without them, no DAB/FM signal will be received.

Lock button

To lock and unlock the buttons of the radio, press and **hold** the 'Mode/Lock' button (**Ref.3**). If locked, an icon will display on the screen.

To turn the radio off fully, switch the button on top of the unit (**Ref.1**) to "Off".

DAB/DAB+ Radio Mode

On first use of DAB Radio, the time and date will automatically update.

Press the 'Mode/Lock' button to go DAB mode(**Ref.3**). On first use DAB Radio will automatically start scanning all stations and save them.

To auto scan (if it hasn't automatically or shows no signal) press and **hold** the 'Menu/Info' button (**Ref.9**) and when the display shows "FULL SCAN", press the 'Enter/Play/Pause' button to confirm the scan option (**Ref.7**).

The radio will then start scanning up the frequency band and store all stations that have a good signal. **Please note:** ensure that you are in an area with signal bars displaying.

The radio will automatically save all the stations with a strong signal. After searching has finished it will automatically play the first station stored.

To listen to any of the stations that have been saved with strong signal, use the 'Next' (**Ref.8**) and 'Prev' (**Ref.5**) buttons to navigate through the stations. Press the 'Enter/Play/Pause' button to select the station you wish to listen to. (**Ref.7**)

When you turn the radio on again after switching it off, it will automatically tune to the same station (DAB or FM) that was last selected.

Setting DAB Radio Preset Stations

How to preset a radio station

Up to 10 preset stations can be set. To store a station that you are currently playing:

Press and **hold** 'Enter' button (**Ref.7**) and "Preset Empty '1'" will show on the display.

Press 'Prev' (**Ref.5**) or 'Next' (**Ref.8**) button to change the '1' to the number you want to store the station as.

Then press the 'Enter' button (**Ref.7**) to save.

The display will then show "Preset (1) stored".

To set more preset stations, repeat the above process but use the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.5/8**) to browse to the number you want to store the station as.

How to play a preset radio station

Press the 'Enter' button (**Ref.7**) to open presets (do not hold).

Press 'Prev' (**Ref.5**) or 'Next' (**Ref.8**) button to scroll through your preset stations.

Press 'Enter' button (**Ref.7**) to select the preset station you wish to play.

DAB/DAB+ Radio Settings

Press and **hold** the 'Menu/Info' button (**Ref.9**) to open DAB settings. Using the 'Prev/Next' buttons, you can scroll through a range of other settings. Use the 'Enter' button to select (**Ref.7**)

Manual tune

Using the 'Prev/Next' buttons, you can scroll through the stations available with channel number and their frequency. Select your choice by pressing the 'Enter' button.

DRC (Dynamic Range Compression)

Select to compress an audio's dynamic range.

Station order

Select to choose how you would like the DAB stations to be presented as you scroll through them. Use the 'Prev/Next' buttons to choose between Numeric-Alpha and Ensemble Name. Select your choice with the 'Enter' button.

Additional settings:

There are also additional options that can be found by pressing and holding 'Menu/Info' such as: Time/Date, Language, Set Backlight, Set Brightness, SW version and Factory Reset.

Please refer to page 15 onwards in the manual for guidance with these settings.

Station Information for DAB/DAB+ Radio

Press the 'Menu/Info' button (**Ref.9**) repeatedly to show the programme information.

Signal Strength: Displays a signal bar with the strength of the current station.

Time and Date: Displays the time and the date.

Dynamic Label Segment (DLS): Displays scrolling text information supplied by the broadcaster.

PTY (Programme Type): Shows the type and description of the programme provided by the DAB station.

Channel Name: Displays the station's name

Frequency: Displays the station's frequency.

Bit Rate: The data rate which the signal is being transmitted.

FM Radio Mode

FM Radio

Press the 'Mode/Lock' button (**Ref.3**) to switch to FM. The first time you go on FM mode, the FM frequency "87.5 MHz" will be displayed on the screen.

To auto scan to the next available station, press and **hold** the 'Previous' button (**Ref.5**) or 'Next' button (**Ref.8**) and then release.

After searching has finished, the radio will automatically play the first station stored with a good signal.

To tune a specific frequency

To listen to a specific frequency, you can search slowly by pressing the 'Next' (**Ref.8**) and 'Prev' buttons (**Ref.5**) multiple times rather than holding.

To search quickly up the bandwidth to the next station with good signal, follow the same process as an autoscanner by pressing and **holding** the 'Next' button (**Ref.8**) to search up and 'Prev' (**Ref.5**) to search down the bandwidth.

Setting 'All Stations' or 'Strong Stations'

You can set your radio to only receive FM stations with good signal, or all stations available in the scan.

To do this, press and hold the 'Menu/Info' button (**Ref.9**) in FM mode. The first option "Scan Setting" will display on the screen. Select this option with the 'Enter' button (**Ref.7**).

You can now use the 'Prev/Next' buttons to browse between 'All Stations' or 'Strong Stations'. Select your choice with the 'Enter' button.

Stereo/Mono

In FM Mode, press and hold the 'Menu/Info' button (**Ref.9**). Use the 'Next' button to scroll to the option "Stereo Mono" on the screen. Select this option with the 'Enter' button (**Ref.7**).

Use the 'Prev' or 'Next' buttons to scroll between "Stereo Allowed" or "Forced Mono". Select your choice by pressing the 'Enter' button.

The default audio setting for all stations is Stereo mode. If you want to improve the quality use the above instructions to change it to Mono mode.

Setting FM Radio Preset Stations

Preset a radio station

Up to 10 preset stations can be set. To store a station that you are currently playing:

Press and hold the 'Enter/Play/Pause' (**Ref.7**) button until "Preset Empty '1'" shows on the display with the number will be flashing.

Press 'Prev' (**Ref.5**) or 'Next' (**Ref.8**) buttons to change the "1" to the number you want to store the station as. Then press the 'Enter/Play/Pause' button (**Ref.7**) to save.

The display will then show "Preset (1) stored".

To set more preset stations, repeat the above process but use the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.5/8**) to browse to the number you want to store the station as.

To recall a preset radio station

Press the 'Enter/Play/Pause' (**Ref.7**) to open presets. Do not hold.

Press 'Prev' button (**Ref.5**) or 'Next' (**Ref.8**) to scroll through your preset stations.

Press 'Enter/Play/Pause' button (**Ref.7**) to select the preset station you wish to play.

Station Information for FM Radio

Press the 'Menu/Info' button (**Ref.9**) repeatedly to show the programme information.

Signal Strength: Displays a signal bar with the strength of the current station.

Time and Date: Displays the time and the date.

Frequency: Displays the station's transmission frequency.

Audio Type: Displays the audio type of the station you are listening to; it will either be Stereo or Mono.

Radio Text: Displays scrolling text information supplied by the broadcaster.

Programme Type: Displays a description of the type of programme provided by the broadcaster.

SD Card Reader

Press the 'Mode/Lock' button (**Ref.3**) multiple times until "SD" is shown on the display to indicate MP3 SD card mode.

Insert the micro SD card into the SD card reader slot (**Ref.12**) at the top of the radio. Push it in and it will click into place. To remove the SD card, push it in and it will click out of the radio.

The unit will automatically start reading the SD card and playing your first track.

To scroll through available tracks, use the 'Next' or 'Previous' buttons (**Ref.5/8**). To play the track, press the 'Enter/Play/Pause' button (**Ref.7**). You can also pause the track by pressing this button whilst a song is playing.

If you have created folders for albums or playlists on the SD card, you can also browse between these on the radio. To do this, press and **hold** the 'Enter/Play/Pause' button (**Ref.7**) to show the current folder the music is playing from.

Follow by pressing and **holding** the 'Enter/Play/Pause' button for the second time to go to the main "Folder menu" where you can scroll through your folders using the 'Next' and 'Previous' buttons (**Ref.5/8**).

When you switch your radio off and back on again to use it, the MP3 function will automatically play the last song you were listening to.

Other Functions and Settings

When on either of the two modes, DAB or FM, access the radio settings by holding down the 'Menu/Info' button (**Ref.9**). Scroll through a range of settings using the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.5/8**) and select with the 'Enter' button (**Ref.7**).

Time/Date

On first use of DAB Radio, the time and date will automatically update once put into DAB mode. If you wish to manually set the time and date, select this option. The below options will then display:

Set Time/Date: Set the time first, followed by the date. Use the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.5/8**) to scroll up and down the date and time. Press the 'Enter' button (**Ref.7**) to confirm after each setting made. Once complete it will display "Time/Date Saved"

Auto update: If DAB mode not yet scanned, you can do an automatic set of the clock and date. You can choose between No Update, Update from Both, Update from DAB, Update from FM.

Set 12/24 hour: Choose between Set 24 Hour or Set 12 Hour clock

Set Date Format: Choose how you would like the date formatted: DD-MM-YYYY or MM-DD-YYYY. Select your choice by pressing 'Enter'

Language

Select the 'Language' option and choose between two language options: English and German. Select option by pressing 'Enter'.

Set Backlight

Use the 'Previous' and 'Next' buttons (**Ref.5/8**) to set how long you would like the radio's backlight to display before going to a lower dimmer setting. Decide between the following lengths of time: 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 300 seconds and confirm your selection by pressing the 'Enter' button.

Set Brightness

Use the 'Next' and 'Previous' buttons to browse through the following brightness levels: High, Medium, Low, Off. Select your choice by pressing the 'Enter' button.

SW Version - Software Version Display

Select this option to view the software version of your radio.

Factory Reset

Select this option to perform a factory reset of the radio and remove all settings and preset options. This would also be advised to do if you are having functionality issues.

Once selected, "Factory Reset" will display, with "Yes" or "No". Use the 'Next' button to highlight "Yes" and press the 'Enter' button to confirm factory reset.

Charging

Connect the USB cable (supplied) with the small end into the charging port at the bottom of the radio (**Ref.11**). Then connect the end of the USB cable into a free USB port on your computer or another mains charger (not supplied).

Your radio includes an internal re-chargeable battery which can last 10-14 hours. The battery level is shown on the display, and it is advised to fully charge the battery before removing from charge.

The radio should be recharged at first opportunity once the battery level is at minimum charge.

Troubleshooting

Malfunction	Possible causes/measures
No power / function	Check that the radio is charging and use it when fully charged. Ensure radio is switched on by holding down the ON/OFF button.
No sound	Check whether unit is set to MUTE or not. A station may not be tuned in. Do a rescan of the DAB or FM mode and ensure that you are in an area with good signal.
I am not picking up any stations or only a few.	Perform a reset of the radio and try rescanning for DAB and FM stations.

Specifications

Power Supply	USB Charging: 5V/0.5A
Mode	FM 87.5MHz DAB/DAB+ 174-240MHz
Battery	3.7V/1000mAh
Dimensions	9.5 x 5.5 x 1.5 cm; 111g

Warranty

All products come with a standard 12 month warranty. All items must be registered on www.majorityradios.co.uk for the warranty to be valid. Once on the web page, use the menu to find "Register Your Product". You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge.

Safety Information

1. **Read these instructions.**
2. Keep these instructions. Instructions are also available for download at www.majorityradios.co.uk
3. Heed all Warnings
4. Follow all instructions
5. Do not clean the apparatus near or with water
6. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Protect the power from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
10. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
11. Unplug this apparatus during light storms or when unused for long periods of time.
12. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in a way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to the rain or moisture, does not operate normally or has been dropped.
13. No naked flame sources, such as lit candles, should be placed on the apparatus.
14. Dispose of used electrical products and batteries safely according to your local authority and regulations.

ADDITIONAL WARNINGS

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus. Main plug is used to disconnect device and it should remain readily operable during intended use. In order to disconnect the apparatus from the main mains completely, the mains plug should be disconnected from the main socket outlet completely. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

RECYCLING ELECTRICAL PRODUCTS

You should now recycle your waste electrical goods and in doing so help the environment.



This symbol means an electrical product should not be disposed of with normal household waste. Please ensure it is taken to a suitable facility for disposal when finished with.

IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference.



Risk of electric shock.
Do not open



Read all instructions carefully before use and keep for future reference



When servicing, use only identical replacement parts



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference



MAJORITY

www.majorityradios.co.uk

MAJORITY PARKSIDE



Digitales Taschenradio mit SD- Kartenwiedergabe

Instructions guide ist in deutscher Sprache auf
unserer website verfügbar: www.majorityradios.de



PRK-DAB-BLK

Anleitung

MAJORITY PARKSIDE II

MP3-Player und Digitales Pocket Radio

PRK-DAB-BLK



Bedienungsanleitung

Was ist in der Box?	1
Bedienelemente und Funktionen.....	2
Gebrauchsanweisung	4
Grundbetrieb	4
DAB/DAB+ Radio Mode	6
DAB/DAB+ Voreingestellte.....	7
UKW Radio.....	8
UKW Voreingestellte.....	10
Sender Information für DAB und UKW Radio	11
SD-Kartenleser	13
Andere Funktionen	14
Technische Spezifikationen	16
Garantie	16
Sicherheitsinformation	17

3 JAHRE
GARANTIE


Video-Tutorials ansehen und Ihr Produkt
für eine kostenlose 3-jährige Garantie
registrieren bei www.majorityradios.de

Was ist in der Box?

1. Majority Parkside DAB/DAB+/UKW
2. USB Kabel
3. Kopfhörer
4. Bedienungsanleitung



Steuerknöpfe

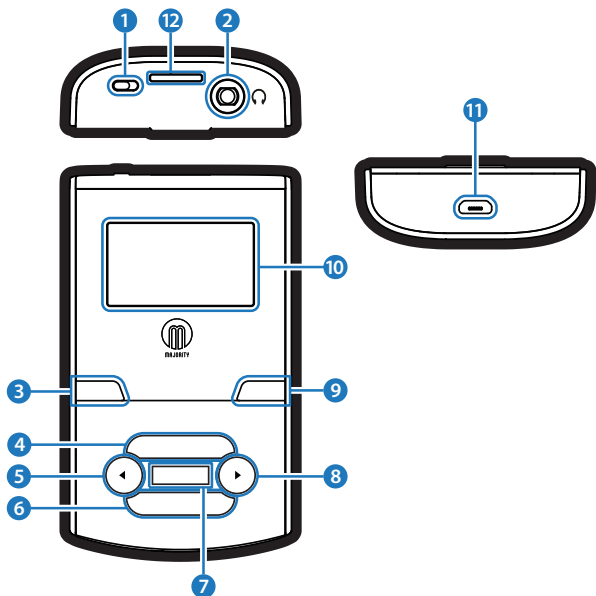

1. Power (An/Aus)
2. Kopfhörerbuchse
3. Modus/Sperren
4. Lautstärke +
5. Vorheriges
6. Lautstärke -
7. Eingeben/Abspielen/

8. Pause
9. Menü/Info
10. Displayanzeige
11. DC IN Buchse
12. SD-Kartenfach

An/aus Schalter - ON/OFF switch

Schalten Sie Ihr Radio ein oder aus, indem Sie den Schalter an der Oberseite des Radios bewegen.

Modus/Sperren - Mode/Info

Drücken Sie die 'Mode / Lock'-Taste, zwischen den Modi DAB, FM und MP3 zu wechseln. Um die Tasten des Radios zu sperren und zu entsperren, halten Sie die Taste "Mode / Lock" gedrückt.

Vorherige/Nächste - Previous/Next

Verwenden Sie die Schaltflächen Weiter und Zurück, um im Radio zu navigieren und die verfügbaren Optionen und Sender zu durchsuchen.

Im UKW-Modus können diese Tasten gedrückt gehalten werden, um automatisch zum nächsten oder vorherigen verfügbaren Sender zu gelangen.

Menü-/Info-Schaltfläche - Menu/Info

Halten Sie die Menü / Info-Taste gedrückt, um die Systemeinstellungen aufzurufen.

Wählen Sie wiederholt, wenn Sie sich auf einem DAB- oder UKW-Sender befinden, um Senderinformationen anzuzeigen.

Eingeben/Abspielen/Pause-Taste - Enter/Play/Pause

Drücken Sie die 'Enter'-Taste, um im MP3-Modus zu pausieren / spielen, und verwenden Sie diese Funktion, um voreingestellte Sender in den DAB- und FM-Modi aufzurufen und aufzurufen.

SD-Kartenanschluss

Legen Sie eine SD-Karte mit MP3-Dateien in den SD-Anschluss ein, um Ihre eigenen Alben, Songs und Medien zu genießen.

Grundbetrieb

Bitte beachten Sie alle (Ref.) beziehen sich auf die Bedienelemente und Funktionen der Bildanleitung auf Seite 2.

Bewegen Sie den 'ON/OFF' (**Ref.1**) Schalter oben auf dem Gerät in 'ON'. "Willkommen bei Digital Radio" wird auf dem Display angezeigt. Dann erscheint die Uhr.

Vergewissern Sie sich, dass das System aufgeladen ist. Die Batterielebensdauer wird beim Einschalten auf dem Display angezeigt. Wenn das Batteriesymbol alle beleuchteten Balken anzeigt, ist das System voll aufgeladen.

Um das Gerät aufzuladen, verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel und stecken es in einen Computer oder einen Stecker (nicht mitgeliefert), der USB-Anschlüsse akzeptiert.

Drücken Sie die Taste 'Mode/Lock', um das Gerät einzuschalten (**Ref.3**). Das System sollte direkt zu DAB Radio gehen und automatisch das Scannen für Stationen starten. Das Display zeigt "Suchen" und kann ein paar Minuten dauern.

Drücken Sie die 'Mode/Lock'-Taste (**Ref.3**), um zwischen DAB, FM oder SD Card Reader umzuschalten.

Vergewissern Sie sich, dass die Kopfhörer korrekt an der Oberseite des Systems angeschlossen sind (**Ref.2**), da sie auch die Antenne Ihres Radios sind. Ohne sie wird kein DAB/UKW-Signal empfangen.

Sperrknopf

Um die Tasten des Radios zu sperren und zu entsperren, drücken und halten Sie die 'Mode/Lock'-Taste (**Ref.3**). Wenn gesperrt, wird ein Symbol auf dem Bildschirm angezeigt.

Um das Radio vollständig auszuschalten, schalten Sie die Taste an der Oberseite des Geräts (**Ref.1**) auf "Aus".

DAB/DAB+ Radio Mode

Bei der ersten Verwendung von DAB Radio werden Uhrzeit und Datum automatisch aktualisiert.

Drücken Sie die 'Mode/Lock'-Taste, um in den DAB-Modus zu gelangen (**Ref.3**). Bei der ersten Verwendung beginnt DAB Radio automatisch mit dem Scannen aller Sender und speichert sie.

Um automatisch zu scannen (wenn es nicht automatisch ist oder kein Signal anzeigt), drücken und halten Sie die 'Menu/Info'-Taste (**Ref.9**) und wenn das Display "FULL SCAN" anzeigt, drücken Sie die 'Enter/Play/Pause'-Taste um die Scan-Option zu bestätigen (**Ref.7**).

Das Radio speichert automatisch alle Sender, die ein starkes Signal haben. Nachdem die Suche abgeschlossen ist, wird automatisch der erste Sender gespielt, der gespeichert wurde.

Um andere gespeicherte Sender zu hören, verwenden Sie 'Next' (**Ref.8**) und 'Prev' (**Ref.5**), um durch die Sender zu navigieren.

Das Radio zeigt die Stationsinformationen an, wenn Sie die Taste 'Menu/Info' (**Ref.9**) drücken. Drücken Sie mehrmals, um alle verfügbaren Informationen anzuzeigen (siehe Seite 9).

Wenn Sie das Radio nach dem Ausschalten wieder einschalten, wird es automatisch auf denselben Sender (DAB oder UKW) eingestellt, der zuletzt ausgewählt wurde.

DAB/DAB+ Voreingestellte

So stellen Sie voreingestellte Sender ein

Es können bis zu 10 voreingestellte Sender gespeichert werden. Um einen Sender zu speichern, den Sie gerade spielen:

Halten Sie die Taste 'Enter' gedrückt (**Ref.7**).

Voreinstellung leer '1' wird auf dem Display angezeigt, die Nummer blinkt. Drücken Sie 'Prev' (**Ref.5**) oder 'Next' (**Ref.8**), um die '1' auf die Nummer zu ändern, auf der Sie den Sender speichern möchten.

Drücken Sie dann die Taste 'Enter' (**Ref.7**), um zu speichern. Im Display erscheint dann "Voreinstellung (1) gespeichert".

Befolgen Sie den gleichen Vorgang für die voreingestellten Stationsnummern 2-10.

Wie man einen voreingestellten Radiosender spielt

Drücken Sie die 'Enter'-Taste (**Ref.7**). Halte nicht gedrückt.

Drücken Sie 'Prev' (**Ref.5**) oder 'Next' (**Ref.8**), um durch die voreingestellten Sender zu blättern, bis zu 10.

Drücken Sie die 'Enter'-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

DAB / DAB + Radioeinstellungen

Halten Sie die 'Menu/Info'-Taste (**Ref.9**) gedrückt, um die DAB-Einstellungen zu öffnen. Mit den Tasten 'Prev/Next' können Sie durch einen Bereich anderer Einstellungen blättern. Verwenden Sie die 'Enter'-Taste (**Ref.7**), um auszuwählen.

Manuelle Abstimmung

Mit den Tasten 'Prev/Next' können Sie durch die verfügbaren Sender mit der Kanalnummer und deren Frequenz blättern. Wählen Sie Ihre Wahl durch Drücken der 'Enter'-Taste.

DRC (Dynamikbereichkompression)

Wählen Sie diese Option, um den Dynamikbereich eines Audiomaterials zu komprimieren.

Senderbestellung

Wählen Sie aus, wie die DAB-Sender dargestellt werden sollen, während Sie durch sie blättern. Verwenden Sie die Schaltflächen 'Prev/Next'-Taste, um zwischen Numerisch-Alpha und Ensemble-Name zu wählen. Wählen Sie Ihre Wahl mit der 'Enter'-Taste.

Zusätzliche Einstellungen:

Es gibt auch zusätzliche Optionen, die durch Drücken und Halten von 'Menü/Info' wie: Zeit/Datum, Sprache, Hintergrundbeleuchtung einstellen, Helligkeit einstellen, SW-Version und Werkseinstellung zurückgesetzt werden können.

Im Handbuch finden Sie Hinweise zu diesen Einstellungen (Seite 15)

Sender Information für DAB Radio

DAB/DAB+ Radio

Drücken Sie wiederholt die Taste 'Menu/Info' (**Ref.9**), um die Programminformationen anzuzeigen.

Bitrate: Zeigt die Datenrate an, mit der das Signal übertragen wird.

Bit Fehlerrate (BER): Liefert Details der Signalfehlerrate.

Kanal und Frequenz: Zeigt die Nummer des Übertragungskanals und die Frequenz des Senders an.

PTY (Programmtyp): Zeigt die Art und die Beschreibung des Programms an, dass von der DAB-Station bereitgestellt wird.

Zeit und Datum: Zeigt die Zeit- und Datumsinformationen des Senders an.

DAB-Anzeige: Zeigt den DAB-Modus an.

Dynamic Label Segment (DLS): Zeigt die vom Sender gelieferten Textinformationen an.

UKW Radio

Drücken Sie dann die Taste 'Mode/Lock' (**Ref.3**), um auf UKW zu wechseln. Das erste Mal, wenn Sie dies tun, wird die UKW-Frequenz '87.5 MHz' auf dem Bildschirm angezeigt.

Um automatisch zum nächsten verfügbaren Sender zu scannen, **halten** Sie die Taste 'Previous' (**Ref.5**) oder 'Next' (**Ref.8**) gedrückt und lassen Sie sie dann los.

Nach der Suche hat das Gerät automatisch den ersten Sender mit einem guten Signal gespeichert.

Wie man eine bestimmte Frequenz manuell einstellt

Um eine bestimmte Frequenz zu hören, können Sie durch Drücken und Halten der 'Next'-Taste (**Ref.8**) und 'Previous'-Taste (**Ref.5**) schnell die Bandbreite durchsuchen. Die Suchfunktion stoppt, wenn Sie die Taste erneut drücken.

Um langsam zu suchen, drücken Sie die Schaltfläche 'Next' (**Ref.8**) und 'Previous' (**Ref.5**) mehrmals anstatt sie gedrückt zu halten.

Einstellung 'Alle Stationen' oder 'Starke Stationen'

Sie können Ihr Radio so einstellen, dass nur UKW-Sender mit gutem Signal oder alle im Scan verfügbaren Sender empfangen werden.

Halten Sie dazu im UKW-Modus die Taste 'Menu/Info' (**Ref.9**) gedrückt. Die erste Option "Scan Setting" wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie diese Option mit der Schaltfläche 'Enter' (**Ref.7**).

Sie können jetzt mit den Schaltflächen 'Previous/Next' zwischen "Alle Stationen" oder "Starke Stationen" wechseln. Wählen Sie Ihre Wahl mit der 'Enter'-Taste.

Stereo / Mono

Halten Sie im UKW-Modus die Taste 'Menü/Info' gedrückt (**Ref.9**). Scrollen Sie mit der Schaltfläche "Next" zur Option "Stereo Mono" auf dem Bildschirm. Wählen Sie diese Option mit der Schaltfläche 'Enter' (**Ref.7**).

Verwenden Sie die Schaltflächen 'Previous' oder 'Next', um zwischen "Stereo Erlaubt" oder "Erzwungenes Mono" zu wechseln. Wählen Sie Ihre Wahl durch Drücken der 'Enter'-Taste.

Die Standard-Audioeinstellung für alle Sender ist der Stereo-Modus. Wenn Sie die Qualität verbessern möchten, verwenden Sie die obigen Anweisungen, um sie in den Mono-Modus zu ändern.

UKW Voreingestellte

So stellen Sie einen Radiosender ein

Es können bis zu 10 voreingestellte Sender gespeichert werden. Um eine Station zu speichern, die Sie gerade spielen:

Halten Sie die Taste 'Enter/Play/Pause' gedrückt (**Ref.7**).

Voreinstellung leer '1' wird auf dem Display angezeigt, die Nummer blinkt. Drücken Sie die Taste 'Prev' (**Ref.5**) oder 'Next' (**Ref.8**), um die '1' auf die Nummer zu ändern, auf der Sie den Sender speichern möchten. Dann drücken Sie die 'Enter/Play/Pause'-Taste gedrückt (**Ref.7**), um zu speichern.

Im Display erscheint dann "Voreinstellung (1) gespeichert".

Befolgen Sie den gleichen Vorgang für die voreingestellten Stationsnummern 2-10.

Wie man einen voreingestellten Radiosender spielt

Drücken Sie die 'Enter'-Taste (**Ref.7**). Halte nicht gedrückt.

Drücken Sie 'Prev' (**Ref.5**) oder 'Next' (**Ref.8**), um durch die voreingestellten Sender zu blättern, bis zu 10.

Drücken Sie die 'Enter/Play/Pause' Taste (**Ref.7**), um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Sender Information für UKW Radio

UKW-Radio

Drücken Sie wiederholt die Taste 'Menu/Info' (**Ref.9**), um die Programminformationen anzuzeigen.

Signalstärke: Zeigt eine Signalleiste mit der Stärke des aktuellen Senders an.

Uhrzeit und Datum: Zeigt die Uhrzeit und das Datum an.

Frequenz: Zeigt die Übertragungsfrequenz des Senders an.

Tonart: Zeigt die Tonart des Senders an, den Sie hören. Es ist entweder Stereo oder Mono.

Radio Text: Zeigt die vom Radiosender gelieferten Textinformationen an.

Programmtyp: Zeigt eine Beschreibung des Programms an, die vom Sender bereitgestellt wird.

SD-Kartenleser

Drücken Sie die Taste 'Mode/Lock' (**Ref.3**) mehrmals, bis "SD" auf dem Display angezeigt wird, um den MP3-SD-Kartenmodus anzuzeigen.

Setzen Sie die microSD-Karte in den SD-Kartenleser-Steckplatz (**Ref.12**) auf der rechten Seite des Radios ein. Drücken Sie es hinein und es wird einrasten. Um die SD-Karte zu entfernen, drücken Sie sie hinein und sie wird aus dem Radio herausklicken.

Das Gerät beginnt automatisch mit dem Lesen der SD-Karte und dem Abspielen Ihres ersten Titels.

Um durch die verfügbaren Tracks zu blättern, verwenden Sie die Schaltflächen 'Next' oder 'Previous' (**Ref.5/8**). Um den Titel abzuspielen, drücken Sie die Taste 'Enter/Play/Pause' (**Ref.7**). Sie können den Track auch pausieren, indem Sie diese Taste drücken, während ein Song abgespielt wird.

Wenn Sie Ordner für Alben oder Wiedergabelisten auf der SD-Karte angelegt haben, können Sie auch zwischen diesen im Radio suchen. Halten Sie dazu die Taste 'Enter/Play/Pause' (**Ref.7**) gedrückt, um den aktuellen Ordner anzuzeigen, von dem die Musik abgespielt wird.

Halten Sie anschließend die Taste 'Enter/Play/Pause' ein zweites Mal gedrückt, um zum Hauptmenü "Ordner" zu gelangen, in dem Sie mit den Tasten 'Next' und 'Previous' (**Ref.5/8**) durch Ihre Ordner blättern können).

Wenn Sie das Radio aus- und wieder einschalten, um es zu benutzen, spielt die MP3-Funktion automatisch das zuletzt gehörte Lied ab.

Andere Funktionen

Wenn Sie sich in einem der beiden Modi DAB oder FM befinden, greifen Sie auf die Radioeinstellungen zu, indem Sie die Taste 'Menü/Info' (**Ref.9**) gedrückt halten. Blättern Sie mit den Tasten 'Previous' oder 'Next' durch eine Reihe von Einstellungen (**Ref.5 / 8**) und wählen Sie mit der Taste 'Enter' (**Ref.7**).

Zeit/Datum

Bei der ersten Verwendung von DAB Radio werden die Uhrzeit und das Datum automatisch aktualisiert, sobald sie in den DAB-Modus versetzt werden. Wenn Sie die Uhrzeit und das Datum manuell einstellen möchten, wählen Sie diese Option. Die folgenden Optionen werden dann angezeigt:

Uhrzeit / Datum einstellen: Stellen Sie zuerst die Uhrzeit und dann das Datum ein. Verwenden Sie die Schaltflächen 'Previous' oder "Next" (**Ref.5/8**), um Datum und Uhrzeit nach oben oder nach unten zu scrollen. Drücken Sie die 'Enter'-Taste (**Ref.7**), um nach jeder vorgenommenen Einstellung zu bestätigen. Wenn Sie fertig sind, wird "Uhrzeit/Datum gespeichert" angezeigt.

Automatische Aktualisierung: Wenn der DAB-Modus noch nicht gescannt wurde, können Sie Uhrzeit und Datum automatisch einstellen. Sie können wählen zwischen Keine Aktualisierung, Aktualisierung von beiden, Aktualisierung von DAB, Aktualisierung von FM.

12/24 Stunden einstellen: Wählen Sie zwischen 24 Stunden einstellen oder 12 Stunden einstellen

Datumsformat einstellen: Wählen Sie, wie das Datum formatiert werden soll: TT-MM-JJJJ oder MM-TT-JJJJ. Wählen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Eingabetaste.

Sprache

Wählen Sie die Option "Sprache" und wählen Sie zwischen zwei Sprachoptionen: Englisch und Deutsch. Wählen Sie die Option durch Drücken der Eingabetaste.

Hintergrundbeleuchtung einstellen

Stellen Sie mit den Tasten "Previous" und "Next" (**Ref.5/8**) ein, wie lange die Hintergrundbeleuchtung des Radios angezeigt werden soll, bevor Sie eine niedrigere Dimmer-Einstellung wählen. Entscheiden Sie zwischen den folgenden Zeitangaben: 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 300 Sekunden und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste 'Enter'.

Stellen Sie die Helligkeit ein

Verwenden Sie die Schaltflächen "Previous" und "Next", um die folgenden Helligkeitsstufen zu durchsuchen: Hoch, Mittel, Niedrig, Aus. Wählen Sie Ihre Wahl durch Drücken der 'Enter'-Taste.

SW-Version - Softwareversionsanzeige

Wählen Sie diese Option, um die Softwareversion Ihres Radios anzuzeigen.

Werkseinstellungen zurückgesetzt

Wählen Sie diese Option, um das Radio auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und alle Einstellungen und voreingestellten Optionen zu entfernen. Dies wird auch empfohlen, wenn Sie Probleme mit der Funktionalität haben.

Nach der Auswahl wird "Factory Reset" mit "Yes" oder "No" angezeigt. Markieren Sie mit der Schaltfläche "Weiter" die Option "Ja" und drücken Sie die Eingabetaste, um das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen zu bestätigen.

Aufladen des Radios

Verbinden Sie das kleine Ende des mitgelieferten USB-Kabels mit der Ladestation an der Unterseite des Radios (**Ref.11**). Verbinden Sie dann das andere Ende des USB-Kabels mit einem freien USB-Port auf Ihrem Computer oder einem anderen Netzladegerät (nicht mitgeliefert).

Ihr Radio enthält wiederaufladbare Batterien. Der Batteriestand wird auf dem Display angezeigt. Das Radio sollte wieder aufgeladen werden, sobald der Akkustand minimal anzeigt.

Technische Spezifikationen

Stromversorgung USB Aufladung:	5V / 0.5A Batterie: 3.7V / 1000mAh
Mode	UKW 87.5MHz DAB / DAB + 174-240MHz
Batterie	3.7V/1000mAh
Größe	9.5 x 5.5 x 1.5 cm; 111g

Garantie

Alle Produkte kommen mit einer 12 Monate Garantie. Alle Artikel müssen bei www.majorityradios.de registriert sein, damit die Garantie gültig ist. Auf der Webseite benutzen Sie das Menü, um 'Ihr Produkt registrieren' zu finden.

Ihnen wird auch die Möglichkeit gegeben, Ihre Garantie für weitere 24 Monate kostenlos zu verlängern.

1. Lesen Sie diese Anleitung.

2. Bewahren Sie diese Anleitung auf. Anleitungen stehen auch zum Download unter www.majorityradios.co.uk zur Verfügung.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Reinigen Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder mit Wasser.
6. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
7. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. In Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers installieren.
8. Installieren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder Einklemmen vor allem an Steckern, Steckdosen und dem Punkt, an dem sie aus dem Gerät austreten.
10. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zusatzgeräte / Zubehörteile.
11. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewittern aus der Steckdose oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
12. Verweisen Sie alle Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal.
Die Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
13. Keine nackten Flammenquellen, wie z. B. angezündete Kerzen, sollten auf das Gerät gestellt werden.
14. Entsorgen Sie gebrauchte elektrische Produkte und Batterien entsprechend Ihren örtlichen Behörden und Vorschriften.

ZUSÄTZLICHE WARNHINWEISE

Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät gestellt werden.

Der Hauptstecker dient zum Trennen des Gerätes und sollte während des bestimmungsgemäßen Gebrauchs gut betrieben werden. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker vollständig aus der Steckdose gezogen werden.

Der Akku darf nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.

RECYCLING ELEKTRISCHER PRODUKTE

Sie sollten jetzt Ihre Abfall-Elektrowaren recyceln und dabei die Umwelt unterstützen. Dieses Symbol bedeutet, dass ein elektrisches Produkt nicht mit normalem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte stellen Sie sicher, dass es zu einer geeigneten Einrichtung zur Entsorgung gebracht wird, wenn es nicht mehr verwendet wird.



WICHTIG: Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Risiko eines Elektroschocks.
Nicht öffnen.



Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Bei der Wartung nur identische Ersatzteile verwenden.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



WICHTIG: Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.



MAJORITY

www.majorityradios.de