

MAJORITY

ARBURY

2

TRAGBARES DIGITALES RADIO

ARB-DAB-2




Bedienungsanleitung

Bedienelemente	1
Was ist in der Box?	3
Unterstützung	4
Beginnen	5
Bedienungsanleitung	5
Beginnen	6
DAB/DAB+ Radio	6
DAB/DAB + Radiosender	7
Senderinformationen für DAB-Radio	8
FM-Radio	9
UKW-Radiosender	11
Senderinformationen für UKW-Radio	12
Uhrzeit- und Datumseinstellungen	13
Dual-Alarm-Einstellung	15
Andere Funktionen	17
Other Functions	18
Interner Akku	19
Fehlerbehebung	20
Technische Spezifikationen	21
Garantie	21
Sicherheitsinformation	22

**3 JAHRE
GARANTIE**


Registrieren Sie Ihr Produkt online
für eine **KOSTENLOSE 3-jährige**
Garantieverlängerung unter:
www.majority.co.uk

Vorderansicht

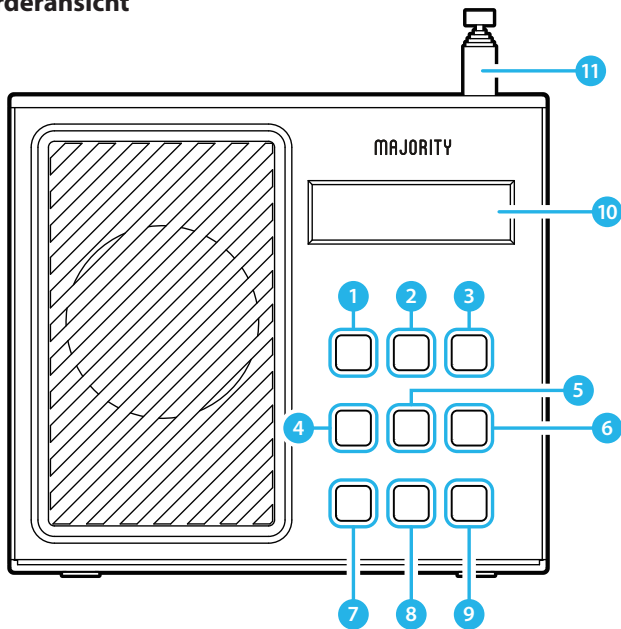

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Info/Menü | 7. Betreten/Dösen |
| 2. Voreinstellung | 8. Lautstärke - |
| 3. Power-Modus | 9. Lautstärke + |
| 4. Dimmer | 10. LCD Bildschirm |
| 5. Bisherige | 11. Antenne |
| 6. Nächster | |

Rückansicht

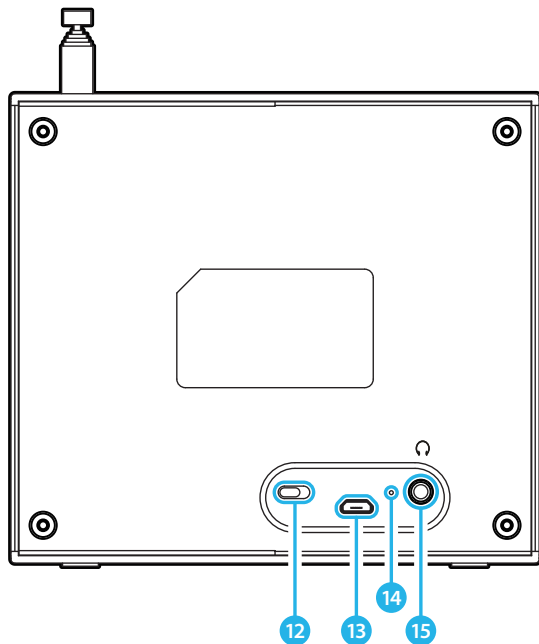

12. Aus/Ein-Schalter

13. DC 5V, 1A Stromanschluss

14. Ladeanzeige

15. 3,5 mm Kopfhöreranschluss

Packungsinhalt

1. Majority Arbury II Radio
2. USB zu DC 5V, 1A Netzteil
3. Anleitung



Unterstützung

Vielen Dank für den Kauf des Majority Arbury II.

Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung, um Ihr Radio einzurichten und die fantastische Auswahl an Sendern und Funktionen zu genießen.

Wenn Sie weitere Unterstützung für Ihr neues Radio benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team auf der Majority-Website:

www.majority.co.uk/support

Beginnen

Bitte beachten Sie alle (Ref.) Auf den Seiten 1-2 des Handbuchs Bedienelemente und Funktionen.

Stecken Sie den Netzstecker auf der Rückseite des Systems über den Anschluss mit der Bezeichnung DC 5V (**Ref.13**) ein. Laden Sie das Radio alternativ etwa 3,5 Stunden lang auf, um den internen Akku aufzuladen. Dies ermöglicht eine Ladezeit von ca. 6 Stunden und die Mobilität. Schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Systems nach dem Einschalten oder Laden auf "ON" (**Ref.12**).

Stellen Sie sicher, dass die Antenne (**Ref.11**) so weit wie möglich ausgezogen ist, damit Sie sie drehen können. Auf diese Weise können Sie das bestmögliche Signal empfangen, bevor der DAB- oder UKW-Modus ausgewählt wird.

Drücken Sie die Taste "Power/Mode" (**Ref.3**), um das Gerät aus dem Standby-Modus einzuschalten. Sie gelangen automatisch in den DAB-Radiomodus oder den zuvor verwendeten Modus.

Wenn der DAB-Modus aktiviert ist, beginnt das Radio automatisch, DAB-Sender mit gutem Signal zu suchen und zu speichern. Während des Scanvorgangs wird auf dem Bildschirm "Vollständiger Scan" und nach Abschluss des Scanvorgangs ein Radiosender angezeigt. Wenn das Radio nicht automatisch mit dem Scannen beginnt, halten Sie einfach die Menütaste (**Ref.1**) gedrückt und wählen Sie Vollständiger Scan, um einen vollständigen Scan zu starten. Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, wird der erste verfügbare Sender abgespielt.

Beginnen

Um das Musiksistem in den Standby-Modus zu versetzen, halten Sie die Taste „Power/Mode“ (**Ref.3**) gedrückt. Um das Radio vollständig auszuschalten, schalten Sie die Taste auf der Rückseite des Geräts (**Ref.12**) aus und drehen Sie die Taste. Schalten Sie die Quelle aus oder ziehen Sie das USB-Kabel ab. Dies ist ratsam, um die interne Batterieladung des Radios zu schonen, wenn Sie es auf diese Weise anstatt über das Stromnetz betreiben.

DAB/DAB+ Radio

Drücken Sie die Taste „Power/Mode“ (**Ref.3**), um zu DAB-Radio zu wechseln. Bei der ersten Verwendung werden automatisch alle verfügbaren Sender durchsucht und gespeichert.

Ziehen Sie die Antenne vollständig heraus (**Ref.11**).

Wenn das Radio nicht automatisch mit dem Scannen beginnt, halten Sie einfach die Menütaste (**Ref.1**) gedrückt und wählen Sie Vollständiger Scan, um einen vollständigen Scan zu starten. Dies ist empfehlenswert, wenn Sie Probleme haben, bestimmte Sender anzuhören.

Sobald Sie das Scannen ausgewählt haben, zeigt das Radio „Vollständiger Scan“ an, wenn es mit dem Scannen des Frequenzbands beginnt. Sobald der Suchlauf abgeschlossen ist, wird der erste Radiosender mit gutem Signal abgespielt.

DAB/DAB+ Radio

Um alle gespeicherten Sender zu durchsuchen, verwenden Sie die Tasten "Weiter" (**Ref.6**) und "Zurück" (**Ref.5**), um durch die Sender zu blättern. Wenn Sie den gewünschten Sender gefunden haben, drücken Sie die Eingabetaste (**Ref.7**), um Ihre Auswahl zu bestätigen. Wenn Sie einen DAB-Sender hören, können Sie auf die Senderinformationen zugreifen, indem Sie wiederholt auf die Taste „Info/Menü“ (**Ref.1**) drücken, um die verfügbaren Informationen anzuzeigen.

DAB/DAB + Radiosender

Speichern eines gespeicherten DAB-Senders

Bis zu 10 Sender können für eine einfache Navigation voreingestellt werden. So speichern Sie einen Sender, den Sie gerade spielen:

Halten Sie die Taste "Preset" (**Ref.2**) 2-3 Sekunden lang gedrückt, bis die Voreinstellungsspeichereinstellungen geöffnet sind und "<1: (leer)" im Display angezeigt wird. Lassen Sie Ihren Finger von der Preset-Taste los.

Drücken Sie die Taste "Zurück" (**Ref.5**) oder "Weiter" (**Ref.6**), um "<1" auf die voreingestellte Nummer zu ändern, unter der Sie den Sender speichern möchten. Sobald Sie die gewählte Nummer eingegeben haben, drücken Sie zum Speichern die Taste "Enter/Snooze" (**Ref.7**). Das Display zeigt dann "Preset (X) gespeichert" an, um den gespeicherten Festsender zu kennzeichnen. Befolgen Sie die gleichen Anweisungen, um bis zu 10 voreingestellte DAB-Sender einzurichten. Um einen gespeicherten Festsender zu löschen, speichern Sie einfach einen anderen Sender unter dieser Festsendernummer.

DAB/DAB + Radiosender

So spielen Sie einen voreingestellten Radiosender

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Ihrer voreingestellten Sender anzuhören: Drücken Sie die Taste "Preset" (**Ref.2**), um den Bildschirm "Preset Recall" zu öffnen. Halten Sie die Taste nicht gedrückt, da dadurch die Voreinstellungsspeichereinstellungen geöffnet werden. Drücken Sie die Tasten "Zurück" (**Ref.5**) oder "Weiter" (**Ref.6**), um durch Ihre gespeicherten Festsender zu blättern. Sie können bis zu 10 Voreinstellungen speichern. Drücken Sie die Enter/Snooze-Taste (**Ref.7**), um Ihre Wahl zu treffen. Der Sender wird abgespielt.

Senderinformationen für DAB-Radio

Wenn Sie einen DAB/DAB + -Radiosender mit gutem Signal hören, können Sie die Taste "Info/Menü" (**Ref.1**) wiederholt drücken, um die verschiedenen Programminformationen anzuzeigen.

Bitrate: Zeigt die Datenrate an, mit der das Signal übertragen wird.

Bit Error Rate (BER): Liefert Details zur Signalfehlerrate.

Kanal und Frequenz: Zeigt die Nummer und Frequenz des Sendekanals des Senders an.

PTY (Programmtyp): Zeigt den Typ und die Beschreibung des von der DAB-Station bereitgestellten Programms an.

Uhrzeit und Datum: Zeigt die vom Sender bereitgestellten Uhrzeit- und Datumssinformationen an.

Bitrate: Die Datenrate, mit der das Signal übertragen wird.

Dynamic Label Segment (DLS): Zeigt Bildlaufinformationen an, die vom Sender bereitgestellt werden.

FM-Radio

Drücken Sie die Taste "Power/Mode" (**Ref.3**) mehrmals, um auf UKW umzuschalten. Wenn Sie dies zum ersten Mal tun, wird die UKW-Frequenz „87,5 MHz“ auf dem Bildschirm angezeigt.

Ziehen Sie die Antenne vollständig heraus (**Ref.11**).

Um nach verfügbaren Sendern mit gutem Signal zu suchen, halten Sie einfach die Menütaste (**Ref.1**) gedrückt und wählen Sie Vollständige Suche, um eine vollständige Suche zu starten. Der nächste verfügbare Sender wird abgespielt.

Um mit gutem Signal zum nächsten Sender zu gelangen, drücken Sie die Taste „Scan“ (nicht gedrückt halten).

Das Radio zeigt Senderinformationen an, wenn Sie die Taste "Info/Menü" (**Ref.1**) drücken. Drücken Sie mehrmals, um alle verfügbaren Informationen anzuzeigen.

So stellen Sie eine bestimmte Frequenz manuell ein

Um eine bestimmte Frequenz anzuhören, drücken und halten Sie die Taste "Weiter" (**Ref.6**), um schnell vorwärts zu suchen, oder die Taste "Zurück" (**Ref.5**), um schnell zurück zu suchen. Die Suche wird beendet, wenn die Taste losgelassen wird.

Um langsam zu suchen, drücken Sie die Taste "Weiter" (**Ref.6**) und "Zurück" (**Ref.5**) mehrmals, anstatt sie gedrückt zu halten.

FM-Radio

Mono und Auto

Im UKW-Modus können Sie zwischen Mono und Auto wechseln, indem Sie die Taste „Enter/Snooze“ (**Ref.7**) drücken.

‘Strong’ oder ‘All’ UKW-Sender wiedergeben

Im FM-Modus können Sie entscheiden, ob Sie alle Sender (auch wenn sie kein gutes Signal haben) oder nur die Sender mit starkem Signal empfangen möchten.

Halten Sie dazu die Taste “Info/Menü” (**Ref.1**) gedrückt und blättern Sie mit den Tasten “Zurück” oder “Weiter” (**Ref.5/6**) zu “FM Scan Set”. Bestätigen Sie diese Auswahl durch Auswahl von “Enter/Snooze” (**Ref.7**).

Sie können jetzt zwischen “Nur” und “Alle” wählen. Wählen Sie mit der Eingabetaste “Nur”, um nur Sender mit gutem Signal zu empfangen.

UKW-Radiosender

Speichern eines gespeicherten UKW-Senders

Für eine einfache Navigation können bis zu 10 Sender gespeichert werden. So speichern Sie einen Sender, den Sie gerade spielen:

Halten Sie die Taste "Preset" (**Ref.2**) 2-3 Sekunden lang gedrückt, bis die Voreinstellungsspeichereinstellungen geöffnet sind und "<1: (leer)" im Display angezeigt wird. Lassen Sie Ihren Finger von der Preset-Taste los.

Drücken Sie die Taste "Zurück" (**Ref.5**) oder "Weiter" (**Ref.6**), um "<1" auf die voreingestellte Nummer zu ändern, unter der Sie den Sender speichern möchten. Drücken Sie anschließend zum Speichern die Eingabetaste (**Ref.7**). Das Display zeigt dann "Preset (X) gespeichert" an, um den gespeicherten Festsender zu kennzeichnen. Befolgen Sie die gleichen Anweisungen, um bis zu 10 voreingestellte DAB-Sender einzurichten. Um einen gespeicherten Festsender zu löschen, speichern Sie einfach einen anderen Sender unter dieser Festsendernummer.

So spielen Sie einen voreingestellten Radiosender

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Ihrer voreingestellten Sender anzuhören:

Drücken Sie die Taste "Preset" (**Ref.2**), um den Bildschirm "Preset Recall" zu öffnen. Halten Sie die Taste nicht gedrückt, da dadurch die Voreinstellungsspeichereinstellungen geöffnet werden.

Drücken Sie die Tasten "Zurück" (**Ref.5**) oder "Weiter" (**Ref.6**), um durch Ihre gespeicherten Festsender zu blättern. Sie können bis zu 10 Voreinstellungen speichern.

Drücken Sie die Enter/Snooze-Taste (**Ref.7**), um Ihre Wahl zu treffen. Der Sender wird abgespielt.

Senderinformationen für UKW-Radio

Wenn Sie einen UKW-Radiosender mit gutem Signal hören, können Sie wiederholt auf die Taste "Info/Menü" (**Ref.1**) drücken, um die verschiedenen Programminformationen zu durchsuchen.

Signalstärke: Zeigt eine Signalleiste mit der Stärke des aktuellen Senders an.

Uhrzeit und Datum: Zeigt Uhrzeit und Datum an.

Frequenz: Zeigt die Sendefrequenz des Senders an.

Audiotyp: Zeigt den Audiotyp des Senders an, den Sie gerade hören. Es wird entweder Stereo oder Mono sein.

Radiotext: Zeigt vom Sender bereitgestellte Lauftextinformationen an.

Programmtyp: Zeigt eine Beschreibung des vom Sender bereitgestellten Programmtyps an.

Uhrzeit- und Datumseinstellungen

Sobald das Radio in den DAB-Modus geschaltet wurde, sollten Uhrzeit und Datum automatisch eingestellt werden. Wenn dies nicht der Fall ist oder Sie Uhrzeit und Datum ändern möchten, befolgen Sie die folgenden Anweisungen:

Manuelles Einstellen der Uhrzeit

Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist und sich nicht im Standby-Modus befindet.

Halten Sie zum Aufrufen der Radioeinstellungen die Taste "Info/Menü" (**Ref.1**) gedrückt.

Verwenden Sie die Tasten "Zurück/Weiter" (**Ref.5/6**), um zu "Zeit/Datum" zu blättern, und drücken Sie die Taste "Enter/Snooze", um die Auswahl zu bestätigen (**Ref.7**).

Sobald diese Option ausgewählt ist, blinkt die Stunde auf dem Bildschirm. Sie können jetzt die Uhrzeit ändern, indem Sie die Tasten „Zurück“ (**Ref.5**) oder „Weiter“ (**Ref.6**) drücken, bis die gewünschte Stunde angezeigt wird.

Um die Stunde zu bestätigen, drücken Sie die Taste "Enter/Snooze" (**Ref.7**).

Die Minuten blinken dann auf dem Display. Drücken Sie die Tasten "Zurück" (**Ref.5**) oder "Weiter" (**Ref.6**), bis die gewünschte Minute angezeigt wird.

Um die Minute zu bestätigen, drücken Sie Enter/Snooze (**Ref.7**).

Die Uhrzeit ist jetzt eingestellt und Sie können das Datum im nächsten Schritt ändern.

Uhrzeit- und Datumseinstellungen

Manuelles Einstellen des Datums

Das Datum kann direkt nach dem Ändern der Uhrzeit geändert werden.

Das Jahr blinkt auf dem Display. Um das Datumsjahr zu ändern, drücken Sie die Tasten "Zurück" (**Ref.5**) oder "Weiter" (**Ref.6**), bis das gewünschte Jahr angezeigt wird.

Um das Jahr zu bestätigen, drücken Sie die Eingabetaste (**Ref.7**).

Der Monat blinkt jetzt auf dem Display. Drücken Sie die Tasten "Zurück" (**Ref.5**) oder "Weiter" (**Ref.6**), bis der gewünschte Monat angezeigt wird.

Um den Monat zu bestätigen, drücken Sie die Eingabetaste (**Ref.7**).

Die Tageseinheit blinkt dann auf dem Bildschirm. Drücken Sie die Tasten "Zurück" (**Ref.5**) oder "Weiter" (**Ref.6**), bis das gewünschte Datum angezeigt wird.

Drücken Sie zur Bestätigung des Datums die Eingabetaste (**Ref.7**).

Dual-Alarm-Einstellung

1. Halten Sie die Taste „Info/Menü“ (**Ref.1**) gedrückt.
2. Wählen Sie mit den Tasten „Zurück/Weiter“ (**Ref.5/6**) „Alarm 1 Set“ oder „Alarm 2 Set“ und drücken Sie die Eingabetaste (**Ref.7**) für den Alarm, den Sie einstellen möchten.
3. Sobald Alarm 1 oder 2 ausgewählt ist, wird OFF auf dem Bildschirm angezeigt. Verwenden Sie zum Einschalten des Alarms die Taste „Next“ (**Ref.6**), damit „ON“ auf dem Display blinkt. Drücken Sie die Enter/Snooze-Taste (**Ref.7**), um das Einschalten des Alarms zu bestätigen.
4. Die Stundenziffern für den Alarm blinken dann. Um die Stunde einzustellen, zu der der Alarm ertönen soll, drücken Sie die Taste „Zurück“ oder „Weiter“ (**Ref.5/6**), um zur Stunde zu navigieren, und drücken Sie die Taste „Eingabe“ (**Ref.7**), um Ihre Auswahl zu bestätigen.
5. Die Minuten des Alarms können jetzt eingestellt werden. Scrollen Sie mit den Tasten „Zurück“ oder „Weiter“ (**Ref.5/6**) durch die Minuten und drücken Sie die Taste „Enter“ (**Ref.7**), um Ihre Auswahl zu bestätigen.
6. Wählen Sie nun aus, wann Sie einen Alarm auslösen möchten. Blättern Sie mit den Tasten „Zurück“ oder „Weiter“ durch die Alarmoptionen: „Einmal/Täglich/Wochenende/Wochentag“. Verwenden Sie die Eingabetaste, um die Auswahl zu bestätigen.
7. Sobald die Weckzeit eingestellt ist, können Sie die Wecklautstärke ändern, indem Sie die Tasten „Zurück“ oder „Weiter“ (**Ref.5/6**) drücken, um den Geräuschpegel auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung die Eingabetaste (**Ref.7**).

Dual-Alarm-Einstellung

8. Sie können jetzt den Alarmton auswählen. Drücken Sie die Tasten "Zurück" oder "Weiter" (**Ref.5/6**), um zwischen den gewünschten Tönen zu wechseln: Wecker, DAB- oder UKW-Radio, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste "Enter/Snooze" (**Ref.7**).

Alarmfunktionen

Alarm 1 oder Alarm 2 abbrechen

Um den Alarm abzubrechen, halten Sie die Taste "Info/Menü" (**Ref.1**) gedrückt.

Verwenden Sie die 'Zurück/Weiter'-Tasten (**Ref.5/6**), um "Alarm 1 einstellen" zu wählen, wenn Sie Alarm 1 aufheben möchten, oder "Alarm 2 einstellen", wenn Sie Alarm 2 aufheben möchten. Drücken Sie 'Enter/Snooze', um Ihre Auswahl zu bestätigen (**Ref.7**).

Um den Alarm auszuschalten, drücken Sie die Taste "Weiter" (**Ref.6**), so dass "AUS" blinkt, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste "Enter/Snooze" (**Ref.7**).

Snooze/Ausschalten des Alarms beim Ertönen

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Taste „Enter/Snooze“ (**Ref.7**), um den Alarm für weitere 9 Minuten zu deaktivieren. Das Radio wechselt in den Standby-Modus.

Um den Alarm vollständig auszuschalten, drücken Sie die Taste "Power/Mode" (**Ref.3**).

Wenn Sie den Wecker nicht ausschalten oder auf Schlummer schalten, ertönt der Wecker 10 Minuten lang, bevor er sich automatisch ausschaltet.

Andere Funktionen

Schlafmodus

Auf diese Weise können Sie das Radio so programmieren, dass es sich innerhalb von 120 Minuten nach Aktivierung zu einer festgelegten Zeit ausschaltet.

Halten Sie die Taste "Info/Menü" (**Ref.1**) gedrückt.

Verwenden Sie die Tasten "Zurück/Weiter" (**Ref.5/6**), um "Sleep Timer" auszuwählen, und drücken Sie die Taste "Enter" (**Ref.7**), um diese Option zu bestätigen.

Wählen Sie mit den Tasten "Zurück" oder "Weiter" (**Ref.5/6**) die Einschlafzeit für die Aktivierung aus: AUS, 15 Minuten, 30 Minuten, 45 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten oder 120 Minuten.

Wenn Ihre Auswahl angezeigt wird, drücken Sie die Taste "Enter/Snooze" (**Ref.7**). Das System startet den Timer automatisch.

Befolgen Sie zum Ausschalten des Sleep-Timers die obigen Anweisungen und wählen Sie „OFF“ aus den verfügbaren Optionen.

Sobald der Timer eingestellt wurde, werden die Minuten auf dem Bildschirm heruntergezählt. Beispiel: Wenn das Gerät in 5 Minuten ausgeschaltet werden soll, blinkt „S5“ und zählt bis „S0“ herunter. Das Radio wechselt dann in den Standby-Modus.

Other Functions

Systemzurücksetzung

Um alle Einstellungs- und Voreinstellungsoptionen zu löschen und Ihr Radio zurückzusetzen, führen Sie einen Werksreset durch. Dies ist auch ratsam, wenn Sie Probleme mit der Funktionalität Ihres Radios haben.

Halten Sie zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen die Taste "Info/Menü" (**Ref.1**) gedrückt.

Navigieren Sie mit den Tasten „Zurück/Weiter“ (**Ref.5/6**) zur Option „Werkseinstellung“ und drücken Sie zur Bestätigung die Eingabetaste (**Ref.7**).

Auf dem Display erscheint dann „Factory Reset?“. Um das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen zu bestätigen, wählen Sie mit der Schaltfläche "Weiter" (**Ref.6**) "Ja". Drücken Sie "Enter/Snooze" (**Ref.7**), um den Werksreset zu starten.

SW-Version - Anzeige der Softwareversion

Halten Sie zum Anzeigen der Softwareversion die Taste "Info/Menü" (**Ref.1**) gedrückt.

Verwenden Sie die Tasten "Zurück/Weiter" (**Ref.5/6**), um "SW-Version" auszuwählen, und drücken Sie die Taste "Enter" (**Ref.7**). Die Softwareversion wird angezeigt.

Interner Akku

Spielzeit

Das Arbury verfügt über einen internen Akku, der bei vollständig aufgeladenem Akku eine Spielzeit von 6 Stunden hat. Auf diese Weise können Sie das Radio unterwegs mitnehmen und transportabel verwenden.

Wenn Sie Ihr Radio ausschalten möchten, sparen Sie die Batteriebensdauer, indem Sie in den Standby-Modus schalten und dann am EIN/AUS-Schalter ausschalten.

Um das Radio aufzuladen, schließen Sie Ihr Radio mit dem mitgelieferten Netzkabel an ein USB-Netzteil an.

Aufladen

Das Gerät wird im Standby- und Arbeitsmodus aufgeladen, wenn es an ein USB-Netzteil angeschlossen ist.

Um zu bestätigen, dass das Gerät aufgeladen ist, erscheint ein rotes Licht auf der Rückseite des Systems (**Ref.14**). Das vollständige Aufladen des Geräts dauert ca. 2 Stunden. Danach leuchtet die Anzeige blau.

Beobachtung	Mögliche Ursache/Lösung
Keinen Ton	Der Sender ist nicht eingestellt. Stellen Sie den Sender fein ein. Die Lautstärke ist zu niedrig eingestellt. Die Lautstärke erhöhen. Möglicherweise sind Kopfhörer angeschlossen. Trennen Sie die Kopfhörer.
Tasten funktionieren nicht	Schalten Sie das Gerät aus und nach einigen Sekunden wieder ein.
FM: Statischer Ton DAB: Bublbling/ intermittierende Unterbrechung	Der Signalempfang ist niedrig. Richten Sie die Antenne aus oder stellen Sie das Gerät an einen Ort mit einem stärkeren Signal. Scannen Sie die Stationen erneut.
Der Ton ist verzerrt	Die Lautstärke ist zu hoch. Stellen Sie die Lautstärke ein.
Gewünschte Station nicht gefunden	Schwaches Signal. Verwenden Sie die manuelle Sendersuche.
Anzeige zeigt "Kein Service"	In Ihrer Region gibt es keine DAB-Abdeckung oder schlechten Empfang. Passen Sie die Position der Antenne an oder stellen Sie das Gerät an einen Ort mit einem stärkeren Signal.
Anzeige ist leer	Dies kann der Fall sein, wenn der Sender das Label eines Dienstes ändert oder ein Label während der Sendersuche entfernt. Das Radio versucht erneut, einen Suchlauf durchzuführen.
Uhrzeit und Datum werden nicht automatisch eingestellt	Damit Uhrzeit und Datum automatisch eingestellt werden, müssen Sie das System einschalten, auf DAB-Radio umschalten und diesen Scan durchführen lassen. Drücken Sie dann die Taste "Power Mode", um in den Standby-Modus zu wechseln. Datum und Uhrzeit werden automatisch aktualisiert.

Technische Spezifikationen

Energieversorgung:	DC 5V 1A Anschluss an USB
Modus:	FM (87.5MHz–108MHz) DAB/DAB+ (174-240MHz)
Ausgangsanschluss:	Kopfhörerbuchse
Antenne:	Integrierte Teleskopantenne
Maße:	13 x 4.5 x 14 cm

Garantie

Alle Produkte werden mit einer 12-monatigen Standardgarantie geliefert. Alle Artikel müssen auf www.majority.co.uk registriert sein, damit die Garantie gültig ist. Sobald Sie auf der Webseite sind, verwenden Sie das Menü, um „Ihr Produkt registrieren“ zu finden. Sie haben außerdem die Möglichkeit, Ihre Garantie kostenlos um weitere 24 Monate zu verlängern.

1. Lesen Sie diese Anweisungen.

2. Bewahren Sie diese Anleitung auf. Eine Anleitung steht auch unter www.majority.co.uk zum Download zur Verfügung www.majority.co.uk
3. Beachten Sie alle Warnungen
4. Befolgen Sie alle Anweisungen
5. Reinigen Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder mit Wasser
6. Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
7. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf, die Wärme erzeugen.
8. Schützen Sie das Gerät vor dem Betreten oder Einklemmen, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der sie aus dem Gerät austreten.
9. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
10. Trennen Sie das Gerät bei leichtem Gewitter oder bei längerem Nichtgebrauch vom Stromnetz.
11. Wenden Sie sich bei allen Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät auf eine Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war und nicht funktioniert normal oder wurde fallen gelassen.
12. Stellen Sie keine offenen Flammen wie brennende Kerzen auf das Gerät.
13. Entsorgen Sie gebrauchte elektrische Produkte und Batterien gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften und Bestimmungen.

ZUSÄTZLICHE WARNHINWEISE

Das Gerät darf keinem Tropfen oder Spritzen ausgesetzt werden und es dürfen sich keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf dem Gerät befinden. Der Hauptstecker dient zum Trennen des Geräts und sollte während des bestimmungsgemäßen Gebrauchs leicht zu bedienen sein. Um das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, muss der Netzstecker vollständig aus der Steckdose gezogen werden.

Der Akku darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.

RECYCLING VON ELEKTRISCHEN PRODUKTEN



Sie sollten jetzt Ihre Elektroaltgeräte recyceln und damit der Umwelt helfen.

Dieses Symbol bedeutet, dass ein elektrisches Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte stellen Sie sicher, dass es zu einer geeigneten Einrichtung zur Entsorgung gebracht wird, wenn Sie fertig sind.

WICHTIG: Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Risiko eines elektrischen Schlages.
Nicht öffnen



Lesen Sie alle Anweisungen vor Gebrauch sorgfältig durch und zum späteren Nachschlagen aufbewahren



Verwenden Sie im Servicefall nur identische Ersatzteile



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



WICHTIG: Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf

MAJORITY

www.majority.co.uk