

MAJORITY

ARBURY

2

RADIO NUMERIQUE PORTABLE

ARB-DAB-2




Guide d'instructions

Commandes Et Fonctions	1
Qu'y a-t-il dans la boîte?	3
Soutien	4
Commencer	5
Guide d'instructions	5
Commencer	6
DAB/DAB+ Radio.....	6
Préréglages Radio DAB / DAB +	7
Informations sur les stations de radio DAB	8
Radio FM	9
Préréglages radio FM.....	11
Informations sur les stations pour radio FM.....	12
Paramètres d'horloge et de date.....	13
Réglage double alarme	15
Fonctions d'alarme.....	17
Autres fonctions	18
Batterie Interne Rechargeable	19
Dépannage	20
Spécifications techniques	21
Garantie	21
Information sur la sécurité	22

**3 ANNÉES
GARANTIE**

Enregistrez votre produit en ligne pour
bénéficier d'une garantie prolongée
GRATUITE de 3 ans à l'adresse:
www.majority.co.uk


Vue de face

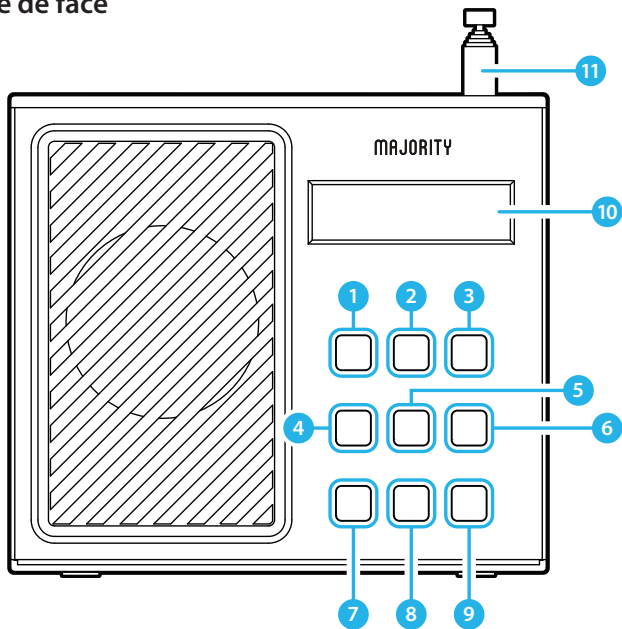

1. Info/Menu
2. Préréglér
3. Puissance / Mode
4. Variateur
5. Précédent
6. Prochain

7. Entrer/Snooze
8. Le volume -
9. Le volume +
10. Affichage LCD
11. Antenne

Vue Arrière

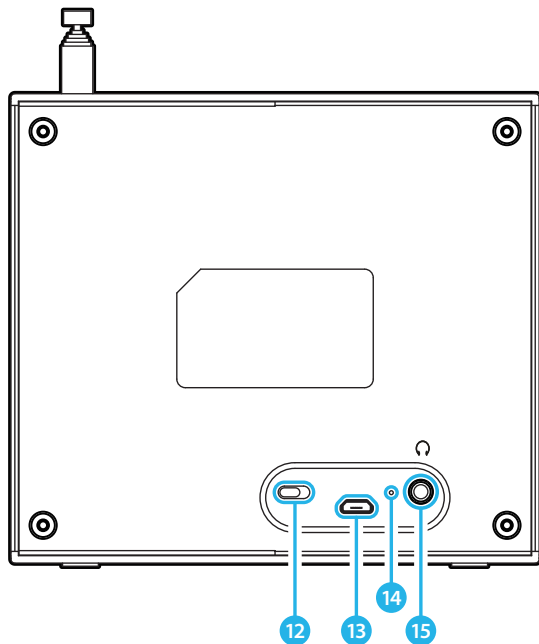

12. Interrupteur marche / arrêt
13. Connecteur d'alimentation
DC 5V, 1A

14. Indicateur lumineux de
charge
15. Prise casque 3,5 mm

Contenu de la boîte

1. Majority Radio Arbury II
2. Alimentation USB vers CC 5V, 1A
3. Guide d'instructions



Soutien

Merci pour votre achat de la Majority Arbury II.

Veillez suivre les instructions du manuel pour configurer votre radio et profiter de sa fantastique variété de stations et de fonctions.

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour votre nouvelle radio, veuillez contacter notre équipe de support sur le site Web de Majority:

www.majority.co.uk/support/

Commencer

Veillez noter que tous (Ref.) Se réfèrent aux pages 1-2 du guide

Commandes et fonctions.

Branchez le connecteur d'alimentation à l'arrière du système via le port étiqueté DC 5V (**Ref.13**). Vous pouvez également charger la radio pendant environ 3,5 heures pour charger la batterie interne. Cela permettra environ 6 heures de charge et de portabilité. Une fois alimenté ou chargé, mettez le commutateur d'alimentation situé à l'arrière du système en position «ON» (**Ref.12**).

Assurez-vous que l'antenne (**Ref.11**) est déployée aussi loin que possible pour pouvoir la faire pivoter. Cela vous permettra de recevoir le meilleur signal possible avant que le mode DAB ou FM ne soit sélectionné.

Appuyez sur le bouton 'Alimentation/Mode' (**Ref.3**) pour allumer l'appareil en mode veille. Cela vous mènera automatiquement au mode radio DAB ou au mode précédent que vous utilisiez.

Si le mode DAB est activé, la radio commence automatiquement à balayer et à enregistrer les stations DAB avec un signal de qualité. L'écran affichera «Analyse complète» lors de la numérisation et affichera une station de radio une fois la numérisation terminée. Si la radio ne commence pas automatiquement le balayage, maintenez simplement le bouton 'Menu' enfoncé (**Ref.1**) puis sélectionnez Analyse complète pour lancer une analyse complète. Une fois l'opération terminée, la première station disponible commencera à jouer.

Commencer

Pour mettre le système musical en mode veille, maintenez le bouton «Alimentation / Mode» enfoncé (**Ref.3**). Pour éteindre complètement la radio, réglez le bouton situé à l'arrière de l'appareil (**Ref.12**) sur OFF, puis éteignez la source ou débranchez le câble USB. Il est conseillé d'économiser la charge de la batterie interne de la radio si vous l'utilisez de cette façon au lieu de l'utiliser depuis le secteur.

DAB/DAB+ Radio

Appuyez sur le bouton 'Alimentation / Mode' (**Ref.3**) pour passer à la radio DAB. Lors de la première utilisation, il balayera automatiquement toutes les stations disponibles et les enregistrera. Déployez complètement l'antenne (**Ref.11**).

Si la radio ne commence pas automatiquement le balayage, maintenez simplement le bouton 'Menu' enfoncé (**Ref.1**) puis sélectionnez Analyse complète pour lancer une analyse complète. Cela serait souhaitable si vous rencontrez des difficultés pour écouter certaines stations.

Une fois que vous avez choisi de balayer, la radio affichera «Full Scan» (Balayage complet) à mesure qu'elle commence à balayer la bande de fréquence. Une fois le balayage terminé, la première station de radio avec un bon signal commencera à jouer. Pour parcourir toutes les stations mémorisées, utilisez les boutons 'Next' (**Ref.6**) et 'Prev' (**Ref.5**) pour faire défiler les stations. Une fois que vous avez trouvé la station désirée, appuyez sur 'Enter / Snooze' (**Ref.7**) pour confirmer votre choix.

Lorsque vous écoutez une station DAB, vous pouvez accéder aux informations sur la station en appuyant plusieurs fois sur la touche 'Info/Menu' (**Ref.1**) pour afficher les informations disponibles.

Préréglages Radio DAB / DAB +

Comment enregistrer une station DAB présélectionnée

Jusqu'à 10 stations peuvent être préréglées pour une navigation facile. Pour mémoriser une station sur laquelle vous êtes en train de jouer :

Maintenez enfoncé le bouton 'Preset' (**Ref.2**) pendant 2-3 secondes jusqu'à ce que les réglages du préréglage s'ouvrent et que «<1: (Vide)» apparaisse à l'écran. Relâchez le bouton 'Preset'.

Appuyez sur le bouton 'Prev' (**Ref.5**) ou 'Next' (**Ref.6**) pour changer le «<1» en numéro de préréglage sous lequel vous voulez enregistrer la station. Une fois le numéro choisi, appuyez sur le bouton 'Enter / Snooze' (**Ref.7**) pour sauvegarder. L'écran affichera alors «Preset (X) stocké» pour indiquer la station préréglée enregistrée. Suivez les mêmes instructions pour configurer jusqu'à 10 stations DAB présélectionnées. Pour supprimer une station préréglée mémorisée, sauvegardez simplement une autre station sous ce numéro de préréglage.

Comment écouter une station de radio présélectionnée

Pour écouter l'une de vos stations préréglées, procédez comme suit:

Appuyez sur le bouton 'Preset' (**Ref.2**) pour ouvrir l'écran Rappel de préréglage. Ne maintenez pas le bouton enfoncé car cela ouvrira les paramètres de préréglage.

Appuyez sur les boutons 'Prev' (**Ref.5**) ou 'Next' (**Ref.6**) pour faire défiler les stations présélectionnées enregistrées. Vous pouvez stocker jusqu'à 10 préréglages.

Appuyez sur le bouton 'Enter / Snooze' (**Ref.7**) pour sélectionner votre choix et la station commencera à jouer.

Informations sur les stations de radio DAB

Lorsque vous écoutez une station de radio DAB / DAB + avec un bon signal, vous pouvez appuyer plusieurs fois sur la touche 'Info / Menu' (**Ref.1**) pour afficher les différentes informations sur le programme.

Débit binaire: Indique le débit auquel le signal est transmis.

Taux d'erreur sur les bits (BER): Fournit des détails sur le taux d'erreur du signal.

Canal et fréquence: Affiche le numéro et la fréquence du canal de transmission de la station.

PTY (Type de programme): Affiche le type et la description du programme fourni par la station DAB.

Heure et date: Affiche les informations sur l'heure et la date fournies par le diffuseur.

Débit: le débit de données auquel le signal est transmis.

DLS (Dynamic Label Segment): Affiche les informations de texte défilantes fournies par le diffuseur.

Radio FM

Appuyez plusieurs fois sur le bouton 'Alimentation / Mode' (**Ref.3**) pour passer en mode FM. La première fois que vous faites cela, la fréquence FM «87,5 MHz» sera affichée à l'écran.

Déployez complètement l'antenne (**Ref.11**).

Pour rechercher les stations disponibles dont le signal est bon, maintenez simplement le bouton 'Menu' enfoncé (**Ref.1**) puis sélectionnez Analyse complète pour lancer une analyse complète. La prochaine station disponible commencera alors à jouer.

Pour passer à la station suivante avec un bon signal, appuyez sur la touche 'Scan' (ne la maintenez pas enfoncée).

La radio affichera les informations sur la station lorsque vous appuierez sur la touche 'Info/Menu' (**Ref.1**). Appuyez plusieurs fois pour afficher toutes les informations disponibles.

Comment accorder manuellement une fréquence spécifique

Pour écouter une fréquence spécifique, maintenez le bouton 'Suivant' (**Ref.6**) enfoncé pour effectuer une recherche rapide en avant ou le bouton 'Précédent' (**Ref.5**) pour effectuer une recherche arrière rapide. La recherche cessera lorsque le bouton sera relâché.

Pour effectuer une recherche lente, appuyez plusieurs fois sur les boutons 'Suivant' (**Ref.6**) et 'Précédent' (**Ref.5**) plutôt que de le maintenir enfoncé.

Radio FM

Mono et Auto

En mode FM, vous pouvez basculer entre Mono et Auto en appuyant sur le bouton 'Enter/Snooze' (**Ref.7**).

Ecouter les stations FM "fortes" ou "toutes"

En mode FM, vous pouvez décider si vous souhaitez capter toutes les stations (même si elles n'ont pas un bon signal) ou uniquement les stations avec un signal puissant.

Pour ce faire, maintenez le bouton 'Info / Menu' enfoncé (**Ref.1**) et utilisez les boutons 'Précédent' ou 'Suivant' (**Ref.5 / 6**) pour faire défiler jusqu'à 'Jeu de balayage FM'. Confirmez ce choix en sélectionnant 'Enter / Snooze' (**Ref.7**).

Vous pouvez maintenant choisir entre 'Seulement' ou 'Tous'. Sélectionnez «Only» avec le bouton 'Enter' pour ne recevoir que les stations avec un bon signal.

Préréglages radio FM

Comment mémoriser une station FM présélectionnée

Jusqu'à 10 stations peuvent être préréglées pour une navigation facile. Pour mémoriser une station sur laquelle vous êtes en train de jouer :

Maintenez enfoncé le bouton 'Preset' (**Ref.2**) pendant 2-3 secondes jusqu'à ce que les réglages du préréglage s'ouvrent et que «<1: (Vide)» apparaisse à l'écran. Relâchez le bouton 'Preset'.

Appuyez sur le bouton 'Prev' (**Ref.5**) ou 'Next' (**Ref.6**) pour changer le «<1» en numéro de préréglage sous lequel vous voulez enregistrer la station. Suivez en appuyant sur le bouton 'Enter' (**Ref.7**) pour sauvegarder. L'écran affichera alors «Preset (X) stocké» pour indiquer la station préréglée enregistrée. Suivez les mêmes instructions pour configurer jusqu'à 10 stations DAB présélectionnées. Pour supprimer une station préréglée mémorisée, sauvegardez simplement une autre station sous ce numéro de préréglage.

Comment écouter une station de radio présélectionnée

Pour écouter l'une de vos stations préréglées, procédez comme suit:

Appuyez sur le bouton 'Preset' (**Ref.2**) pour ouvrir l'écran Rappel de préréglage. Ne maintenez pas le bouton enfoncé car cela ouvrira les paramètres de préréglage. Appuyez sur les boutons 'Prev' (**Ref.5**) ou 'Next' (**Ref.6**) pour faire défiler les stations présélectionnées enregistrées. Vous pouvez stocker jusqu'à 10 préréglages.

Appuyez sur le bouton 'Enter / Snooze' (**Ref.7**) pour sélectionner votre choix et la station commencera à jouer.

Informations sur les stations pour radio FM

Lorsque vous écoutez une station de radio FM avec un bon signal, vous pouvez appuyer sur le bouton 'Info / Menu' (**Ref. 1**) à plusieurs reprises pour parcourir les différentes informations sur les programmes.

Puissance du signal: Affiche une barre de signal avec la force de la station actuelle.

Heure et date: Affiche l'heure et la date.

Fréquence: Affiche la fréquence de transmission de la station.

Type audio: Affiche le type audio de la station que vous écoutez. Ce sera soit stéréo ou mono.

Texte radio: Affiche les informations de texte défilantes fournies par le diffuseur.

Type de programme: Affiche une description du type de programme fourni par le diffuseur.

Paramètres d'horloge et de date

Une fois que la radio a été mise en mode DAB, l'heure et la date doivent se régler automatiquement. Si cela ne se produit pas ou si vous souhaitez modifier l'heure et la date, suivez les instructions ci-dessous:

Réglage manuel de l'heure

Assurez-vous que l'unité est allumée et en veille.

Pour entrer les paramètres de la radio, maintenez la touche 'Info / Menu' enfoncée (**Ref.1**).

Utilisez les boutons 'Prev / Next' (**Ref.5 / 6**) pour faire défiler jusqu'à «Time / Date» et appuyez sur le bouton 'Enter / Snooze' pour confirmer le choix (**Ref.7**).

Une fois cette option sélectionnée, l'heure clignotera à l'écran. Vous pouvez maintenant modifier l'heure en appuyant sur les boutons 'Prev' (**Ref.5**) ou 'Next' (**Ref.6**) jusqu'à ce que l'heure souhaitée s'affiche.

Pour confirmer l'heure, appuyez sur le bouton 'Enter / Snooze' (**Ref.7**).

Les minutes vont alors clignoter sur l'écran d'affichage. Appuyez sur les boutons 'Prev' (**Ref.5**) ou 'Next' (**Ref.6**) jusqu'à ce que la minute requise s'affiche.

Pour confirmer les minutes, appuyez sur 'Enter / Snooze' (**Ref.7**).

L'heure est maintenant réglée et vous pourrez modifier la date à l'étape suivante.

Paramètres d'horloge et de date

Réglage manuel de la date

La date peut être changée directement après le changement d'heure.

L'année clignotera sur l'écran d'affichage. Pour changer l'année de la date, appuyez sur les boutons 'Prev' (**Ref.5**) ou 'Next' (**Ref.6**) jusqu'à ce que l'année souhaitée soit affichée.

Pour confirmer l'année, appuyez sur le bouton 'Enter' (**Ref.7**).

Le mois clignotera maintenant sur l'écran d'affichage. Appuyez sur les boutons 'Prev' (**Ref.5**) ou 'Next' (**Ref.6**) jusqu'à ce que le mois souhaité s'affiche.

Pour confirmer le mois, appuyez sur le bouton 'Enter' (**Ref.7**).

L'unité jour clignotera alors sur l'écran d'affichage. Appuyez sur les boutons 'Prev' (**Ref.5**) ou 'Next' (**Ref.6**) jusqu'à ce que la date souhaitée s'affiche.

Pour confirmer la date, appuyez sur 'Enter' (**Ref.7**).

Réglage double alarme

1. Maintenez la touche 'Info / Menu' enfoncée (**Ref.1**).
2. Utilisez les boutons 'Prev / Next' (**Ref.5 / 6**) pour choisir 'Alarm 1 Set' ou 'Alarm 2 Set' puis appuyez sur le bouton 'Enter' (**Ref.7**) pour l'alarme que vous souhaitez régler.
3. Une fois que l'alarme 1 ou 2 est sélectionnée, OFF s'affiche à l'écran. Pour activer l'alarme, utilisez le bouton 'Next' (**Ref.6**) pour que «ON» clignote à l'écran. Appuyez sur le bouton 'Enter / Snooze' (**Ref.7**) pour confirmer l'activation de l'alarme.
4. Les chiffres des heures pour l'alarme vont alors clignoter. Pour régler l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne, appuyez sur les boutons 'Précédent' ou 'Suivant' (**Ref.5 / 6**) pour atteindre l'heure, puis appuyez sur le bouton 'Entrée' (**Ref.7**) pour confirmer votre choix.
5. Les minutes de l'alarme peuvent maintenant être réglées. Utilisez les boutons 'Précédent' ou 'Suivant' (**Ref.5 / 6**) pour faire défiler les minutes et appuyez sur le bouton 'Enter' (**Ref.7**) pour confirmer votre choix.
6. Choisissez maintenant quand vous voulez que l'alarme sonne. A l'aide des boutons 'prev' ou 'Suivant', faites défiler les options de l'alarme: 'Une fois / Tous les jours / Week-ends / Jours ouvrables'. Utilisez le bouton 'Enter' pour confirmer la sélection.
7. Une fois que l'heure de l'alarme est réglée, vous pouvez modifier le volume de l'alarme en appuyant sur les boutons 'Prev' ou 'Next' (**Ref.5 / 6**) pour choisir le niveau de bruit. Appuyez sur le bouton 'Enter' (**Ref.7**) pour confirmer.

Réglage double alarme

8. Vous pouvez maintenant choisir le son de la sonnerie d'alarme. Appuyez sur les boutons 'Précédent' ou 'Suivant' (**Ref.5 / 6**) pour choisir le son de votre choix: Alarme, DAB ou Radio FM, puis appuyez sur le bouton 'Enter / Snooze' (**Ref.7**) pour confirmer.

Fonctions d'alarme

Pour annuler l'alarme 1 ou l'alarme 2

Pour annuler l'alarme, maintenez le bouton 'Info/Menu' enfoncé (**Ref.1**).

Utilisez les boutons «Précédent / Suivant» (**Ref.5 / 6**) pour sélectionner «Réglage alarme 1» si vous souhaitez annuler l'alarme 1 ou «Réglage alarme 2» si vous souhaitez annuler l'alarme 2. Appuyez sur le bouton «Entrée / Répétition». 'pour confirmer votre choix (**Ref.7**).

Pour éteindre l'alarme, appuyez sur le bouton 'Suivant' (Ref.6) de sorte que «OFF» clignote, puis appuyez sur le bouton 'Enter / Snooze' (**Ref.7**) pour confirmer. Snooze / désactiver l'alarme lors de la sonnerie

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur le bouton 'Enter / Snooze' (**Ref.7**) pour interrompre l'alarme pendant 9 minutes supplémentaires. La radio passera en mode veille.

Pour éteindre complètement l'alarme, appuyez sur le bouton 'Alimentation / Mode' (**Ref.3**).

Si vous ne l'éteignez pas et ne le mettez pas en veille, l'alarme sonne pendant 10 minutes avant de s'éteindre automatiquement.

Fonctions d'alarme

Réglage du sommeil

Cela vous permet de programmer la radio pour qu'elle s'éteigne à une sélection d'heures définies, jusqu'à 120 minutes après l'activation.

Appuyez et maintenez le bouton 'Info / Menu' (**Ref.1**).

Utilisez les boutons 'Prev / Next' (**Ref.5 / 6**) pour choisir 'Sleep Timer' et appuyez sur le bouton 'Enter' (**Ref.7**) pour confirmer cette option.

A l'aide des boutons 'Prev' ou 'Next' (**Ref.5 / 6**), choisissez le montant de la minuterie d'arrêt à partir de l'activation: OFF, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes, 90 minutes ou 120 minutes.

Lorsque votre choix s'affiche, appuyez sur le bouton 'Enter / Snooze' (**Ref.7**). Le système lancera automatiquement le chronomètre.

Pour désactiver la minuterie d'arrêt, suivez les instructions ci-dessus et sélectionnez «OFF» dans les choix.

Une fois que la minuterie a été réglée, le compte à rebours des minutes s'affiche à l'écran. Exemple: s'il est réglé pour s'éteindre dans 5 minutes, «S5» clignotera, le compte à rebours jusqu'à «S0». La radio passera alors en mode veille.

Autres fonctions

Réinitialisation du système

Pour effacer toutes les options de réglage et de préréglage et réinitialiser votre radio, effectuez une réinitialisation d'usine. Cela serait également utile si vous rencontrez des problèmes de fonctionnalité avec votre radio.

Pour effectuer une réinitialisation d'usine, maintenez le bouton 'Info / Menu' enfoncé (**Ref.1**).

Utilisez les boutons 'Prev / Next' (**Ref.5 / 6**) pour accéder à l'option «Factory Reset» (Réinitialisation usine) et appuyez sur le bouton 'Enter' (**Ref.7**) pour confirmer.

L'écran d'affichage indiquera alors "Factory Reset?". Pour confirmer la réinitialisation, utilisez le bouton 'Suivant' (**Ref.6**) pour choisir "Oui". Appuyez sur 'Enter / Snooze' (**Ref.7**) pour lancer la réinitialisation.

Version SW - Affichage de la version du logiciel

Pour afficher la version du logiciel, maintenez le bouton 'Info / Menu' enfoncé (**Ref.1**).

Utilisez les boutons 'Prev / Next' (**Ref.5 / 6**) pour sélectionner 'Version SW', puis appuyez sur le bouton 'Enter' (**Ref.7**). La version du logiciel s'affichera alors.

Batterie Interne Rechargeable

Récréation

L'Arbury a une batterie interne rechargeable qui a une durée de lecture de 6 heures lorsqu'elle est complètement chargée. Cela vous permettra d'emporter la radio avec vous et de l'utiliser de manière portable.

Si vous souhaitez éteindre votre radio, conservez la vie de la batterie en le mettant en mode veille, puis éteignez-le avec le commutateur ON / OFF.

Pour charger la radio, branchez votre radio sur une alimentation USB avec le câble d'alimentation fourni.

Charge

L'unité se chargera en mode veille et en fonctionnement si elle est connectée à une alimentation USB.

Pour confirmer que l'unité est en charge, un voyant rouge apparaît à l'arrière du système (**Ref.14**). Il faut environ 2 heures à l'appareil pour se charger complètement, après quoi le voyant s'allume en bleu.

Observation	Cause Potentielle / Solution
Pas de son	<p>La station n'est pas syntonisée. Réglez la station avec précision.</p> <p>Le volume est réglé sur une position basse. Augmenter le volume.</p> <p>Des écouteurs peuvent être connectés. Débranchez les écouteurs.</p>
Les boutons ne fonctionnent pas	Éteignez l'appareil et allumez-le après quelques secondes.
FM: son statique DAB: Mauvais son / coupure intermittente	<p>La réception du signal est faible. Réglez l'antenne ou déplacez l'appareil vers un emplacement de signal plus puissant.</p> <p>Re-scanner les stations.</p>
Le son est déformé	Le volume est trop élevé. Ajustez le contrôle du volume.
Station souhaitée non trouvée	Signal faible. Utilisez la fonction de syntonisation manuelle.
L'écran affiche «Pas de service»	Il n'y a pas de couverture DAB dans votre région ou une mauvaise réception. Ajustez la position de l'antenne ou déplacez l'appareil vers un emplacement de signal plus puissant.
L'affichage est vide	Cela peut se produire si le radiodiffuseur modifie l'étiquette d'un service ou supprime une étiquette pendant le réglage. La radio essaiera de réaccorder ou d'effectuer un balayage.
L'heure et la date ne se règlent pas automatiquement	Pour que l'heure et la date soient réglées automatiquement, vous devez allumer le système, basculer sur la radio DAB et laisser cette analyse. Appuyez ensuite sur le bouton 'Power Mode' et le sera en veille. La date et l'horloge se mettront à jour automatiquement.

Spécifications techniques

Source de courant:	DC 5V 1A Port vers USB
Mode:	FM (87.5MHz – 108MHz) DAB / DAB+ (174-240MHz)
Connecteur de sortie:	Prise casque
Aérienne:	Antenne télescopique intégrale
Dimensions:	13 x 4.5 x 14 cm

Garantie

Tous les produits viennent avec une garantie standard de 12 mois. Tous les articles doivent être enregistrés sur www.majority.co.uk pour que la garantie soit valide. Une fois sur la page Web, utilisez le menu pour trouver «Enregistrer votre produit». Vous aurez également la possibilité de prolonger votre garantie pour une période supplémentaire de 24 mois, sans frais.

1. Lisez ces instructions.

2. Gardez ces instructions. Les instructions sont également disponibles au téléchargement sur www.majority.co.uk
3. Tenir compte de tous les avertissements
4. Suivez toutes les instructions
5. Ne nettoyez pas l'appareil près ou avec de l'eau
6. Ne bloquez aucune bouche d'aération. Installez conformément aux instructions du fabricant.
7. Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, bouches de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
8. Protégez le courant des piétinements et des pincements, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie de l'appareil.
9. Utilisez uniquement les pièces jointes / accessoires spécifiés par le fabricant.
10. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou en cas d'inutilisation prolongée.
11. Confiez toute réparation à un personnel qualifié. Un entretien est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, par exemple si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas. normalement ou a été abandonné.
12. Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
13. Éliminez les produits électriques et les batteries usés de manière sécurisée conformément aux réglementations et aux autorités locales.

MISES EN GARDE SUPPLÉMENTAIRES


L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau ni à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.

La prise principale sert à déconnecter l'appareil et doit rester facilement utilisable pendant l'utilisation prévue. Afin de déconnecter complètement l'appareil du secteur, il convient de débrancher complètement la fiche secteur de la prise de courant.


La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou similaire.


RECYCLAGE DE PRODUITS ÉLECTRIQUES


Vous devriez maintenant recycler vos déchets d'électricité et aider ainsi l'environnement.

 Ce symbole signifie qu'un produit électrique ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. S'il vous plaît assurez-vous qu'il est pris à une installation appropriée pour l'élimination lorsque fini avec.

IMPORTANT: Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation et conserver pour référence future.

 Risque de choc électrique.
Ne pas ouvrir

 Lisez attentivement toutes les instructions avant utilisation et garder pour référence future

 Lors de l'entretien, utilisez uniquement des articles identiques.
pièces de rechange



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



IMPORTANT: Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation et conserver pour référence future.

MAJORITY

www.majority.co.uk