

MAJORITY

ARBURY

2

RADIO DIGITALE PORTATILE

ARB-DAB-2




Manuale d'istruzioni

Controlli e funzioni	1
Cosa c'è nella scatola?	3
Supporto	4
Iniziare.....	5
Manuale d'istruzioni	5
DAB/DAB+ Radio	6
DAB/DAB+ Preselezioni Radio	7
Informazioni sulla stazione per la radio DAB.....	8
FM Radio	9
Preselezioni radio FM.....	11
Informazioni sulla stazione per la radio FM	12
Impostazioni orologio e data.....	13
Doppia impostazione di allarme.....	15
Altre funzioni.....	17
Batteria Interna Ricaricabile	19
Risoluzione dei problem	20
Specifiche Tecniche	21
Garanzia	21
Informazioni sulla sicurezza	22

**3 ANNI DI
GARANZIA**


Registra il tuo prodotto online per una
garanzia estesa di 3 anni GRATUITA
all'indirizzo: www.majority.co.uk

Vista Frontale

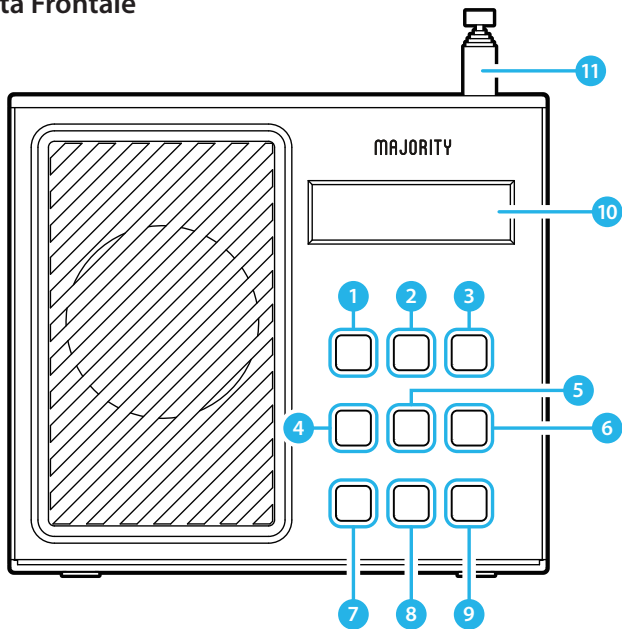

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Info/Menu | 7. Inserisci/Snooze |
| 2. Preset | 8. Volume - |
| 3. Alimentazione/Modalità | 9. Volume + |
| 4. Oscuratore | 10. Display LCD |
| 5. Precedente | 11. Antenna |
| 6. Il prossimo | |

Retrovisore

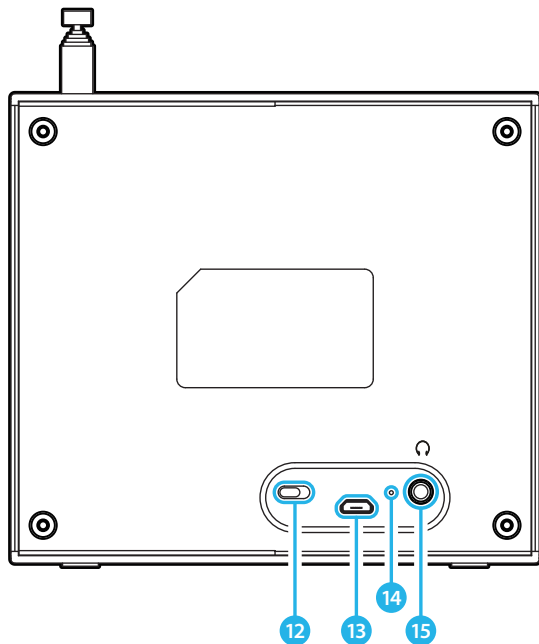

- 12. Interruttore Off/On
- 13. DC 5V, connettore di alimentazione 1A

- 14. Indicatore luminoso di carica
- 15. Presa per cuffie da 3,5 mm

Contenuto della confezione

1. Majority Arbury II Radio
2. Alimentatore da USB a DC 5V, 1A
3. Manuale d'istruzioni



Supporto

Grazie per aver il manuale d'istruzioni guida del manuale per configurare la radio e goditi la sua fantastica varietà di stazioni e funzioni.

Se hai bisogno di ulteriore assistenza con la tua nuova radio, contatta la nostra assistenza tecnica sul sito web di Majority:

www.majority.co.uk/support/

Iniziare

Notare che tutti (Ref.) Fare riferimento alle pagine 1-2 della guida Controlli e funzioni.

Inserire il connettore di alimentazione nella parte posteriore del sistema tramite la porta etichettata come DC 5 V (**Ref.13**). In alternativa, caricare la radio per circa 3,5 ore per caricare la batteria interna. Ciò consentirà circa 6 ore di carica e portabilità. Una volta alimentato o caricato, posizionare l'interruttore di alimentazione sul retro del sistema su "ON" (**Ref.12**).

Assicurarsi che l'antenna (**Ref.11**) sia estesa il più possibile in modo da poterla ruotare. Ciò consentirà di ricevere il miglior segnale possibile prima di selezionare la modalità DAB o FM. Premere il pulsante "Accensione/Modalità" (**Ref.3**) per accendere l'unità dalla modalità standby. Ti porterà automaticamente alla modalità radio DAB o alla modalità precedente che stavi utilizzando. Se la modalità DAB è attivata, la radio inizierà automaticamente la scansione e la memorizzazione delle stazioni DAB con un buon segnale. Lo schermo visualizzerà "Scansione completa" durante la scansione e verrà visualizzata una stazione radio al termine della scansione. Se la radio non avvia automaticamente la scansione, tieni semplicemente premuto il pulsante "Menu" (**Ref.1**), quindi seleziona Scansione completa per avviare una scansione completa. Una volta terminato, inizierà la riproduzione della prima stazione disponibile.

Per mettere il sistema musicale in modalità standby, tenere premuto il pulsante "Accensione/Modalità" (**Ref.3**) Per spegnere completamente la radio, portare il pulsante sul retro dell'unità (**Ref.12**) su OFF e spegnere spegnere alla fonte o scollegare il cavo USB. Ciò sarebbe consigliabile per risparmiare la carica della batteria interna della radio se la si utilizza in questo modo invece di utilizzarla dalla rete.

DAB/DAB+ Radio

Premere il pulsante "Accensione/Modalità" (**Ref.3**) per passare alla radio DAB. Al primo utilizzo scansionerà automaticamente tutte le stazioni disponibili e le salverà.

Estendere completamente l'antenna (**Ref.11**).

Se la radio non avvia automaticamente la scansione, tieni semplicemente premuto il pulsante "Menu" (**Ref.1**), quindi seleziona Scansione completa per avviare una scansione completa. Ciò sarebbe consigliabile in caso di problemi con l'ascolto di determinate stazioni.

Dopo aver scelto di eseguire la scansione, la radio visualizzerà "Scansione completa" all'avvio della scansione della banda di frequenza. Una volta completata la scansione, inizierà la riproduzione della prima stazione radio con un buon segnale.

Per sfogliare tutte le stazioni che sono state memorizzate, utilizzare i pulsanti "Avanti" (**Ref.6**) e "Prec." (**Ref.5**) per scorrere le stazioni. Dopo aver trovato la stazione desiderata, premere "Invio/Ripeti" (**Ref.7**) per confermare la scelta.

Quando si ascolta una stazione DAB, è possibile accedere alle informazioni sulla stazione premendo ripetutamente il pulsante "Info/Menu" (**Ref.1**) per visualizzare le informazioni disponibili.

DAB/DAB+ Preselezioni Radio

Come memorizzare una stazione DAB preimpostata

È possibile preselezionare fino a 10 stazioni per una facile navigazione. Per memorizzare una stazione attualmente in riproduzione:

Premi e tieni premuto il pulsante "Preset" (**Ref.2**) per 2-3 secondi fino a quando le impostazioni di Preset Store non si aprono e "<1: (Vuoto)" verrà visualizzato sul display. Rilascia il dito dal pulsante "Preimpostazione".

Premere il pulsante "Precedente" (**Ref.5**) o "Avanti" (**Ref.6**) per modificare "<1" con il numero di preselezione in cui si desidera memorizzare la stazione. Una volta sul numero selezionato, seguire premendo il pulsante "Invio/Posticipa" (**Ref.7**) per salvare. Il display mostrerà quindi "Preset (X) memorizzato" per indicare la stazione preselezionata salvata. Seguire la stessa guida per impostare fino a 10 stazioni DAB preselezionate. Per eliminare una stazione preselezionata memorizzata, è sufficiente salvare un'altra stazione in quel numero di preselezione.

Come riprodurre una stazione radio preimpostata

Per ascoltare una delle tue stazioni preselezionate, procedi come segue: Premere il pulsante "Preimpostazione" (**Ref.2**) per aprire la schermata Richiamo preimpostazione. Non tenere premuto il pulsante in quanto ciò aprirà le impostazioni di Preset Store.

Premi i pulsanti "Precedente" (**Ref.5**) o "Avanti" (**Ref.6**) per scorrere tra le stazioni preselezionate salvate. È possibile memorizzare fino a 10 preset. Premi il tasto "Invio/Ripeti" (**Ref.7**) per selezionare la tua scelta e questa stazione inizierà a suonare.

Informazioni sulla stazione per la radio DAB

Quando si ascolta una stazione radio DAB/DAB + con un buon segnale, è possibile premere ripetutamente il pulsante "Info/Menu" (**Ref.1**) per mostrare le diverse informazioni sul programma.

Velocità di trasmissione: Mostra la velocità di trasmissione dei dati.

Bit Error Rate (BER): Fornisce dettagli sul tasso di errore del segnale.

Canale e frequenza: Visualizza il numero e la frequenza del canale di trasmissione della stazione.

PTY (Tipo di programma): Mostra il tipo e la descrizione del programma fornito dalla stazione DAB.

Data e ora: Visualizza le informazioni sulla data e l'ora fornite dall'emittente.

Bit Rate: La velocità di trasmissione dei dati del segnale.

Segmento etichetta dinamica (DLS): Visualizza le informazioni di testo a scorrimento fornite dall'emittente.

FM Radio

Premi il pulsante "Accensione/Modalità" (**Ref.3**) più volte per passare a FM. La prima volta che lo fai, la frequenza FM "87,5 MHz" verrà visualizzata sullo schermo.

Estendere completamente l'antenna (**Ref.11**).

Per cercare le stazioni disponibili con un buon segnale, tieni semplicemente premuto il pulsante "Menu" (**Ref.1**), quindi seleziona Scansione completa per avviare una scansione completa. La prossima stazione disponibile inizierà quindi a suonare.

Per passare alla stazione successiva con un buon segnale, premere (non tenere premuto) il pulsante "Scansione".

La radio visualizzerà le informazioni sulla stazione quando si preme il pulsante "Info/Menu" (**Ref.1**). Premere più volte per visualizzare tutte le informazioni disponibili.

Come sintonizzare manualmente una frequenza specifica

Per ascoltare una frequenza specifica, tieni premuto il pulsante "Avanti" (**Ref.6**) per avanzare rapidamente, oppure il pulsante "Prec." (**Ref.5**) per tornare indietro rapidamente. La ricerca si interromperà quando si rilascia il pulsante.

Per cercare lentamente, premi più volte il pulsante "Avanti" (**Ref.6**) e "Prec." (**Ref.5**) anziché tenerlo premuto.

FM Radio

Mono e Auto

In modalità FM, è possibile passare da Mono a Auto premendo il pulsante "Invio/Ripeti" (**Ref.7**).

Riproduzione di stazioni FM "forti" o "tutte"

Quando sei in modalità FM, puoi decidere se vuoi prendere tutte le stazioni (anche se non hanno un buon segnale), o solo le stazioni con un segnale forte.

Per fare ciò, premere e tenere premuto il pulsante "Info/Menu" (**Ref.1**) e utilizzare i pulsanti "Prec." O "Avanti" (**Ref.5/6**) per scorrere fino a "Set scansione FM". Conferma questa scelta selezionando "Invio/Posticipa" (**Ref.7**).

Ora puoi scegliere tra "Solo" o "Tutto". Seleziona "Solo" con il pulsante "Invio" per ricevere solo le stazioni con un buon segnale.

Preselezioni radio FM

Come memorizzare una stazione FM preimpostata

È possibile preselezionare fino a 10 stazioni per una facile navigazione. Per memorizzare una stazione attualmente in riproduzione:

Premi e tieni premuto il pulsante "Preset" (**Ref.2**) per 2-3 secondi fino a quando le impostazioni di Preset Store non si aprono e "<1: (Vuoto)" verrà visualizzato sul display. Rilascia il dito dal pulsante "Preimpostazione".

Premere il pulsante "Precedente" (**Ref.5**) o "Avanti" (**Ref.6**) per modificare "<1" con il numero di preselezione in cui si desidera memorizzare la stazione. Seguire premendo il pulsante "Invio" (**Ref.7**) per salvare. Il display mostrerà quindi "Preset (X) memorizzato" per indicare la stazione preselezionata salvata. Seguire la stessa guida per impostare fino a 10 stazioni DAB preselezionate. Per eliminare una stazione preselezionata memorizzata, è sufficiente salvare un'altra stazione in quel numero di preselezione.

Come riprodurre una stazione radio preimpostata

Per ascoltare una delle tue stazioni preselezionate, procedi come segue: Premere il pulsante "Preimpostazione" (**Ref.2**) per aprire la schermata Richiamo preimpostazione. Non tenere premuto il pulsante in quanto ciò aprirà le impostazioni di Preset Store.

Premi i pulsanti "Precedente" (**Ref.5**) o "Avanti" (**Ref.6**) per scorrere tra le stazioni preselezionate salvate. È possibile memorizzare fino a 10 preset. Premi il tasto "Invio/Ripeti" (**Ref.7**) per selezionare la tua scelta e questa stazione inizierà a suonare.

Informazioni sulla stazione per la radio FM

Quando si ascolta una stazione radio FM con un buon segnale, è possibile premere ripetutamente il pulsante "Info/Menu" (**Ref.1**) per navigare tra le diverse informazioni sul programma.

Intensità del segnale: Visualizza una barra del segnale con l'intensità della stazione corrente.

Ora e data: Visualizza l'ora e la data.

Frequenza: Visualizza la frequenza di trasmissione della stazione.

Tipo audio: Visualizza il tipo audio della stazione che si sta ascoltando. Sarà stereo o mono.

Testo radio: Visualizza le informazioni di scorrimento del testo fornite dall'emittente.

Tipo di programma: Visualizza una descrizione del tipo di programma fornito dall'emittente.

Impostazioni orologio e data

Una volta che la radio è stata messa in modalità DAB, l'ora e la data dovrebbero essere impostate automaticamente. Se ciò non accade o si desidera modificare l'ora e la data, seguire le indicazioni seguenti:

Impostazione manuale dell'ora

Assicurarsi che l'unità sia accesa e in standby.

Per accedere alle impostazioni della radio, tieni premuto il pulsante "Info/Menu" (**Ref.1**).

Utilizzare i pulsanti "Precedente/Successivo" (**Ref.5/6**) per scorrere fino a "Ora/Data" e premere il pulsante "Invio/Posticipa" per confermare la scelta (**Ref.7**).

Una volta selezionata questa opzione, l'ora lampeggerà sul display. Ora puoi modificare l'ora premendo i pulsanti "Precedente" (**Ref.5**) o "Avanti" (**Ref.6**) fino a quando non viene visualizzata l'ora richiesta.

Per confermare l'ora premere il pulsante "Invio/Posticipa" (**Ref.7**).

I minuti lampeggeranno quindi sul display. Premere i pulsanti "Prec." (**Ref.5**) o "Succ." (**Ref.6**) fino a quando viene visualizzato il minuto richiesto.

Per confermare il minuto premere "Invio/Posticipa" (**Ref.7**).

L'ora è ora impostata e sarà possibile modificare la data nel passaggio successivo.

Impostazioni orologio e data

Impostazione manuale della data

La data può essere cambiata subito dopo aver cambiato l'ora.

L'anno lampeggerà sul display. Per modificare l'anno della data, premere i pulsanti "Precedente" (**Ref.5**) o "Avanti" (**Ref.6**) fino a quando viene visualizzato l'anno richiesto.

Per confermare l'anno premere il pulsante "Invio" (**Ref.7**).

Il mese ora lampeggia sul display. Premere i pulsanti "Precedente" (**Ref.5**) o "Avanti" (**Ref.6**) fino a quando viene visualizzato il mese richiesto.

Per confermare il mese premere il pulsante "Invio" (**Ref.7**).

L'unità giorno lampeggerà quindi sul display. Premere i pulsanti "Precedente" (**Ref.5**) o "Avanti" (**Ref.6**) fino a quando viene visualizzata la data desiderata.

Per confermare la data, premere "Invio" (**Ref.7**).

Doppia impostazione di allarme

1. Premere e tenere premuto il pulsante "Info/Menu" (**Ref.1**).
2. Utilizzare i pulsanti "Precedente/Successivo" (**Ref.5/6**) per scegliere "Imposta sveglia 1" o "Imposta sveglia 2" e premere il pulsante "Invio" (**Ref.7**) per la sveglia che si desidera impostare.
3. Una volta selezionato l'allarme 1 o 2, sullo schermo verrà visualizzato OFF. Per attivare la sveglia, utilizzare il pulsante "Avanti" (**Ref.6**) per far lampeggiare "ON" sul display. Premere il pulsante "Invio/Posticipa" (**Ref.7**) per confermare l'attivazione della sveglia.
4. Le cifre dell'ora per la sveglia lampeggeranno. Per impostare l'ora in cui si desidera che suoni la sveglia, premere i pulsanti "Precedente" o "Avanti" (**Ref.5/6**) per passare all'ora e premere il pulsante "Invio" (**Ref.7**) per confermare la scelta.
5. Ora è possibile impostare i minuti dell'allarme. Utilizzando i pulsanti "Precedente" o "Avanti" (**Ref.5/6**), scorrere i minuti verso l'alto e verso il basso e premere il pulsante "Invio" (**Ref.7**) per confermare la scelta.
6. Ora scegli quando suonare la sveglia. Utilizzando i pulsanti "precedente" o "Avanti", scorrere le opzioni di allarme: "Una volta/ Giornaliero/Fine settimana/Giorni feriali". Utilizza il pulsante "Invio" per confermare la selezione.
7. Una volta impostato l'orario della sveglia, è possibile modificare il volume della sveglia premendo i pulsanti "Precedente" o "Avanti" (**Ref.5/6**) per scegliere il livello di rumore. Premere il pulsante "Invio" (**Ref.7**) per confermare.

Doppia impostazione di allarme

8. Ora puoi scegliere il suono del tono di allarme. Premi i pulsanti "Precedente" o "Avanti" (**Ref.5/6**) per cambiare il suono che desideri: sveglia, radio DAB o FM e premi il pulsante "Invio/Ripeti" (**Ref.7**) per confermare.

Funzioni di allarme

Per annullare l'allarme 1 o l'allarme 2

Per annullare la sveglia, tieni premuto il pulsante "Info/Menu" (**Ref.1**).

Utilizzare i pulsanti 'Prec/Succ' (**Ref.5/6**) per scegliere "Imposta sveglia 1" se si desidera annullare la sveglia 1 o "Imposta sveglia 2" se si desidera cancellare la sveglia 2. Premere 'Invio/Ripeti' per confermare la scelta (**Ref.7**).

Per disattivare la sveglia, premere il pulsante "Avanti" (**Ref.6**) in modo che "OFF" lampeggi e premere il pulsante "Invio/Ripeti" (**Ref.7**) per confermare.

Ripeti/Disattiva allarme quando suona

Quando suona la sveglia, premi il pulsante "Invio/Ripeti" (**Ref.7**) per sospendere la sveglia per altri 9 minuti. La radio entrerà in modalità standby.

Per disattivare completamente la sveglia, premere il pulsante "Accensione/Modalità" (**Ref.3**).

Se non si spegne la sveglia o la si mette in pausa, la sveglia suonerà per 10 minuti prima di spegnersi automaticamente.

Altre funzioni

Impostazione del sonno

Ciò consente di programmare lo spegnimento della radio ad una selezione di orari impostati fino a 120 minuti dall'attivazione.

Tieni premuto il pulsante "Info/Menu" (**Ref.1**).

Utilizzare i pulsanti "Prec/Succ" (**Ref.5/6**) per scegliere "Timer sospensione" e premere il pulsante "Invio" (**Ref.7**) per confermare questa opzione.

Utilizzando i pulsanti "Precedente" o "Avanti" (**Ref.5/6**), selezionare la quantità del timer di spegnimento dall'attivazione: OFF, 15 minuti, 30 minuti, 45 minuti, 60 minuti, 90 minuti o 120 minuti.

Quando viene visualizzata la tua scelta, premi il pulsante "Invio/Ripeti" (**Ref.7**). Il sistema avvierà automaticamente il timer.

Per disattivare il timer di spegnimento, seguire le istruzioni sopra e selezionare "OFF" dalle opzioni.

Una volta impostato il timer, i minuti verranno contati sul display. Esempio: se impostato per spegnersi tra 5 minuti, "55" lampeggerà, contando fino a "50". La radio passerà quindi in modalità standby.

Altre funzioni

Ripristino del sistema

Per cancellare tutte le opzioni di impostazione e preselezione e ripristinare la radio, eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Ciò sarebbe anche consigliabile se si riscontrano problemi di funzionalità con la radio.

Per eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica, tenere premuto il pulsante "Info/Menu" (**Ref.1**).

Utilizzare i pulsanti "Precedente/Successivo" (**Ref.5/6**) per selezionare l'opzione "Ripristino impostazioni di fabbrica" e premere il pulsante "Invio" (**Ref.7**) per confermare.

Il display mostrerà quindi "Ripristino delle impostazioni di fabbrica?". Per confermare il ripristino delle impostazioni di fabbrica, utilizzare il pulsante "Avanti" (**Ref.6**) per scegliere "Sì". Premi "Invio/Ripeti" (**Ref.7**) per avviare il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Versione SW - Visualizzazione versione software

Per visualizzare la versione del software, tenere premuto il pulsante "Info/Menu" (**Ref.1**).

Utilizzare i pulsanti "Prec/Succ" (**Ref.5/6**) per selezionare "Versione SW" e premere il pulsante "Invio" (**Ref.7**). Verrà quindi visualizzata la versione del software.

Batteria Interna Ricaricabile

Gioca tempo

L'Arbury ha una batteria interna ricaricabile che ha una durata di riproduzione di 6 ore quando è completamente carica. Ciò ti consentirà di portare la radio in viaggio e utilizzarla in modo portatile.

Se si desidera spegnere la radio, salvare la durata della batteria mettendo in modalità standby e quindi spegnere l'interruttore ON/OFF.

Per caricare la radio, collegare la radio a un alimentatore USB con il cavo di alimentazione fornito.

Ricarica

L'unità si carica in modalità standby e di lavoro se è collegata a un alimentatore USB.

Per confermare che l'unità è in carica, una luce rossa apparirà sul retro del sistema (**Ref.14**). L'unità impiega circa 2 ore per caricarsi completamente, dopodiché la luce mostrerà blu.

Osservazione	Causa/Soluzione Potenziale
Nessun suono	<p>La stazione non è sintonizzata. Sintonizzare la stazione.</p> <p>Il volume è impostato su una posizione bassa. Aumenta il volume</p> <p>Le cuffie possono essere collegate. Scollegare le cuffie.</p>
I pulsanti non funzionano	Spegnere l'unità e riaccenderla dopo alcuni secondi.
FM: suono statico DAB: suono scadente/ interruzione intermittente	<p>La ricezione del segnale è bassa. Regolare l'antenna o spostare l'unità in una posizione del segnale più forte.</p> <p>Rieseguire la scansione delle stazioni.</p>
Il suono è distorto	Il volume è troppo alto Regola il controllo del volume.
Stazione desiderata non trovata	Segnale debole. Utilizzare la funzione di sintonizzazione manuale.
Il display mostra "Nessun servizio"	<p>Non c'è copertura DAB nella tua zona o scarsa ricezione.</p> <p>Regola la posizione dell'antenna o sposta l'unità in una posizione di segnale più forte.</p>
Il display è vuoto	Ciò può verificarsi se l'emittente cambia l'etichetta di un servizio o rimuove un'etichetta durante la sintonizzazione. La radio tenterà di risintonizzare o eseguire una scansione.
Ora e data non si impostano automaticamente	Affinché l'ora e la data vengano impostate automaticamente, è necessario accendere il sistema, passare alla radio DAB e consentire questa scansione. Quindi premere il pulsante "Modalità di alimentazione" e andrà in standby. La data e l'orologio si aggiorneranno automaticamente.

Specifiche Tecniche

Alimentazione elettrica:	Porta DC 5V 1A su USB
Modalità:	FM (87.5MHz–108MHz) DAB/DAB+ (174-240MHz)
Connettore di uscita:	Spinotto degli auricolari
Antenna:	Antenna telescopica integrale
Dimensioni:	13 x 4.5 x 14 cm

Garanzia

Tutti i prodotti hanno una garanzia standard di 12 mesi. Tutti gli articoli devono essere registrati su www.majority.co.uk affinché la garanzia sia valida. Una volta sulla pagina web, utilizzare il menu per trovare "Registra il prodotto". Verrà anche data la possibilità di estendere gratuitamente la garanzia per ulteriori 24 mesi.

1. Leggere queste istruzioni.

- Conservare queste istruzioni. Le istruzioni sono disponibili anche per essere scaricate all'indirizzo www.majority.co.uk
- Prestare attenzione a tutti gli avvisi
- Seguire tutte le istruzioni
- Non pulire l'apparecchio con acqua o vicino all'acqua.
- Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare in conformità con le istruzioni del produttore
- Non installare vicino a fonti di calore come termosifoni, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
- Proteggere i cavi di alimentazione dal calpestamento o intralcio in particolare con spine, prese di corrente e con il punto in cui escono dall'apparecchio.
- Utilizzare solo collegamenti/accessori autorizzati dal produttore.
- Scollegare questo apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Per tutte le riparazioni rivolgersi a personale qualificato. La manutenzione è necessaria quando: l'apparecchiatura è stata danneggiata in qualche modo, come il cavo di alimentazione o la spina è danneggiata; del liquido è stato versato sull'apparecchio o degli oggetti ci sono caduti sopra; l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o all'umidità; l'unità non funziona come dovrebbe o è stata fatta cadere.
- Non posizionare sull'apparecchio fonti di fiamme libere, come candele accese.
- Smaltire i prodotti elettrici e le batterie usate in modo sicuro secondo quanto stabilito dalle autorità e le normative locali.

AVVERTENZE AGGIUNTIVE


L'apparato non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi e nessun oggetto riempito di liquido, come vasi, deve essere posto su di esso.

La spina principale viene utilizzata per scollegare il dispositivo e dovrebbe rimanere libera da intralci l'uso previsto. Per scollegare completamente l'unità dalla rete principale, è necessario scollegare completamente la spina dalla presa di corrente principale.

La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.

RICICLAGGIO DEI PRODOTTI ELETTRICI

Riciclare tutti i rifiuti elettrici per aiutare l'ambiente.

 Questo simbolo indica che un prodotto elettrico non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Assicurarsi che venga portato in una struttura adatta per lo smaltimento una volta cessato l'uso.

IMPORTANTE: leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimenti futuri.



Rischio di scosse elettriche.
Non aprire



Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservare per riferimento futuro



Durante la manutenzione, utilizzare solo identici parti di ricambio identiche



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



IMPORTANTE: leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimenti futuri

MAJORITY

www.majority.co.uk