

# MAJORITY

CASTLE

---

## Compact Music System

CB3A-CDAB-BLK



Instructions Guide

# Contents

<b>What's in the Box?</b> .....	1
<b>Controls And Functions</b> .....	2
<b>Support</b> .....	5
<b>Instructions Guide</b> .....	6
Navigation Settings .....	6
Basic Operation .....	7
DAB/DAB+ Radio.....	9
FM Radio.....	11
CD player .....	13
Bluetooth and AUX-In .....	14
USB Charging and Phone Stand .....	15
Dual Alarm Setting.....	16
Sleep Setting .....	18
Settings: Clock and Date .....	19
Settings Menu.....	21
Additional Features .....	22
<b>Troubleshooting</b> .....	23
<b>Specifications</b> .....	24
<b>Warranty</b> .....	24
<b>Safety Information</b> .....	25

**3 YEAR  
WARRANTY**

Watch video tutorials and register  
your product for a FREE 3-year warranty  
at [www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk)

## Box Contents


---

1. Majority Castle Music System
2. Remote Control
3. Phone Stand
4. Power Adapter
5. Instructions Guide




# Controls And Functions

## Top View

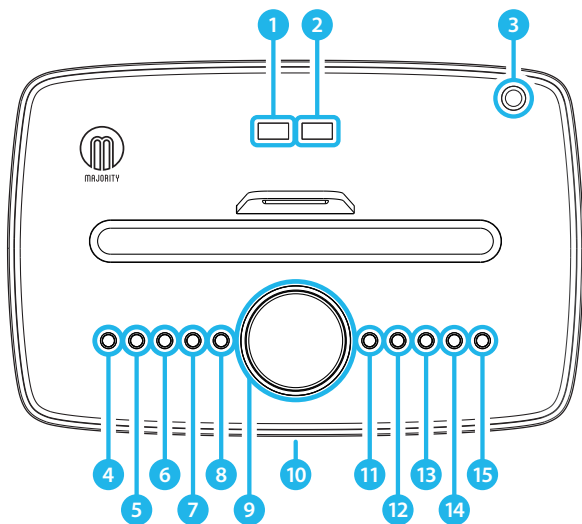


1. USB Out 1
2. USB Out 2
3. Antenna
4. Power/Mode
5. Menu
6. Scan
7. Preset
8. Effect
9. Volume/Select dial & Snooze
10. Display (on front of music system)
11. Skip Back
12. Play/Pause
13. Skip Forward
14. Stop
15. Eject CD

### Rear View

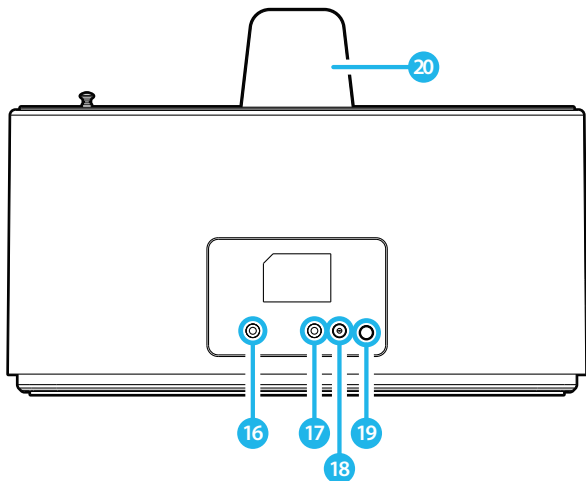

- 16. Aux-In Jack
- 16. Headphone jack
- 16. DC 9v in jack - wall plug
- 16. On/Off switch
- 16. Phone stand

## Remote Control

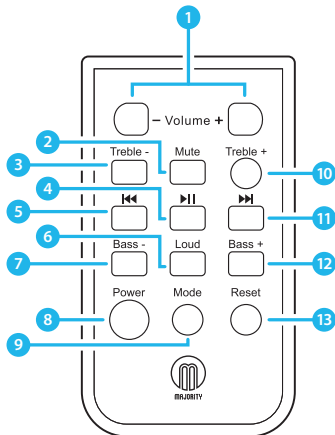

- |                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Volume Control               | 7. Reduce Bass                 |
| 2. Mute                         | 8. Power/Standby               |
| 3. Reduce Treble                | 9. Switch Mode                 |
| 4. Play/Pause                   | 10. Increase Treble            |
| 5. Previous Track               | 11. Next Track                 |
| 6. Bass+ Loudness Compensation* | 12. Increase Bass              |
|                                 | 13. Reset Treble & Bass Levels |

\* Bass Loud Compensation increases the level of low frequencies. Audio at low frequencies can lose bass and treble. The loud button helps to rectify this.

## Support

---

Thank you for your purchase of the Majority Castle radio.

Please follow the guidance of the manual to set up your new purchase and begin enjoying its features.

If you require further assistance with your new radio, please contact our support team on the Majority website:

<https://www.majorityradios.co.uk/support>

## Navigation Settings

---

### **Standby/Mode button:**

Press this button to turn the radio on and take off of standby. To turn the radio to standby, simply press and **hold** this button.

To switch the radio off entirely, use the ON/OFF switch at the back.

When the radio is switched on, press the button repeatedly to switch between modes.

### **Volume dial Select/Snooze:**

Rotate the dial clockwise or anticlockwise to change the volume.

To make selections and confirm settings, press down the dial to select. You can also snooze your alarms when they are sounding by pressing down the dial.

### **Menu button:**

Select the Menu button to access radio settings options, DAB settings and FM settings.

### **< and > buttons:**

Use the previous and next buttons to browse through stations and settings. Select your choices with the dial.

### **Play/Pause, Skip Forward/Backward, Stop, Eject CD:**

All buttons can be used in CD mode.



## Basic Operation

---

**Please note** that the instructions within this manual will refer to the radio button number e.g (**Ref.\*number\***) in accordance to the diagrams on pages 2-3.

### Starting up your radio

Plug the adaptor connector into the back of the system labelled 'DC 9V' (**Ref.18**) and turn the power on from the mains. Press the button at the back of the radio to 'ON' (**Ref.19**).

Press the 'Power/Mode' button to turn the unit on (**Ref.4**). On first use the radio will display "Language - English" on the display screen. To change the language to German, use the 'Skip Back' (**Ref.11**) or 'Skip Forward' (**Ref.13**) button to scroll through options. Once you have chosen your desired language, press down the 'Volume/Select' dial (**Ref.9**) on the unit to select.

On first use, the unit will automatically start up in DAB radio mode and begin scanning for available DAB/DAB+ stations. Once the scan is complete, you can browse through the available stations or select a mode by pressing the 'Power/Mode' button (**Ref.4**) until your required option displayed on the front screen (**Ref.10**). There are four available modes:

- DAB - DAB Radio
- FM - FM Radio
- CD - CD Player
- BT Mode (Bluetooth) - Phone connection
- AUX In

### Standby

To place the music system back on standby, press and **hold** the 'Power/Mode' Button (**Ref.4**). The front display will show "Goodbye" and then go into standby, showing the time and date.

To turn off fully, press the button on rear of the unit (**Ref.19**) and switch off at the mains. The cord must be kept out of reach of children.

## DAB/DAB+ Radio

---

Press the 'Power/Mode' button (**Ref.4**) to switch to DAB/DAB+ Radio. In DAB/DAB+ mode, the radio will synchronize with the time and date of the station.

Ensure that the antenna is fully extended so that the best signal is being received for the radio scan (**Ref.3**).

On first use, the radio on DAB mode will automatically scan all stations and save them. If the radio has not automatically started a scan, you can start an auto scan by pressing the 'Scan' button (**Ref.6**) and then release. This will start scanning up the frequency band and store all stations that have good signal.

The radio will automatically save all the stations with a strong signal, up to 240 MHz. After searching has finished it will automatically play the first station stored.

To browse through all stations that have been stored, use the 'Skip Back' and 'Skip Forward' buttons (**Ref.11/13**) to scroll through them. The station will automatically begin playing without needing to select it.

When you turn the radio on again after it switching off, it will automatically tune to the same station (DAB or FM) that was last selected.

When listening to a DAB station, you can view information about the station by pressing the 'Menu' button (**Ref.5**)

### DAB/DAB+ Preset Stations

---

#### How to store a preset radio station

Up to 10 DAB/DAB+ stations can be preset for easy navigation and listening. To store a station that you are currently playing, it is best to be listening to the station.

To preset your chosen station, press and **hold** the 'Preset' button (**Ref.7**) until "Preset Store <1: (Empty)" shows on the screen.

Use the 'Skip Back' or 'Skip Forward' buttons (**Ref.11/13**) until the number displays that you wish to save the station preset number as. To select your choice, press down the 'Volume/Select' dial (**Ref.9**).

The display will then show "Preset [x] Stored".

Repeat the same process when making other preset stations. To remove a station as a preset, simply save a new station over it.

#### How to play a preset radio station

Press the 'Preset' button (**Ref.7**) to view the preset stations you have saved (do not hold button).

Scroll through your preset stations with the 'Skip Back' or 'Skip Forward' buttons (**Ref.11/13**) until the station displays that you would like to play.

Once your chosen station displays that you wish to play, simply press down the 'Volume/Select' dial to select it to play.

## FM Radio

---

Press the 'Power/Mode' button (**Ref.4**) to switch to FM Radio. The first time you do this, FM frequency "87.50MHz" will be displayed on the screen.

Ensure that the antenna is fully extended so that the best signal is being received for the radio scan (**Ref.3**).

To auto scan up the bandwidth, press and release the 'Scan' button (**Ref.6**). This will start scanning up the frequency band and save available stations. The first available station with strong signal will begin to play.

To fine tune or search for stations, use the 'Skip Back' or 'Skip Forward' buttons (**Ref.11/13**). You can press and release these buttons multiple times to browse through slowly, or press and **hold** the buttons to search quickly.

Press down the 'Volume/Select' dial to switch between Mono and Auto. Mono will play the same through both speakers and Auto will offer a better stereo sound.

When you turn the radio on again after it switching off, it will automatically tune to the same station (DAB or FM) that was last selected.

When listening to a FM station, you can view information about the station by pressing the 'Menu' button (**Ref.5**).

## FM Radio Preset Stations

---

### How to store a preset radio station

Up to 10 FM stations can be preset for easy navigation and listening. To store a station that you are currently playing, it is best to be listening to the station.

To preset your chosen station, press and **hold** the 'Preset' button (**Ref.7**) until "Preset Store <1: (Empty)" shows on the screen.

Use the 'Skip Back' or 'Skip Forward' buttons (**Ref.11/13**) until the number displays that you wish to save the station preset number as. To select your choice, press down the 'Volume/Select' dial (**Ref.9**).

The display will then show "Preset [x] Stored".

Repeat the same process when making other preset stations. To remove a station as a preset, simply save a new station over it.

### How to play a preset radio station

Press the 'Preset' button (**Ref.7**) to view the preset stations you have saved (do not hold button).

Scroll through your preset stations with the 'Skip Back' or 'Skip Forward' buttons (**Ref.11/13**) until the station displays that you would like to play.

Once your chosen station displays that you wish to play, simply press down the 'Volume/Select' dial to select it to play.

## CD player

---

To select CD mode, press the 'Power/Mode' button (**Ref.4**) until "CD MODE" is displayed on the front screen (**Ref.10**).

The display screen for the CD function will now show "Reading..." followed by "No Disc".

Select the Open/Close CD function on the radio (**Ref.15**). Insert your CD slightly and the drive will take the CD into the system to play.

The first song on the CD will now begin to play.

### Functions

Press and release the 'Play/Pause' button (**Ref.12**) to play/pause.

Press and release the 'Skip Back' (**Ref.11**) or 'Skip Forward' (**Ref.13**) button to select previous or upcoming tracks.

Press and **hold** the 'Skip Bk' or 'Skip Fwd' button to rewind or fast forward.

Press and release the 'Stop' button to stop (**Ref.14**).

Press and release the 'Eject' button (**Ref.15**) to eject the CD.

### Bluetooth and AUX-In

---

#### Bluetooth

To select Bluetooth mode, press the 'Power/Mode' button (**Ref.4**) until "BT Mode" is displayed on the front screen (**Ref.10**).

Once on Bluetooth mode, go to your settings on your phone/tablet that you wish to connect to the Majority Castle. Select the 'Majority Castle' to begin connecting via Bluetooth.

Once connected, the radio's display screen will show "BT Mode Connect". You can now begin to enjoy music and media from your Bluetooth device.

To select music you will need to select the album or playlist from your phone, but once selected you can then use the 'Skip Back' (**Ref.11**) or 'Skip Forward' (**Ref.13**) button to select previous or next tracks.

#### AUX-In Port

To select AUX mode, press the 'Power/Mode' button (**Ref.4**) until "AUX Mode" is displayed on the front screen (**Ref.10**).

Connect an AUX cable into the AUX-in port at the back of the radio (**Ref.16**) and connect to your chosen device.

Begin playing media and controlling media from your chosen device. Ensure that the volume is switched up on your device.



## USB Charging and Phone Stand

---

### Dual USB Ports – Charging your phone

Both USB Ports have an output of 5V/2A (**Ref.1/2**). When connected via a USB lead into the USB port, the system will charge your device.

Please note that you can not play your music via the USB connection - it is purely a charging facility. You can play your phone music either using Bluetooth or an Aux 3.5mm cable as instructed on page 14.

### Phone Stand Set Up

To set up the phone stand (**Ref.20**), remove the rubber strip from the top of the unit (**Ref.20**) and insert the phone stand. (If the rubber strip is hard to remove, use a small pin to extract it from the top of the music system).

The soft protector strip faces the same way as the display screen so that the phone is protected when resting horizontally on top of the speaker.

### Dual Alarm Setting

---

Press and **hold** the 'Menu' button (**Ref.5**) for 1 second to open Menu Settings. Browse to "Alarm1 Setting/Alarm 2 Setting" with the 'Skip Back' (**Ref.11**) and 'Skip Forward' (**Ref.13**) buttons. Select this option by pressing down the 'Volume/Select' dial (**Ref.9**) on top of the system once.

Three choices will then display: "Alarm On/Off", "Alarm Del" (Delete), and "Alarm Set".

If you have chosen "Alarm Set", you can begin setting your alarm. Firstly, you will need to set the alarm sound. Do this by browsing through with the 'Skip Back' and 'Skip Forward' buttons (**Ref.11/13**): BUZZER/DAB Mode/FM Mode. Select your choice by pressing down the 'Volume/Select' dial.

The hour digits for the alarm will then flash. Choose the hour of the alarm using the 'Skip Back' and 'Skip Forward' buttons until your alarm hour is displayed. Select the hour by pressing down the 'Volume/Select' dial. Repeat this process for the minutes.

The alarm volume can then be changed on the dial by using the 'Skip Back' and 'Skip Forward' buttons. Confirm the volume by pressing down the 'Volume/Select' dial.

To turn the alarm on, go back to the 'Alarm 1 Setting/Alarm 2 Setting' from the Menu screen and select the 'Alarm On/Off' option. Turn this alarm to "ON" using the 'Skip Back/Forward' buttons (**Ref.11/13**) and press down the 'Volume/Select' dial for the alarm to be set.

Once the alarm is set, an alarm icon will display on the screen.

## Alarm Functions

---

### Cancelling and Deleting Alarms

To turn the alarm on or off, or delete the alarm set, go back to the 'Alarm 1 Setting/Alarm 2 Setting' from the Menu screen and select 'Alarm On/Off' or 'Alarm Del'.

By selecting 'Alarm On/Off' you can turn the alarm on to sound, or turn it off to cancel from sounding.

If you select 'Alarm Del' you can delete the alarm from being set up on the radio for future use. Set a new alarm using the process on page 16.

### Snooze mode

When your alarm is sounding, press down the 'Volume/Select dial (**Ref.9**) on top of the system once to put the radio into Snooze mode. This will set for the alarm will sound again 10 minutes after snooze has been pressed.

### Sleep Setting

---

Sleep setting enables you to programme the music system to switch off after a set time. This option can be made for a range of times up to 120 minutes.

To set the sleep setting, press and **hold** the 'Menu' button (**Ref.5**) for 1 second to display the menu setting options. Browse to the "Sleep Setting" option by using the 'Skip Back' and 'Skip Forward' buttons. Select this option by pressing down the 'Volume/Select' dial (**Ref.9**) on top of the system once.

Use the 'Skip Back' and 'Skip Forward' buttons to browse through to the number of minutes you would like the system to play before turning off into sleep mode. Confirm your choice by pressing down the 'Volume/Select' dial (**Ref.9**).

## Settings: Clock and Date

---

The date and time will automatically set after using DAB radio and will show when system is in Standby. If you wish to manually set the time and date, select this option. The below options will then display:

### Manually Setting the Time

Press and **hold** the 'Menu' button (**Ref. 5**) for 1 second to open the menu settings options.

Scroll through to "Clock Setting" by using the 'Skip Back' (**Ref.11**) and 'Skip Forward' (**Ref.13**) buttons. Select "Clock Setting" by pressing down the 'Volume/Select' dial (**Ref.9**) on top of the system once.

You now need to set the clock as 12 or 24 hour. Use the 'Skip Back' and 'Skip Forward' buttons to browse between 12 or 24 and select your option by pressing down the 'Volume/Select' dial.

The time hour will then flash and you can change it using the 'Skip Back' and 'Skip Forward' buttons. To confirm the hour, press down the 'Volume/Select' dial once on the time you require. The display will then automatically move on to the minutes to repeat the same process.

Once you have set the time, you can change the date by entering menu settings options and selecting "Date Setting". Please follow the guidance on the following page for this.

## Settings: Clock and Date

---

### Manually Setting the Date

Press and **hold** the 'Menu' button (**Ref. 5**) for 1 second to open the menu settings options.

Scroll through to "Date Setting" by using the 'Skip Back' (**Ref.11**) and 'Skip Forward' (**Ref.13**) buttons. Select "Date Setting" by pressing down the 'Volume/Select' dial (**Ref.9**) on top of the system once.

The year of the date will flash and can be changed by using the 'Skip Back' and 'Skip Forward' buttons. Select the date year by pressing down the 'Volume/Select' dial.

The month of the date will flash and can be changed by using the 'Skip Back' and 'Skip Forward' buttons. Select the date month by pressing down the 'Volume/Select' dial.

The day date will flash and can be changed by using the 'Skip Back' and 'Skip Forward' buttons. Select the date day by pressing down the 'Volume/Select' dial.

The date will now be set on the radio.

## Settings Menu

---

Press and **hold** the 'Menu' button (**Ref.5**) to display menu setting options. Use the 'Skip Back' and 'Skip Forward' buttons (**Ref.11/13**) to browse through the following options. Select your menu setting with the 'Volume/Select' dial (**Ref.9**):

### System Reset

Select the 'System Reset' option to erase all setting options and preset stations. This would also be advisable to perform if your radio is having functionality issues.

Confirm the system reset with the 'Volume/Select' dial and the radio will begin resetting and go to standby.

### SW Version - Software Version Display

Select the 'SW Version' option with the 'Volume/Select' dial to display the software version of the unit.

### Language Settings

Select the 'Language Settings' option to select your chosen language option: English or German. Use the 'Skip Back' and 'Skip Forward' buttons to browse between them, and confirm your choice with the 'Volume/Select' dial.

### Brightness Settings

Select the 'Brightness Setting' option to change the screen brightness. Use the 'Skip Back' and 'Skip Forward' buttons to browse between the following brightness choices: OFF, Level 1, Level 2 and Level 3 - 3 being the brightest. Select your choice with the 'Volume/Select' dial.

## Additional Features

---

### Erp Power Saving Feature

If the unit can not receive signal after 10 minutes it will enter into Erp management mode and the unit will go into standby. NOTE: The unit won't go into the Erp power saving mode if in FM.

### Headphones Function

Connect your earphones via the 3.5mm headphone jack (**Ref.17**) to listen to the music system through your earphones rather than the unit's speakers.

### Effect Button

This button is for increasing or decreasing the Bass and Treble. Press and release the 'Effect' button (**Ref.8**) to show "BASS/TREBLE" on the front display then turn the 'Volume/Select' dial (**Ref.9**) to select the range between +5 and -5 db.



## Troubleshooting

Malfunction	Possible causes/measures
The unit does not work	Check the adaptor lead has been correctly plugged into the mains and the DC input jack at the rear of the unit. Switch on the radio at the back via the 'On/Off switch. Check the power cable is functioning, if able to.
No sound	Check the volume control is not set to minimum and no headphones are fitted into the headphone jack.
Radio reception noisy (FM)	Extend the antenna or adjust the position of the radio. A factory reset would be advisable. FM Stereo - if weak switch to MONO as this requires less signal strength.
Radio reception stutters/bubbling sounds (DAB)	Signal is weak. Extend the antenna or adjust the location of the radio. Positions higher up or nearer windows may improve reception. Note sometimes retracting the aerial slightly (less than full length) may improve reception.
DAB 'No Signal DAB'	This normally means the signal is very weak, not that there is so signal. Try moving the radio to a different location and rescanning. Check that your local area has DAB coverage.
General Functionalty Issues	Perform a System Reset in the menu settings to set up your radio again. Ensure the antenna is extended.
Time and Date not setting automatically	For the time and date to set automatically you need to turn on the system and switch to DAB radio and let this scan. Alternatively, set the time and date up in the menu settings.

## Specifications

### Specifications

---

Power Supply	DC 9V/3A input
Mode:	DAB/DAB+ Digital FM CD Player Bluetooth AUX In
Radio Frequencies	FM 87.5MHz - 108MHz DAB / DAB+ 174-240MHz
Power Consumption	27W
Dimension (WxHxD)	29 x 15 x 20 cm
Net Weight	2.75 Kg

### Warranty

---

All products come with a standard 12 month warranty. All items must be registered on [www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk) for the warranty to be valid. Once on the web page, use the menu to find "Register Your Product". You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge.

1. **Read these instructions.**
2. Keep these instructions. Instructions are also available for download at [www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk)
3. Heed all Warnings
4. Follow all instructions
5. Do not clean the apparatus near or with water
6. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions
7. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
8. Protect the power from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
9. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
10. Unplug this apparatus during light storms or when unused for long periods of time.
11. Refer all servicing to qualified service personnel.  
Servicing is required when the apparatus has been damaged in a way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to the rain or moisture, does not operate normally or has been dropped.
12. No naked flame sources, such as lit candles, should be placed on the apparatus.
13. Dispose of used electrical products and batteries safely according to your local authority and regulations.

## ADDITIONAL WARNINGS

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.

Main plug is used to disconnect device and it should remain readily operable during intended use. In order to disconnect the apparatus from the main mains completely, the mains plug should be disconnected from the main socket outlet completely.

Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

## RECYCLING ELECTRICAL PRODUCTS

You should now recycle your waste electrical goods and in doing so help the environment.



This symbol means an electrical product should not be disposed of with normal household waste.

Please ensure it is taken to a suitable facility for disposal when finished with.

**IMPORTANT:** Please read all instructions carefully before use and keep for future reference.



Risk of electric shock.  
Do not open



Read all instructions carefully before use and keep for future reference



When servicing, use only identical replacement parts



### CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



### ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION  
NE PAS OUVRIR



**IMPORTANT:** Please read all instructions carefully before use and keep for future reference



# MAJORITY

[www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk)

# MAJORITY

CASTLE

---

## Kompakt Musiksystem

CB3A-CDAB-BLK



Bedienungsanleitung

<b>Was ist in der Box?</b> .....	1
<b>Bedienelemente</b> .....	2
<b>Unterstützung</b> .....	5
<b>Bedienungsanleitung</b> .....	6
Grundbetrieb .....	6
DAB/DAB+ Radio.....	8
UKW Radio.....	10
CD player .....	12
Bluetooth und AUX-In.....	13
USB Aufladen und Einrichten des Telefonständers..	14
Alarmeinstellung.....	15
Uhrzeit- und Datumseinstellung .....	17
Einstellungen .....	19
Andere Funktionen .....	21
<b>Fehlerbehebung</b> .....	22
<b>Technische Spezifikationen</b> .....	23
<b>Garantie</b> .....	23
<b>Sicherheitsinformation</b> .....	24

**3** JAHRE  
GARANTIE

Video-Tutorials ansehen und Ihr Produkt  
für eine kostenlose 3-jährige Garantie  
registrieren bei [www.majorityradios.de](http://www.majorityradios.de)

## Box Inhalt


---

1. Majority Castle Musikanlage
2. Fernbedienung
3. Telefonständer
4. Power Adapter
5. Bedienungsanleitung






## Draufsicht

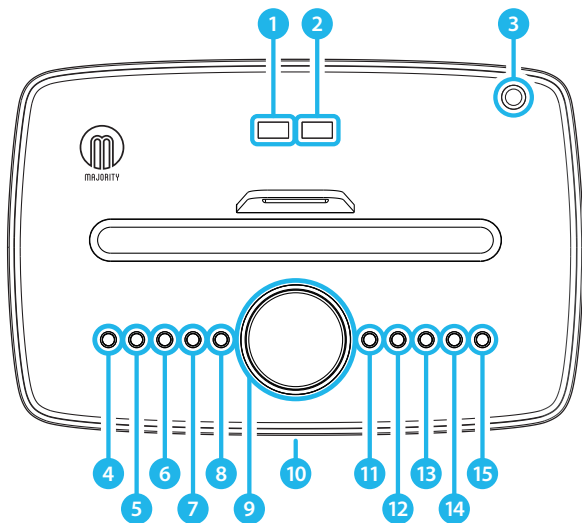


- |                 |   |                             |
|-----------------|---|-----------------------------|
| 1. USB Aus 1    | 7. Voreinstellung                                       | 11. Zurückspringen          |
| 2. USB Aus 2    | 8. Effekt   | 12. Abspielen/<br>Pausieren |
| 3. Antenne      | 9. Lautstärke/<br>Auswählen                             | 13. Vorwärts<br>springen    |
| 4. Power/ Modus | 10. Anzeige (auf der<br>Vorderseite der<br>Musikanlage) | 14. Stop                    |
| 5. Menü         |   | 15. CD auswerfen            |
| 6. Scan         |   |                             |

## Rückansicht

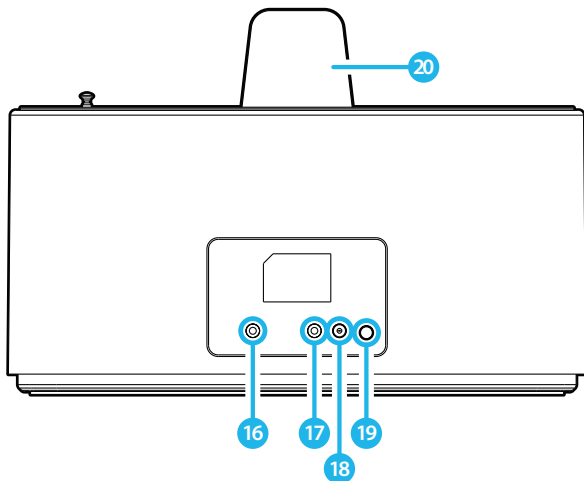

- 16. Aux-In-Buchse
- 17. Kopfhöreranschluss
- 18. DC 9v in Klinkenstecker
- 19. Ein / Aus Schalter
- 20. Telefonständer

## Fernbedienung

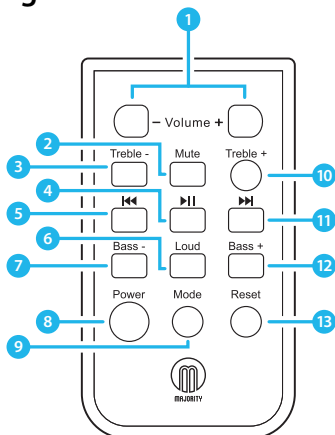

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. Lautstärkeregelung                 | 8. Power/Standby                          |
| 2. Stummschaltung                     | 9. Wechselmodus                           |
| 3. Höhen reduzieren                   | 10. Höhen verstärken                      |
| 4. Spielpause                         | 11. Nächster Titel                        |
| 5. Vorheriges Lied                    | 12. Bass erhöhen                          |
| 6. Bass + Lautstärke<br>Kompensation* | 13. Höhen und Bass Levels<br>zurücksetzen |
| 7. Bass reduzieren                    |   |

\* Bass Laut Kompensation erhöht das Niveau von niedrigen Frequenzen. Audio bei niedrigen Frequenzen kann Bass und Höhen verlieren. Die Laut-Taste hilft, dies zu beheben

## Unterstützung

---

Danke das Sie sich für den Kauf des Majority Castle entschieden haben.

Bitte folgen Sie den Anweisungen dieses Handbuchs, um Ihr Radio einzurichten und seine fantastische Vielfalt an Sendern und Funktionen zu genießen.

Wenn Sie weitere Unterstützung für Ihr neues Radio brauchen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team auf der Majority-Webseite: <https://www.majorityradios.de/support>

## Grundbetrieb

---

**Bitte beachten Sie alle (Ref.) beziehen sich auf die Bedienelemente und Funktionen der Bildanleitung auf den Seiten 1-2.**

Stecken Sie den 9V Adapterstecker in die Rückseite des Systems DC 9v (**Ref. 18**) und das Netzteil in die Hauptgeräte. Folgen Sie dem ON/OFF - Schalter auf der Rückseite des Systems, um das Radio einzuschalten (**Ref.19**).

Drücken Sie die Taste "Power/Mode", um das Gerät einzuschalten (**Ref.4**). Bei der ersten Benutzung zeigt das Radio "Sprache Deutsch" auf dem Bildschirm an. Um die Sprache auf Englisch zu ändern, verwenden Sie die Tasten "Zurückspringen" (**Ref.11**) oder "Vorwärts springen" (**Ref.13**), um durch die Optionen zu blättern. Sobald Sie die gewünschte Sprache ausgewählt haben, drücken Sie die Taste "Lautstärke/Wählen/Schlummern" (**Ref.9**) am Gerät.

Bei der ersten Verwendung startet das Gerät automatisch im DAB-Radio-Modus und beginnt mit der Suche nach verfügbaren DAB / DAB + -Sendern. Sobald der Scan abgeschlossen ist, können Sie durch die verfügbaren Stationen blättern oder einen Modus auswählen, indem Sie die Taste "Power/Mode" (**Ref.4**) drücken, bis die gewünschte Option auf dem Frontbildschirm angezeigt wird (**Ref.10**).

**Es gibt vier Möglichkeiten:**

- DAB - DAB Radio
- FM - FM Radio
- CD - CD Spieler
- BT-AUX - Telefonverbindung

## Standby

Um das Musiksysteem wieder in den Standby-Modus zu stellen, halten Sie die 'Power'-Taste (**Ref.4**) gedrückt. Das Front-Display zeigt "Auf Wiedersehen" an und geht dann in den Standby-Modus und zeigt die Uhrzeit und das Datum an.

Zum Ausschalten drücken Sie die Taste auf der Rückseite des Gerätes (**Ref.19**) und schalten Sie das Gerät aus. Das Kabel muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

## DAB/DAB+ Radio

---

Drücken Sie die 'Power / Mode' Taste (**Ref.4**), um zu DAB / DAB + Radio zu wechseln. Im DAB / DAB + -Modus synchronisiert sich das Radio mit der Uhrzeit und dem Datum des Senders.

Stellen Sie sicher, dass die Antenne vollständig ausgefahren ist, damit das beste Signal für den Radio-Scan empfangen wird (**Ref.3**).

Bei der ersten Verwendung sucht das Radio im DAB-Modus automatisch alle Sender und speichert sie. Wenn das Radio nicht automatisch einen Suchlauf gestartet hat, können Sie einen automatischen Suchlauf starten, indem Sie die Taste "Scan" (**Ref.6**) drücken und dann Freisetzung. Dadurch wird das Frequenzband abgetastet und alle Sender gespeichert, die ein gutes Signal haben.

Das Radio speichert automatisch alle Sender mit einem starken Signal bis zu 240 MHz. Wenn die Suche beendet ist, wird automatisch die erste gespeicherte Station abgespielt.

Um durch alle gespeicherten Sender zu blättern, können Sie mit den Tasten "Zurückspringen" (**Ref.11**) oder "Vorwärts springen" (**Ref.13**) blättern. Der Sender beginnt automatisch mit der Wiedergabe, ohne dass er ausgewählt werden muss.

Wenn Sie das Radio nach dem Ausschalten wieder einschalten, wird automatisch auf denselben Sender (DAB oder FM) eingestellt, der zuletzt ausgewählt wurde.

Wenn Sie einen DAB-Sender hören, können Sie Informationen über den Sender anzeigen, indem Sie die Taste "Menü" drücken (**Ref.5**).

## DAB/DAB+ Voreingestellten

---

### So speichern Sie einen voreingestellten Radiosender

Sie können einen Sender mit der Preset-Taste (**Ref.7**) speichern und bis zu 10 Sender speichern.

Zuerst suchen Sie den Sender, den Sie speichern möchten. Dann drücken und **halten** Sie die 'Preset' Taste. Die Nummer "1" blinkt auf dem Frontbildschirm.

Verwenden Sie die Schaltfläche "Zurückspringen" (**Ref.11**) oder "Vorwärts springen" (**Ref.13**) um die Preset-Nummer auszuwählen, die Sie diesem Sender zuordnen möchten.

Drücken Sie dann die große Taste 'Lautstärke/Auswählen Schlummern' oben auf der Anlage (**Ref.9**), um diese zu wählen und zu speichern.

Auf dem Display erscheint "Preset [1] gespeichert". [1] ist die voreingestellte Nummer, auf die der Sender gespeichert wurde.

### Wie man einen voreingestellten Radiosender spielt

Sobald Sie alle ausgewählten Sender gespeichert haben, können Sie dann einfach die Preset-Taste (**Ref.7**) drücken und durch die Auswahl von '<' oder '>' (**Ref.11/13**) blättern, um die um die gewünschte Preset-Nummer auszuwählen .

Drücken Sie dann die große Taste 'Lautstärke/Auswählen Schlummern' oben auf der Anlage (**Ref.9**) einmal, um auszuwählen.

Um Informationen über den Sender anzuzeigen, z. B. "Was jetzt abgespielt wird" drücken Sie die Menütaste (**Ref.5**) einmal und es werden alle Daten auf der Frontanzeige angezeigt.



## UKW Radio

---

Drücken Sie die 'Power/Modus' Taste (**Ref.4**) um zu FM Radio zu wechseln. Wenn Sie dies zum ersten Mal tun, wird die FM-Frequenz "87,50 MHz" auf dem Bildschirm angezeigt.

Stellen Sie sicher, dass die Antenne vollständig ausgefahren ist, damit das beste Signal für den Radio-Scan empfangen wird (**Ref.3**).

Um die Bandbreite automatisch zu scannen, drücken Sie die 'Scan'-Taste (**Ref.6**) und lassen Sie sie wieder los. Dadurch wird das Frequenzband abgetastet und verfügbare Sender gespeichert. Der erste verfügbare Sender mit starkem Signal beginnt zu spielen.

Verwenden Sie zum Abstimmen oder Suchen nach Sendern die Tasten "<" oder ">" (**Ref.11/13**). Sie können diese Tasten mehrmals drücken und loslassen, um langsam durchzublättern, oder drücken und halten Sie die Tasten, um schnell zu suchen.

Drücken Sie den Lautstärkeregler "Lautstärke/Auswählen Schlummern", um zwischen Mono und Auto zu wechseln. Mono wird über beide Lautsprecher gleichzeitig wiedergegeben und Auto bietet einen besseren Stereoklang.

Wenn Sie das Radio nach dem Ausschalten wieder einschalten, wird automatisch auf denselben Sender (DAB oder FM) eingestellt, der zuletzt ausgewählt wurde.

Wenn Sie einen UKW-Sender hören, können Sie Informationen über den Sender anzeigen, indem Sie die Taste "Menü" (**Ref.5**) drücken.

## FM Radio Voreingestellten

---

### So speichern Sie einen voreingestellten Radiosender

Sie können den Sender mit der Preset-Taste (**Ref. 7**) mit bis zu 10 gespeicherten Sendern speichern.

Zuerst stellen Sie den Sender ein, den Sie speichern möchten. Dann drücken und **halten** Sie die 'Preset'-Taste. Die Nummer "1" blinkt auf dem Frontbildschirm.

Verwenden Sie die Schaltfläche '<' oder '>' (**Ref.11/13**), um die Preset-Nummer auszuwählen, die Sie diesem Sender zuordnen möchten.

Drücken Sie dann die große "Lautstärke/Wählen/Schlummern" (**Ref.9**) oben auf der Anlage, um diese zu wählen und zu speichern.

Auf dem Display erscheint "Preset [1] gespeichert". [1] ist die voreingestellte Nummer, auf die der Sender gespeichert wurde.

### Wie man einen voreingestellten Radiosender spielt

Sobald Sie alle ausgewählten Sender gespeichert haben, können Sie dann einfach die Preset-Taste (**Ref. 7**), drücken und durch die Auswahl von '<' oder '>' (**Ref.11/13**) blättern, um die gewünschte Preset-Nummer auszuwählen .

Drücken Sie dann die große Taste "Lautstärke/Wählen/Schlummern" (**Ref.9**) oben auf dem System einmal, um auszuwählen.

## CD player

---

Um den CD-Modus auszuwählen, drücken Sie die Taste 'Power Mode' (**Ref. 4**) bis "CD MODUS" auf dem Frontbildschirm (**Ref. 10**) angezeigt wird.

Legen Sie die CD in den CD-Port an der Vorderseite des Gerätes ein. Die CD liest automatisch und beginnt zu spielen.

Drücken Sie die Taste 'Play / Pause' (**Ref.12**), um die Wiedergabe / Pause zu starten.

Drücken Sie die Taste '<' (**Ref.11**) oder '>' (**Ref.13**) um vorherige oder anstehende Titel auszuwählen.

**Halten** Sie die Taste '<' oder '>' gedrückt, um zurückzuspulen oder vorzuspulen.

Drücken Sie die Taste 'Stop', um zu stoppen (**Ref.14**).

Drücken Sie die Taste 'Eject' (**Ref.15**), um die CD auszuwerfen.

## Bluetooth und AUX-In

---

Um den Bluetooth- und Telefon-Modus auszuwählen, drücken Sie die Taste 'Power Mode' (**Ref.4**), bis "BT-AUX" auf dem Frontbildschirm angezeigt wird (**Ref.10**).

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein bis "Majority Castle" erscheint. Klicken Sie hier, um eine Verbindung herzustellen.

Wenn das Gerät auf dem Frontbildschirm "BT Mode CONNECT" anzeigt, ist es erfolgreich angeschlossen.

Um Musik auszuwählen, müssen Sie das Album oder die Playliste auf Ihrem Telefon auswählen, sobald die Auswahl getroffen wurde, können Sie '<' (**Ref.11**) oder '>' (**Ref.13**) klicken, um vorherige oder nächste Titel auszuwählen.

\*Tipp: Wenn Sie zum ersten Mal Ihr Bluetooth-Gerät anschließen und eine Verbindung wird nicht sofort hergestellt, bringen Sie das Telefon näher zur Musikanlage.

## Aux-In Port

Sie können Ihr Telefon oder Tablet mit einem Aux 3 .5mm Kabel verbinden, das mit der Aux-In-Buchse (**Ref.16**) verbunden wird. Stecken Sie das Audiokabel ein.

Um den Modus auszuwählen, drücken Sie die Taste 'Power / Mode' (**Ref.4**). Um durch die Auswahl zu navigieren, die auf dem Frontbildschirm angezeigt wird (**Ref.10**) - drücken Sie die Taste 'Power / Mode', bis Sie die gewünschte Option "AUX" haben.

# USB Aufladen und Einrichten des Telefonständers

---

## Dual USB Ports - Aufladen Ihres Telefons

Beide USB-Anschlüsse Ausgang 5V / 2A (**Ref.1/2**).

Wenn Sie es über eine USB-Leitung in den USB-Port (**Ref.1/2**) angeschlossen haben, lädt das System Ihr Telefon auf, aber Sie können Ihre Musik nicht über die USB-Verbindung abspielen - es ist nur eine Ladestation. Sie können Ihre Telefonmusik entweder mit Bluetooth oder einem Aux 3.5mm Kabel, wie auf Seite 14 beschrieben, abspielen.

## Einrichten des Telefonständers

So richten Sie den Telefonständer ein (**Ref.20**) - entfernen Sie den Gummistreifen von der Oberseite des Gerätes (**Ref.20**) und stecken Sie den Telefonständer ein.

Wenn der Gummistreifen schwer zu entfernen ist, verwenden Sie einen kleinen Stift, um ihn von der Oberseite der Musikanlage zu extrahieren. Die weiche Schutzfolie ist genau auf den Bildschirm ausgerichtet, sodass das Telefon geschützt ist, wenn es waagrecht auf dem Lautsprecher aufliegt.

## Alarmeinrichtung

---

**Halten** Sie die Taste 'Menu' (**Ref.5**) für 1 Sekunde gedrückt, um Optionen anzuzeigen, und wählen Sie dann Ihre Option mit den '<' (**Ref.11**) und '>' (**Ref.13**) Tasten aus.

Wählen Sie 'Alarm1 Einstellung/Alarm2 Einstellung', indem Sie einmal die Taste 'Lautstärke/Wählen/Schlummern' (**Ref.9**) drücken.

Es gibt drei Möglichkeiten: Alarm Ein / Aus - Alarm Del (Löschen) - Alarm einstellen. Wählen Sie mit den Tasten '<' und '>' die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie mit der Taste 'Lautstärke/Wählen/Schlummern' (**Ref.9**) oben auf der Anlage.

Wenn Sie 'Alarm einstellen' gewählt haben, können Sie den Ton des Alarms mit den Tasten '<' und '>' auswählen. Es kann auf BUZZER / DAB Modus / UKW Modus eingestellt werden. Wählen Sie Ihre Einstellung durch einmaliges Drücken der Taste 'Lautstärke/Wählen/Schlummern' (**Ref.9**) oben auf der Anlage.

Wählen Sie dann die Uhrzeit des Alarms mit den Tasten '<' und '>' und drücken Sie einmal die Taste "Lautstärke/Wählen/Schlummern" (**Ref.9**) und wiederholen Sie dieses für die Minuten.

Die Alarmlautstärke kann dann mit '<' und '>' geändert werden, drücken Sie die 'Lautstärke/Wählen/Schlummern' Taste (**Ref.9**) oben auf der Anlage, um dies zu bestätigen.

Um den Alarm ein- oder auszuschalten oder den Alarm zu löschen, gehen Sie zurück zum Menü "Alarm 1 Einstellung / Alarm 2 Einstellung" und wählen Sie "Alarm Ein / Aus" oder "Alarm Löschen".

## Alarm Funktionen und Schlafeinstellung

---

### Schlummern

Wenn Ihr Alarm ertönt, drücken Sie einmal die Taste "Lautstärke/Wählen/Schlummern" (**Ref.9**) oben auf dem System, um das Radio in den Schlummermodus zu versetzen. Dies wird so eingestellt, dass der Alarm 10 Minuten nach dem Schlummern erneut ertönt.

### Schlafeinstellung

Die Schlafeinstellung ermöglicht es Ihnen, die Musikanlage zu programmieren, um zu einem festgelegten Zeitpunkt auszuschalten - bis zu 120 Minuten.

**Halten** Sie die Taste 'Menu' (**Ref.5**) für 1 Sekunde gedrückt, um mit den Tasten '<' und '>' wählen Sie die Anzahl der Minuten aus, die das System vor dem Ausschalten abspielen soll, und drücken Sie dann die große Taste 'Lautstärke/Wählen/Schlummern' zur Bestätigung.

Optionen anzuzeigen, und wählen Sie dann Ihre Option mit den Tasten '<' und '>' aus. Wählen Sie 'Schlafeinstellung', indem Sie die Taste 'Lautstärke/Wählen/Schlummern' (**Ref.9**) einmal auf der Anlage betätigen.

## Uhrzeit- und Datumseinstellung

---

Das Datum und die Uhrzeit werden automatisch nach der Verwendung des DAB-Radios eingestellt und zeigen, wenn das System im Standby-Modus ist. Die Uhrzeit wird auch automatisch aktualisiert, wenn sich die Zeit von Sommer- auf Winterzeit ändert und umgekehrt.

### Manuelles Einstellen der Uhrzeit

**Halten** Sie die Taste 'Menu' (**Ref.5**) für 1 Sekunde gedrückt, um Optionen anzuzeigen. Wählen Sie Ihre Option mit den '<' (**Ref.11**) und '>' (**Ref.13**) Tasten.

Wählen Sie "Uhrzeiteinstellung" durch einmaliges Drücken der 'Lautstärke/Wählen/Schlummern' Taste (**Ref.9**) auf der Anlage.

Mit den Tasten '<' und '>' wählen Sie "12 STUNDEN /24 STUNDEN" durch Drücken der großen Taste 'Lautstärke/Wählen/Schlummern' oben auf der Anlage (**Ref.9**).

Die Stunde wird dann blinken und man kann sie durch die '<' und '>' Tasten ändern. Dann drücken Sie die große Lautstärketaste einmal für die gewünschte Zeit. Die Anzeige wechselt automatisch in die Minuten.

Ändern Sie die Minuten mit den Tasten '<' und '>', und drücken Sie dann die große 'Lautstärke/Wählen/Schlummern' Taste einmal, für die Zeit, die Sie benötigen.



### Manuelles Einstellen des Datums

**Halten** Sie die Taste 'Menu' (**Ref.5**) für 1 Sekunde gedrückt, um Optionen anzuzeigen.

Wählen Sie Ihre Option mit den '<' (**Ref.11**) und '>' (**Ref.13**) Tasten. Wählen Sie "Datumseinstellung", indem Sie die Taste 'Lautstärke/Wählen/Schlummern' (**Ref.9**) einmal auf der Anlage drücken.

Das Jahr wird blinken und kann mit den '<' und '>' Tasten geändert werden. Dann die große 'Lautstärke/Wählen/Schlummern' Taste einmal bestätigen.

Der Monat wird dann automatisch blinken. Sie können den Monat mit den Tasten '<' und '>' ändern. Drücken Sie die große 'Lautstärke/Wählen/Schlummern' -Taste einmal für den Monat, den Sie benötigen.

Der Tag wird dann automatisch blinken und Sie können ihn auf die gleiche Weise ändern, indem Sie die Tasten '<' und '>' verwenden. Drücken Sie die große Taste 'Lautstärke/Wählen/Schlummern' einmal für den Tag, den Sie benötigen.

## Einstellungen

---

### System zurücksetzen

**Halten** Sie die Taste 'Menu' (**Nr. 5**) für 1 Sekunde gedrückt, um Optionen anzuzeigen, und wählen Sie dann Ihre Option mit den Tasten '<' und '>' aus (**Ref.11/13**).

Wählen Sie 'System zurücksetzen', indem Sie einmal die Taste 'Lautstärke/Wählen/Schlummern' (**Ref.9**) drücken. Die Anlage wird zurückgesetzt und geht in den Standby-Modus.

### SW Version – Softwareversionsanzeige

**Halten** Sie die Taste 'Menu' (**Ref.5**) für 1 Sekunde gedrückt, um Optionen anzuzeigen. Wählen Sie Ihre Option mit den Tasten '<' und '>' aus.

Wählen Sie 'SW Version', indem Sie einmal die Taste 'Lautstärke/Wählen/Schlummern' (**Ref.9**) drücken. Es wird die Software Version angezeigt.

### Spracheinstellungen

Drücken und **halten** Sie die 'Menü'Taste (**Ref.5**) für 1 Sekunde, um Optionen anzuzeigen und verwenden Sie die Tasten '<' oder '>', um zu "Sprache" zu blättern. Wählen Sie mit "Lautstärke/Wählen/Schlummern".

Wählen Sie in den Spracheinstellungen die gewünschte Sprache zwischen Englisch oder Deutsch aus, indem Sie die Schaltflächen "<" oder ">" verwenden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste 'Lautstärke/Wählen/Schlummern'.

## Helligkeitseinstellung

**Halten** Sie die Taste 'Menu' (**Ref.5**) für 1 Sekunde gedrückt, um Optionen anzuzeigen, und wählen Sie dann Ihre Option mit den '<' (**Ref.11**) und '>' Tasten (**Ref.13**) aus.

Wählen Sie die 'Helligkeit', indem Sie die Taste 'Lautstärke/Wählen/Schlummern' (**Ref.9**) einmal auf der Anlage drücken.

Es gibt vier Möglichkeiten: AUS, Level 1, 2 und 3. Stufe 3 ist die Hellste. Wählen Sie mit den Tasten '<' und '>'. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch einmaliges Betätigen der Taste 'Lautstärke/Wählen/Schlummern' (**Ref.9**) auf der Anlage.

## Andere Funktionen

---

### Erp Energiesparmodus

Wenn das Gerät nach 10 Minuten kein Signal empfangen kann, wird es in den Erp-Verwaltungsmodus gelangen und das Gerät geht in den Standby-Modus.

**HINWEIS:** Das Gerät geht nicht in den Erp-Energiesparmodus, wenn es sich in UKW befindet.

### Kopfhörerfunktion

Wenn der Kopfhörer angeschlossen ist (**Ref.17**), können Sie den Ton nur über den Kopfhörer hören.

### Effekt-Taste

Diese Taste dient zum Erhöhen oder Verringern von Bass und Höhen. Drücken Sie die Taste 'Effekt' (**Ref.8**), um 'BASS/HÖHEN' auf der Frontanzeige anzuzeigen, und drehen Sie dann die große Lautstärketaste auf der Oberseite des Systems, um den Bereich zwischen +5 - 5 db auszuwählen.

### Lautstärketaste

Diese Taste ist die Lautstärkeregelung und die Auswahl-taste. Drücken Sie diese Taste, um zu Mono zu wechseln (spielt das gleiche über beide Lautsprecher) und Auto (Auto bietet einen besseren Stereo-Sound) im UKW-Modus. Wenn Sie auf die Lautstärketaste drücken, schalten Sie sie von Mono auf Auto und Sie sehen dies auf dem Frontdisplay.

<b>Beobachtung</b>	<b>Mögliche Ursache / Lösung</b>
Die Anlage funktioniert nicht	Wurde der Adapter korrekt ins Netz eingesteckt und in die DC-Eingangsbuchse an der Rückseite des Gerätes? Hat die Steckdose, die benutzt wird, Strom? Wurde die Schaltfläche "Ein / Aus" auf der Rückseite des Gerätes eingeschaltet?
Kein Klang	Ist der Lautstärkeregler auf Minimum eingestellt? Sind die Kopfhörer an die Buchse angeschlossen? Wenn der Kopfhörer eingesteckt ist, ertönt kein Klang über die Lautsprecher.
Radioempfang geräuschvoll (UKW)	Verlängern Sie die Antenne oder verändern Sie den Standort des Radios. UKW Stereo - wenn zu schwach auf Mono umschalten.
Radioempfang Klang stotternd / blubbernd (DAB)	Signal ist schwach. Verlängern Sie die Antenne oder verändern Sie den Standort des Radios. Positionen höher oder näher am Fenster können den Empfang verbessern. Beachten Sie, dass manchmal ein leichtes Zurückziehen der Antenne (weniger als in voller Länge) den Empfang verbessern kann.
DAB 'Kein Signal DAB'	Dies bedeutet normalerweise, dass das Signal sehr schwach ist, nicht dass es kein Signal gibt. Versuchen Sie, das Radio an einen anderen Ort zu verschieben und neu zu scannen. Überprüfen Sie, ob Ihr okaler Bereich DAB-Abdeckung hat.
Telefonständer passt nicht ins Gerät	Vergewissern Sie sich, dass Sie den Gummistreifen von der Oberseite des Gerätes entfernt haben (Nr. 20) Der Telefonständer passt dann ganz leicht, etwas gekippt, der Gummi-Schutz auf der Vorderseite bietet eine Anlehnung für das Telefon.
Zeit und Datum stellen sich nicht automatisch ein	Um die Uhrzeit und das Datum automatisch einzustellen, müssen Sie das System einschalten und auf DAB Radio umschalten und dieses scannen lassen. Drücken Sie dann die Power-Modus-Taste und das System geht in den Standby-Modus und das Datum und die Uhrzeit werden automatisch aktualisiert.

## Technische Spezifikationen

---

Eingang	AC 200-240V 50/60Hz
Ausgang	9V /3A
Stromverbrauch	27W
Gesamtleistungsaufnahme	2x 8W RMS
UKW	FM(87.5MHz - 108MHz DAB / DAB+ 174-240MHz
Betriebsstellung	Horizontal

## Garantie

---

Alle Produkte kommen mit 12 Monate Garantie. Alle Artikel müssen bei [www.majorityradios.de](http://www.majorityradios.de) registriert sein, damit die Garantie gültig ist. Auf der Webseite benutzen Sie bitte das Menü, um "Ihr Produkt registrieren" zu finden. Ihnen wird auch die Möglichkeit gegeben, Ihre Garantie für weitere 24 Monate kostenlos zu verlängern.

# Sicherheitsinformation

## 1. Lesen Sie diese Anleitung.

2. Bewahren Sie diese Anleitung auf. Anleitungen stehen auch zum Download unter [www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk) zur Verfügung.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Reinigen Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder mit Wasser.
6. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
7. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. In Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers installieren.
8. Installieren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder Einklemmen vor allem an Steckern, Steckdosen und dem Punkt, an dem sie aus dem Gerät austreten.
10. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zusatzgeräte / Zubehörteile.
11. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewittern aus der Steckdose oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
12. Verweisen Sie alle Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal.  
Die Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
13. Keine nackten Flammenquellen, wie z. B. angezündete Kerzen, sollten auf das Gerät gestellt werden.
14. Entsorgen Sie gebrauchte elektrische Produkte und Batterien entsprechend Ihren örtlichen Behörden und Vorschriften.


## ZUSÄTZLICHE WARNHINWEISE

Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät gestellt werden.

Der Hauptstecker dient zum Trennen des Gerätes und sollte während des bestimmungsgemäßen Gebrauchs gut betrieben werden. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker vollständig aus der Steckdose gezogen werden.

Der Akku darf nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.

## RECYCLING ELEKTRISCHER PRODUKTE

Sie sollten jetzt Ihre Abfall-Elektrowaren recyceln und dabei die Umwelt unterstützen. Dieses Symbol  bedeutet, dass ein elektrisches Produkt nicht mit normalem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte stellen Sie sicher, dass es zu einer geeigneten Einrichtung zur Entsorgung gebracht wird, wenn es nicht mehr verwendet wird.

**WICHTIG:** Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Risiko eines Elektroschocks.  
Nicht öffnen.



Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Bei der Wartung nur identische Ersatzteile verwenden.



**CAUTION**

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



**ATTENTION**

RISQUE D'ELECTROCUTION  
NE PAS OUVRIR



**WICHTIG:** Lesen Sie alle Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.





**MAJORITY**

[www.majorityradios.de](http://www.majorityradios.de)