

# MAJORITY

## DARWIN

AVS Socket Speaker

---

DAR-AVS-BLK



Instructions Guide

# Contents

<b>Support</b> .....	1
<b>Controls And Functions</b> .....	1
<b>What's In The Box?</b> .....	4
<b>Instructions Guide</b> .....	5
App Services .....	5
Navigation Controls .....	6
Starting Up: Alexa and Voice Recognition.....	7
Multi-room WiFi and Bluetooth Speaker.....	9
Majority App Services.....	10
Spotify Connect .....	11
Bluetooth.....	12
Adapter Connection Ports .....	13
Device Reset .....	14
<b>Troubleshooting</b> .....	15
<b>Specifications</b> .....	16
<b>Warranty</b> .....	16
<b>Safety Information</b> .....	17

**3 YEAR  
WARRANTY**

Watch video tutorials and register  
your product for a FREE 3-year warranty  
at [www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk)

## Support

---


Thank you for your purchase of the Majority Darwin.

Please follow the guidance of the manual to set up your AVS speaker and enjoy its fantastic variety voice command and additional features.

If you require further assistance with your new speaker, please contact our support team on the Majority website:

<https://www.majorityradios.co.uk/support/>


## Front View

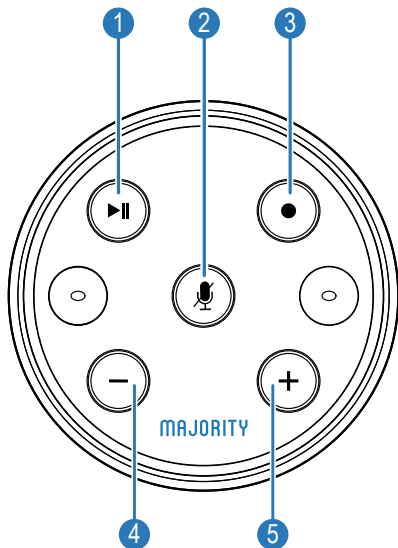

1. Play/Pause/WiFi/Bluetooth
2. Disable microphone button
3. Near-field recognition

4. Volume down button
5. Volume up button

## Back View

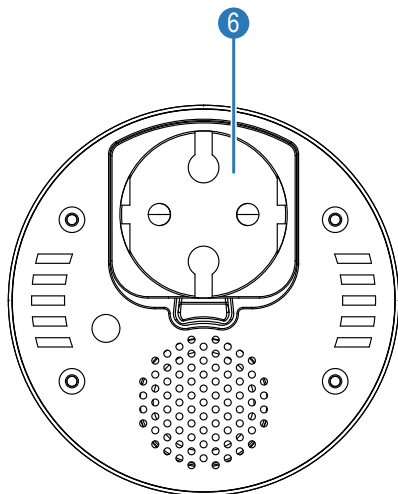

6. Adapter clasp board

# What's In The Box?

## Box Contents

---

1. Majority Darwin
2. 3 Adapter plug sockets: UK, UK bathroom and EU.
3. Instructions Guide



## App Services

---

With the Majority Darwin, you can enjoy a variety of great features by connecting your AVS speaker to your WiFi connection.

By downloading the Majority app, you can begin enjoying some of your favourite services including Spotify Connect. Please follow our later guidance on this.

After connecting your Majority Darwin to your internet connection as instructed in the following pages, you will be able to connect your device to the Amazon Alexa app. Begin “waking” Alexa and command a range of services, entertainment and organisational skills.

### Navigation Controls

---

**Play/Pause/WiFi/Bluetooth button (Ref.1):** Press and hold to switch between Bluetooth and WiFi mode. Press to pause/play.

**Volume + and - (Ref.4/5):** Turn the dial to increase and decrease volume level.

**'Near-Field Recognition' (Ref.3):** In WiFi voice recognition mode, press the button to switch to "Near-field recognition" mode. Pressing the button "wakes" Alexa so that you can ask then request something without saying "Alexa".

In WiFi mode, you can press and **hold** the button to disconnect the WiFi network.

In Bluetooth mode, press and **hold** this button to disconnect/connect the Bluetooth connection.

**Disable microphone button (Ref.2):** When on WiFi voice recognition mode, press to disable the microphone.



## Starting Up: Alexa and Voice Recognition


1. Before starting to set up please ensure that you have done the following:

- Downloaded the Majority app
- Downloaded the Amazon Alexa app
- Have an Amazon account

2. Connect your phone to WiFi. This is necessary to connect the Darwin to your WiFi in the following steps.


3. Go to the Majority app on your phone and available devices will display for you to choose from. Select 'Majority Darwin\_ xxxx' to begin connecting the speaker to your device.

4. The app will now take you through the WiFi connection set up process and instruct you to go to your phone's WiFi settings. The "Majority Darwin\_ xxxx" will display here as a WiFi connection, which you must select to set up the Darwin to your phone.

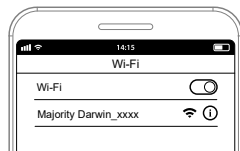

## Instructions Guide

5. Once it is connected, go back to the app to select the WiFi that you would like to connect the Majority Darwin to. **Please note:** this must be the same WiFi connection that your phone is connected to.

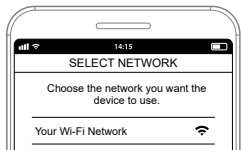

6. Name your Majority speaker in this step. You can keep its original name, customise it or name after a room.

7. Follow the next step for setting up Amazon Alexa on your Darwin speaker. Ensure that you have downloaded the Amazon Alexa app and also sign in to your Amazon account through the Majority app.

If you do not have an Amazon account, you will need to make an account at this point.

8. Once connected to the Amazon app and signed in, the Darwin speaker will sound “connected” and also display a white light. You are now able to roam the Majority and Amazon Alexa app and begin using it’s fantastic services, music and apps.

Please ensure that you connect your phone back to the WiFi network after this.

9. To activate Alexa, simply say the word “Alexa”. The ringed light will turn blue, and you can then ask a question/request. Ask her the weather in your area, ask to set a timer for 20 minutes or to play your favourite song.

## Multi-room WiFi and Bluetooth Speaker

---

You can add multiple AVS speakers to your app and also join them together to create a multi-room service. **Please note that only Majority products can be linked (Darwin and Newton models)**

When you first activate the Majority app, a 'DEVICE LIST' screen will display with your Majority Darwin connected.

To add another Majority AVS speaker device, please ensure that your other speaker is switched on and in 'WiFi' mode. On the Majority app, click the '+' at the top right of the page and begin searching for other available devices.

Follow the previous guidance used to set up the Darwin to WiFi to also set up this new device.

### Setting Up Multi-room Mode

To start Multi-room mode, you will need to connect one of the speakers to the other on the 'Device List' page on the Majority app.

To do this, press and **hold** one of the devices and drag it on top of the other device. This will pair them together and allow media to be played on both speakers simultaneously.

To disconnect the two speakers and go back to playing different media on both players, go to the device list on the app. Press and hold the smaller 'connected' icon and drag it away from the master speaker below the dashed line.

## Majority App Services

---

Once you have set up the Darwin to the internet via the Majority app, you will be able to browse and use a range of services including:

**Favourites:** Save music on your device to your favourites for easy navigation.

**My Music:** Browse and play the music on your phone's library and make playlists.

**TuneIn:** Browse through a range of options including listening to Local Radio, Music Services, Talk Services, Sports, Podcasts, as well as browsing through radio stations by location and language.

**iHeartRadio:** Sign in to your iHeartRadio account to begin listening to radio stations and broadcasts

**TIDAL:** Log in to your TIDAL account to begin playing music from the TIDAL app on your phone.

**Napster:** Log in to your Napster account

**Amazon Alexa:** Sign in to your Amazon account to begin using Amazon Alexa services, apps and organisational skills.

**+ Add more Services:** Add other available services to control from the Majority app.

**Bluetooth:** Change the device to Bluetooth mode.

## Spotify Connect

---

### Listen out loud with Spotify Connect

1. Connect your Darwin AVS to your WiFi network
2. Open up the Spotify app on your phone, tablet or laptop using the same WiFi network.
3. Play a song and select Devices Available.
4. Select your Majority Darwin and start listening.

The Spotify Software is subject to third party licenses found here:

[www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).

## Bluetooth

---

To switch to Bluetooth mode, you can either do this manually on the device or via the app.

To change to Bluetooth mode via the app, simply go to the services and setting options tab and select 'Bluetooth'. Alternatively, press and hold the 'Play/Pause/WiFi/Bluetooth' button (**Ref.1**) on the device to switch to Bluetooth mode.

When Bluetooth mode is active, the speaker will sound "Bluetooth mode" and will display a blue ring of light.

Go to your phone's Bluetooth settings and begin to search for available devices. "Majority Darwin" should display as an option for you to select.

Once the Darwin is selected as your chosen Bluetooth device, the speaker will sound "Bluetooth connected".

Begin enjoying your own music from your device through your Darwin speaker.

To switch your speaker back to WiFi mode, press and **hold** the 'Play/Pause/WiFi/Bluetooth' button again and "WiFi mode" will then sound.

## Adapter Connection Ports

---

Within the box of your Majority Darwin, there are three types of adapter plugs: UK, UK bathroom and EU. These different adapter parts can be connected to your speaker so that you can plug the speaker in every room of your home.

To remove the existing UK adapter plug from the Darwin, press and hold in the button underneath the plug whilst pulling the adapter plug up from the unit.

Once removed, this will display a clasping board (**Ref.6**) for you to clasp an alternative adapter to your Majority Darwin.

To begin using your Darwin speaker in your bathroom, you can use the UK bathroom adapter to plug into the bathroom shaving ports.

## Device Reset

---

Resetting your AVS device removes all settings and WiFi connections made with the Majority and Amazon apps.

To reset the speaker, press and **hold** the mute speaker button (**Ref.2**) until “Restore to factory settings” sounds from the device.

This would be a recommended solution incase you encounter any connection issues with your speaker. Follow this by setting up your device again as per the instruction manual.



## Troubleshooting

<b>Malfunction</b>	<b>Possible causes/measures</b>
No power / function	Check whether the power adaptor is properly connected to your device.
My speaker will not connect to the internet	Ensure that you have downloaded the Majority app and your device is in WiFi mode with a white light showing. Go to the app and search for available devices and connect here. Go to your phone's WiFi settings and connect to the Darwin. Go back to app to complete process.
Problems with Amazon Alexa	Connect the speaker to Alexa through the Majority app. Once set up in the app, you can begin using the Amazon Alexa app and waking with "Alexa".
My device is not working properly	To reset the speaker, press and hold the disable microphone button until "Restore to factory settings" sounds.
Media is not playing through my device.	Ensure that your phone is connected properly to your device and also not streaming to another device (unless multi room is set up)

For additional support with your device and setting up, contact us directly through our website via our Support page: [www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk)

# Specifications

## Specifications

---

Power Supply	AC 100-240V
Frequency	50/60 Hz
Modes	Bluetooth, WiFi
Dimension (WxHxD)	8.3 x 8.3 x 5.5 cm
Net Weight	165g

## Warranty

---

All products come with a standard 12 month warranty. All items must be registered on [www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk) for the warranty to be valid. Once on the web page, use the menu to find "Register Your Product". You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge.

1. **Read these instructions.**
2. Keep these instructions. Instructions are also available for download at [www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk)
3. Heed all Warnings
4. Follow all instructions
5. Do not clean the apparatus near or with water
6. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Protect the power from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
10. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
11. Unplug this apparatus during light storms or when unused for long periods of time.
12. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in a way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to the rain or moisture, does not operate normally or has been dropped.
13. No naked flame sources, such as lit candles, should be placed on the apparatus.
14. Dispose of used electrical products and batteries safely according to your local authority and regulations.

## ADDITIONAL WARNINGS

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus. Main plug is used to disconnect device and it should remain readily operable during intended use. In order to disconnect the apparatus from the main mains completely, the mains plug should be disconnected from the main socket outlet completely. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

## RECYCLING ELECTRICAL PRODUCTS

You should now recycle your waste electrical goods and in doing so help the environment.



This symbol means an electrical product should not be disposed of with normal household waste. Please ensure it is taken to a suitable facility for disposal when finished with.

**IMPORTANT:** Please read all instructions carefully before use and keep for future reference.



Risk of electric shock.  
Do not open



Read all instructions carefully before use and keep for future reference



When servicing, use only identical replacement parts



### CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



### ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION  
NE PAS OUVRIR



**IMPORTANT:** Please read all instructions carefully before use and keep for future reference



**MAJORITY**

[www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk)

# MAJORITY

## DARWIN

Alexa Lautsprecher

---

DAR-AVS-BLK



Bedienungsanleitung

<b>Hilfe</b> .....	1
<b>Bedienelemente und Funktionen</b> .....	2
<b>Was ist in der Box?</b> .....	4
App-Dienste .....	5
Navigationssteuerung .....	6
Alexa und Spracherkennung einrichten .....	7
Multi-Raum WLAN und Bluetooth Lautsprecher .....	10
Majority App Dienste .....	11
Spotify Connect .....	12
Bluetooth .....	13
Adapter-Anschluss-Ports .....	14
Geräte-Reset .....	15
<b>Fehlerbehebung</b> .....	16
<b>Technische Daten</b> .....	17
<b>Garantie</b> .....	17
<b>Sicherheitsinformation</b> .....	18

**3** JAHRE  
GARANTIE

Video-Tutorials ansehen und Ihr Produkt  
für eine kostenlose 3-jährige Garantie  
registrieren bei [www.majorityradios.de](http://www.majorityradios.de)


## Hilfe

---

Vielen Dank für den Kauf des Majority Darwin. Bitte folgen Sie den Anweisungen des Handbuchs, um Ihr AVS Speaker so einzurichten, dass Sie seine fantastische Vielfalt an Sprachbefehlen und zusätzlichen Funktionen genießen können. Wenn Sie weitere Hilfe zu Ihrem neuen Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team auf der Majority-Website: <https://www.majorityradios.de/support/>




## View

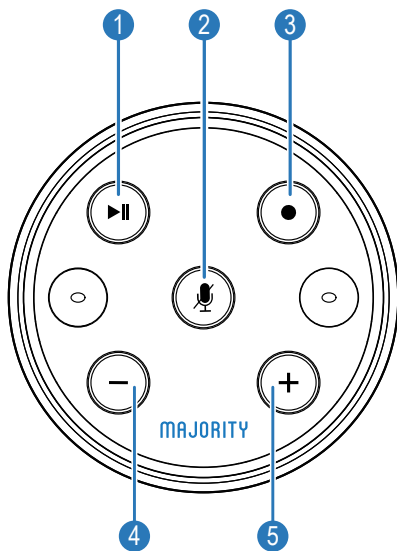

1. Play/Pause/WiFi/Bluetooth
2. Mikrofontaste deaktivieren
3. Nahfeld-Erkennung

4. Lautstärke -
5. Lautstärke +

## View

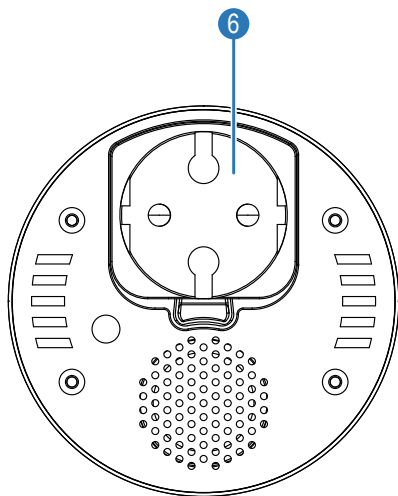

## 6. Adapter-Klammerplatine

# Was ist in der Box?

## Boxinhalt

---

1. Majority Darwin Lautsprecher
2. 3 Adaptersteckern: UK, UK Badezimmer und EU
3. Bedienungsanleitung



## App-Dienste

---

Mit dem Majority Darwin können Sie eine Vielzahl großartiger Funktionen nutzen, indem Sie Ihren AVS-Lautsprecher an Ihre WLAN-Verbindung anschließen.

Durch das Herunterladen der Majority-App können Sie einige Ihrer Lieblingsdienste wie Spotify Connect. Bitte beachten Sie hierzu unsere späteren Hinweise.

Nachdem Sie Ihren Majority Darwin wie auf den folgenden Seiten beschrieben an Ihre Internetverbindung angeschlossen haben, können Sie Ihr Gerät mit der Amazon Alexa App verbinden. Beginnen Sie mit dem "Aufwachen" von Alexa und beherrschen Sie eine Reihe von Dienstleistungen, Unterhaltung und Organisationstalent.

## Navigationssteuerung

---

**Play / Pause / WiFi / Bluetooth-Taste (Ref.1):** Drücken und halten, um zwischen Bluetooth- und WiFi-Modus zu wechseln. Drücken Sie, um die Wiedergabe anzuhalten.

**Lautstärke + und - (Ref.4/5):** Drehen Sie das Einstellrad, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

**'Nahfeld-Erkennung' (Ref.3):** Drücken Sie im WLAN-Spracherkennungsmodus die Taste, um in den Modus "Nahfeldererkennung" zu wechseln. Drücken Sie die Taste "weckt" Alexa, so dass Sie fragen können, dann etwas ohne Alexa zu sagen. Halten Sie die Taste gedrückt, um das WLAN-Netzwerk zu trennen.

**Mikrofontaste deaktivieren(Ref.2):** Drücken Sie im WLAN-Spracherkennungsmodus, um das Mikrofon zu deaktivieren.

## Alexa und Spracherkennung einrichten

Drücken und halten 'Play / Pause / WiFi / Bluetooth'-Taste (**Ref.1**), um WiFi-Modus zu wechseln.

**1.** Bevor Sie mit der Einrichtung beginnen, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie Folgendes getan haben:

- **Majority App heruntergeladen**


- **Amazon Alexa App heruntergeladen**

- **Ein Amazon-Konto besitzen**


**2.** Verbinden Sie Ihr Telefon mit WLAN. Dies ist notwendig, um den Darwin in den folgenden Schritten mit Ihrem WLAN zu verbinden.

**3.** Gehen Sie zur Majority-App auf Ihrem Handy und die verfügbaren Geräte werden angezeigt, aus denen Sie auswählen können. Wählen Sie 'Majority Darwin\_ xxxx', um den Lautsprecher an Ihr Gerät anzuschließen.

**4.** Die App führt Sie nun durch den Einrichtungsprozess der WLAN-Verbindung und weist Sie an, zu den WLAN-Einstellungen Ihres Handys zu gehen. Der "Majority Darwin\_ xxxx" wird hier als WLAN-Verbindung angezeigt, die Sie auswählen müssen, um den Darwin auf Ihrem Handy einzurichten.

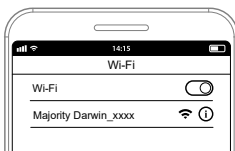

**5.** Sobald es verbunden ist, gehen Sie zurück zur App, um das WLAN auszuwählen, mit dem Sie den Majority Darwin verbinden möchten. Bitte beachten Sie: Dies muss die gleiche WLAN-Verbindung sein, mit der Ihr Telefon verbunden ist.

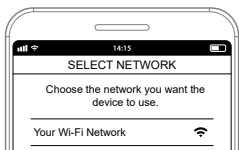

**6.** Benennen Sie in diesem Schritt Ihren Lautsprecher. Sie können den ursprünglichen Namen beibehalten, ihn anpassen oder nach einem Raum benennen.

**7.** Folgen Sie dem nächsten Schritt für die Einrichtung von Amazon Alexa auf Ihrem Darwin-Lautsprecher. Stellen Sie sicher, dass Sie die Amazon Alexa App heruntergeladen haben und melden Sie sich auch über die Majority App bei Ihrem Amazon-Konto an.

Wenn Sie kein Amazon-Konto haben, müssen Sie an dieser Stelle ein Konto einrichten.

**8.** Sobald der Darwin-Lautsprecher mit der Amazon App verbunden und angemeldet ist, klingt er "verbunden" und zeigt ein weißes Licht an. Sie sind nun in der Lage, die App "Majority" und "Amazon Alexa" zu nutzen und die fantastischen Dienste, Musik und Apps zu nutzen.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Telefon danach wieder mit dem WLAN-Netzwerk verbinden.

**9.** Um Alexa zu aktivieren, sag einfach das Wort "Alexa". Das beringte Licht wird blau und Sie können dann eine Frage / Anfrage stellen. Fragen Sie sie nach dem Wetter in Ihrer Gegend, fragen Sie nach einem Timer für 20 Minuten oder spielen Sie Ihr Lieblingslied.



## Multi-Raum WLAN und Bluetooth Lautsprecher

---

Sie können mehrere AVS- Lautsprecher zu Ihrer App hinzufügen und sie auch zusammenfügen, um einen Multi-Raum-Service zu erstellen (Majority nur Produkte - Darwin oder Newton).

Wenn Sie die Majority-Anwendung zum ersten Mal aktivieren, wird ein Bildschirm "DEVICE LIST" mit angeschlossenem Majority Darwin angezeigt.

Um ein weiteres Majority AVS-Lautsprechergerät hinzuzufügen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr anderer Lautsprecher eingeschaltet ist und sich im 'WLAN'-Modus befindet. Klicken Sie in der Majority-App auf das '+' oben rechts auf der Seite und beginnen Sie mit der Suche nach anderen verfügbaren Geräten.

Befolgen Sie die vorherigen Anweisungen, die für die Einrichtung des Darwin zu WLAN verwendet wurden, um auch dieses neue Gerät einzurichten.

### Multi-Raum Modus einstellen

Um den Multi-Raum-Modus zu starten, müssen Sie auf der Seite "Geräteliste" einen der Lautsprecher mit dem anderen verbinden.

Dazu halten Sie eines der Geräte in der App gedrückt und ziehen es auf das andere Gerät. Dadurch werden sie miteinander verbunden und können auf beiden Lautsprechern gleichzeitig abgespielt werden.

Um die beiden Lautsprecher zu trennen und wieder verschiedene Medien auf beiden Playern abzuspielen, gehen Sie zur Geräteliste in der App. Halten Sie das kleinere Symbol "verbunden" gedrückt und ziehen Sie es vom Masterlautsprecher weg und lassen Sie es unter die gestrichelte Linie fallen.

## Majority App Dienste

---

Sobald Sie den Darwin über die Majority App ins Internet gestellt haben, können Sie eine Reihe von Diensten nutzen:

**Favoriten:** Speichern Sie Musik auf Ihrem Gerät zu Ihren Favoriten für eine einfache Navigation.

**Meine Musik:** Durchsuchen und spielen Sie die Musik in der Bibliothek Ihres Handys und erstellen Sie Wiedergabelisten.

**Tuneln:** Stöbern Sie durch eine Reihe von Optionen, darunter Lokalradio, Musikdienste, Gesprächsdienste, Sport, Podcasts sowie das Durchsuchen von Radiosendern nach Ort und Sprache.

**iHeartRadio:** Melden Sie sich bei Ihrem iHeartRadio-Konto an, um eine Liste der Radiosender und Sendungen zu erstellen.

**TIDAL:** Melden Sie sich bei Ihrem TIDAL-Konto an, um Musik von der TIDAL-App auf Ihrem Handy abzuspielen.

**Napster:** Melden Sie sich bei Ihrem Napster-Konto an

**Amazon Alexa:** Melden Sie sich bei Ihrem Amazon-Konto an, um die Dienste, Anwendungen und organisatorischen Fähigkeiten von Amazon Alexa zu nutzen.

**+ Weitere Dienste hinzufügen:** Fügen Sie weitere verfügbare Dienste zur Steuerung aus der Majority-App hinzu.

**Bluetooth:** Schalten Sie das Gerät in den Bluetooth-Modus.

## Spotify Connect

---

### So nutzt du Connect

- 1.** Verbinde Deine Lautsprecher mit Deinem WLAN-Netzwerk (Siehe Produkthanleitung für Details).
- 2.** Öffne die Spotify-App auf Deinem Smartphone, Tablet oder PC und verbinde. Dich mit demselben WLAN-Netzwerk.
- 3.** Spiele einen Song auf Spotify ab und tippe auf „VERFÜGBARE GERÄTE“.
- 4.** Wähle Deine Lautsprecher aus und höre die Musik im ganzen Raum.

The Spotify Software is subject to third party licenses found here:

[www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).

## Bluetooth

---

Um in den Bluetooth-Modus zu wechseln, können Sie dies entweder manuell am Gerät oder über die App tun.

Um über die App in den Bluetooth-Modus zu wechseln, gehen Sie einfach auf "Dienste und Einstellungen" und wählen Sie "Bluetooth" oder **halten** Sie die Taste "Play/Pause/WiFi/Bluetooth" (**Ref.1**) gedrückt, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln.

Wenn der Bluetooth-Modus aktiv ist, ertönt der Lautsprecher im "Bluetooth-Modus" und zeigt einen blauen Lichtring an.

Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen Ihres Handys und beginnen Sie mit der Suche nach verfügbaren Geräten. "Majority Darwin" sollte als Option angezeigt werden, die Sie auswählen können.

Sobald der Darwin als Ihr gewähltes Bluetooth-Gerät ausgewählt ist, ertönt der Lautsprecher "Bluetooth verbunden".

Genießen Sie Ihre eigene Musik von Ihrem Gerät über Ihren Darwin-Lautsprecher.

Um Ihren Lautsprecher wieder in den WLAN-Modus zu schalten, **halten** Sie die Taste 'Play/Pause/WiFi/Bluetooth' erneut gedrückt und "WiFi-Modus" ertönt.

## Adapter-Anschluss-Ports

---

In der Box Ihres Majority Darwin gibt es drei Arten von Adaptersteckern: UK, UK Badezimmer und EU. Diese verschiedenen Adapterteile können an Ihren Lautsprecher angeschlossen werden, so dass Sie den Lautsprecher in jedem Raum Ihres Hauses anschließen können.

Um Ihren Darwin-Lautsprecher in Ihrem Badezimmer zu verwenden, können Sie den britischen Badezimmeradapter verwenden, um ihn an die Rasieranschlüsse im Badezimmer anzuschließen.

Um den vorhandenen UK-Adapterstecker aus dem Darwin zu entfernen, halten Sie die Taste unter dem Stecker gedrückt und ziehen Sie den Adapterstecker aus dem Gerät (**Ref.6**)

Nach dem Entfernen wird ein Klammerbrett angezeigt, auf dem Sie einen alternativen Adapterstecker auf Ihren Majority Darwin schieben können.

## Geräte-Reset

---

Durch das Zurücksetzen Ihres AVS-Geräts werden alle Einstellungen und WLAN-Verbindungen entfernt, die mit den Apps "Mehrheit" und "Amazon" erstellt wurden.

Um den Lautsprecher zurückzusetzen, drücken und **halten** Sie die Taste für den Lautsprecher, bis "Werkseinstellungen wiederherstellen" vom Gerät ertönt (**Ref.2**)

Dies wäre eine empfohlene Lösung, wenn Sie Verbindungsprobleme mit Ihrem Lautsprecher haben. Befolgen Sie dies, indem Sie Ihr Gerät wie in der Bedienungsanleitung beschrieben neu einrichten.

## Fehlerbehebung

<b>Fehlfunktion</b>	<b>Mögliche Ursachen / Maßnahmen</b>
Kein Strom / keine Funktion	Überprüfen Sie, ob das Netzteil richtig an Ihr Gerät angeschlossen ist.
Mein Lautsprecher stellt keine Verbindung zum Internet her.	Stellen Sie sicher, dass Sie die Majority-App heruntergeladen haben und Ihr Gerät sich im WLAN-Modus befindet. Gehen Sie zur App und suchen Sie nach verfügbaren Geräten und verbinden Sie sich hier. Gehen Sie zu den WLAN-Einstellungen Ihres Handys und verbinden Sie sich mit dem Darwin. Gehen Sie zurück zur App, um den Vorgang abzuschließen.
Probleme mit Amazon Alexa	Schließen Sie den Lautsprecher über die Majority App an Alexa an. Einmal in der App eingerichtet, können Sie die Amazon Alexa App nutzen und mit "Alexa" aufwachen.
Mein Gerät funktioniert nicht richtig	Um den Lautsprecher zurückzusetzen, halten Sie die Stummschaltungstaste gedrückt, bis "Restore to factory settings" ertönt.
Die Medien werden nicht über mein Gerät wiedergegeben.	Stellen Sie sicher, dass Ihr Handy richtig mit Ihrem Gerät verbunden ist und auch nicht auf ein anderes Gerät gestreamt wird (es sei denn, es ist ein Multi-Room eingerichtet).
Mein Gerät funktioniert nicht richtig	Bitte aktivieren Sie einen Werksreset Ihres Gerätes. Diese Option kann in den Einstellungen des Gerätemenüs ausgewählt werden.

## Technische Daten

---

Stromversorgung	AC 100-240V
Frequenzgang	50/60 Hz
Modus	Bluetooth WLAN Spracherkennung
Abmessungen	8.3 x 8.3 x 5.5 cm

## Garantie

---

Alle Produkte haben eine Standardgarantie von 12 Monaten. Alle Artikel müssen auf [www.majorityradios.de](http://www.majorityradios.de) registriert sein, damit die Garantie gültig ist. Sobald Sie auf der Webseite sind, benutzen Sie das Menü, um "Registrieren Sie Ihr Produkt" zu finden. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihre Garantie um weitere 24 Monate kostenlos zu verlängern.



# Sicherheitsinformation

## 1. Lesen Sie diese Anleitung.

2. Bewahren Sie diese Anleitung auf. Anleitungen stehen auch zum Download unter [www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk) zur Verfügung.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Reinigen Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder mit Wasser.
6. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
7. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. In Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers installieren.
8. Installieren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder Einklemmen vor allem an Steckern, Steckdosen und dem Punkt, an dem sie aus dem Gerät austreten.
10. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zusatzgeräte / Zubehörteile.
11. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewittern aus der Steckdose oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
12. Verweisen Sie alle Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal.  
Die Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
13. Keine nackten Flammenquellen, wie z. B. angezündete Kerzen, sollten auf das Gerät gestellt werden.
14. Entsorgen Sie gebrauchte elektrische Produkte und Batterien entsprechend Ihren örtlichen Behörden und Vorschriften.

## ZUSÄTZLICHE WARNHINWEISE

Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät gestellt werden.

Der Hauptstecker dient zum Trennen des Gerätes und sollte während des bestimmungsgemäßen Gebrauchs gut betrieben werden. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker vollständig aus der Steckdose gezogen werden.

Der Akku darf nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.

## RECYCLING ELEKTRISCHER PRODUKTE



Sie sollten jetzt Ihre Abfall-Elektronik recyceln und dabei die Umwelt unterstützen. Dieses Symbol bedeutet, dass ein elektrisches Produkt nicht mit normalem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte stellen Sie sicher, dass es zu einer geeigneten Einrichtung zur Entsorgung gebracht wird, wenn es nicht mehr verwendet wird.

**WICHTIG:** Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Risiko eines Elektroschocks.  
Nicht öffnen.



Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Bei der Wartung nur identische Ersatzteile verwenden.



### CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



### ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION  
NE PAS OUVRIR



**IMPORTANT:** Please read all instructions carefully before use and keep for future reference



**MAJORITY**

[www.majorityradios.de](http://www.majorityradios.de)