

MAJORITY

HUNTINGDON

Compact Music System

HNT-CDAB-BLK



Instructions Guide

Contents

What's in the Box?	1
Controls And Functions	2
Support	5
Instructions Guide	6
Basic Operation	7
DAB/DAB+ Radio.....	8
DAB/DAB+ Preset Stations.....	11
FM Radio.....	13
FM Preset Stations.....	15
CD Player	17
Bluetooth Mode	20
AUX-In and USB Charging	21
Alarm Settings.....	22
Sleep Setting	23
Settings: Time and Date.....	24
Settings	25
Additional Features	26
Troubleshooting	27
Specifications	28
Warranty	28
Safety Information	29

**3 YEAR
WARRANTY**

Watch video tutorials and register
your product for a FREE 3-year warranty
at www.majorityradios.co.uk


Box Contents

1. Majority Huntingdon Music System
2. Remote Control
3. Power Adapter
4. Instructions Guide




Controls And Functions

Front View/Control Buttons

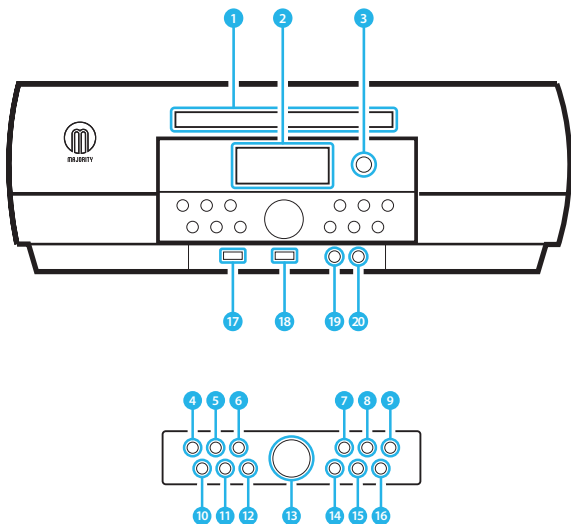


- | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Disc Port | 8. Next | 15. Play/Pause |
| 2. Display Screen | 9. Eject | 16. Stop |
| 3. Remote Sensor | 10. Preset | 17. USB Port 1 |
| 4. Mode | 11. Alarm | 18. USB Port 2 |
| 5. Menu | 12. Sleep | 19. Earphone Jack |
| 6. Scan | 13. Select/Volume | 20. Aux In |
| 7. Previous | 14. Equaliser | |

Rear View

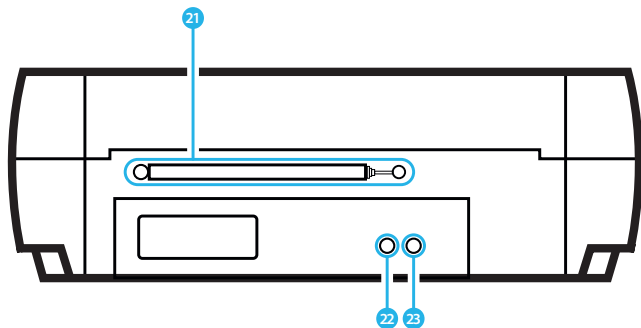

- 21. Antenna
- 22. 9V DC
- 23. On/Off

Remote Control

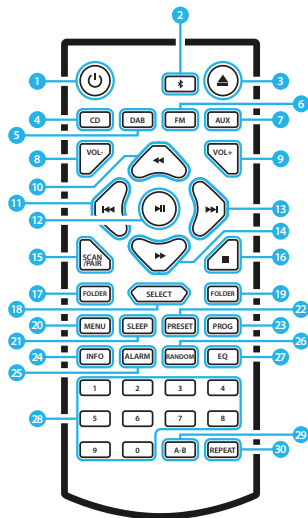

NOTE: Remote Control
Operating distance of up to 5
Meters and operates using 2 x
AAA Batteries.

1. **On/Standby**
2. **Bluetooth** - Press for Bluetooth mode
3. **Eject** - Press to insert or remove disc
4. **CD** - Press to switch to CD mode.
5. **DAB** - Press to switch to DAB mode
6. **FM** - Press to switch to FM mode
7. **AUX** - Press to switch to AUX mode
8. **Volume (-)** - Press to reduce volume
9. **Volume (+)** - Press to increase volume
10. **Rewind** - Use in CD mode
11. **Previous** - Go to previous track in some modes.
12. **Play/Pause** - Play/Pause media in the following modes: CD, Bluetooth, AUX
13. **Next** - Go to next track in some modes.
14. **Fast Forward** - Use in CD mode
15. **Scan/Pair** - In DAB or FM mode, press to scan for radio stations. Press and hold to activate the Bluetooth pairing function or to disconnect
16. **Stop** - Press to stop media in some modes.
17. **FOLDER** - Previous Directory
18. **Select** - Press button to select/OK options.
19. **FOLDER** - Next Directory
20. **Menu** - Press to open menu settings
21. **Sleep** - Press to set the sleep timer
22. **Preset** - Press to set presets and recall them
23. **Prog** - Press to programme in CD, USB, DAB & FM
24. **Info** - Press on DAB or FM mode for info
25. **Alarm** - Press to set alarms
26. **Random** Press to play tracks randomly when in CD mode
27. **Equaliser** Press to change the Bass and Treble Settings
28. **Number Keys 0-9**
29. **A-B** - Select in CD mode to repeat a section to play. Follow CD manual guidance.
30. **Repeat** for CD Disc only

Support

Thank you for your purchase of the Majority Huntingdon radio.

Please follow the guidance of the manual to set up your new purchase and begin enjoying its features.

If you require further assistance with your new radio, please contact our support team on the Majority website:
<https://www.majorityradios.co.uk/support>

Navigation Settings

Mode button:

When the radio is switched on, press the button on the front of the unit to repeatedly switch between modes.

Volume dial/Select:

Rotate the dial clockwise or anticlockwise to change the volume.

To make selections and confirm settings, press down the dial to select.

Menu button:

Select the Menu button to access radio settings options, DAB settings and FM settings.

< and > buttons:

Use the previous and next buttons to browse through stations and settings. Select your choices with the dial.

Play/Pause, Skip Forward/Backward, Stop, Eject CD:

All buttons can be used in CD mode.

Basic Operation

Please note all (Ref.) refer to Page 1 Controls and Functions mapping guide.

Plug the connector into the back of the system labelled 9V DC (Ref.21) and the power supply into the mains.

Ensure the antenna (Ref.23) is extended as far as possible so that you can rotate it which will enable you to get the best signal you can.

Switch the toggle on the rear of the unit to "On" (Ref.22). Press the 'Mode' button to turn on the unit (Ref.4).

On first use the 'Select/Volume' dial (Ref.13) on the unit to select either English or German language. Press the 'Select/Volume' dial (Ref.13) to confirm your choice.

To change the mode, press the 'Mode' button (Ref.4) on the unit to switch between the options. You can also select your option on the remote (Ref.2/4/5/6/ or 7).

When DAB Radio is activated for the first time it will automatically start scanning and store all stations that have a good signal.

To scroll through the stations use the 'Previous' (Ref.7) and 'Next' (Ref.8) buttons on the unit.

Standby

To put the music system in standby, press and hold the 'Mode' button (Ref.4) or the 'ON/STANDBY' button (Ref.1) on the remote. To turn off fully, switch it off at the mains. The cord must be out of reach of children.

DAB/DAB+ Radio

Press the 'Mode' button (**Ref.4**) multiple times on the unit to switch to DAB Radio. On first use it will automatically scan all stations and save them.

To select the mode from the remote, press the 'DAB' button (**Ref.5**).

Fully extend the antenna (**Ref.23**). To auto scan, press the 'Scan' button (**Ref.15**) on the remote. This will start scanning up the frequency band and store all stations that have a good signal.

The radio will automatically save all the stations with a strong signal, up to 240 MHz. After searching has finished it will automatically play the first station stored.

To listen to all stations that have been stored use the 'Next' (**Ref.13**) and 'Previous' buttons (**Ref.11**) to scroll through them.

The radio will display station information when you press the 'Info' button (**Ref.24**) on the remote. Press it multiple times to view all information. Please see page 18 for further details.

When you turn on the radio again after it switching off, it will automatically tune to the same station (DAB or FM) that was last selected. In DAB mode, the radio will synchronize with the time and date of the station.

Prune

Remove stations that are listed but unavailable.

When in DAB mode, press and **hold** the 'Stop' button (**Ref.16**) on the remote and use the 'Next' (**Ref.13**) and 'Previous' (**Ref.11**) buttons to scroll through options. Highlight "Prune" and press the 'Select' button (**Ref.18**).

Use the 'Next' (**Ref.13**) and 'Previous' (**Ref.11**) buttons to choose "Yes/No". Press the 'Select' button (**Ref.18**) to confirm. The unavailable station will now be deleted if you chose "Yes".

Dynamic Range Compression (DRC)

This function enables you to reduce the difference between the maximum and minimum audio volume being broadcast. This makes quiet sounds comparatively louder, and loud sounds comparatively quieter. DRC only works if it is enabled by the broadcaster for a specific station.

Press and hold the 'Stop' button (**Ref.16**) on the remote and use the 'Next' (**Ref.13**) and 'Previous' (**Ref.11**) buttons to scroll through options.

Select "DRC" and press the 'Select' button (**Ref.18**). Use the 'Next' (**Ref.13**) and 'Previous' (**Ref.11**) buttons to select "DRC [off/high/low]". Once you have chosen press the 'Select' button (**Ref.18**) to confirm.

Manual Tuning

Instead of using the auto tune function, you can manually tune the receiver. This can help you when aligning your aerial or when

adding stations that were missed while auto tuning.

Press and hold the 'Stop' button (**Ref.16**) on the remote and use the 'Next' (**Ref.13**) and 'Previous' (**Ref.11**) buttons to scroll through options.

Select "Manual Tune" and press the 'Select' (**Ref.18**) button. Use the 'Next' (**Ref.13**) and 'Previous' (**Ref.11**) buttons to cycle through the DAB+ channels, which are from 5A to 13F. Once you have chosen, press the 'Select' button (**Ref.18**) to confirm.

DAB/DAB+ Preset Stations

Store a preset DAB/DAB+ station

Up to 20 stations can be preset for easy navigation and listening. To store a station that you are currently playing, it is best to be listening to the station.

To preset your chosen station, press and **hold** the 'Preset' (**Ref.22**) button until "Preset Store <1: (Empty)" shows on the screen.

Press the 'Previous' (**Ref.11**) or 'Next' (**Ref.13**) buttons to change the "<1" to the number you want to store the station as. Then press the 'Select' button (**Ref.18**) on the remote to save. The display will then show "Preset [x] stored".

Repeat the same process when making other preset stations. To remove a station as a preset, simply save a new station over it.

Play a preset DAB/DAB+ radio station

Press the 'Preset' button (**Ref.22**) on the remote to view the preset stations that you have saved (do not hold).

Scroll through your preset stations with the 'Previous' (**Ref.11**) or 'Next' (**Ref.13**) buttons until the station displays that you would like to play.

Once your chosen station displays that you wish to play, simply press the 'Select' button (**Ref.18**) to select your choice.

Station Information for DAB/DAB+ Radio

Press the 'Info' button (**Ref.24**) repeatedly to show the different programme information.

DAB indication: Indicates DAB mode.

Channel and Frequency: Displays the station's transmission channel number and frequency.

Bit Rate: The data rate which the signal is being transmitted.

Bit Error Rate (BER): Provide details of the signal error rate.

Time and Date: Displays the time and date information provided by the broadcaster.

PTY (Programme Type): Shows the type and description of the programme provided by the DAB station.

Dynamic Label Segment (DLS): Displays scrolling text information supplied by the broadcaster.

FM Radio

Press the 'Mode' button (**Ref.4**) multiple times on the unit and choose "FM" or press the 'FM' button (**Ref.6**) on the remote.

The first time you do this, the FM frequency "87.5 MHz" will be displayed on the screen.

Ensure that the antenna is fully extended so that the best signal is being received for the radio scan (**Ref.22**).

To auto scan up the bandwidth, press and release the 'Scan/Pair' button (**Ref.15**) on the remote or the 'Scan' button on the unit. This will then start scanning up the frequency band and automatically store the first 20 stations it finds with good signal.

The radio will display station information when you press the 'Info' button (**Ref.24**) on the remote, press multiple times to view all information. Please see page 19 for further details.

To fine tune or search for stations, use the 'Previous' or 'Next' buttons on the remote (**Ref.11/13**) to scroll up or down the frequency. To search quickly, press and **hold** 'Previous' or 'Next' buttons.[.

When you turn the radio on again after it switching off, it will automatically tune to the same station (DAB or FM) that was last selected.

When listening to a FM station, you can view information about the station by pressing the 'Menu' button (**Ref.5**).

FM Scan Setting

Choose between scanning strong and weak signals (All) or only the stations with strong signal (Only).

Press and **hold** the 'Stop' button (**Ref.16**) on the remote to open Settings. Follow by using the Previous/Next buttons (**Ref.11/13**) to scroll through to "Scan Setting" and select this option with the 'Select' button (**Ref.18**).

Press the 'Previous' (**Ref.11**) or 'Next' (**Ref.13**) button to choose between "Strong stations only" or "All Stations", press the 'Select' button (**Ref.18**) to confirm your choice.

Audio Settings Mono or Stereo

All stereo stations are reproduced in stereo. For weak stations this can result in poor audio quality. The audio quality can be improved using mono.

Press and **hold** the 'Stop' button (**Ref.16**) on the remote to open Settings. Follow by using the Previous/Next buttons (**Ref.11/13**) to scroll through to "Audio Setting" and select this option with the 'Select' button (**Ref.18**).

Press the 'Previous' (**Ref.11**) or 'Next' (**Ref.13**) buttons to choose between "Stereo Allowed" or "Forced Mono", press the 'Select' button (**Ref.18**) to confirm your choice.

FM Preset Stations

Up to 20 stations can be preset for easy navigation and listening. To store a station that you are currently playing, it is best to be listening to the station.

To preset your chosen station, press and **hold** the 'Preset' (**Ref.22**) button until "Preset Store <1: (Empty)" shows on the screen.

Press the 'Previous' (**Ref.11**) or 'Next' (**Ref.13**) buttons to change the "<1" to the number you want to store the station as. Then press the 'Select' button (**Ref.18**) on the remote to save. The display will then show "Preset [x] stored".

Repeat the same process when making other preset stations. To remove a station as a preset, simply save a new station over it.

Play a preset FM radio station

Press the 'Preset' button (**Ref.22**) on the remote to view the preset stations that you have saved (do not hold).

Scroll through your preset stations with the 'Previous' (**Ref.11**) or 'Next' (**Ref.13**) buttons until the station displays that you would like to play.

Once your chosen station displays that you wish to play, simply press the 'Select' button (**Ref.18**) to select your choice.

Station Information for FM Radio

Press the 'Info/Menu' button (**Ref.24**) repeatedly to show the different programme information.

Programme Type: Displays a description of the type of programme provided by the broadcaster.

Radio Text: Displays scrolling text information supplied by the broadcaster.

Frequency: Displays the station's transmission frequency.

Audio Type: Displays the audio type of the station you are listening to. It will either be stereo or mono.

Signal Strength: Displays a signal bar with the strength of the current station.

Time and Date: Displays the time and the date.

CD Player

To choose CD Mode, press through your choices using the 'Mode' button (**Ref.4**). The choices will be displayed on the front screen (**Ref.2**) – select "CD". Alternatively press the 'CD' button on the remote (**Ref.4**).

Insert the CD into the CD drive in the front of the unit. The CD will read automatically and start playing.

Press and release the 'Play/Pause' button to play/pause (**Ref.12**).

Press and release the 'Previous' (**Ref.11**) or 'Next' (**Ref.13**) button to select previous or upcoming tracks.

Press and hold the 'Rewind' or 'Fast Forward' (**Ref.10/14**) buttons to rewind or fast forward. Press and release the 'Stop' button to stop (**Ref.16**).

Press and release the 'Eject' button (**Ref.3**) on the remote to eject the CD.

Playing Repeatedly

For CDs, press the 'Repeat' button (**Ref.30**) on the remote multiple times to view options: Repeat All (ALL), Current Track (REP-1) or Repeat Off (OFF). Press 'Select' (**Ref.18**) on the remote to confirm your choice.

Random Play

For CDs, Random Play can be set by pressing the 'Random' button (**Ref.26**) on the remote control. To turn off random play press the button again.

Program tracks into a preselected order

Press the 'Stop' button (**Ref.16**) on the remote, then press the 'Prog' button (**Ref.23**) .

The track number will flash on the front display (**Ref.2**). Change this number to your first required track using the number keys on the remote (**Ref.28**).

Press the 'Prog' button (**Ref.23**) on the remote to move to preset 2 (P02) to select your next track, select using the number keys on the remote (**Ref.28**).

Press the 'Prog' button (**Ref.23**) to continuing adding more tracks or the 'Play/Pause' (**Ref.12**) button on the remote and wait a few seconds for the unit to start playback of your selection.

Up to 20 tracks can be preselected.

Note: when using playback, the 'Next' (**Ref.8**) and 'Previous' (**Ref.7**) buttons can only be used on the unit, not on the remote.

Compatible Discs: CD-R, CD-RW and Audio-CD.

A-B Playback Function

This function will allow the user to repeat a desired portion of playback. To choose the part of the CD track you would like to playback press the 'A-B' button (**Ref.29**) to mark point A ("REP_A" will show in the display).

Then press the 'A-B' button again (**Ref.29**) to mark point B ("REP_AB" will then show on the display). The track section will repeatedly playback between these points.

To cancel the playback and to continue listening to the track press the A/B button (**Ref.29**) a third time and “REP AB” will disappear from the display.

How to remove the selected programming order

Follow the above instructions but change the track number to ‘00’ for the preset programme 1, this will then remove ask the preset content.

Opening the CD compartment will also remove programmed content.

Bluetooth Mode

To choose your mode, press through your choices using the 'Mode' button (**Ref.4**) or select 'Bluetooth' on the remote control (**Ref.2**). The choices will be displayed on the front screen.

Turn on Bluetooth on your phone and "Majority Huntingdon" will appear. Click on this to connect. When the unit makes a short sound, it has successfully connected.

To choose music you will need to choose the album or playlist from your phone, but once selected you can then use the 'Previous' (**Ref.11**) or 'Next' (**Ref.13**) button to select previous or next tracks.

The operational range between the unit and a Bluetooth device is approximately 10 meters, without any objects in the way.

If there is already an existing connection, press and hold 'Pair' on the remote (**Ref.15**).

Note: If the connected device supports Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), you can listen to music stored on the device through the unit. If the device also supports Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), you can use this unit's remote control to play music stored on the device.

AUX-In and USB Charging

Aux-In

You can connect your phone or tablet with an Aux 3.5mm cable that connects to the Aux-in jack on the front of the unit (**Ref.20**).

Insert the aux cable. To choose your mode, press the 'Mode' button (**Ref.4**) on the unit repeatedly until "Aux Mode" displays or select the 'Aux' button on the remote (**Ref.7**).

Begin playing music from your device and this will begin to play through the Majority Huntingdon speakers.

Please ensure that the volume on your device is switched up.

USB Connection

When connected via a USB lead into the USB port, the system will charge your device.

Please note that you cannot play your music via the USB connection - it is purely a charging facility. You can play your phone music either using Bluetooth or an AUX 3.5mm cable.

Alarm Settings

Press the 'Alarm' button (**Ref.11**) on the remote.

The hour digits for the alarm will flash. Use the previous/next buttons (**Ref.11/13**) on the remote to change the hour and press the 'Select' button (**Ref.18**) to confirm.

Use the previous/next buttons (**Ref.11/13**) on the remote to change the duration of the alarm (15/30/45/60 or 90 mins) and press the 'Select' button (**Ref.18**) to confirm.

Use the previous/next buttons (**Ref.11/13**) to choose which sound you would like: DAB Radio, FM Radio or Buzzer and press the 'Select' button (**Ref.18**) to confirm.

Use the previous/next buttons (**Ref.11/13**) to change when the alarm should sound: Daily, Weekends, Weekdays or Once and press the 'Select' button (**Ref.18**) to confirm.

Use the previous/next buttons (**Ref.11/13**) to change the volume and press 'Select' button (**Ref.18**) to confirm.

To turn the Alarm On, use the previous/next buttons (**Ref.11/13**) so that "On" is flashing and press the 'Select' button (**Ref.18**) to confirm alarm switch on. To turn the alarm off fully, follow the alarm set up instructions and select "Alarm Off".

To turn off Alarm when sounding

To Snooze, press the 'Select/Volume' (**Ref.13**) dial on the unit. This will snooze for 9 minutes.

To turn the alarm off when sounding, press the 'On/Standby' (**Ref.1**) button on the remote control or unit.

Sleep Setting

This enables you to programme the radio to switch off at a specific time, up to 120 minutes from activation.

In working mode, press the 'Sleep' button (**Ref.21**) on the remote control.

Choose from: Off, 15 mins, 30 mins, 45mins, 60 mins or 90 mins by using the previous/next buttons (**Ref.11/13**) to scroll through the options.

Once selected, the timer will start automatically. To turn the sleep timer off, follow the above instructions and choose "Off" from the choices.

To view how long is remaining on the timer once it has been set, press the 'Sleep' button (**Ref.21**) on the remote and the remaining minutes will be displayed.

Settings: Time and Date

The time will automatically update after the first use of DAB Radio. However, you can still set the time manually as follows:

Ensure the unit is in standby.

Press and **hold** the 'Menu' button (**Ref.5**) on the unit for a few seconds to open settings. Scroll to "Clock Settings" using the 'Previous' (**Ref.11**) or 'Next' (**Ref.13**) buttons. Select this option with the 'Select/Volume' dial (**Ref.13**).

Choose from Auto Update, Set Time/Date, Set 12/24 Hour, Set Date Format.

Auto Update will automatically update the time and date on the first use of DAB Radio.

Set Time/Date will allow you to manually set the time and date. Input the Hour, Minutes, Year, Month and Date by twisting the 'Select/Volume' dial on the unit (**Ref.13**). To confirm your selected choices, press the 'Select/Volume' dial on the unit (**Ref.13**).

Set 12/24 Hour will allow you to choose between displaying a 12 and 24 hour clock on the display screen.

Set Date Format will allow you to choose the order that you would like the date to display.

Settings

System Reset

Press the 'Menu' button (**Ref.20**) on the remote control.

Use the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.11/13**) to scroll to "System Reset" and press the 'Select' button (**Ref.18**) on the remote control. The system will restore to factory settings.

Language Setting

Press the 'Menu' button (**Ref.20**) on the remote control.

Use the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.11/13**) to scroll to "Language" and press the 'Select' button (**Ref.18**) on the remote control.

Use the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.11/13**) to scroll through the language options and press the 'Select' button (**Ref.18**) on the remote control to confirm your choice.

Software Version Display

Press the 'Menu' button (**Ref.20**) on the remote control. Use the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.11/13**) to scroll to "SW Version" and press the 'Select' button (**Ref.18**) on the remote control.

The software version will be displayed.

Additional Features

Equaliser

To change the Base or Treble levels press the "EQ" button on the remote control (**Ref.27**) multiple times to switch between the two.

Once on your selected choice use the "Vol -" button (**Ref.8**) or "Vol +" button (**Ref.9**) to adjust the levels up or down.

Brightness

To change the brightness and dim levels when the display is on:

Press the 'Menu' button (**Ref.20**) on the remote control. Use the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.11/13**) to scroll to "Brightness" and press the 'Select' button (**Ref.18**) on the remote control.

Use the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.11/13**) to scroll to "Brightness Setting On Level/Bright Setting Dim Level" and press the 'Select' button (**Ref.18**) on the remote control.

Then select the required level – Off, Low, Medium or High.

To change when the display screen times out after use, follow the above instructions and select "Bright Setting Timeout" and press the 'Select' button (**Ref.18**) on the remote control to confirm.

Use the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.11/13**) to scroll through the options **10/ 20 /30/ 45 /60/ 90 /120** or **180** Seconds. Press the 'Select' button (**Ref.18**) on the remote control to confirm.

Troubleshooting

Observation	Potential Cause/Solution
No sound	The station is not tuned in. Fine tune the station. The volume is set to a low position. Increase the volume. Headphones may be connected. Disconnect the headphones.
Buttons are not working	Turn off the unit and turn on after a few seconds.
FM: Static sound DAB: Burbling/ intermittent cut-out	Signal reception is low. Adjust the aerial or move the unit to a stronger signal location. Re-scan stations.
Sound is distorted	The volume is too high. Adjust the volume control.
Desired station not found	Weak signal. Use the manual tune function.
Display shows "No Service"	There is no DAB coverage in your area, or poor reception. Adjust the position of the aerial, or move the unit to a stronger signal location.
Display is blank	This may occur if the broadcaster changes the label of a service or removes a label while tuned. The radio will try to retune or perform a scan.
Time and Date not setting automatically	For the time and date to set automatically you need to turn on the system and switch to DAB radio and let this scan. Then press the 'Power Mode' button and the system will go into standby. The date and clock will update automatically.

Specifications

Specifications

Power Supply	DC 9V 3A AC 100-240V 50/60Hz
Mode	DAB FM CD Bluetooth AUX In
Radio Frequencies	DAB/DAB+ BAND III 5A-13F FM(87.5MHz - 108MHz)
Aerial	Integral telescopic aerial
Dimension (WxHxD)	26 x 37 x 13 cm
Net Weight	2.3 Kg

Warranty

All products come with a standard 12 month warranty. All items must be registered on www.majorityradios.co.uk for the warranty to be valid. Once on the web page, use the menu to find "Register Your Product". You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge.

1. **Read these instructions.**
2. Keep these instructions. Instructions are also available for download at www.majorityradios.co.uk
3. Heed all Warnings
4. Follow all instructions
5. Do not clean the apparatus near or with water
6. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions
7. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
8. Protect the power from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
9. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
10. Unplug this apparatus during light storms or when unused for long periods of time.
11. Refer all servicing to qualified service personnel.
Servicing is required when the apparatus has been damaged in a way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to the rain or moisture, does not operate normally or has been dropped.
12. No naked flame sources, such as lit candles, should be placed on the apparatus.
13. Dispose of used electrical products and batteries safely according to your local authority and regulations.

ADDITIONAL WARNINGS

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.
Main plug is used to disconnect device and it should remain readily operable during intended use. In order to disconnect the apparatus from the main mains completely, the mains plug should be disconnected from the main socket outlet completely.
Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

RECYCLING ELECTRICAL PRODUCTS

You should now recycle your waste electrical goods and in doing so help the environment.



This symbol means an electrical product should not be disposed of with normal household waste. Please ensure it is taken to a suitable facility for disposal when finished with.

IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference.



Risk of electric shock.
Do not open



Read all instructions carefully before use and keep for future reference



When servicing, use only identical replacement parts



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference

MAJORITY

www.majorityradios.co.uk

MAJORITY

HUNTINGDON

Kompact Musiksystem

HNT-CDAB-BLK



Bedienungsanleitung

Was ist in der Box?	1
Bedienelemente	2
Unterstützung	5
Bedienungsanleitung	6
Grundbetrieb	6
DAB/DAB+ Radio Funktionen.....	7
FM Radio Funktionen	12
CD Player	16
Bluetooth Modus.....	19
AUX-In und USB Verbindung.....	20
Alarm & Timer Einstellung.....	21
Schlummern und Schlaf-Einstellungen	22
Einstellungen: Datums & Uhrzeiteinstellung	23
Einstellungen	24
Andere Funktionen	25
Fehlerbehebung	26
Technische Spezifikationen	27
Garantie	27
Sicherheitsinformation	28

3 JAHRE
GARANTIE


Video-Tutorials ansehen und Ihr Produkt
für eine kostenlose 3-jährige Garantie
registrieren bei www.majorityradios.de

Box Inhalt

1. Majority Huntingdon Musiksystem
2. EU Standardstecker, Netzteil
3. Gebrauchsanweisung
4. Fernbedienung




Frontansicht/Bedientasten

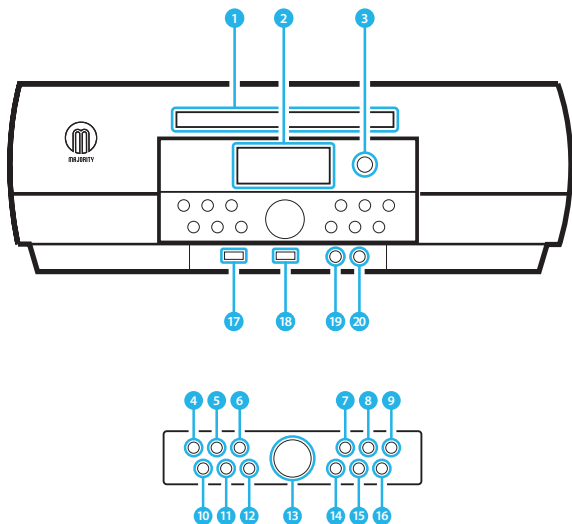

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Disc-Anschluss | 11. Alarm |
| 2. Display-Bildschirm | 12. Schlaf |
| 3. Fernbedienungssensor | 13. Auswählen/Volumen |
| 4. Modus | 14. Entzerrer |
| 5. Menü | 15. Wiedergabe/Pause |
| 6. Scannen | 16. Halt |
| 7. Vorherige | 17. USB-Anschluss 1 |
| 8. Nächste | 18. USB-Anschluss 2 |
| 9. Auswurf | 19. Kopfhöreranschluss |
| 10. Voreinstellung | 20. Aux-Eingang |

Ansicht von oben

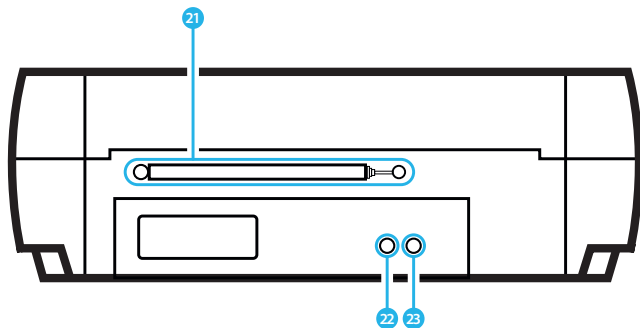


21. Antenne

22. 9V DC

23. An/Aus

Fernbedienung

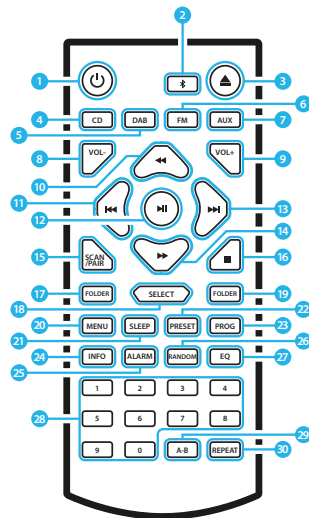

1. Ein/Standby
2. Bluetooth
3. Auswurf Drücken Sie diese Taste, um die Disc einzulegen oder zu entfernen.
4. CD
5. DAB
6. FM
7. AUX
8. Lautstärke (-)
9. Lautstärke (+)
10. Zurückspulen
11. Vorherige
12. Wiedergabe/Pause
13. Nächste
14. Schneller Vorlauf
15. Scan/Pair Scan Radio Stations/Drücken und gedrückt halten, um die Bluetooth-Pairing-Funktion zu aktivieren oder die Verbindung zu trennen.
16. Vorheriges Verzeichnis
17. Auswählen
18. Nächstes Verzeichnis
19. Menü
20. Sleep
21. Voreinstellung
22. Prog Drücken, um in CD, USB, DAB & FM zu programmieren.
23. Infos
24. Alarm
25. Random - Drücken Sie diese Taste, um Titel im CD-Modus nach dem Zufallsprinzip abzuspielen.
26. Equalizer - Drücken Sie diese Taste, um die Einstellungen für Bass und Höhen zu ändern.
27. Zifferntasten 0-9
28. A-B
29. Wiederholung nur für CD-Discs

Unterstützung

Danke das Sie sich für den Kauf des Majority Huntingdon entschieden haben.

Bitte folgen Sie den Anweisungen dieses Handbuchs, um Ihr Radio einzurichten und seine fantastische Vielfalt an Sendern und Funktionen zu genießen.

Wenn Sie weitere Unterstützung für Ihr neues Radio brauchen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team auf der Majority-Webseite: <https://www.majorityradios.de/support>

Grundbetrieb

Bitte beachten Sie, dass sich alle (Ref.) auf Seite 1, Bedienelemente und Funktionen, beziehen.

Stecken Sie den Stecker in die Rückseite des Systems mit der Bezeichnung 9V DC (**Ref.21**) und das Netzteil in das Stromnetz. Stellen Sie sicher, dass die Antenne (**Ref.23**) so weit wie möglich ausgefahren ist, damit Sie sie drehen können, um das bestmögliche Signal zu erhalten. Schalten Sie den Kippschalter auf der Rückseite des Geräts auf "On" (**Ref.22**). Drücken Sie die Taste "Mode", um das Gerät einzuschalten (**Ref.4**).

Bei der ersten Verwendung des Auswählen/Volumen (**Ref.13**) am Gerät wählen Sie entweder Englisch oder Deutsch. Drücken Sie das Auswählen/Volumen (**Ref.13**), um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Um den Modus zu wechseln, drücken Sie die Taste "Mode" (**Ref.4**) am Gerät, um zwischen den Optionen zu wechseln. Sie können Ihre Option auch auf der Fernbedienung auswählen (**Ref.2/4/5/6/7**).

Wenn das DAB Radio zum ersten Mal aktiviert wird, beginnt es automatisch mit dem Scannen und speichert alle Sender, die ein gutes Signal haben.

Um durch die Sender zu blättern, verwenden Sie die Tasten "Previous" (**Ref.7**) und "Next" (**Ref.8**) am Gerät.

Standby

Um das Musiksysteem in den Standby-Modus zu versetzen, drücken und halten Sie die Taste "Mode" (**Ref.4**) oder die Taste "ON/STANDBY" (**Ref.1**) auf der Fernbedienung. Um das Gerät vollständig auszuschalten, schalten Sie es am Stromnetz aus. Das Kabel muss für Kinder unzugänglich sein.

DAB/DAB+ Radio Funktionen

Drücken Sie die Taste "Mode" (**Ref.4**) mehrmals am Gerät, um auf DAB Radio umzuschalten. Bei der ersten Benutzung werden alle Sender automatisch gescannt und gespeichert.

Um den Modus von der Fernbedienung aus zu wählen, drücken Sie die Taste "DAB" (**Ref.5**).

Die Antenne vollständig ausfahren (**Ref.23**). Drücken Sie zum automatischen Scannen die Taste "Scan" (**Ref.15**) auf der Fernbedienung. Diese beginnt mit dem Scannen des Frequenzbandes und speichert alle Sender, die ein gutes Signal haben.

Das Radio speichert automatisch alle Sender mit einem starken Signal, bis zu 240 MHz. Nach Abschluss der Suche wird automatisch der erste gespeicherte Sender abgespielt.

Um alle gespeicherten Sender zu hören, blättern Sie mit den Tasten "Next" (**Ref.13**) und "Previous" (**Ref.11**) durch die gespeicherten Sender.

Das Radio zeigt Senderinformationen an, wenn Sie die Taste "Info" (**Ref.24**) auf der Fernbedienung drücken. Drücken Sie mehrmals auf die Taste, um alle Informationen anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 18.

Wenn Sie das Radio nach dem Ausschalten wieder einschalten, stellt es automatisch den zuletzt gewählten Sender (DAB oder FM) ein. Im DAB-Modus synchronisiert sich das Radio mit der Uhrzeit und dem Datum des Senders.

Reduzieren

So entfernen Sie Sender, die aufgelistet sind, aber nicht verfügbar sind.

Wenn Sie sich im DAB-Modus befinden, halten Sie die Taste "Stop" (**Ref.16**) auf der Fernbedienung gedrückt und verwenden Sie die Tasten "Next" (**Ref.13**) und "Previous" (**Ref.11**), um durch die Optionen zu blättern. Markieren Sie "Reduzieren" und drücken Sie die Taste "Select" (**Ref.18**). Wählen Sie mit den Tasten "Next" (**Ref.13**) und "Previous" (**Ref.11**) die Option "Yes/No". Drücken Sie die Taste "Select" (**Ref.18**) um zu bestätigen. Der nicht verfügbare Sender wird nun gelöscht, wenn Sie "Ja" wählen.

Dynamikbereich-Kompression (DRC)

Mit dieser Funktion können Sie die Differenz zwischen der maximalen und minimalen Lautstärke, die gesendet wird, verringern. Dadurch werden leise Töne vergleichsweise lauter und laute Töne vergleichsweise leiser. DRC funktioniert nur, wenn es vom Sender für einen bestimmten Sender freigeschaltet wurde.

Halten Sie die Taste "Stop" (**Ref.16**) auf der Fernbedienung gedrückt und blättern Sie mit den Tasten "Next" (**Ref.13**) und "Previous" (**Ref.11**) durch die Optionen. Wählen Sie "DRC" und drücken Sie die Taste "Select" (**Ref.18**). Wählen Sie mit den Tasten "Next" (**Ref.13**) und "Previous" (**Ref.11**) die Option "DRC[aus/hoch/niedrig]".

Nachdem Sie die Auswahl getroffen haben, drücken Sie zur Bestätigung die Taste "Select" (**Ref.18**).

Manuelle Abstimmung

Neben der Auto-Tune-Funktion können Sie den Empfänger auch manuell einstellen. Dies kann Ihnen beim Ausrichten der Antenne oder beim Hinzufügen von Sendern helfen, die beim Auto-Tuning übersehen wurden.

Halten Sie die Taste "Stop" (**Ref.16**) auf der Fernbedienung gedrückt und blättern Sie mit den Tasten "Next" (**Ref.13**) und "Previous" (**Ref.11**) durch die Optionen.

Wählen Sie "Manuelle Abstimmung" aus und drücken Sie die Taste "Select" (**Ref.18**). Verwenden Sie die Tasten "Next" (**Ref.13**) und "Previous" (**Ref.11**), um durch die DAB+-Kanäle von 5A bis 13F zu blättern.

Nachdem Sie die Auswahl getroffen haben, drücken Sie die Taste "Select" (**Ref.18**), um die Auswahl zu bestätigen.

DAB/DAB+ Voreingestellten

Speichern eines voreingestellten DAB/DAB+ Senders

Es können bis zu 20 Stationen eingestellt werden. Speichern eines Senders, den Sie gerade abspielen:

Drücken Sie die Taste "Preset" (**Ref.22**) auf der Fernbedienung für 3 bis 5 Sekunden. Im Display erscheint "<1: (Leer)".

Drücken Sie die Taste "Previous" (**Ref.11**) oder "Next" (**Ref.13**), um die "<1" auf die Nummer zu ändern, unter der Sie den Sender speichern möchten. Drücken Sie dann auf der Fernbedienung die Taste "Select" (**Ref.18**), um zu speichern. Auf dem Display erscheint dann "Voreinstellung [1] gespeichert".

Abspielen eines voreingestellten DAB/DAB+ Radiosender

Drücken Sie die Taste "Preset" (**Ref.22**) auf der Fernbedienung.

Drücken Sie die Taste "Previous" (**Ref.11**) oder "Next" (**Ref.13**), um durch die gespeicherten Sender zu blättern, bis zu 20.

Drücken Sie die Taste "Select" (**Ref.18**), um Ihre Wahl zu treffen.

Senderinformation für DAB Radio

Drücken Sie wiederholt die Taste "Info" (**Ref.24**), um die verschiedenen Programminformationen anzuzeigen.

DAB-Anzeige: Zeigt den DAB-Modus an.

Kanal und Frequenz: Zeigt die Nummer des Übertragungskanals und die Frequenz des Senders an.

Bitrate: Die Datenrate, mit der das Signal übertragen wird.

Bitfehlerrate (BER): Liefert Details zur Signalfehlerrate.

Uhrzeit und Datum: Zeigt die vom Sender bereitgestellten Zeit- und Datumsinformationen an.

PTY (Programmart): Zeigt die Art und Beschreibung des Programms, das von der DAB-Station bereitgestellt wird.

Dynamic Label Segment (DLS): Zeigt die vom Sender gelieferten Lauftextinformationen an.

FM Radio Funktionen

Drücken Sie die Taste "Mode" (**Ref.4**) mehrmals am Gerät und wählen Sie "FM" oder drücken Sie die Taste "FM" (**Ref.6**) auf der Fernbedienung.

Wenn Sie dies zum ersten Mal tun, wird die FM-Frequenz "87,5 MHz" auf dem Bildschirm angezeigt.

Die Antenne vollständig ausfahren (**Ref.22**).

Drücken Sie zum automatischen Scannen die Taste "Scan/Pair" (**Ref.15**) auf der Fernbedienung und lassen Sie sie wieder los. Diese beginnt dann mit dem Scannen des Frequenzbandes und speichert automatisch die ersten 20 gefundenen Sender mit gutem Signal. Folgen Sie den Anweisungen unter "Wiedergabe eines voreingestellten UKW-Radiosenders" auf Seite 12, nachdem der Scanvorgang gestoppt wurde.

Das Radio zeigt Senderinformationen an, wenn Sie die Taste "Info" (**Ref.24**) auf der Fernbedienung drücken, mehrmals drücken, um alle Informationen anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 19.

FM Scan Einstellung

Wählen Sie zwischen dem Scannen starker und schwacher Signale (Alle) oder nur die Sender mit starkem Signal (Nur).

Halten Sie die Taste "Stop" (**Ref.16**) auf der Fernbedienung gedrückt. Um Ihre Wahl zu treffen, verwenden Sie die "Previous/Next" Tasten (**Ref.11/13**), um Ihre Wahl zu treffen. Wählen Sie "Scan Setting" und drücken Sie die Taste "Select" (**Ref.18**).

Drücken Sie die Taste "Previous" (**Ref.11**) oder "Next" (**Ref.13**), um zwischen "Nur starke Sender" oder "Alle Sender" zu wählen, drücken Sie die Taste "Select" (**Ref.18**), um Ihre Wahl zu bestätigen.

Audio-Einstellungen Mono oder Stereo

Alle Stereo-Stationen werden in Stereo wiedergegeben. Bei schwachen Sendern kann dies zu schlechter Audioqualität führen. Die Audioqualität kann mit Mono verbessert werden.

Halten Sie die Taste "Stop" (**Ref.16**) auf der Fernbedienung gedrückt. Um Ihre Wahl zu treffen, verwenden Sie die "Previous/Next" Tasten (**Ref.11/13**).

Wählen Sie "Audio Setting" und drücken Sie die Taste "Select" (**Ref.18**). Wählen Sie mit den Tasten "Previous" (**Ref.11**) oder "Next" (**Ref.13**) zwischen "Stereo Allowed" oder "Forced Mono" und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste "Select" (**Ref.18**).

FM Radio Voreingestellten

Speichern eines voreingestellten FM Radiosenders

Es können bis zu 20 Sender eingestellt werden. Speichern eines Senders, den Sie gerade abspielen:

Drücken Sie die Taste "Preset" (**Ref.22**) auf der Fernbedienung für 3 bis 5 Sekunden. Im Display erscheint "<1: (Leer)".

Drücken Sie die Taste "Previous" (**Ref.11**) oder "Next" (**Ref.13**), um die "<1" auf die Nummer zu ändern, unter der Sie den Sender speichern möchten. Drücken Sie dann auf der Fernbedienung die Taste "Select" (**Ref.18**), um zu speichern. Auf dem Display erscheint dann "Voreinstellung [1] gespeichert".

Abspielen eines voreingestellten FM Radiosenders

Drücken Sie die Taste "Preset" (**Ref.22**) auf der Fernbedienung.

Drücken Sie die Taste "Previous" (**Ref.11**) oder "Next" (**Ref.13**), um durch die gespeicherten Sender zu blättern, bis zu 20.

Drücken Sie die Taste "Select" (**Ref.18**), um Ihre Wahl zu treffen.

Senderinformation für FM Radio

Drücken Sie wiederholt die Taste "Info/Menü" (**Ref.24**), um die verschiedenen Programminformationen anzuzeigen.

Programmart: Zeigt eine Beschreibung der Programmart an, die vom Sender zur Verfügung gestellt wird.

Radiotext: Zeigt die vom Sender gelieferten Laufertextinformationen an.

Frequenz: Zeigt die Sendefrequenz des Senders an.

Audiotyp: Zeigt den Audiotyp des Senders an, den Sie gerade hören. Es wird entweder Stereo oder Mono sein.

Signalstärke: Zeigt eine Signalleiste mit der Stärke des aktuellen Senders an.

Uhrzeit und Datum: Zeigt die Uhrzeit und das Datum an.

CD Player

Um den CD-Modus zu wählen, drücken Sie Ihre Auswahl mit der Taste "Mode" (**Ref.4**) durch. Die Auswahl wird auf dem Frontbildschirm (**Ref.2**) angezeigt - wählen Sie "CD". Alternativ können Sie auch die Taste "CD" auf der Fernbedienung drücken (**Ref.4**).

Legen Sie die CD in das CD-Laufwerk an der Vorderseite des Geräts ein. Die CD liest sich automatisch ein und startet die Wiedergabe.

Drücken Sie die Taste "Play/Pause" und lassen Sie sie los, um die Wiedergabe zu starten oder zu unterbrechen (**Ref.12**).

Drücken Sie die Taste "Previous" (**Ref.11**) oder "Next" (**Ref.13**) und lassen Sie sie los, um vorherige oder nächste Titel auszuwählen.

Drücken und halten Sie die Tasten "Rewind" oder "Fast Forward" (**Ref.10/14**), um vor- oder zurückzuspulen. Drücken Sie die Taste "Stop" und lassen Sie sie los, um den Vorgang zu stoppen (**Ref.16**).

Drücken Sie die Taste "Eject" (**Ref.3**) auf der Fernbedienung und lassen Sie sie los, um die CD auszuwerfen. Während der CD-Wiedergabe werden die aktuelle Titelnummer und die abgelaufene Zeit angezeigt.

Wiederholtes Abspielen

Drücken Sie bei CDs mehrmals die Taste "Repeat" (**Ref.30**) auf der Fernbedienung, um die Optionen zu sehen: Alle wiederholen (ALL), gegenwärtiger Track (SINGLE) oder Wiederholung Aus (OFF). Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste "Select" (**Ref.18**) um Ihre Wahl zu bestätigen.

Programmieren von Tracks in einer vorgewählten Reihenfolge

Drücken Sie die Taste "Stop" (**Ref.16**) auf der Fernbedienung und dann die Taste "Prog" (**Ref.23**).

Die Titelnummer blinkt auf der Frontanzeige (**Ref.2**). Ändern Sie diese Nummer mithilfe der Zifferntasten auf der Fernbedienung (**Ref.28**) auf den ersten gewünschten Titel.

Drücken Sie die Taste "Prog" (**Ref.23**) auf der Fernbedienung, um zu Preset 2 (P02) zu wechseln, um den nächsten Titel auszuwählen, und wählen Sie mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung (**Ref.28**).

Drücken Sie die Taste "Prog" (**Ref.23**), um weitere Titel hinzuzufügen, oder die Taste "Play/Pause" (**Ref.12**) auf der Fernbedienung und warten Sie einige Sekunden, bis das Gerät die Wiedergabe Ihrer Auswahl startet.

Bis zu 20 Tracks können vorgewählt werden.

Hinweis: Bei der Wiedergabe können die Tasten "Next" (**Ref.8**) und "Previous" (**Ref.7**) nur am Gerät und nicht auf der Fernbedienung verwendet werden.

Kompatible Discs: CD-R, CD-RW und Audio-CD.

Zufälliges Spiel

Bei CDs kann die Zufallswiedergabe durch Drücken der Taste "Random" (**Ref.26**) auf der Fernbedienung eingestellt werden. Um die Zufallswiedergabe auszuschalten, drücken Sie die Taste erneut.

A-B Wiedergabefunktion

Diese Funktion ermöglicht es dem Benutzer, einen gewünschten Teil der Wiedergabe zu wiederholen. Um den Teil des CD-Titels zu wählen, den Sie abspielen möchten, drücken Sie die Taste A-B (**Ref.29**), um den Punkt A zu markieren ("REP_A" wird im Display angezeigt).

Drücken Sie dann erneut die Taste "A-B" (**Ref.29**), um den Punkt B zu markieren ("REP_AB" wird dann im Display angezeigt). Der Trackabschnitt wird zwischen diesen Punkten wiederholt abgespielt.

Um die Wiedergabe abubrechen und das Abspielen fortzusetzen, drücken Sie die Taste A/B (**Ref.29**) ein drittes Mal und "REP AB" verschwindet aus der Anzeige.

So entfernen Sie die gewählte Programmierreihenfolge

Folgen Sie den obigen Anweisungen, ändern Sie jedoch die Tracknummer für das voreingestellte Programm 1 auf "00", der voreingestellte Inhalt wird entfernt. Durch das Öffnen des CD-Fachs wird auch der programmierte Inhalt entfernt.

Bluetooth Modus

Um Ihren Modus zu wählen, drücken Sie Ihre Auswahl mit der Taste "Mode" (**Ref.4**) oder wählen Sie "Bluetooth" auf der Fernbedienung (**Ref.2**). Die Auswahlmöglichkeiten werden auf dem Frontbildschirm angezeigt, (**Ref.2**) wählen Sie "BT-Modus".

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Handy ein und "Majority Huntingdon" erscheint. Klicken Sie darauf, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das Gerät einen kurzen Ton abgibt, ist die Verbindung erfolgreich hergestellt.

Um Musik auszuwählen, müssen Sie das Album oder die Wiedergabeliste auf Ihrem Handy auswählen, aber wenn Sie es einmal ausgewählt haben, können Sie dann mit der Taste "Previous" (**Ref.11**) oder "Next" (**Ref.13**) die vorherigen oder nächsten Titel auswählen.

Die Reichweite zwischen dem Gerät und einem Bluetooth-Gerät beträgt ca. 10 Meter, ohne dass Gegenstände im Weg sind.

Wenn bereits eine Verbindung besteht, halten Sie auf der Fernbedienung die Taste "Pair" gedrückt (**Ref.15**).

Hinweis: Wenn das angeschlossene Gerät das Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) unterstützt, können Sie die auf dem Gerät gespeicherte Musik über die Anlage anhören. Wenn das Gerät auch das Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) unterstützt, können Sie die Fernbedienung der Anlage verwenden, um die auf dem Gerät gespeicherte Musik abzuspielen.

AUX-In und USB Verbindung

Audio-In

Sie können Ihr Handy oder Tablett mit einem 3,5-mm-Aux-Kabel verbinden, das an die Aux-Eingangsbuchse an der Vorderseite des Geräts angeschlossen wird (**Ref.20**).

Stecken Sie das Aux-Kabel ein. Um Ihren Modus zu wählen, drücken Sie die Taste "Mode" (**Ref.4**) am Gerät. Blättern Sie durch Ihre Auswahl, die auf dem Frontbildschirm (**Ref.2**) angezeigt wird - drücken Sie die Taste "Mode" (**Ref.4**) am Gerät, bis Sie sich auf der gewünschten Option "Aux Mode" befinden, oder wählen Sie die Taste "Aux" auf der Fernbedienung (**Ref.7**).

Bedienen Sie Ihr Gerät direkt.

USB Verbindung

Mobile Geräte können über den USB-Port aufgeladen werden.

Alarm & Timer Einstellung

Drücken Sie die Taste "Alarm" (**Ref.11**) auf der Fernbedienung.

Die Stundenziffern für den Alarm blinken. Verwenden Sie die "Previous/Next" Tasten (**Ref.11/13**) auf der Fernbedienung, um die Stunde zu ändern, und drücken Sie die Taste "Select" (**Ref.18**) zur Bestätigung.

Verwenden Sie die "Previous/Next" Tasten (**Ref.11/13**) auf der Fernbedienung, um die Dauer des Alarms zu ändern (15/30/45/60 oder 90 Min.) und drücken Sie die Taste "Select" (**Ref.18**) zur Bestätigung.

Wählen Sie mit den "Previous/Next" Tasten (**Ref.11/13**) den gewünschten Klang aus: DAB Radio, FM Radio oder Buzzer und drücken Sie zur Bestätigung die Taste "Auswahl" (**Ref.18**).

Verwenden Sie die "Previous/Next" Tasten (**Ref.11/13**), um zu ändern, wann der Alarm ertönen soll: Täglich, Wochenende, Wochentage oder Einmal und drücken Sie die Taste "Auswahl" (**Ref.18**) zur Bestätigung.

Verwenden Sie die "Previous/Next" Tasten (**Ref.11/13**), um die Lautstärke zu ändern, und drücken Sie die Taste "Select" (**Ref.18**), um zu bestätigen.

Um den Alarm ein- oder auszuschalten, verwenden Sie die "Previous/Next" Tasten (**Ref.11/13**), sodass "On/Off" blinkt, und drücken Sie die Taste "Select" (**Ref.18**) zur Bestätigung.

Den Alarm ausschalten

Um den Alarm vollständig auszuschalten, folgen Sie den Anweisungen zur Alarmeinstellung und wählen Sie "Alarm Off".

Schlummern und Schlaf-Einstellungen

So schalten Sie den Alarm aus, wenn Sie einen Ton hören

Drücken Sie zum Schlummern auf dem Gerät das Einstellrad "Select/Volume" (**Ref.13**). Dies wird 9 Minuten lang ein Nickerchen machen.

Um den Alarm auszuschalten, drücken Sie die Taste "On/Standby" (**Ref.1**) auf der Fernbedienung oder dem Gerät.

Schlaf-Einstellung

Auf diese Weise können Sie das Radio so programmieren, dass es sich zu einem bestimmten Zeitpunkt, bis zu 120 Minuten nach der Aktivierung, ausschaltet.

Drücken Sie im Arbeitsmodus die Taste "Sleep" (**Ref.21**) auf der Fernbedienung.

Wählen Sie aus: Aus, 15 Minuten, 30 Minuten, 45 Minuten, 60 Minuten oder 90 Minuten, indem Sie mit den "Previous/Next" Tasten (**Ref.11/13**) durch die Optionen blättern.

Nach der Auswahl startet der Timer automatisch. Um den Sleep-Timer auszuschalten, folgen Sie den obigen Anweisungen und wählen Sie "Aus" aus den Auswahlmöglichkeiten.

Um zu sehen, wie lange der Timer nach der Einstellung noch läuft, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste "Sleep" (**Ref.21**) und die verbleibenden Minuten werden angezeigt.

Einstellungen: Datums & Uhrzeiteinstellung

Die Uhrzeit wird nach der ersten Benutzung von DAB Radio automatisch aktualisiert. Sie können die Uhrzeit jedoch wie folgt manuell einstellen:

Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät im Standby-Modus befindet.

Drücken und halten Sie die Taste "Menu" (**Ref.5**) am Gerät einige Sekunden lang gedrückt. Wählen Sie "Uhr-Einstellungen" mithilfe der Tasten "Previous" (**Ref.11**) oder "Next" (**Ref.13**). Um Ihre Wahl zu bestätigen, drücken Sie den Wahlschalter "Select/Lautstärke" (**Ref.13**).

Wählen Sie zwischen Auto Update, Zeit/Datum einstellen, 12/24 Stunden einstellen, Datumsformat einstellen. Uhrzeit und das Datum werden bei der ersten Benutzung des DAB Radios automatisch aktualisiert.

Bei der Einstellung der Uhrzeit und des Datums geben Sie Stunde, Minuten, Jahr, Monat und Datum ein, indem Sie das Einstellrad "Select/Volume" am Gerät drehen (**Ref.13**). Um Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken Sie auf das Einstellrad "Select/Lautstärke" am Gerät (**Ref.13**).

Einstellungen

System-Reset

Drücken Sie die Taste "Menü" (**Ref.20**) auf der Fernbedienung.

Blättern Sie mit den Tasten "Previous" oder "Next" (**Ref.11/13**) zu "System Reset" und drücken Sie die Taste "Select" (**Ref.18**) auf der Fernbedienung. Das System stellt die Werkseinstellungen wieder her.

Spracheinstellungen

Drücken Sie die Taste "Menü" (**Ref.20**) auf der Fernbedienung.

Blättern Sie mit den Tasten "Vorherige" oder "Schneller Vorlauf" (**Ref.11/13**) zu "Sprache" und drücken Sie die Taste "Auswählen" (**Ref.18**) auf der Fernbedienung.

Blättern Sie mit den Tasten "Zurück" oder "Weiter" (**Ref.11/13**) durch die Sprachoptionen und drücken Sie die Taste "Auswählen" (**Ref.18**) auf der Fernbedienung, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Software Versionsanzeige

Drücken Sie die Taste "Menü" (**Ref.20**) auf der Fernbedienung.

Blättern Sie mit den Tasten "Previous" oder "Next" (**Ref.11/13**) zu "SW Version" und drücken Sie die Taste "Select" (**Ref.18**) auf der Fernbedienung.

Die Softwareversion wird angezeigt.

Andere Funktionen

Entzerrer

Um die Basis- oder Höhenpegel zu ändern, drücken Sie mehrmals die Taste "EQ" (**Ref.27**), um zwischen den beiden Stufen zu wechseln.

Sobald Sie Ihre Wahl getroffen haben, benutzen Sie die "Vol -" Taste (**Ref.8**) oder die "Vol +" Taste (**Ref.9**), um die Lautstärke nach oben oder unten einzustellen.

Helligkeit

Zum Ändern der Helligkeits- und Dimmwerte bei eingeschalteter Anzeige:

Drücken Sie die Taste "Menü" (**Ref.20**) auf der Fernbedienung. Blättern Sie mit den Tasten "Previous" oder "Next" (**Ref.11/13**) zu "Helligkeit" und drücken Sie die Taste "Select" (**Ref.18**) auf der Fernbedienung. Blättern Sie mit den Tasten "Previous" oder "Next" (**Ref.11/13**) zu "Helligkeitseinstellung auf Stufe / Helligkeitseinstellung Dimmwert" und drücken Sie die Taste "Select" (**Ref.18**) auf der Fernbedienung.

Wählen Sie dann die gewünschte Stufe - Aus, Niedrig, Mittel oder Hoch.

Um zu ändern, wann der Bildschirm nach dem Gebrauch ausgeht, folgen Sie den obigen Anweisungen und wählen Sie "Helligkeitseinstellung Timeout" und drücken Sie zur Bestätigung die Taste "Select" (**Ref.18**) auf der Fernbedienung.

Verwenden Sie die Tasten "Next" oder "Previous" (**Ref.11/13**), um durch die Optionen 10/ 20 /30/ 45 /60/ 90 /120 oder 180 Sekunden zu blättern. Drücken Sie zum Bestätigen die Taste "Select" (**Ref.18**) auf der Fernbedienung.

Fehlerbehebung

Beobachtung	Mögliche Ursache / Lösung
Kein Ton	Der Sender ist nicht eingestellt. Feineinstellung des Senders. Die Lautstärke ist auf eine niedrige Position eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke. Es können Kopfhörer angeschlossen sein. Trennen Sie die Kopfhörer ab.
Tasten funktionieren nicht	Schalten Sie das Gerät aus und nach einigen Sekunden wieder ein.
FM: Statischer Klang DAB: Störungen/ intermittierende Abschaltung	Der Signalempfang ist schwach. Richten Sie die Antenne aus oder stellen Sie das Gerät auf eine stärkere Signalposition. Scannen Sie die Stationen neu.
Der Ton ist verzerrt	Die Lautstärke ist zu hoch. Stellen Sie den Lautstärkeregler ein.
Gewünschter Sender nicht gefunden	Schwaches Signal. Verwenden Sie die manuelle Tune-Funktion.
Display zeigt "Kein Service"	Es gibt keine DAB-Abdeckung in Ihrer Nähe oder einen schlechten Empfang. Passen Sie die Position der Antenne an, oder verschieben Sie das Gerät an eine stärkere Signalposition.
Display ist leer	Dies kann der Fall sein, wenn der Sender das Label eines Dienstes wechselt oder ein Label entfernt, während er eingestellt ist. Das Radio versucht die Einstellung zu ändern oder einen Scan durchzuführen.
Uhrzeit und Datum werden nicht automatisch eingestellt	Damit die Uhrzeit und das Datum automatisch eingestellt werden können, müssen Sie das System einschalten und auf DAB-Radio umschalten und diesen Scan durchführen lassen. Drücken Sie dann die Taste "Power Mode" und das System geht in den Standby-Modus über. Datum und Uhrzeit werden automatisch aktualisiert.

Technische Spezifikationen

Stromversorgung	DC 9V 3A AC 100-240V 50/60Hz
Modus	DAB FM CD Bluetooth AUX In
Radio Frequencies	DAB/DAB+ BAND III 5A-13F FM(87.5MHz - 108MHz)
Antenne	Integrierte Teleskopantenne
Dimension (BxHxT)	26 x 37 x 13 cm
Nettogewicht	2.3 Kg

Garantie

Alle Produkte kommen mit 12 Monate Garantie. Alle Artikel müssen bei www.majorityradios.de registriert sein, damit die Garantie gültig ist. Auf der Webseite benutzen Sie bitte das Menü, um "Ihr Produkt registrieren" zu finden. Ihnen wird auch die Möglichkeit gegeben, Ihre Garantie für weitere 24 Monate kostenlos zu verlängern.

Sicherheitsinformation

1. Lesen Sie diese Anleitung.

2. Bewahren Sie diese Anleitung auf. Anleitungen stehen auch zum Download unter www.majorityradios.co.uk zur Verfügung.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Reinigen Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder mit Wasser.
6. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
7. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. In Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers installieren.
8. Installieren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder Einklemmen vor allem an Steckern, Steckdosen und dem Punkt, an dem sie aus dem Gerät austreten.
10. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zusatzgeräte / Zubehörteile.
11. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewittern aus der Steckdose oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
12. Verweisen Sie alle Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal.
Die Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
13. Keine nackten Flammenquellen , wie z. B. angezündete Kerzen, sollten auf das Gerät gestellt werden.
14. Entsorgen Sie gebrauchte elektrische Produkte und Batterien entsprechend Ihren örtlichen Behörden und Vorschriften.

ZUSÄTZLICHE WARNHINWEISE

Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät gestellt werden.

Der Hauptstecker dient zum Trennen des Gerätes und sollte während des bestimmungsgemäßen Gebrauchs gut betrieben werden. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker vollständig aus der Steckdose gezogen werden.

Der Akku darf nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.

RECYCLING ELEKTRISCHER PRODUKTE

Sie sollten jetzt Ihre Abfall-Elektrowaren recyceln und dabei die Umwelt unterstützen. Dieses Symbol bedeutet, dass ein elektrisches Produkt nicht mit normalem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte stellen Sie sicher, dass es zu einer geeigneten Einrichtung zur Entsorgung gebracht wird, wenn es nicht mehr verwendet wird.



WICHTIG: Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Risiko eines Elektroschocks.
Nicht öffnen.



Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Bei der Wartung nur identische Ersatzteile verwenden.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



WICHTIG: Lesen Sie alle Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.

MAJORITY

www.majorityradios.de