

MAJORITY NEWTON

Alexa Speaker and Digital Radio

NWT-AVS-BLK



Instructions Guide

Contents

Support	1
Controls and Functions	4
What's In The Box?	5
App Services	6
Instructions Guide	7
Navigation Controls	7
Getting Started	8
Starting Up: Alexa and Voice Recognition.....	9
Multi-room WiFi and Bluetooth Speaker	12
Majority App Services.....	13
DAB/DAB+ Mode	14
FM Mode	17
Bluetooth.....	20
Dual Alarm Option	21
Menu Settings.....	23
Troubleshooting	25
Specifications	26
Warranty	26
Safety Information	27

**3 YEAR
WARRANTY**

Watch video tutorials and register
your product for a FREE 3-year warranty
at www.majorityradios.co.uk

Support


Thank you for your purchase of the Majority Newton.

Please follow the guidance of the manual to set up your AVS speaker/DAB radio to enjoy its fantastic variety voice command and additional features.

If you require further assistance with your new product, please contact our support team on the Majority website:

<https://www.majorityradios.co.uk/support/>


View

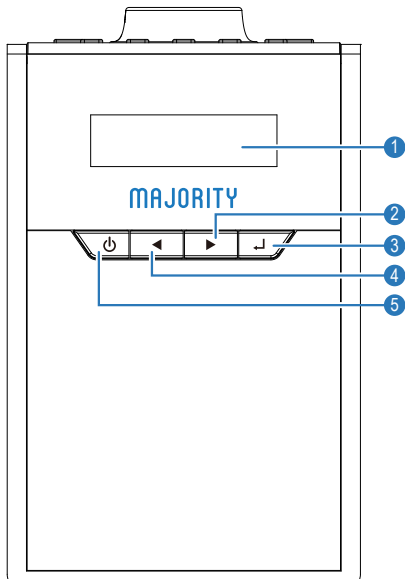

1. Display screen
2. Next button
3. Enter button

4. Previous button
5. Power/Standby


View

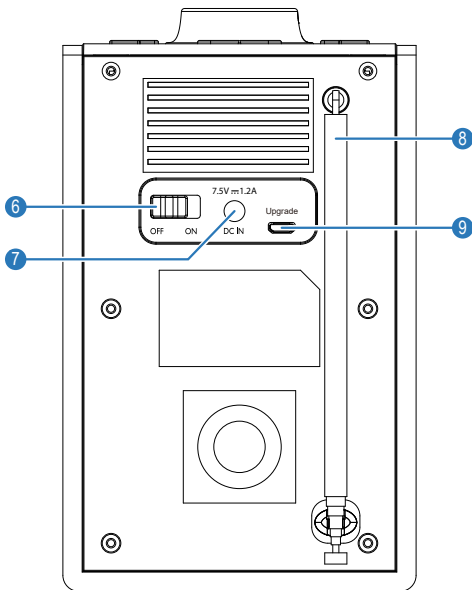

- 6. ON/OFF button
- 7. DC in power port
- 8. Aerial
- 9. Update port

Controls and Functions

View

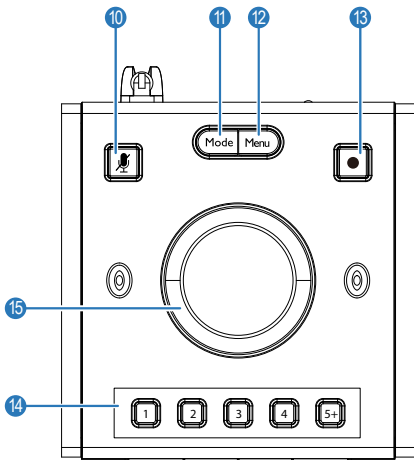

10. Disable microphone

11. Mode button

12. Menu button

13. Near-field recognition

14. Preset buttons

15. Volume dial

Box Contents

1. Majority Newton Speaker and Digital Radio
2. DC in Power Adapter
3. UK and EU adapter boards
4. Instructions Guide



App Services

With the Majority Newton, you can enjoy a variety of great features by connecting your AVS speaker to your WiFi connection.

By downloading the Majority app, you can begin enjoying some of your favourite services including Spotify Connect and other streaming services. Please follow our later guidance on this.

After connecting your Majority Newton to your internet connection as instructed in the following pages, you will be able to connect your device to the Amazon Alexa app. Begin “waking” Alexa and command a range of services, entertainment and organisational skills.

Navigation Controls

Standby/Power (Ref.5): Press to put the unit in Standby mode or turn it on.

Mode button (Ref.11) : Press to switch between DAB/ FM/ Bluetooth/ WiFi Voice Recognition mode

Menu button (Ref.12): Press to enter system settings and view station information. Also use as a 'back' button when creating settings.

Volume dial (Ref.15): Turn the dial to increase and decrease volume level.

'Near-Field Recognition' (Ref.13): In WiFi voice recognition mode, press the button to switch to "Near-field recognition" mode. Pressing the button "wakes" Alexa so that you can ask then request something without saying "Alexa". Also press and hold the button to disconnect the WiFi network.

In Bluetooth mode, press and **hold** this button to disconnect/connect the Bluetooth connection.

Disable microphone button (Ref.10): When on WiFi voice recognition mode, press to disable the microphone.

Preset Numbers 1 to 4, 5+ (Ref.14): Use to create presets and recall set preset stations.

Previous, Next and Enter (Ref. 3,4 and 2): Browse, create and select settings/options.

Getting Started

Plug the power cable into the unit via the DC-in port (**Ref.7**), and the adapter into the mains.

To remove the existing UK adapter plug from the Newton, press and hold in the button underneath the plug whilst pulling the adapter plug up from the unit. Once removed, this will display a clasping board (Ref.6) for you to clasp an alternative adapter to your Majority Newton.

Ensure that the ON/OFF switch (**Ref.6**) at the back of the unit is switched to 'ON'.

Once the speaker is all switched on, the screen will display "Welcome to Digital Radio" followed by a screen showing "00:00".

To move from the "00:00" screen, press the 'Power/Standby' button (**Ref.5**) at the front of the unit. This will take the unit out of Standby.

On first use, the radio will directly take you to DAB mode, so ensure that the aerial is extended so that the DAB station scan will find the most available stations that it can.

A scan will now begin and will search for available stations - this can take a few minutes before it is complete. Once the scan is finished, the first available station will begin to play.

This DAB scan will also set the clock and date on your radio.

Use the 'Mode' button (**Ref.11**) to switch from DAB mode to other available modes such as DAB/FM/Bluetooth/WiFi and Wireless Voice Recognition.

Starting Up: Alexa and Voice Recognition

Select the 'Mode' button (**Ref.11**) repeatedly until 'WiFi' displays on the screen.


1. Before starting to set up please ensure that you have done the following:

- Downloaded the Majority app
- Downloaded the Amazon Alexa app
- Have an Amazon account


2. Connect your phone to WiFi. This is necessary to connect the Newton to your WiFi in the following steps.

3. Go to the Majority app on your phone and available devices will display for you to choose from. Select 'Majority Newton_ xxxx' to begin connecting the speaker to your device.

4. The app will now take you through the WiFi connection set up process and instruct you to go to your phone's WiFi settings. The "Majority Newton_ xxxx" will display here as a WiFi connection, which you must select to set up the Newton to your phone.

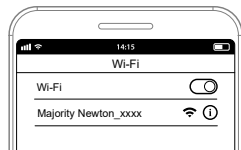

5. Once it is connected, go back to the app to select the WiFi that you would like to connect the Majority Newton to. **Please note:** this must be the same WiFi connection that your phone is connected to.

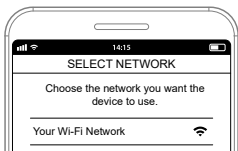

6. Name your Majority speaker in this step. You can keep its original name, customise it or name after a room.

7. Follow the next step for setting up Amazon Alexa on your Newton speaker. Ensure that you have downloaded the Amazon Alexa app and also sign in to your Amazon account through the Majority app.

If you do not have an Amazon account, you will need to make an account at this point.

8. Once connected to the Amazon app and signed in, the Newton speaker will sound “connected” and also display white lights at the front of the unit. You are now able to roam the Majority and Amazon Alexa app and begin using it’s fantastic services, music and apps.

Please ensure that you connect your phone back to the WiFi network after this.

9. To activate Alexa, simply say the word “Alexa”. When activated, the front lights will turn blue, and an Alexa symbol will display on the screen.

Once this displays, you can begin asking Alexa a question/request and enjoy a range of services. Ask her the weather in your area, ask to set a timer for 20 minutes or to play your favourite song.

To activate Alexa, you can also press the ‘Near-field voice recognition’ button on the unit (**Ref.13**) and then ask Alexa a question/request.

Multi-room WiFi and Bluetooth Speaker

You can add multiple AVS speakers to your app and also join them together to create a multi-room service. **Please note that only Majority products can be linked (Darwin and Newton models)**

When you first activate the Majority app, a 'DEVICE LIST' screen will display with your Majority Newton connected.

To add another Majority AVS speaker device, please ensure that your other speaker is switched on and in 'WiFi' mode. On the Majority app, click the '+' at the top right of the page and begin searching for other available devices.

Follow the previous guidance used to set up the Newton to WiFi to also set up this new device.

Setting Up Multi-room Mode

To start Multi-room mode, you will need to connect one of the speakers to the other on the 'Device List' page.

To do this, press and **hold** one of the devices on the app and drag it on top of the other device. This will pair them together and allow media to be played on both speakers simultaneously.

To disconnect the two speakers and go back to playing different media on both players, go to the device list on the app. Press and hold the smaller 'connected' icon and drag it away from the master speaker and drop it below the dashed line.

Majority App Services

Once you have set up the Newton to the internet via the Majority app, you will be able to browse and use a range of services including:

Favourites: Save music on your device to your favourites for easy navigation.

My Music: Browse and play the music on your phone's library and make playlists.

TuneIn: Browse through a range of options including listening to Local Radio, Music Services, Talk Services, Sports, Podcasts, as well as browsing through radio stations by location and language.

iHeartRadio: Sign in to your iHeartRadio account to begin listening to radio stations and broadcasts.

TIDAL: Log in to your TIDAL account to begin playing music from the TIDAL app on your phone.

Napster: Log in to your Napster account

Amazon Alexa: Sign in to your Amazon account to begin using Amazon Alexa services, apps and organisational skills.

+ Add more Services: Add other available services to control from the Majority app.

Bluetooth: Change the device to Bluetooth mode.

Spotify Connect

Listen out loud with Spotify Connect

1. Connect your Newton AVS to your WiFi network
2. Open up the Spotify app on your phone, tablet or laptop using the same WiFi network.
3. Play a song and select Devices Available.
4. Select your Majority Newton and start listening.

The Spotify Software is subject to third party licenses found here:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

DAB/DAB+ Mode

On first use the radio will directly take you to DAB mode, so ensure that the aerial is extended so that the DAB station scan will find the most available stations that it can.

A scan will now begin and will search for available stations - this can take a few minutes before it is complete. Once the scan is finished, the first available station will begin to play.

This DAB scan will also set the clock and date on your radio.

To scroll through the available stations, use the 'Prev' and 'Next' buttons (**Ref.4/2**) at the front of the radio. To select a station to play, press the 'Enter' button (**Ref.2**).

Performing an autoscans

If the scan has not automatically started or you would like to do another scan for available stations, you can perform a rescan. First, ensure that you are on DAB mode and then press and **hold** the 'Menu' button (**Ref.12**).

Once the Menu opens, you can use the 'Previous' and 'Next' buttons (**Ref.4/2**) to scroll through your options. Browse to the 'Full Scan' option and select it by pressing the 'Enter' button (**Ref.3**).

The radio will now begin scanning for available stations and will display a scanning bar on the screen.

Once the scan is complete, the first available station will begin to play.

DAB/DAB+ Presets

You can set 10 DAB/DAB+ stations as your preset favourites. To set a DAB/DAB+ station as a preset favourite station, you need to be listening to the station at the time.

Once listening to the station you wish to preset, press and **hold** the preset number 1 to 4 at the top of the unit to set it as that corresponding preset station number.

To set a station as preset number 5 and above, press the '5+' button (**Ref.14**) at the top of the unit to open the preset stations screen. Using the 'Previous' and 'Next' buttons (**Ref.4/2**), scroll through preset numbers 1-10. To select the number that you wish to set the station preset number as, press the 'Enter' button (**Ref.3**) to confirm.

Note: If there is existing FM station stored under a preset, it will be over written when you store the new station.

How to recall and play your preset stations

To begin playing preset station number 1 to 4, you can select buttons 1 to 4 at the top of the unit. Once pressed, the preset station for that preset button number will automatically begin playing.

To open preset numbers 5 and above, press the '5+' button to open the preset catalogue.

Use the 'Previous' and 'Next' buttons (**Ref.4/2**) to browse through the preset favourite stations. Once on your chosen preset station that you wish to play, press the 'Enter' button (**Ref.3**) to select.

DAB/DAB+ Station Information

When you are playing a DAB/DAB+ station, you can view different station information from the station provider.

To view information of the station playing, press the 'Menu' button (**Ref.12**) repeatedly to scroll through the following information:

Dynamic Label Segment (DLS): Displays scrolling text information supplied by the broadcaster.

Signal Strength: Displays a signal bar with the strength of the current station.

Signal Error: Provides details of the signal error rate.

Channel and Frequency: Displays the station's transmission channel number and frequency.

PTY (Program Type): Shows the type and description of the program provided by the DAB station.

Time and Date: Displays the time and date information provided by the broadcaster.

Bit Rate: The data rate which the signal is being transmitted.

FM Mode

To switch to FM mode, press the 'Mode' button (**Ref.11**) repeatedly until in FM mode is displayed and a screen showing "87.5 MHz".

Ensure that the aerial is extended so that the most available FM stations can be found.

To scroll through the available stations slowly, press the 'Prev' and 'Next' buttons (**Ref.4/2**) repeatedly at the front of the radio.

Performing an autoscans

You can perform an autoscans on FM mode to search for stations up the bandwidth for the next station with good signal.

To search up or down the bandwidth for the next available station, press and **hold** the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.4/2**) to begin scanning.

Once the first available station with good signal has been found, you can press and **hold** the 'Previous' or 'Next' buttons to scan again for the next available station.

FM Presets

You can set 10 FM stations as your preset favourites. To set an FM station as a preset favourite station, you need to be listening to the station at the time.

Once listening to the station you wish to preset, press and **hold** the preset number 1 to 4 (**Ref.14**) at the top of the unit to set it as that corresponding preset station number.

To set a station as preset number 5 and above, press the '5+' button (**Ref.14**) at the top of the unit to open the preset station screen. Using the 'Previous' and 'Next' buttons (**Ref.4/3**), scroll through preset numbers 1-10. To select the number that you wish to set the station preset number as, press the 'Enter' button (**Ref.2**) to confirm.

Note: If there is existing FM station stored under a preset, it will be over written when you store the new station.

How to recall and play your preset stations

To begin playing preset station number 1 to 4, you can select buttons 1 to 4 (**Ref.14**) at the top of the unit. Once pressed, the preset station for that preset button number will automatically begin playing.

To open preset numbers 5 and above, press the '5+' button (**Ref.14**) to open the preset catalogue.

Use the 'Previous' and 'Next' buttons (**Ref.4/2**) to browse through the preset favourite stations. Once on your chosen preset station that you wish to play, press the 'Enter' button (**Ref.2**) to select.

FM Station Information

When you are playing an FM station, you can view different station information from the station provider.

To view information of the station playing, press the 'Menu' button (**Ref.12**) repeatedly to scroll through the following information:

Radio Text: Displays scrolling text information supplied by the broadcaster.

Program Type: Displays a description of the type of program provided by the broadcaster.

Signal Strength: Displays a signal bar with the strength of the current station.

Time and Date: Displays the time and the date.

Frequency: Displays the station's transmission frequency.

Audio Type: Displays the audio type of the station you are listening to. It will either be Stereo or Mono.

Bluetooth

Press the 'Mode' button (**Ref.11**) repeatedly until Bluetooth mode is selected and displays on the screen.

Go to your Bluetooth device and ensure that Bluetooth mode is switched on.

In available Bluetooth devices, the "Majority Newton" should display as a connection. Select the device and your Bluetooth device should now connect to the Majority Newton.

You can now begin to play your own music and media from your Bluetooth device, including streaming services such as Spotify, Apple Music etc.

Dual Alarm Option

Please ensure that the time and date has been set up in the Menu Settings before setting alarm, as your alarm will not sound before the date and time is confirmed.

- 1.** To begin setting Alarm 1 and/or Alarm 2, press and **hold** the 'Menu' button (**Ref.12**) when in DAB mode to open Menu Settings.
- 2.** Using the 'Prev' or 'Next' buttons (**Ref.4/2**) on the front of the unit, scroll to the 'Alarm 1' or 'Alarm 2' option depending on what alarm you wish to set. To select the alarm, press the 'Enter' button (**Ref.3**). A variety of settings will now display for you to set your alarm.
- 3.** Firstly, choose the 'Alarm On/Off' option by pressing the 'Enter' button (**Ref.3**). Once you do this, "Off" will display on the screen. Use the 'Next' button to change the alarm to "On" and press the 'Enter' button to confirm alarm switch on.
- 4.** Now use the 'Next' button to scroll to the 'Alarm Time' option and press 'Enter' to confirm. Once selected, the hour digit will flash on the screen. To change the hour, use the 'Prev/Next' buttons to scroll to the alarm hour you wish to set and confirm by pressing 'Enter'. Repeat the same process for the minutes and press 'Enter' to confirm alarm time.
- 5.** Now select the 'Alarm Source' option to select browse between setting DAB, FM or Alarm as your alarm tone. Use the 'Prev/Next' buttons to browse, and use the 'Enter' button to confirm choice.
- 6.** Set the alarm sounding volume. Use the 'Prev/Next' buttons to scroll to your chosen alarm volume and press 'Enter' to confirm.

7. Now select the 'Alarm Mode' option to set the regularity of your alarm. Use the 'Prev/Next' buttons to scroll between Once, Weekends, Weekdays, or Each Day. Select your choice by pressing 'Enter'. When the alarm has been set, the standby display screen will show an alarm symbol for each alarm activated.

Cancelling your alarm

To cancel your alarm before it sounds, go to alarm settings and select the 'Alarm On/Off' option by pressing the 'Enter' button (**Ref.3**). Use the 'Next' button to change the alarm to "Off" and press the 'Enter' button (**Ref.3**) to confirm alarm switch off.

Snoozing/turning off your alarm when sounding

To turn off your alarm when it is sounding, press the 'Power/Standby' button (**Ref.5**) to stop the alarm. If you have set a Weekday, Weekend or Everyday alarm, the alarm icon will still display on the Standby screen as it is set for the following days.

To snooze your alarm, press the 'Enter' button (**Ref.3**) at the front of the radio. This will stop your radio from sounding and "Snooze" will now display on the screen. The radio will snooze for 9 minutes until it sounds again.

Menu Settings

To open Menu Settings, press and **hold** the 'Menu' button (**Ref.12**) when in DAB mode. You can now scroll through a range of available settings options:

When making settings, you can press the 'Menu' button to go back.

Sleep

Set your device to 'Sleep' after a particular time of activity. Using the 'Prev/Next' buttons (**Ref.4/3**), scroll through a range of timer options: OFF, 5, 15, 30, 45, 60, 90, 120 minutes. Select your choice by pressing the 'Enter' button.

Once the sleep mode has been set, the time will show at the bottom of the screen. For example, if 5 minutes has been set this will show as a clock and the number "5" to represent the minutes. As the timer goes down, the number will change.

Time (Time and Date)

When you switch to DAB/DAB+ mode, the time and date should update automatically. If not, please use the following guidance:

Using the 'Prev/Next' buttons (**Ref.4/2**), browse through a range of choices for setting the date: Time Year, Time Month, Time Day. For changing the time: Time Hour and Time Minutes.

Select an option by pressing the 'Enter' button (Ref.) and alter the year/month/day/hour/minutes by adjusting with the 'Prev/Next' buttons. Use the 'Enter' button to confirm your selections.

Factory Reset

Select 'Factory Reset' in Menu Settings. Once selected, you will have the option of "No" or "Yes". To perform a factory reset, select "Yes" with the 'Enter' button (**Ref.3**).

SW Version

Select 'SW Version' in Menu Settings. Once selected, the software version will display.

Time Out

Select 'Time Out' in Menu Settings. Choose the length of time that you would like the unit to be active before the backlight dims to a lower brightness after a period of inactivity. You can browse between the following options: Off, 10 Second, 20 Second, 30 Second, 40 Second, 50 Second, 1 Min, 2 Min. Select your choice by pressing the 'Enter' button (**Ref.3**).

Brightness

Select 'Brightness' in Menu Settings. Once selected, choose the backlight brightness between: Low, Medium and High. Confirm your choice with the 'Enter' button (**Ref.3**).

Troubleshooting

Malfunction	Possible causes/measures
No power / function	Check whether the power adaptor is properly connected to your device.
My speaker will not connect to the internet	Ensure that you have downloaded the Majority app and your device is in WiFi mode with a white light showing. Go to the app and search for available devices and connect here. Go to your phone's WiFi settings and connect to the Darwin. Go back to app to complete process.
Problems with Amazon Alexa	Connect the speaker to Alexa through the Majority app. Once set up in the app, you can begin using the Amazon Alexa app and waking with "Alexa".
My device is not working properly	To reset the speaker, press and hold the mute speaker button until "Restore to factory settings" sounds.
Media is not playing through my device.	Ensure that your phone is connected properly to your device and also not streaming to another device (unless multi room is set up)
DAB/DAB+ or FM signal issues	Please perform a rescan for available stations and try moving to a different location if possible.
My device is not working properly	Please activate a factory reset of your unit. This option can be selected in device menu settings.

For additional support with your device and setting up, contact us directly through our website via our Support page: www.majorityradios.co.uk

Specifications

Power Supply	DC Output 7.5V/1.2A Input 100-240V AC
Frequency Response	87.5MHz - 108MHz
Mode	DAB FM Bluetooth WiFi Voice Recognition
Display	OLED
Dimensions	17 x 11 x 11cm

Warranty

All products come with a standard 12 month warranty. All items must be registered on www.majorityradios.co.uk for the warranty to be valid. Once on the web page, use the menu to find "Register your Product". You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge.

Safety Information

1. **Read these instructions.**
2. Keep these instructions. Instructions are also available for download at www.majorityradios.co.uk
3. Heed all Warnings
4. Follow all instructions
5. Do not clean the apparatus near or with water
6. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Protect the power from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
10. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
11. Unplug this apparatus during light storms or when unused for long periods of time.
12. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in a way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to the rain or moisture, does not operate normally or has been dropped.
13. No naked flame sources, such as lit candles, should be placed on the apparatus.
14. Dispose of used electrical products and batteries safely according to your local authority and regulations.

ADDITIONAL WARNINGS

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus. Main plug is used to disconnect device and it should remain readily operable during intended use. In order to disconnect the apparatus from the main mains completely, the mains plug should be disconnected from the main socket outlet completely. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

RECYCLING ELECTRICAL PRODUCTS

You should now recycle your waste electrical goods and in doing so help the environment.



This symbol means an electrical product should not be disposed of with normal household waste. Please ensure it is taken to a suitable facility for disposal when finished with.

IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference.



Risk of electric shock.
Do not open



Read all instructions carefully before use and keep for future reference



When servicing, use only identical replacement parts



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference

MAJORITY

www.majorityradios.co.uk

MAJORITY NEWTON

Alexa Lautsprecher und Digitalradio

NWT-AVS-BLK



Bedienungsanleitung

Hilfe	1
Bedienelemente und Funktionen	2
Was ist in der Box?	5
App-Dienste	6
Navigationssteuerung	7
Erste Vorbereitungen	8
Starting Up: Alexa and Voice Recognition.....	9
Multi-Raum WLAN und Bluetooth Lautsprecher	12
Majority App Dienste	13
Spotify Connect	14
DAB/DAB+ Modus.....	15
UKW-Modus.....	18
Bluetooth.....	21
Duale Alarめinstellung	22
Menüeinstellungen.....	24
Fehlerbehebung	26
Technische Daten	27
Garantie	27
Sicherheitsinformation	28


3 JAHRE
GARANTIE

Video-Tutorials ansehen und Ihr Produkt
für eine kostenlose 3-jährige Garantie
registrieren bei www.majorityradios.de

Hilfe

Vielen Dank für den Kauf des Majority Newton. Bitte folgen Sie den Anweisungen des Handbuchs, um Ihr AVS Speaker/DAB-Radio so einzurichten, dass Sie seine fantastische Vielfalt an Sprachbefehlen und zusätzlichen Funktionen genießen können. Wenn Sie weitere Hilfe zu Ihrem neuen Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team auf der Majority-Website: <https://www.majorityradios.de/support/>

View

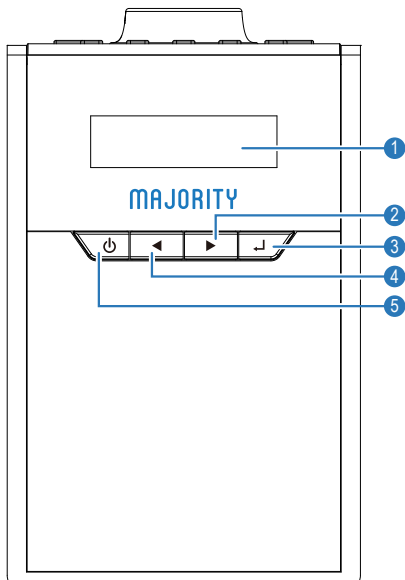

1. Display-Bildschirm


2. Weiter Taste

3. Enter Taste

4. Zurück Taste


5. Power/Standby

View

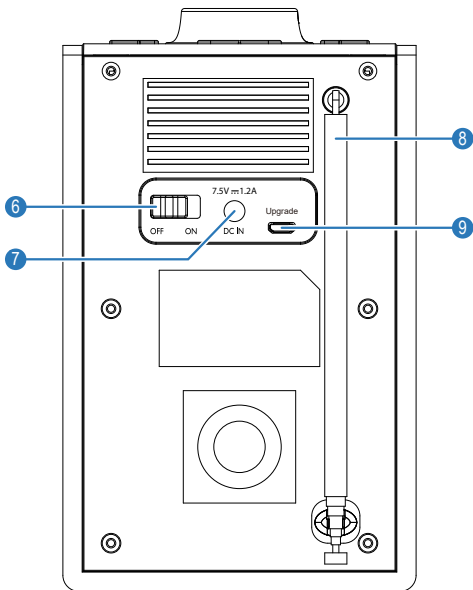

- 6. ON/OFF Schalter
- 7. DC-Eingang
- 8. Antenne
- 9. Aktualisieren

View

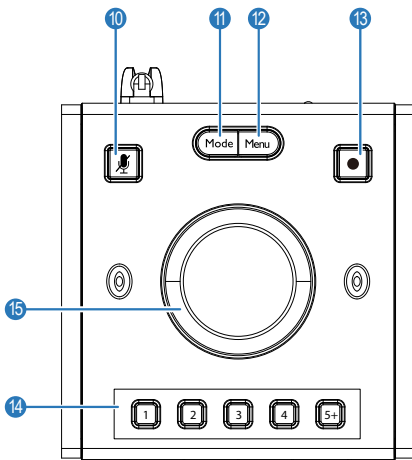

10. Mikrofontaste deaktivieren

11. Modus-Taste

12. Menü-Taste

13. Nahfeld-Erkennung

14. Voreingestellte Nummern

15. Lautstärkereglern

Boxinhalt

1. Majority Newton Lautsprecher und Digitalradio
2. DC in Netzteil
3. UK und EU Adapterkarten
4. Bedienungsanleitung



App-Dienste

Mit dem Majority Newton können Sie eine Vielzahl großartiger Funktionen nutzen, indem Sie Ihren AVS-Lautsprecher an Ihre WLAN-Verbindung anschließen.

Durch das Herunterladen der Majority-App können Sie einige Ihrer Lieblingsdienste wie Spotify Connect. Bitte beachten Sie hierzu unsere späteren Hinweise.

Nachdem Sie Ihren Majority Newton wie auf den folgenden Seiten beschrieben an Ihre Internetverbindung angeschlossen haben, können Sie Ihr Gerät mit der Amazon Alexa App verbinden. Beginnen Sie mit dem "Aufwachen" von Alexa und beherrschen Sie eine Reihe von Dienstleistungen, Unterhaltung und Organisationstalent.

Navigationsteuerung

Standby/Power (Ref.5): Drücken Sie diese Taste, um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen oder einzuschalten.

Modus-Taste (Ref.11): Drücken Sie diese Taste, um zwischen DAB/ FM/ Bluetooth/ WLAN-Spracherkennungsmodus umzuschalten.

Menü-Taste (Ref.12): Drücken Sie diese Taste, um die Systemeinstellungen einzugeben und die Senderinformationen anzuzeigen. Auch als "Zurück"-Schaltfläche beim Erstellen von Einstellungen verwenden.

Lautstärkeregler (Ref.15): Drehen Sie das Rad, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

'Nahfeld-Erkennung' (Ref.13): Drücken Sie im WLAN-Spracherkennungsmodus die Taste, um in den Modus "Nahfeldererkennung" zu wechseln. Drücken Sie die Taste "weckt" Alexa, so dass Sie fragen können, dann etwas ohne Alexa zu sagen. Halten Sie die Taste gedrückt, um das WLAN-Netzwerk zu trennen.

Mikrofontaste deaktivieren (Ref.10): Drücken Sie im WLAN-Spracherkennungsmodus, um das Mikrofon zu deaktivieren.

Voreingestellte Nummern (Presets) 1 bis 4, 5+ (Ref.14): Zum Erstellen von Presets und Abrufen der eingestellten Sender.

Weiter, Enter und Zurück (Ref. 2, 3 and 4): Durchsuchen, erstellen und wählen Sie Einstellungen/Optionen.

Erste Vorbereitungen

Stecken Sie das Netzkabel über den DC-Eingang (**Ref.7**) in das Gerät und den Adapter in das Stromnetz.

Um den vorhandenen UK-Adapterstecker vom Newton zu entfernen, drücken und halten Sie den Knopf unter dem Stecker, während Sie den Adapterstecker aus dem Gerät ziehen. Sobald es entfernt ist, wird eine Klammer (**Ref.6**) angezeigt, mit der Sie einen alternativen Adapter an Ihren Majority Newton befestigen können.

Vergewissern Sie sich, dass der ON/OFF-Schalter (**Ref.6**) auf der Rückseite des Gerätes auf "ON" steht. Nach dem Einschalten des Lautsprechers erscheint auf dem Bildschirm "Welcome to Digital Radio", gefolgt von einer Anzeige "00:00".

Um vom "00:00"-Bildschirm zu wechseln, drücken Sie die Taste 'Power/Standby' (**Ref.5**) an der Vorderseite des Gerätes. Dadurch wird das Gerät aus dem Standby-Modus genommen.

Bei der ersten Benutzung bringt Sie das Radio direkt in den DAB-Modus, also stellen Sie sicher, dass die Antenne ausgefahren ist, damit der DAB-Sendersuchlauf die besten verfügbaren Sender findet.

Ein Scan beginnt nun und sucht nach verfügbaren Sendern - dies kann einige Minuten dauern. Sobald der Scan beendet ist, beginnt die Wiedergabe des ersten verfügbaren Senders. Dieser DAB-Scan stellt auch die Uhr und das Datum Ihres Radios ein.

Verwenden Sie die Taste 'Modus' (**Ref.11**), um vom DAB-Modus in andere verfügbare Modi wie DAB/FM/Bluetooth/WiFi und Wireless Spracherkennung zu wechseln.

Alexa und Spracherkennung einrichten

Wählen Sie die Taste "Modus" (**Ref.11**) so oft, bis "WiFi" auf dem Bildschirm erscheint.

1. Bevor Sie mit der Einrichtung beginnen, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie Folgendes getan haben:

- **Majority App heruntergeladen**


- **Amazon Alexa App heruntergeladen**

- **Ein Amazon-Konto besitzen**


2. Verbinden Sie Ihr Telefon mit WLAN. Dies ist notwendig, um den Newton in den folgenden Schritten mit Ihrem WLAN zu verbinden.

3. Gehen Sie zur Majority-App auf Ihrem Handy und die verfügbaren Geräte werden angezeigt, aus denen Sie auswählen können. Wählen Sie 'Majority Newton_ xxxx', um den Lautsprecher an Ihr Gerät anzuschließen.

4. Die App führt Sie nun durch den Einrichtungsprozess der WLAN-Verbindung und weist Sie an, zu den WLAN-Einstellungen Ihres Handys zu gehen. Der "Majority Newton_ xxxx" wird hier als WLAN-Verbindung angezeigt, die Sie auswählen müssen, um den Newton auf Ihrem Handy einzurichten.

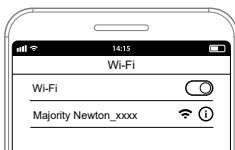

5. Sobald es verbunden ist, gehen Sie zurück zur App, um das WLAN auszuwählen, mit dem Sie den Majority Newton verbinden möchten. Bitte beachten Sie: Dies muss die gleiche WLAN-Verbindung sein, mit der Ihr Telefon verbunden ist.

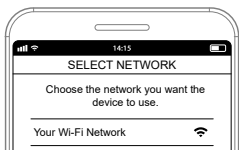

6. Benennen Sie in diesem Schritt Ihren Lautsprecher. Sie können den ursprünglichen Namen beibehalten, ihn anpassen oder nach einem Raum benennen.

7. Folgen Sie dem nächsten Schritt für die Einrichtung von Amazon Alexa auf Ihrem Newton-Lautsprecher. Stellen Sie sicher, dass Sie die Amazon Alexa App heruntergeladen haben und melden Sie sich auch über die Majority App bei Ihrem Amazon-Konto an.

Wenn Sie kein Amazon-Konto haben, müssen Sie an dieser Stelle ein Konto einrichten.

8. Sobald der Newton-Lautsprecher an die Amazon-App angeschlossen und angemeldet ist, ertönt er "verbunden" und zeigt auch weiße Lichter an der Vorderseite des Geräts an. Sie sind jetzt in der Lage, die Majority und Amazon Alexa App durchzustöbern und ihre fantastischen Dienste, Musik und Apps zu nutzen.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Telefon danach wieder mit dem WiFi-Netzwerk verbinden.

9. Um Alexa zu aktivieren, sagen Sie einfach das Wort "Alexa". Wenn aktiviert, werden die vorderen Lichter blau und ein Alexa-Symbol wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Sobald dies angezeigt wird, können Sie beginnen, Alexa eine Frage/Anfrage zu stellen und eine Reihe von Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Fragen Sie sie nach dem Wetter in Ihrer Nähe, stellen Sie einen Timer für 20 Minuten ein oder spielen Sie Ihren Lieblingssong.

Um Alexa zu aktivieren, können Sie auch die Taste 'Nahfeld-Spracherkennung' am Gerät drücken (**Ref.13**) und dann Alexa eine Frage/Anfrage stellen.

Multi-Raum WLAN und Bluetooth Lautsprecher

Sie können mehrere AVS- oder Bluetooth-Lautsprecher zu Ihrer App hinzufügen und sie auch zusammenfügen, um einen Multi-Raum-Service zu erstellen (Majority nur Produkte - Darwin oder Newton).

Wenn Sie die Majority-Anwendung zum ersten Mal aktivieren, wird ein Bildschirm "DEVICE LIST" mit angeschlossenem Majority Newton angezeigt.

Um ein weiteres Majority AVS-Lautsprechergerät hinzuzufügen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr anderer Lautsprecher eingeschaltet ist und sich im 'WLAN'-Modus befindet. Klicken Sie in der Majority-App auf das '+' oben rechts auf der Seite und beginnen Sie mit der Suche nach anderen verfügbaren Geräten.

Befolgen Sie die vorherigen Anweisungen, die für die Einrichtung des Newton zu WLAN verwendet wurden, um auch dieses neue Gerät einzurichten.

Multi-Raum Modus einstellen

Um den Multi-Raum-Modus zu starten, müssen Sie auf der Seite "Geräteliste" einen der Lautsprecher mit dem anderen verbinden.

Dazu halten Sie eines der Geräte in der App gedrückt und ziehen es auf das andere Gerät. Dadurch werden sie miteinander verbunden und können auf beiden Lautsprechern gleichzeitig abgespielt werden.

Um die beiden Lautsprecher zu trennen und wieder verschiedene Medien auf beiden Playern abzuspielen, gehen Sie zur Geräteliste in der App. Halten Sie das kleinere Symbol "verbunden" gedrückt und ziehen Sie es vom Masterlautsprecher weg und lassen Sie es unter die gestrichelte Linie fallen.

Majority App Dienste

Sobald Sie den Newton über die Majority App ins Internet gestellt haben, können Sie eine Reihe von Diensten nutzen:

Favoriten: Speichern Sie Musik auf Ihrem Gerät zu Ihren Favoriten für eine einfache Navigation.

Meine Musik: Durchsuchen und spielen Sie die Musik in der Bibliothek Ihres Handys und erstellen Sie Wiedergabelisten.

Tuneln: Stöbern Sie durch eine Reihe von Optionen, darunter Lokalradio, Musikdienste, Gesprächsdienste, Sport, Podcasts sowie das Durchsuchen von Radiosendern nach Ort und Sprache.

iHeartRadio: Melden Sie sich bei Ihrem iHeartRadio-Konto an, um eine Liste der Radiosender und Sendungen zu erstellen.

TIDAL: Melden Sie sich bei Ihrem TIDAL-Konto an, um Musik von der TIDAL-App auf Ihrem Handy abzuspielen.

Napster: Melden Sie sich bei Ihrem Napster-Konto an

Amazon Alexa: Melden Sie sich bei Ihrem Amazon-Konto an, um die Dienste, Anwendungen und organisatorischen Fähigkeiten von Amazon Alexa zu nutzen.

+ Weitere Dienste hinzufügen: Fügen Sie weitere verfügbare Dienste zur Steuerung aus der Majority-App hinzu.

Bluetooth: Schalten Sie das Gerät in den Bluetooth-Modus.

Spotify Connect

So nutzt du Connect

- 1.** Verbinde Deine Lautsprecher mit Deinem WLAN-Netzwerk (Siehe Produkthanleitung für Details).
- 2.** Öffne die Spotify-App auf Deinem Smartphone, Tablet oder PC und verbinde. Dich mit demselben WLAN-Netzwerk.
- 3.** Spiele einen Song auf Spotify ab und tippe auf „VERFÜGBARE GERÄTE“.
- 4.** Wähle Deine Lautsprecher aus und höre die Musik im ganzen Raum.

The Spotify Software is subject to third party licenses found here:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

DAB/DAB+ Modus

Bei der ersten Benutzung bringt Sie das Radio direkt in den DAB-Modus, also stellen Sie sicher, dass die Antenne (**Ref.8**) ausgefahren ist, damit der DAB-Sendersuchlauf die besten verfügbaren Sender findet.

Ein Scan beginnt nun und sucht nach verfügbaren Sendern - dies kann einige Minuten dauern. Sobald der Scan beendet ist, beginnt die Wiedergabe des ersten verfügbaren Senders. Dieser DAB-Scan stellt auch die Uhr und das Datum Ihres Radios ein.

Um durch die verfügbaren Sender zu blättern, verwenden Sie die Tasten 'Weiter/ Zurück' (**Ref.2/4**) an der Vorderseite des Radios. Um einen Sender für die Wiedergabe auszuwählen, drücken Sie die Taste 'Enter' (**Ref.3**)

Einen automatischen Scan durchführen

Wenn der Scan nicht automatisch gestartet wurde oder Sie einen weiteren Scan nach verfügbaren Sendern durchführen möchten, können Sie einen erneuten Scan durchführen. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie sich im DAB-Modus befinden, und halten Sie dann die Taste 'Menü' (**Ref.12**) gedrückt.

Sobald sich das Menü öffnet, können Sie mit den Tasten 'Weiter/ Zurück' (**Ref.2/4**) durch Ihre Optionen blättern. Wechseln Sie zur Option "Vollständiger Scan" und wählen Sie diese aus indem Sie die 'Enter'-Taste (**Ref.3**) drücken.

Das Radio beginnt nun mit der Suche nach verfügbaren Sendern und zeigt einen Scanbalken auf dem Bildschirm an. Sobald der Scan abgeschlossen ist, beginnt die Wiedergabe des ersten verfügbaren Senders.

DAB/DAB+ Voreinstellungen

Sie können 10 DAB/DAB+-Sender als Favoriten einstellen. Um einen DAB/DAB+ Sender als voreingestellten Lieblingssender einzustellen, müssen Sie den Sender zu diesem Zeitpunkt hören.

Wenn Sie den gewünschten Sender gehört haben, halten Sie die Speicherplatznummer 1 bis 4 oben am Gerät gedrückt, um ihn als die entsprechende Speicherplatznummer einzustellen.

Um einen Sender als Speicherplatznummer 5 und höher einzustellen, drücken Sie die Taste "5+" (**Ref.14**) oben am Gerät, um den Speicherplatz-Bildschirm zu öffnen. Blättern Sie mit den Tasten 'Weiter/ Zurück' (**Ref.2/4**) durch die Preset-Nummern 1-10. Um die Nummer auszuwählen, die Sie als die Senderspeichernummer einstellen möchten, drücken Sie zur Bestätigung die Taste 'Enter' (**Ref.3**).

Hinweis: Wenn ein vorhandener UKW-Sender unter einem Preset gespeichert ist, wird er beim Speichern des neuen Senders überschrieben.

So rufen Sie Ihre gespeicherten Sender auf und spielen sie ab

Um mit der Wiedergabe der Sendernummer 1 bis 4 zu beginnen, können Sie die Tasten 1 bis 4 oben am Gerät wählen. Sobald Sie die Taste drücken, beginnt automatisch die Wiedergabe des Preset-Senders für diese Preset-Tastenummer. Um die Preset-Nummern 5 und höher zu öffnen, drücken Sie die Taste "5+", um den Preset-Katalog zu öffnen.

Mit den Schaltflächen 'Weiter/ Zurück' (**Ref.2/4**) können Sie durch die voreingestellten Lieblingssender blättern. Wenn Sie den gewünschten Sender ausgewählt haben, drücken Sie die Taste 'Enter' (**Ref.3**) um ihn auszuwählen.

Sender Information für DAB

Drücken Sie wiederholt die Taste 'Menü' (**Ref.12**) um die Programminformationen anzuzeigen.

Dynamic Label Segment (DLS): Zeigt die vom Sender gelieferten Textinformationen an.

Signalstärke: Zeigt eine Signalleiste mit der Stärke des aktuellen Senders an.

Kanal und Frequenz: Zeigt die Nummer des Übertragungskanals und die Frequenz des Senders an.

PTY (Programmtyp): Zeigt die Art und die Beschreibung des Programms an, dass von der DAB-Station bereitgestellt wird.

Bitrate: Der Datenbereich, in dem das Signal übertragen wird.

Uhrzeit und Datum: Zeigt die vom Sender bereitgestellten Zeit- und Datumsinformationen an.

UKW-Modus

Um in den UKW-Modus zu wechseln, drücken Sie wiederholt die Taste "Mode", bis im UKW-Modus "87,5 MHz" angezeigt wird.

Stellen Sie sicher, dass die Antenne so ausgefahren ist, dass die meisten verfügbaren UKW-Sender gefunden werden können.

Um langsam durch die verfügbaren Sender zu blättern, drücken Sie wiederholt die Tasten 'Weiter/ Zurück' (**Ref.2/4**) an der Vorderseite des Radios.

Einen automatischen Scan durchführen

Sie können einen Autoscan im UKW-Modus durchführen, um nach Sendern zu suchen, die die Bandbreite für den nächsten Sender mit gutem Signal erhöhen.

Um die Bandbreite nach oben oder unten für den nächsten verfügbaren Sender zu suchen, halten Sie die Tasten 'Weiter/ Zurück' (**Ref.2/4**) gedrückt, um mit dem Scannen zu beginnen.

Wenn der erste verfügbare Sender mit gutem Signal gefunden wurde, können Sie die Tasten 'Weiter/Zurück' (**Ref.2/4**) gedrückt halten, um erneut nach dem nächsten verfügbaren Sender zu suchen.

UKW Voreinstellungen

Sie können 10 UKW-Sender als Ihre voreingestellten Favoriten einstellen. Um einen UKW-Sender als voreingestellten Lieblingssender einzustellen, müssen Sie den Sender zu diesem Zeitpunkt hören.

Wenn Sie den gewünschten Sender gehört haben, halten Sie die Speicherplatznummer 1 bis 4 oben am Gerät gedrückt, um ihn als die entsprechende Speicherplatznummer einzustellen.

Um einen Sender als Speicherplatznummer 5 und höher einzustellen, drücken Sie die Taste "5+" (**Ref.14**) oben am Gerät, um den Speicherplatz-Bildschirm zu öffnen. Blättern Sie mit den Tasten 'Weiter/ Zurück' (**Ref.2/4**) durch die Preset-Nummern 1-10. Um die Nummer auszuwählen, als die Sie die Senderspeichernummer einstellen möchten, drücken Sie zur Bestätigung die Taste "Enter" (**Ref.3**).

Hinweis: Wenn ein vorhandener UKW-Sender unter einem Preset gespeichert ist, wird er beim Speichern des neuen Senders überschrieben.

So rufen Sie Ihre gespeicherten Sender auf und spielen sie ab

Um mit der Wiedergabe der Sendernummer 1 bis 4 zu beginnen, können Sie die Tasten 1 bis 4 oben am Gerät wählen. Sobald Sie die Taste drücken, beginnt automatisch die Wiedergabe des Preset-Senders für diese Preset-Tastennummer. Um die Preset-Nummern 5 und höher zu öffnen, drücken Sie die Taste "5+", um den Preset-Katalog zu öffnen.

Mit den Schaltflächen 'Weiter/ Zurück' (**Ref.2/4**) können Sie durch die voreingestellten Lieblingssender blättern. Wenn Sie den gewünschten Sender ausgewählt haben, drücken Sie die Taste "Enter", um ihn auszuwählen.

Sender Information für UKW

Drücken Sie wiederholt die Taste 'Menu' (**Ref.12**) um die Programminformationen anzuzeigen.

Radiotext: Zeigt die vom Sender gelieferten Laufertextinformationen an.

Programmtyp: Zeigt eine Beschreibung des vom Sender bereitgestellten Programmtyps an.

Signalstärke: Zeigt einen Signalbalken mit der Stärke des aktuellen Senders an.

Uhrzeit und Datum: Zeigt die Uhrzeit und das Datum an.

Frequenz: Zeigt die Sendefrequenz der Station an.

Audiotyp: Zeigt den Audiotyp des Senders an, den Sie gerade hören. Es wird entweder Stereo oder Mono sein.

Bluetooth

Drücken Sie die Taste 'Modus' (**Ref.11**) so oft, bis der Bluetooth-Modus ausgewählt ist und auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Gehen Sie zu Ihrem Bluetooth-Gerät und stellen Sie sicher, dass der Bluetooth-Modus eingeschaltet ist.

Bei verfügbaren Bluetooth-Geräten sollte der "Majority Newton" als Verbindung angezeigt werden. Wählen Sie das Gerät aus und Ihr Bluetooth-Gerät sollte sich nun mit dem Majority Newton verbinden.

Sie können nun beginnen, Ihre eigene Musik und Medien von Ihrem Bluetooth-Gerät abzuspielen, einschließlich Streaming-Diensten wie Spotify, Apple Music etc.

Duale Alarmeinstellung

Bitte stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit und das Datum in den Menüeinstellungen vor dem Einstellen des Alarms eingestellt wurden, da Ihr Alarm nicht ertönt, bevor Datum und Uhrzeit bestätigt werden.

1. Um mit der Einstellung von Alarm 1 und/oder Alarm 2 zu beginnen, **halten** Sie die Taste "Menü" (**Ref.12**) im DAB-Modus gedrückt, um die Menüeinstellungen zu öffnen.
2. Blättern Sie mit den Tasten 'Weiter/Zurück' (**Ref.2/4**) auf der Vorderseite des Geräts zur Option "Alarm 1" oder "Alarm 2", je nachdem, welchen Alarm Sie einstellen möchten. Um den Alarm auszuwählen, drücken Sie die Taste "Enter" (**Ref.3**). Es werden nun verschiedene Einstellungen angezeigt, mit denen Sie Ihren Wecker einstellen können.
3. Wählen Sie zunächst die Option "Alarm ein/aus", indem Sie die Taste "Enter" drücken. Danach erscheint "Aus" auf dem Bildschirm. Mit der Taste 'Next' wird der Alarm auf "On" gesetzt und mit der Taste 'Enter' bestätigt.
4. Blättern Sie nun mit der Taste "Next" zur Option "Weckzeit" und bestätigen Sie mit der Taste "Enter". Nach der Auswahl blinkt die Stundenziffer auf dem Bildschirm. Um die Stunde zu ändern, blättern Sie mit den Tasten "Prev/Next" zu der gewünschten Alarmstunde und bestätigen Sie mit "Enter". Wiederholen Sie den gleichen Vorgang für die Minuten und drücken Sie 'Enter', um die Alarmzeit zu bestätigen.
5. Wählen Sie nun die Option 'Alarmquelle', um zwischen DAB, UKW oder Alarm als Alarmton zu wählen. Verwenden Sie die Tasten "Prev/Next" zum Durchsuchen und die Taste "Enter" zum Bestätigen der Auswahl.

6. Stellen Sie die Wecklautstärke ein. Blättern Sie mit den Tasten "Prev/Next" zu der von Ihnen gewählten Alarmlautstärke und bestätigen Sie mit der Taste 'Enter'.

7. Wählen Sie nun die Option 'Alarmmodus', um die Regelmäßigkeit Ihres Alarms einzustellen. Verwenden Sie die Schaltflächen "Prev/Next", um zwischen Einmalig, Wochenende, Wochentag oder Jeden Tag zu blättern. Wählen Sie Ihre Wahl durch Drücken von 'Enter'.

Wenn der Alarm eingestellt ist, zeigt das Standby-Display für jeden aktivierten Alarm ein Alarmsymbol an.

Alarm stornieren

Um den Alarm abzubrechen, bevor er ertönt, gehen Sie zu den Alarmeinstellungen und wählen Sie die Option "Alarm ein/aus", indem Sie die Taste "Enter" drücken (**Ref.3**). Mit der Taste 'Next' wird der Alarm auf "Off" gestellt und mit der Taste 'Enter' bestätigt.

Snooze/Abschaltung des Alarms beim Ertönen des Signals

Um den Wecker auszuschalten, drücken Sie die Taste 'Power/Standby'-Taste (**Ref.5**), um den Alarm zu stoppen. Wenn Sie einen Wochentags-, Wochenend- oder Tagesalarm eingestellt haben, wird das Alarmsymbol weiterhin auf dem Standby-Bildschirm angezeigt, wie es für die folgenden Tage eingestellt ist.

Um den Wecker abzuschalten, drücken Sie die Taste "Enter" (**Ref.3**) an der Vorderseite des Radios. Dadurch wird Ihr Radio nicht mehr erklingen und "Snooze" wird nun auf dem Bildschirm angezeigt. Das Radio schlummert 9 Minuten lang, bis es wieder ertönt.

Menüeinstellungen

Um die Menüeinstellungen zu öffnen, halten Sie im DAB-Modus die Taste 'Menü' (**Ref.12**) gedrückt. Sie können nun durch eine Reihe von verfügbaren Einstellungsoptionen blättern:

Wenn Sie Einstellungen vornehmen, können Sie die Taste 'Menü' drücken, um zurück zu gehen.

SchlafEinstellung

Stellen Sie Ihr Gerät nach einer bestimmten Aktivitätszeit auf "Sleep". Mit den Tasten 'Previous/Next' (**Ref.4/2**) können Sie durch eine Reihe von Timeroptionen blättern: AUS, 5, 15, 30, 45, 60, 90, 120 Minuten. Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der Taste 'Enter' (**Ref.3**).

Sobald der Schlafmodus eingestellt ist, wird die Uhrzeit unten auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn z.B. 5 Minuten eingestellt sind, wird dies als Uhr und die Zahl "5" für die Minuten angezeigt. Wenn der Timer abgelaufen ist, ändert sich die Nummer.

Zeit und Datum

Wenn Sie in den DAB/DAB+ Modus wechseln, sollten Uhrzeit und Datum automatisch aktualisiert werden. Wenn nicht, verwenden Sie bitte die folgende Anleitung:

Mit den Schaltflächen 'Prev/Next' (**Ref.4/2**) können Sie durch eine Reihe von Optionen zur Einstellung des Datums blättern: Zeit Jahr, Zeit Monat, Zeit Tag. Zum Ändern der Uhrzeit: Zeit Stunde und Zeit Minuten.

Wählen Sie eine Option durch Drücken der 'Enter'-Taste (**Ref.3**) und ändern Sie das Jahr/Monat/Tag/Stunde/Minute mit den

'Prev/Next'-Tasten. Mit der Taste 'Enter' bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Werkseinstellung

Wählen Sie 'Factory Reset' im Menü Einstellungen. Einmal ausgewählt, haben Sie die Option "Nein" oder "Ja". Um einen Werksreset durchzuführen, wählen Sie "Ja" mit der Taste 'Enter' (**Ref.3**).

SW Version - Software Version anzeigen

Wählen Sie 'SW Version' in den Menüeinstellungen. Sobald Sie dies ausgewählt haben, wird die Software Version angezeigt.

Time Out

Wählen Sie 'Time Out' in den Menüeinstellungen. Wählen Sie die Zeitspanne, die das Gerät aktiv sein soll, bevor die Hintergrundbeleuchtung nach einer Zeit der Inaktivität auf eine niedrigere Helligkeit dimmt. Sie können zwischen den folgenden Optionen wählen: Aus, 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden, 40 Sekunden, 50 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten. Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der Taste "Enter" (Ref.).

Helligkeit

Wählen Sie 'Helligkeit' in den Menüeinstellungen. Einmal ausgewählt, wählen Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zwischen: Niedrig, Mittel und Hoch. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Schaltfläche 'Enter'.

Fehlerbehebung

Fehlfunktion	Mögliche Ursachen / Maßnahmen
Kein Strom / keine Funktion	Überprüfen Sie, ob das Netzteil richtig an Ihr Gerät angeschlossen ist.
Mein Lautsprecher stellt keine Verbindung zum Internet her.	Stellen Sie sicher, dass Sie die Majority-App heruntergeladen haben und Ihr Gerät sich im WLAN-Modus befindet. Gehen Sie zur App und suchen Sie nach verfügbaren Geräten und verbinden Sie sich hier. Gehen Sie zu den WLAN-Einstellungen Ihres Handys und verbinden Sie sich mit dem Darwin. Gehen Sie zurück zur App, um den Vorgang abzuschließen.
Probleme mit Amazon Alexa	Schließen Sie den Lautsprecher über die Majority App an Alexa an. Einmal in der App eingerichtet, können Sie die Amazon Alexa App nutzen und mit "Alexa" aufwachen.
Mein Gerät funktioniert nicht richtig	Um den Lautsprecher zurückzusetzen, halten Sie die Stummschaltungstaste gedrückt, bis "Restore to factory settings" ertönt.
Die Medien werden nicht über mein Gerät wiedergegeben.	Stellen Sie sicher, dass Ihr Handy richtig mit Ihrem Gerät verbunden ist und auch nicht auf ein anderes Gerät gestreamt wird (es sei denn, es ist ein Multi-Room eingerichtet).
DAB/DAB+ oder UKW Empfangsprobleme	Bitte führen Sie einen Rescan nach verfügbaren Sendern durch und versuchen Sie, wenn möglich, an einen anderen Ort zu wechseln.
Mein Gerät funktioniert nicht richtig	Bitte aktivieren Sie einen Werksreset Ihres Gerätes. Diese Option kann in den Einstellungen des Gerätemenüs ausgewählt werden.

Technische Daten

Stromversorgung	DC Output 7.5V/1.2A Input 100-240V AC
Frequenzgang	87.5MHz - 108MHz
Modus	DAB UKW Bluetooth WLAN Spracherkennung
Anzeige	OLED
Abmessungen	17 x 11 x 11cm

Garantie

Alle Produkte haben eine Standardgarantie von 12 Monaten. Alle Artikel müssen auf www.majorityradios.de registriert sein, damit die Garantie gültig ist. Sobald Sie auf der Webseite sind, benutzen Sie das Menü, um "Registrieren Sie Ihr Produkt" zu finden. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihre Garantie um weitere 24 Monate kostenlos zu verlängern.

Sicherheitsinformation

1. Lesen Sie diese Anleitung.

2. Bewahren Sie diese Anleitung auf. Anleitungen stehen auch zum Download unter www.majorityradios.co.uk zur Verfügung.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Reinigen Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder mit Wasser.
6. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
7. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. In Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers installieren.
8. Installieren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder Einklemmen vor allem an Steckern, Steckdosen und dem Punkt, an dem sie aus dem Gerät austreten.
10. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zusatzgeräte / Zubehörteile.
11. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewittern aus der Steckdose oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
12. Verweisen Sie alle Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal.
Die Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
13. Keine nackten Flammenquellen, wie z. B. angezündete Kerzen, sollten auf das Gerät gestellt werden.
14. Entsorgen Sie gebrauchte elektrische Produkte und Batterien entsprechend Ihren örtlichen Behörden und Vorschriften.

ZUSÄTZLICHE WARNHINWEISE

Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät gestellt werden.

Der Hauptstecker dient zum Trennen des Gerätes und sollte während des bestimmungsgemäßen Gebrauchs gut betrieben werden. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker vollständig aus der Steckdose gezogen werden.

Der Akku darf nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.

RECYCLING ELEKTRISCHER PRODUKTE



Sie sollten jetzt Ihre Abfall-Elektronik recyceln und dabei die Umwelt unterstützen. Dieses Symbol bedeutet, dass ein elektrisches Produkt nicht mit normalem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte stellen Sie sicher, dass es zu einer geeigneten Einrichtung zur Entsorgung gebracht wird, wenn es nicht mehr verwendet wird.

WICHTIG: Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Risiko eines Elektroschocks.
Nicht öffnen.



Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Bei der Wartung nur identische Ersatzteile verwenden.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference

MAJORITY

www.majorityradios.de