

MAJORITY

---

PARKSIDE  
COLOUR

---



# Contents

## Box Contents

---

<b>What's in the Box?</b> .....	<b>1</b>
<b>Controls &amp; Functions</b> .....	<b>2</b>
<b>Support</b> .....	<b>4</b>
<b>Instructions Guide</b> .....	<b>5</b>
Basic Operation .....	6
DAB/DAB+ Radio Mode .....	8
FM Radio Mode .....	11
SD Card Playback.....	14
Radio Settings .....	15
Charging .....	20
<b>Troubleshooting</b> .....	<b>21</b>
<b>Specifications</b> .....	<b>22</b>
<b>Warranty</b> .....	<b>23</b>
<b>Safety Information</b> .....	<b>24</b>

**3** YEAR  
WARRANTY

Watch video tutorials and register  
your product for a **FREE 3-year warranty**  
at [www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk)

# What's in the Box?

## Box Contents

---


1. Parkside Colour Radio
2. Micro USB Cable
3. Earphones
4. Instructions Guide



## Controls & Functions

### Front View


---

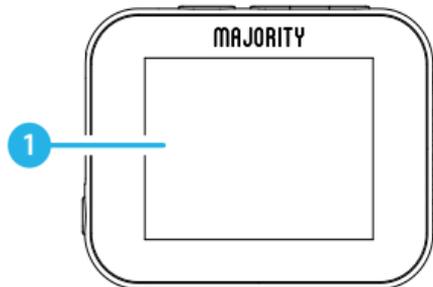

1. Colour Display

### Top View

---

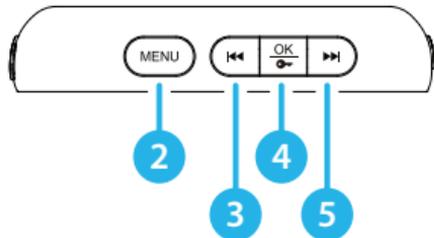

2. Menu


3. Previous

4. OK / Lock

5. Next

### Side Views

---

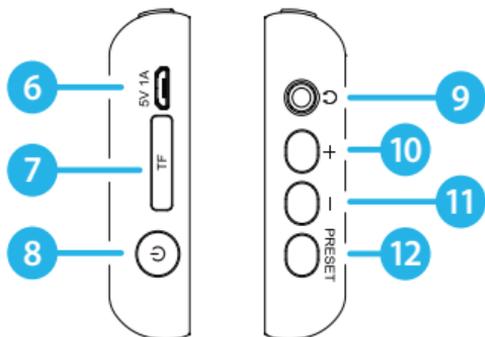

6. Micro USB port

7. SD Card Port

8. Power/Mode Button

9. Headphone Jack

10. Volume +

11. Volume -

12. Preset

### Support

---

Thank you for your purchase of the Majority Petersfield Colour radio.

Please follow the guidance of the manual to set up your new purchase and begin enjoying its features.

If you require further assistance with your new radio, please contact our support team on the Majority website: [www.majorityradios.co.uk/support](http://www.majorityradios.co.uk/support)

### Navigation Controls

---

**Power/Mode button:** Press and **hold** to turn your radio on. Press and hold to turn to standby mode - to switch off fully, press and **hold** the button again.

Press (do not hold) to enter the mode selection screen.

**Menu button:** Press and **hold** button to enter radio setting options.

**OK/Lock button:** Press button to confirm selections. Press and **hold** to lock and unlock radio buttons.

**Preset button:** Press and **hold** to add preset stations. Press button to recall preset stations.

### Basic Operation

---

Please note that all (Ref.) refer to the Controls and Functions mapping guide on pages 2-3.

Ensure that the radio is charged before use. You can charge the radio with the supplied power cable. Insert power cable into the micro USB port (**Ref.6**)

Press and **hold** the Power/Mode button (**Ref.8**) to switch the radio on. Whilst the radio loads up, “Majority” will display on the radio screen.

Ensure that the earphones are connected to your radio (**Ref.9**) and fully extended as these act as the antenna.

On first use of the radio, a DAB/DAB+ station scan will automatically begin searching for available stations. After the search has completed, the available DAB stations will display.

### Standby and Switching Off

---

You can place the radio into standby mode or switch off the radio via the Power/Mode button (**Ref.8**)

To place into standby, press and **hold** the Power/Mode button once (**Ref.8**) and a Standby screen will display, followed by a clock display screen shortly after. This will also lock all buttons except for the Power/Mode button.

To switch on again from Standby, press (do not hold) the Power/Mode button (**Ref.8**).

To switch off the radio completely, press and **hold** the Power/Mode button (**Ref.8**) once to go into Standby mode, followed by pressing and **holding** the Power/Mode button again to switch off the radio completely.

### Selecting Modes

---

Ensure that your chosen earphones are connected to your radio and fully extended so that the best signal is being received before selecting modes.

Press (do not hold) the Power/Mode button (**Ref.8**) to go to the mode selection screen, where the following modes will display: DAB, FM and SD card (MP3).

Use the Previous and Next buttons (**Ref.3/5**) to scroll between the available modes. To select your desired mode, press the OK button (**Ref.4**).

If you select DAB mode, the available stations from the autoscans will display.

### DAB/DAB+ Radio Mode

---

Press the Power/Mode button (**Ref.8**) to go to the mode selection screen and select DAB mode. Ensure that your chosen earphones are connected to your radio and fully extended so that the best signal is being received.

To auto scan (if it hasn't automatically or shows no signal), press and **hold** the Menu button (**Ref.2**) and use the Next button (**Ref.5**) to scroll to the "Auto Tune" option. Select option with the OK button (**Ref.4**).

The radio will then begin autoscanning and save stations with a strong signal. These will display as a list.

To listen to any of the stations that have been saved with strong signal, use the the Previous/Next buttons (**Ref.3/5**) to scroll through available stations. Select your chosen station by pressing the OK button (**Ref.4**).

### DAB/DAB+ Preset Option

---

#### How to preset a radio station

Up to 10 stations can be preset for easy navigation. To store a station that you are currently playing:

Press and **hold** the Preset button (**Ref.12**) and the 'Preset Store' screen will display. Use the Previous/Next buttons (**Ref.3/5**) to scroll to the preset number you would like to save the station as. Confirm your selection by pressing the OK button (**Ref.4**).

#### Recalling your preset radio stations

Press the Preset button (**Ref.12**) (do not hold button) to open the 'Preset Recall' screen. Use the Previous/Next buttons (**Ref.3/5**) to scroll to the preset number you would like to play. Confirm your selection by pressing the OK button (**Ref.4**).

### DAB/DAB+ Station Information

---

Press the Menu button (**Ref.2**) repeatedly to show the programme information:

**Dynamic Label Segment (DLS):** Displays text information supplied by the broadcaster.

**PTY (Programme Type):** Shows the type and description of the programme provided by the DAB station.

**Frequency:** Displays the station frequency.

**Signal Strength:** Displays signal error and strength of the current station.

**Bit Rate, Codec and Channels:** The data rate which the signal is being transmitted.

**Date:** Displays the date set on the unit.

### FM Radio Mode

---

Press the Power/Mode button (**Ref.8**) to go to the mode selection screen and select FM radio mode. Ensure that the earphones are plugged in and fully extended.

The first time you use FM mode, the FM frequency “87.5 MHz” will display on the screen.

To autoscans to the next available station, press and **hold** the Next button (**Ref.5**). To autoscans down the bandwidth, press and **hold** the Previous button (**Ref.3**).

To search slowly through the bandwidth, press the Previous or Next buttons repeatedly (do not hold).

### Stereo/Mono

Press the Menu button (**Ref.2**) and scroll to the ‘Stereo’ option with the Next button. Select the option with the OK button (**Ref.4**). Select the ‘Forced Mono’ or ‘Stereo Allowed’ option.

### Setting 'All Stations' or 'Strong Stations'

Press the Menu button (**Ref.2**) and scroll to the 'Scan setting' option with the Next button. Select the option with the OK button.

The screen will then display: "Strong Stations Only" with options of "Yes" or "No". Use the Previous or Next buttons (**Ref.3/5**) to highlight (in blue) the option you wish to select. Select your chosen option with the OK button (**Ref.4**).

### FM Preset Option

---

#### How to preset a radio station

Up to 10 stations can be preset for easy navigation. To store a station that you are currently playing:

Press and **hold** the Preset button (**Ref.12**) and the 'Preset Store' screen will display. Use the Previous/Next buttons (**Ref.3/5**) to scroll to the preset number you would like to save the station as. Confirm your selection by pressing the OK button (**Ref.4**).

#### Recalling your preset radio stations

Press the Preset button (**Ref.12**) (do not hold button) to open the 'Preset Recall' screen. Use the Previous/Next buttons (**Ref.3/5**) to scroll to the preset number you would like to play. Confirm your selection by pressing the OK button (**Ref.4**).

## SD Card Playback

---

Press the Power/Mode button (**Ref.8**) to go to the mode selection screen and select SD card mode.

Insert the micro SD card into the SD card port of the radio (**Ref.7**).

The radio should automatically go to 'Music Playback' mode and show the music folders or songs that have been set up on the SD card. Browse through using the Previous and Next buttons (**Ref.3/5**) and select your chosen folder or song with the OK button (**Ref.4**).

If you are playing a song, you can go back to other songs in the folder by pressing the menu button (**Ref.2**). To go back to the folder selection, follow by pressing and **holding** the menu button afterwards.

An SD card of up to 64GB can be supported. File types: MP2, MP3, AAC LC, FLAC, WMA.

### Radio Settings

---

Open the menu settings by pressing and **holding** the Menu button (**Ref.2**). Using the Previous and Next buttons (**Ref.3/5**), scroll to the 'Settings' option and select it with the OK button (**Ref.4**). The following options will display:

**Language:** Select the radio chosen language: English, French, German and Italian.

**Factory Reset:** Select option for a factory reset. To confirm the reset, select "YES".

**Info:** Select to view the software version.

**Sleep:** Set up a sleep timer to switch the radio off after the period of time set. Use the Previous and Next buttons to scroll through available sleep timer lengths: Off, 15, 30, 45, 60, or 75 minutes.

### Settings: Backlight

---

Open the menu settings by pressing and **holding** the Menu button (**Ref.2**). Using the Previous and Next buttons (**Ref.3/5**), scroll to the 'Backlight' option and select it with the OK button. The following options will display:

#### Timeout

Select the option to choose the backlight display timeout. The screen will darken after the period of time selected. The timeout options are the following: On, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 and 180.

#### On Level

Select this option to choose the on level screen brightness. The brightness options are High, Medium or Low.

### Settings: Clock

---

Open the menu settings by pressing and **holding** the Menu button (**Ref.2**). Using the Previous and Next buttons (**Ref.3/5**), scroll to the 'Clock' option and select it with the OK button. The following options will display:

**Set Time/Date:** The date will flash for you to set. Use the Previous and Next buttons to change the day, and select the OK button to confirm your choice. Once the date is set, the time will flash for editing.

**Auto Update:** Select Auto Update or No Update. Selecting Auto Update will allow the date to be automatically set from the radio signal.

**Set 12/24 Hour:** Set the clock format as 12 or 24 hour.

**Set Date Format:** Choose the display date format.

## Dual Alarm Settings

---

Open the menu settings by pressing and **holding** the Menu button (**Ref.2**). Using the Previous and Next buttons (**Ref.3/5**), scroll to the 'Settings' option and select it with the OK button. In the settings options, select the 'Alarm' option to begin setting alarms.

The option to set 'Alarm 1' or 'Alarm 2' will display. Select the alarm that you wish to set. The following options will then display for personalising your alarm:

**Source:** Select the regularity of your alarm. Choose between: Off, Daily, Once, Weekends or Weekdays.

**Time:** Change the time and minutes of the alarm using the Previous and Next buttons. Once the alarm hour is set, confirm by pressing the select button. The minutes will now flash for selection. Press the OK button (**Ref.4**) once the correct alarm minute displays.

## Instructions Guide

**Alarm Mode:** Select the alarm tone that you would like to sound. Choose between Buzzer, DAB or FM. Select your option with the OK button.

**Alarm volume:** Select the volume that you would like the alarm to sound. Select your option with the OK button.

## Charging

---

Ensure that the radio is charged before use. You can charge the radio with the supplied power cable and plug into a computer or a compatible plug (not included).

Insert the power cable into the micro USB port (**Ref.6**) of the radio to begin charging. A full charge will take approximately 2 hours.

The radio includes an internal re-chargeable battery with up to 13 hours battery life. The battery level is shown on the display, and it is advised to fully charge the battery before removing from charge.

The radio should be recharged at first opportunity once the battery level is at minimum charge.

## Troubleshooting

<b>Malfunction</b>	<b>Possible causes/measures</b>
No power/function	Ensure that the radio is fully charged. Switch on the radio by pressing and holding the Power button.
No sound or radio interference	Ensure that earphones are plugged into the radio and fully extend the earphone cable. Rescan for available stations via the Menu button.
Functionality issues	Go to the radio settings and select the option for a factory reset.
Displaying "F/W Update Mode"	This will happen when the Power button and Preset button are pressed down together. To switch this off, please insert a pin into the preset port at the back of the unit.

## Specifications

Power Supply	5V 1A
Lithium battery	3.7V/1500mAh
Mode:	DAB: Band III 5A - 13F FM: 87.5MHz - 108 MHz SD Card - MP2, Mp3, AAC LC - 576 kbps 48KHz and 529.2 kbps 44.1KHZ, FLAC, OGG, WMA
Earphone output power	3 mW (32Ω)
Battery portability	DAB mode: 10.5h full vol/ 115.h half vol FM mode: 8.5h full vol/ 10h half vol SD mode: 11h full vol/13h half vol
Dimensions	7.7 x 6 x 1.5 cm
Weight	66g

### Warranty

---

All products come with a standard 12 month warranty. All items must be registered on [www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk) for the warranty to be valid. Once on the web page, use the menu to find “Register Your Product”. You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge.

## Safety Information

- 1. Read these instructions.**
2. Keep these instructions. Instructions are also available for download at [www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk)
3. Heed all Warnings
4. Follow all instructions
5. Do not clean the apparatus near or with water
6. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions
7. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
8. Protect the power from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
9. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
10. Unplug this apparatus during light storms or when unused for long periods of time.
11. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in a way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to the rain or moisture, does not operate normally or has been dropped.
12. No naked flame sources, such as lit candles, should be placed on the apparatus.
13. Dispose of used electrical products and batteries safely according to your local authority and regulations.



**IMPORTANT:** *Please read all instructions carefully before use and keep for future reference*

# Safety Information

## ADDITIONAL WARNINGS

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.

Main plug is used to disconnect device and it should remain readily operable during intended use. In order to disconnect the apparatus from the main mains completely, the mains plug should be disconnected from the main socket outlet completely.

Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

## RECYCLING ELECTRICAL PRODUCTS

You should now recycle your waste electrical goods and in doing so help the environment.



This symbol means an electrical product should not be disposed of with normal household waste.



Please ensure it is taken to a suitable facility for disposal when finished with.

**IMPORTANT:** Please read all instructions carefully before use and keep for future reference.



Risk of electric shock.  
Do not open



Read all instructions carefully before use and keep for future reference



When servicing, use only identical replacement parts



**CAUTION**

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



**ATTENTION**

RISQUE D'ELECTROCUTION  
NE PAS OUVRIR



**MAJORITY**

[www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk)

MAJORITY

---

P A R K S I D E  
C O L O U R

---



## Bedienungsanleitung

Instructions guide ist in deutscher Sprache auf unserer website verfügbar: [www.majorityradios.de](http://www.majorityradios.de)

MAJORITY

---

PARKSIDE  
COLOUR

---



# Inhalt

<b>Was ist in der Box?</b> .....	<b>1</b>
<b>Bedienelemente</b> .....	<b>2</b>
<b>Unterstützung</b> .....	<b>4</b>
<b>Bedienungsanleitung</b> .....	<b>5</b>
Grundbetrieb.....	6
Standby und Ausschalten .....	7
DAB/DAB+ Radio .....	9
FM-Radiomodus .....	12
Radioeinstellungen.....	15
Doppelalarmeinstellungen .....	18
Aufladung.....	20
<b>Fehlerbehebung</b> .....	<b>21</b>
<b>Spezifikationen</b> .....	<b>22</b>
<b>Garantie</b> .....	<b>23</b>
<b>Sicherheitsinformation</b> .....	<b>24</b>

**3** JAHRE  
GARANTIE

Video-Tutorials ansehen und Ihr Produkt  
für eine kostenlose 3-jährige Garantie  
registrieren bei [www.majorityradios.de](http://www.majorityradios.de)

## Box Inhalt


---

1. Parkside-Colour Radio
2. USB Kabel
3. Kopfhörer
4. Bedienungsanleitung



## Frontansicht


---

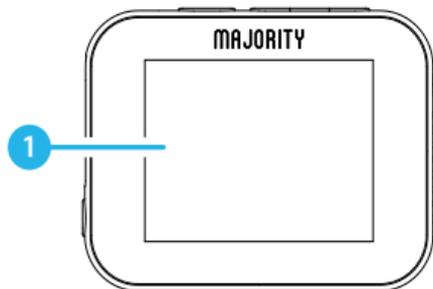

1. Farbbildschirm

## Draufsicht

---

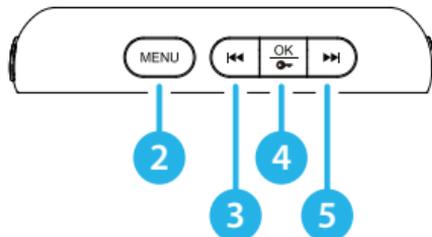

2. Menü


3. Vorherige-Taste

4. OK/Lock-Taste

5. Nächste-Taste

## Seitliche Ansichten

---

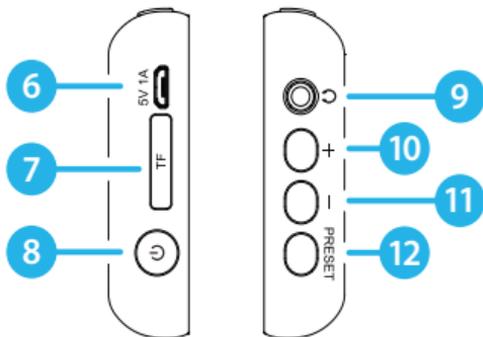

- 6. Micro-USB-Anschluss
- 7. SD-Kartenanschluss
- 8. Power/Modus Taste
- 9. Kopfhöreranschluss

- 10. Lautstärke +
- 11. Lautstärke -
- 12. Voreinstellen-Taste

### Unterstützung

---

Vielen Dank für Ihren Kauf der Majority Parkside Colour.

Befolgen Sie die Anweisungen des Handbuchs, um Ihren neuen Kauf einzurichten und mit den Funktionen zu beginnen.

Wenn Sie weitere Unterstützung bei Ihrem neuen Radio benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team auf der Majority-Website:

<https://www.majorityradios.de/support>

## Navigationsteuerungen

---

**Power/Modus-Taste:** Halten Sie gedrückt, um Ihr Radio einzuschalten. Gedrückt halten, um in den Standby-Modus zu wechseln. Zum vollständigen Ausschalten halten Sie die Taste erneut gedrückt.

Drücken Sie (nicht gedrückt halten), um den Modusauswahlbildschirm aufzurufen.

**Menü-Taste:** Halten Sie die Taste gedrückt, um die Optionen für die Radioeinstellungen aufzurufen.

**OK/Lock-Taste:** Drücken Sie die Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Gedrückt halten, um die Optionsfelder zu sperren und zu entsperren.

**Voreinstellen-Taste:** Gedrückt halten, um voreingestellte Sender hinzuzufügen. Taste drücken, um voreingestellte Sender abzurufen.

## Grundbetrieb

---

Bitte beachten Sie alle (Ref.) beziehen sich auf die Bedienelemente und Funktionen der Bildanleitung auf Seite 2-3.

Um das Gerät aufzuladen, verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel und stecken es in einen Computer oder einen Stecker. Stecken Sie das Netzkabel in den Micro-USB-Anschluss (**Ref.6**).

Halten Sie die Power/Modus-Taste (**Ref.8**) gedrückt, um das Radio einzuschalten. Während das Radio geladen wird, wird "Majority" auf dem Bildschirm des Radios angezeigt.

Oberseite des Systems angeschlossen sind (**Ref.9**), da sie auch die Antenne Ihres Radios sind.

Das System sollte direkt zu DAB/DAB+ Radio gehen und automatisch das Scannen für Stationen starten. Das Display zeigt "Suchen" und kann ein paar Minuten dauern.

## Standby und Ausschalten

---

Sie können das Radio in den Standby-Modus versetzen oder das Radio mit der Power/Modus-Taste ausschalten (**Ref.8**).

Um in den Standby-Modus zu wechseln, halten Sie die Power/Modus-Taste einmal gedrückt, und ein Standby-Bildschirm wird angezeigt. Kurz darauf erscheint ein Uhrzeitanzeigebildschirm. Dadurch werden auch alle Tasten außer der Power/Modus-Taste gesperrt.

Um aus dem Standby-Modus wieder einzuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (**Ref.8**) (halten Sie diese nicht gedrückt).

Um das Radio vollständig auszuschalten, halten Sie die Power/Modus-Taste (**Ref.8**) einmal gedrückt, um in den Standby-Modus zu wechseln. Drücken Sie anschließend die Power/Modus-Taste erneut, um das Radio vollständig auszuschalten.

### Modus auswählen

---

Stellen Sie sicher, dass die ausgewählten Ohrhörer an Ihr Radio angeschlossen und vollständig ausgezogen sind, damit das beste Signal empfangen wird, bevor Sie die Modi auswählen.

Drücken Sie (nicht gedrückt halten) die Power/Modus-Taste (**Ref.8**), um zum Modusauswahlbildschirm zu gelangen, auf dem die folgenden Modi angezeigt werden: DAB und FM.

Verwenden Sie die Tasten Vorherige und Nächste (**Ref.3/5**), um zwischen den verfügbaren Modi zu wechseln. Um den gewünschten Modus auszuwählen, drücken Sie die OK-Taste (**Ref.4**).

Wenn Sie den DAB-Modus auswählen, werden die verfügbaren Sender im automatischen Suchlauf angezeigt.

## DAB/DAB+ Radio

---

Drücken Sie die Taste Power/Modus (**Ref.8**), um zum Modusauswahlbildschirm zu gelangen und den DAB-Modus zu wählen. Vergewissern Sie sich, dass die ausgewählten Ohrhörer an Ihr Radio angeschlossen und vollständig ausgezogen sind.

Um den automatischen Suchlauf durchzuführen (wenn nicht automatisch oder kein Signal angezeigt wird), halten Sie die Menütaste (**Ref.2**) gedrückt, und blättern Sie mit der Taste Nächste (**Ref.5**) zur Option "Auto Tune". Wählen Sie die Option mit der Taste OK (**Ref.4**). Das Radio beginnt dann mit dem automatischen Scannen und speichert Sender mit einem starken Signal.

Um einen Sender mit starkem Signal zu hören, verwenden Sie die Tasten Vorherige/Nächste (**Ref.3/5**), um durch die verfügbaren Sender zu blättern. Wählen Sie den gewünschten Sender durch Drücken der OK-Taste (**Ref.4**).

### DAB/DAB+ Voreinstellen

---

#### So speichern Sie einen Radiosender

Es können bis zu 10 Sender voreingestellt werden. So speichern Sie einen Sender, den Sie gerade spielen: Halten Sie die Voreinstellen-Taste (**Ref.12**) gedrückt, und der Bildschirm "gespeichert" wird angezeigt. Verwenden Sie die Tasten Vorherige/Nächste (**Ref.3/5**), um zu der Festsendernummer zu scrollen, unter der der Sender gespeichert werden soll. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste (**Ref.4**).

#### Aufrufen Ihrer voreingestellten Radiosender

Drücken Sie die Voreinstellen-Taste (**Ref.12**) (Taste nicht gedrückt **halten**), um den Bildschirm "Abruf" zu öffnen. Verwenden Sie die Tasten Vorherige/Nächste (**Ref.3/5**), um zu der voreingestellten Nummer zu blättern, die Sie abspielen möchten. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste (**Ref.4**).

### DAB/DAB+ Radio Senderinformationen

---

Drücken Sie wiederholt die Taste 'Menu' (**Ref.2**), um die Programminformationen anzuzeigen.

**Dynamic Label Segment (DLS):** Zeigt die vom Sender gelieferten Lauftextinformationen an.

**PTY (Programmtyp):** Zeigt den Typ und die Beschreibung des Programms an, das von der DAB-Station bereitgestellt wird.

**Frequenz:** Zeigt die Senderfrequenz an.

**Signalstärke:** Zeigt Signalfehler und Stärke der aktuellen Station an.

**Bitrate, Codec und Channels:** Die Datenrate, mit der das Signal übertragen wird.

**Datum:** Zeigt das auf dem Gerät eingestellte Datum an.

### FM-Radiomodus

---

Drücken Sie die Taste Power/Modus (**Ref.8**), um zum Bildschirm für die Modusauswahl zu gelangen und den UKW-Radiomodus zu wählen. Stellen Sie sicher, dass die Ohrhörer angeschlossen und vollständig ausgezogen sind. Wenn Sie den FM-Modus zum ersten Mal verwenden, wird die FM-Frequenz "87,5 MHz" auf dem Bildschirm angezeigt.

Um einen automatischen Sendersuchlauf zum nächsten verfügbaren Sender durchzuführen, halten Sie die Taste Nächste (**Ref.5**) gedrückt. Um die Bandbreite automatisch zu verringern, drücken Sie die Vorherige-Taste (**Ref.3**) und halten Sie diese gedrückt. Um die Bandbreite langsam zu durchsuchen, drücken Sie wiederholt die Tasten Vorherige und Nächste.

**Stereo/Mono** - Drücken Sie die Menütaste (**Ref.2**) und blättern Sie mit der Taste Weiter zur Option 'Stereo'. Wählen Sie die Option mit der Taste OK (**Ref.4**). Wählen Sie die Option "Mono" oder "Stereo".

### Einstellung “Alle Stationen” oder “Starke Stationen”

Drücken Sie die Menütaste (**Ref.2**) und blättern Sie mit der Taste Weiter zur Option “Scaneinstellung”. Wählen Sie die Option mit der OK-Taste.

Der Bildschirm zeigt dann “Nur starke Stationen“ mit den Optionen “Ja” oder “Nein” an. Verwenden Sie die Schaltflächen Vorherige oder Nächste, um die gewünschte Option (blau) hervorzuheben. Wählen Sie die gewählte Option mit der OK-Taste (**Ref.4**).

### FM Voreinstellen

---

#### So speichern Sie einen Radiosender

Es können bis zu 10 Sender voreingestellt werden. So speichern Sie einen Sender, den Sie gerade spielen: Halten Sie die Voreinstellen-Taste (**Ref.12**) gedrückt, und der Bildschirm "gespeichert" wird angezeigt. Verwenden Sie die Tasten Vorherige/Nächste (**Ref.3/5**), um zu der Festsendernummer zu scrollen, unter der der Sender gespeichert werden soll. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste (**Ref.4**).

#### Aufrufen Ihrer voreingestellten Radiosender

Drücken Sie die Voreinstellen-Taste (**Ref.12**) (Taste nicht gedrückt **halten**), um den Bildschirm "Abruf" zu öffnen. Verwenden Sie die Tasten Vorherige/Nächste (**Ref.3/5**), um zu der voreingestellten Nummer zu blättern, die Sie abspielen möchten. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste (**Ref.4**).

## SD-Kartenfunktion

---

Drücken Sie die Power/Modus-Taste (**Ref.8**), um zum Modusauswahlbildschirm zu gelangen und den SD-Kartenmodus zu wählen. Legen Sie die Micro-SD-Karte in den SD-Kartenanschluss des Radios ein (**Ref.7**).

Das Radio sollte automatisch in den Musikwiedergabemodus wechseln und die auf der SD-Karte eingerichteten Musikordner oder Musiktitel anzeigen. Durchsuchen Sie mit den Tasten Vorherige/Nächste (**Ref.3/5**) und wählen Sie den gewünschten Ordner oder Titel mit der Taste OK (**Ref.4**).

Wenn Sie einen Song abspielen, können Sie durch Drücken der Menütaste (**Ref.2**) zu anderen Songs im Ordner zurückkehren. Um zur Ordnerauswahl zurückzukehren, drücken Sie die Menütaste und halten Sie sie anschließend gedrückt.

Eine SD-Karte mit bis zu 64GB kann unterstützt werden. Dateitypen: MP2, MP3, AAC LC, FLAC, WMA.

### Radioeinstellungen

---

Öffnen Sie die Menüeinstellungen, indem Sie die Menütaste (**Ref.2**) gedrückt halten. Blättern Sie zur Option 'Einstellungen' und wählen Sie sie mit der Taste OK (**Ref.4**) aus. Die folgenden Optionen werden angezeigt:

**Sprache:** Wählen Sie die gewünschte Sprache aus: Englisch, Französisch, Deutsch und Italienisch.

**Factory Reset:** Wählen Sie die Option für ein Factory Reset. Um das Zurücksetzen zu bestätigen, wählen Sie "JA".

**Info:** Wählen Sie diese Option, um die Softwareversion

**Sleep:** Richten Sie einen Sleep-Timer ein, um das Radio nach Ablauf der eingestellten Zeit abzuschalten. Verwenden Sie die Tasten Zurück und Weiter, um durch die verfügbaren Sleep-Timer-Längen zu blättern: Aus, 15, 30, 45, 60 oder 75 Minuten.

### Einstellungen: Hintergrundbeleuchtung

---

Öffnen Sie die Menüeinstellungen, indem Sie die Menütaste (**Ref.2**) gedrückt halten. Scrollen Sie mit den Tasten Vorherige/Nächste(**Ref.3/5**) zur Option 'Backlight' und wählen Sie sie mit der Taste OK aus. Die folgenden Optionen werden angezeigt:

#### Auszeit

Wählen Sie die Option, um das Timeout für die Hintergrundbeleuchtung auszuwählen. Der Bildschirm wird nach dem ausgewählten Zeitraum dunkler. Die Timeout-Optionen sind folgende: Ein, 10 20, 30, 45, 60, 90, 120 und 180.

#### Auf Ebene

Wählen Sie diese Option, um die Bildschirmhelligkeit auf Stufe einzustellen. Die Helligkeitsoptionen sind Hoch, Mittel oder Niedrig.

### Settings: Uhr

---

Öffnen Sie die Menüeinstellungen, indem Sie die Menütaste (**Ref.2**) gedrückt halten. Blättern Sie zur Option 'Clock' und wählen Sie sie mit der OK-Taste aus.

**Uhrzeit/Datum einstellen:** Das Datum blinkt, damit Sie es einstellen können. Verwenden Sie die Schaltflächen Zurück und Weiter, um den Tag zu ändern, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Schaltfläche OK. Sobald das Datum eingestellt ist, blinkt die Uhrzeit zur Bearbeitung.

**Auto Update:** Wählen Sie Auto Update oder No Update aus. Bei Auswahl von Auto Update kann das Datum automatisch aus dem Funksignal eingestellt werden.

**12/24 Stunde einstellen:** Stellen Sie das Uhrzeitformat auf 12 oder 24 Stunden ein.

**Datumsformat einstellen:** Wählen Sie das Datumsformat für die Anzeige.

## Doppelalarmeinstellungen

---

Öffnen Sie die Menüeinstellungen, indem Sie die Menütaste (**Ref.2**) gedrückt halten. Scrollen Sie zur Option "Settings" und wählen Sie sie mit der Taste OK aus. Wählen Sie in den Einstellungsoptionen die Option "Alarm" aus.

Die Option zur Einstellung von 'Alarm 1' oder 'Alarm 2' wird angezeigt. Wählen Sie den Alarm, den Sie einstellen möchten.

Quelle: Wählen Sie die Regelmäßigkeit Ihres Alarms aus. Wählen Sie zwischen: Aus, Täglich, Einmal, Wochenenden oder Wochentagen.

Uhrzeit: Ändern Sie die Uhrzeit und die Minuten des Alarms mit den Tasten Vorherige/Nächste. Wenn die Weckstunde eingestellt ist, bestätigen Sie mit der Auswahlstaste. Die Minuten blinken nun zur Auswahl. Drücken Sie die OK-Taste.

**Alarmmodus:** Wählen Sie den Alarmton aus, den Sie ertönen möchten. Wählen Sie zwischen Summer, DAB oder FM. Wählen Sie Ihre Option mit der OK-Taste.

**Alarmlautstärke:** Wählen Sie die Lautstärke aus, die der Alarm ertönen soll. Wählen Sie Ihre Option mit der OK-Taste.

### Aufladung

---

Stellen Sie sicher, dass das Radio vor der Verwendung aufgeladen ist. Sie können das Radio mit dem mitgelieferten Netzkabel aufladen und an einen Computer oder einen kompatiblen Stecker anschließen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Stecken Sie das Netzkabel in den Micro-USB-Anschluss (**Ref.6**) des Radios, um den Ladevorgang zu starten. Eine vollständige Ladung dauert ca. 2 Stunden.

Das Radio verfügt über einen internen wiederaufladbaren Akku mit einer Akkulaufzeit von bis zu 13 Stunden. Der Akkuladestand wird auf dem Display angezeigt. Es wird empfohlen, den Akku vollständig aufzuladen, bevor er vom Ladegerät getrennt wird.

Das Radio sollte bei der ersten Gelegenheit aufgeladen werden, sobald der Ladezustand des Akkus niedrig ist.

## Fehlerbehebung

<b>Fehlfunktion</b>	<b>Mögliche Ursachen / Maßnahmen</b>
Keine Leistung / Funktion	Stellen Sie sicher, dass das Radio voll aufgeladen ist. Schalten Sie das Radio ein, indem Sie die Ein- / Aus-Taste gedrückt halten.
Kein Ton oder Funkstörungen	Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer an das Radio angeschlossen ist und das Ohrhörer Kabel vollständig herausgezogen ist. Erneut nach verfügbaren Sendern über die Menütaste suchen.
Funktionsprobleme	Gehen Sie zu den Radioeinstellungen und wählen Sie die Option für ein Werksreset.
Anzeigen des "F/W-Aktualisierungsmodus"	Dies geschieht, wenn die Ein / Aus-Taste und die Voreinstellungstaste gleichzeitig gedrückt werden. Um dies auszuschalten, stecken Sie bitte einen Stift in den voreingestellten Anschluss an der Rückseite des Geräts.

## Spezifikationen

Stromversorgung	5V 1A
Lithiumbatterie	3.7V/1500mAh
Modus:	DAB: Band III 5A - 13F FM: 87.5MHz - 108 MHz SD Card - MP2, Mp3, AAC LC - 576 kbps 48KHz and 529.2 kbps 44.1KHZ, FLAC, OGG, WMA
Kopfhörerausgangsleistung	3 mW (32Ω)
Akkubereitschaft	DAB-Modus: 10,5h volle Lautstärke/11,5h halbe Lautstärke FM-Modus: 8,5 volle Lautstärke/10 h halbe Lautstärke SD-Modus: 11h volle Lautstärke/13 h halbe Lautstärke
Abmessungen	7.7 x 6 x 1.5 cm
Gewicht	66g

### Garantie

---

Alle Produkte werden mit einer Standardgarantie von 12 Monaten geliefert. Alle Artikel müssen auf [www.majorityradios.de](http://www.majorityradios.de) registriert sein, damit die Garantie gültig ist. Wenn Sie sich auf der Webseite befinden, finden Sie im Menü “Produkt registrieren”. Sie erhalten auch die Chance, Ihre Garantie um weitere 24 Monate kostenlos zu verlängern.

## Sicherheitsinformation

1. Lesen Sie diese Anleitung.
2. Bewahren Sie diese Anleitung auf. Anleitungen stehen auch zum Download unter [www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk) zur Verfügung.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Reinigen Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder mit Wasser.
6. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
7. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. In Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers installieren.
8. Installieren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder Einklemmen vor allem an Steckern, Steckdosen und dem Punkt, an dem sie aus dem Gerät austreten.
10. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zusatzgeräte / Zubehörteile.
11. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewittern aus der Steckdose oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
12. Verweisen Sie alle Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal. Die Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
13. Keine nackten Flammenquellen, wie z. B. angezündete Kerzen, sollten auf das Gerät gestellt werden.

# Sicherheitsinformation

## ZUSÄTZLICHE WARNHINWEISE

Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät gestellt werden. Der Hauptstecker dient zum Trennen des Gerätes und sollte während des bestimmungsgemäßen Gebrauchs gut betrieben werden. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker vollständig aus der Steckdose gezogen werden. Der Akku darf nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.

## RECYCLING ELEKTRISCHER PRODUKTE

Sie sollten jetzt Ihre Abfall-Elektrowaren recyceln und dabei die Umwelt



unterstützen. Dieses Symbol bedeutet, dass ein elektrisches Produkt nicht mit normalem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte stellen Sie sicher, dass es zu einer geeigneten Einrichtung zur Entsorgung gebracht wird, wenn es nicht mehr verwendet wird.

**WICHTIG:** Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum späteren



Nachschlagen auf.

Risiko eines Elektroschocks. Nicht öffnen.



Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Bei der Wartung nur identische Ersatzteile verwenden.



**CAUTION**

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



**ATTENTION**

RISQUE D'ELECTROCUTION  
NE PAS OUVRIR



**MAJORITY**

[www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk)