

MAJORITY

B O W F E L L

SOUNDBAR BLUETOOTH COMPATTA

BOW-BAR-BLK



Manuale d'istruzioni


Comandi e funzioni.....	1
Cosa c'è nella scatola?	3
Indicatori luminosi di modalità	4
Utilizzo della porta USB	4
Utilizzo della porta di ingresso ottico.....	5
Utilizzo della porta RCA.....	6
Utilizzo del collegamento MP3 LINK (LINE IN).....	7
Collegamento alla rete elettrica.....	8
Funzionamento del Bluetooth	9
Risoluzione dei problemi	10
Specifiche tecniche	11
Garanzia	11
Informazioni sulla sicurezza.....	12

3

**ANNI
DI GARANZIA**


Registra il tuo prodotto per usufruire di una
garanzia GRATUITA di 3 anni sul sito
www.majority.co.uk

Vista frontale/Indicatore LED




1. Altoparlanti
2. Sensore telecomando
3. Indicatore LED

Vista laterale: pulsanti

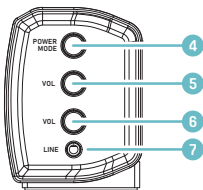

4. Tenere premuto per 3 secondi per accendere/spegnere l'unità. Premere per selezionare Bluetooth, USB, LINE IN o OPTICAL IN.
5. Aumento del volume
6. Diminuzione del volume
7. Ingresso audio stereo da 3,5 mm

Vista posteriore: pannello dell'interfaccia di collegamento

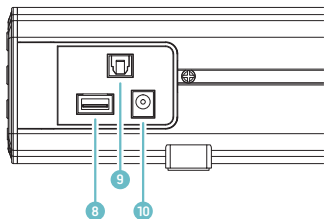


8. Porta USB
9. Porta OPTICAL IN
10. Porta DC 12V 1,5A

Funzione di spegnimento automatico

La Majority Bowfell passa automaticamente in modalità standby dopo 180 minuti se il televisore collegato è spento.


Telecomando

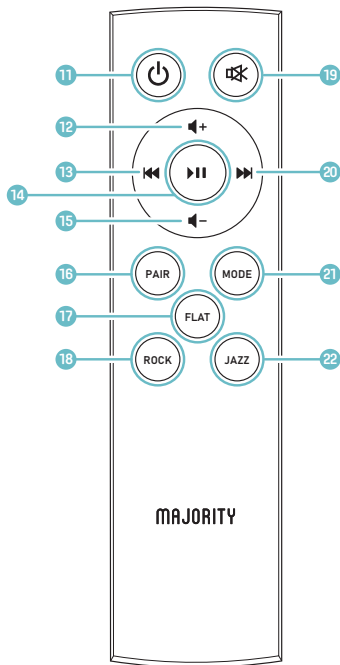

11. **Accensione/Spengimento**
12. **Volume +:** premere per aumentare il volume.
13. **Indietro:** utilizzare in modalità Bluetooth e USB per tornare indietro di una traccia.
14. **Play/Pausa:** in modalità Bluetooth/USB, premere per avviare/mettere in pausa la riproduzione.
15. **Volume -:** premere per abbassare il volume.
16. **PAIR:** in modalità Bluetooth, premere per abbinare un dispositivo. Premere di nuovo per dissociare.
17. **FLAT:** premere per ripristinare le impostazioni audio predefinite.
18. **ROCK:** premere per impostare l'effetto sonoro in modalità ROCK.
19. **MUTE:** premere per attivare/disattivare l'audio.
20. **Avanti:** utilizzare in modalità Bluetooth/USB per avanzare di una traccia.
21. **MODE:** premere per cambiare modalità.
22. **JAZZ:** premere per impostare l'effetto sonoro in modalità JAZZ.

Contenuto della confezione

- | | | | |
|----|---------------------------|--------|----------------------------|
| A. | Soundbar Majority Bowfell | 3,5 mm | |
| B. | Telecomando | E. | Cavo audio da 3,5 mm a RCA |
| C. | Adattatore | F. | Manuale d'istruzioni |
| D. | Cavo audio da 3,5 mm a | | |

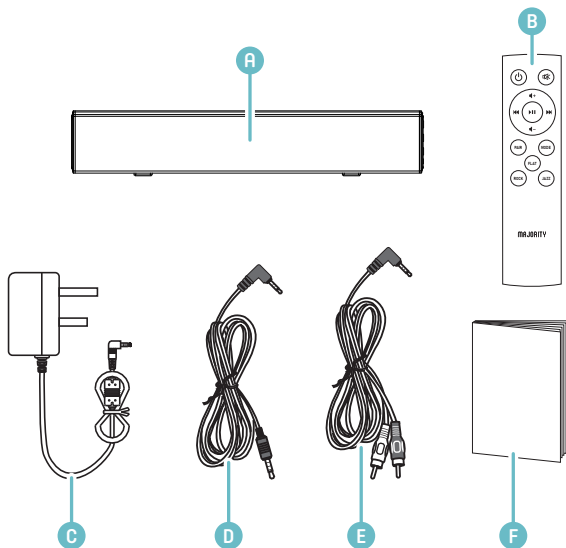


Indicatori luminosi di modalità

Stato	Indicatori luminosi
Dispositivo spento	Rosso
Modalità Optical	Arancione
Modalità USB	Azzurro
Modalità LINE IN	Verde
Abbinamento Bluetooth	Blu lampeggiante
Bluetooth collegato	Blu

Utilizzo della porta USB

1. Collegare il dispositivo USB alla presa USB (Rif. 8) della soundbar.
2. Premere il tasto "MODE" (Rif. 21) sul telecomando e l'indicatore LED diventerà AZZURRO.
3. Ora è possibile riprodurre i file musicali sul dispositivo USB tramite la soundbar.

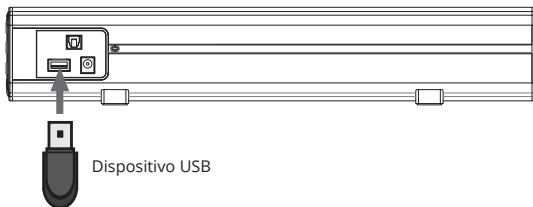


Utilizzo della porta di ingresso ottico

Occorrente: una sorgente audio con uscita audio ottica e un cavo audio digitale ottico (non incluso).

Collegare il cavo ottico alla soundbar (Rif. 9).

Premere più volte il tasto MODE sul telecomando o il pulsante POWER/MODE sull'unità principale (Rif. 4/Rif. 11) per selezionare la modalità Optical. Il LED dell'indicatore di modalità diventerà ARANCIONE.

Utilizzando i comandi propri al dispositivo collegato, assicurarsi che le impostazioni audio siano impostate su PCM o Optical Audio.

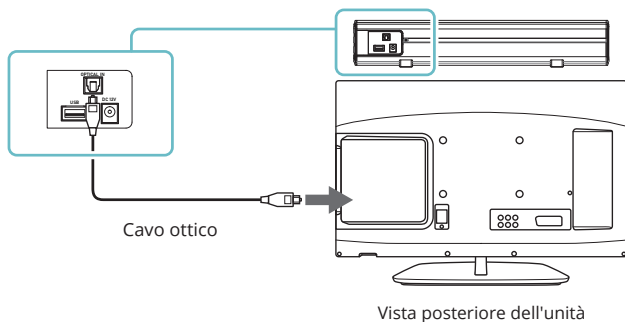


Utilizzo della porta RCA

Occorrente: una sorgente audio con uscita RCA e un cavo RCA (incluso).

Collegare il cavo RCA all'uscita RCA sulla sorgente audio e alla porta LINE IN (AUX2) sulla soundbar (Rif.7).

Premere più volte il tasto MODE sul telecomando o il pulsante POWER/MODE sull'unità principale (Rif.4/Rif.11) per selezionare la modalità LINE IN. Il LED dell'indicatore di modalità diventerà VERDE.

Utilizzando i comandi propri al dispositivo collegato, assicurarsi che le impostazioni audio siano impostate su uscita audio stereo analogica/RCA.

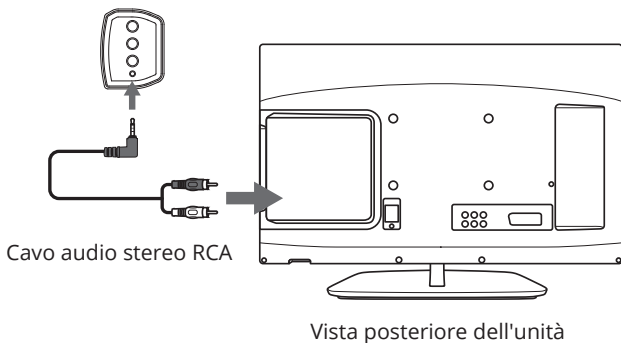


Utilizzo del collegamento MP3 LINK (LINE IN)

Inserire un'estremità del cavo di ingresso audio da 3,5 mm (in dotazione) nella porta LINE IN dell'unità (Rif.7).

Collegare l'altra estremità del cavo all'uscita audio/cuffie del lettore MP3 o di un'altra sorgente audio.

Premere più volte il pulsante POWER/MODE (Rif.4/Rif.11) per selezionare la modalità LINE IN. L'indicatore di modalità diventerà VERDE.

Vista laterale dell'unità

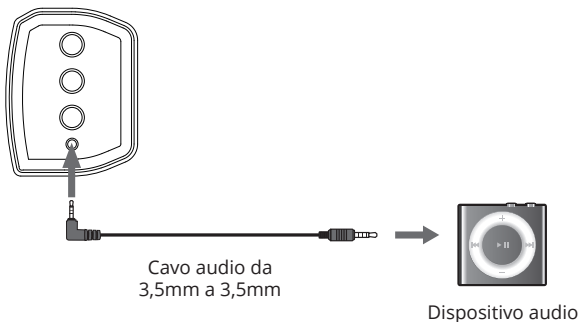


Collegamento alla rete elettrica

Assicurarsi che la tensione di alimentazione rientri nell'intervallo di 100V~240V. Qualsiasi altra tensione può causare danni all'unità.

Srotolare il cavo di alimentazione per tutta la sua lunghezza. Collegare la spina elettrica ad una presa di corrente. Assicurarsi che la spina elettrica sia completamente inserita nella presa di corrente.

La spina elettrica/il connettore serve come dispositivo di disinserimento. Il dispositivo di disinserimento deve rimanere facilmente azionabile.

Collegare l'adattatore all'unità e alla presa CA (Rif. 10).

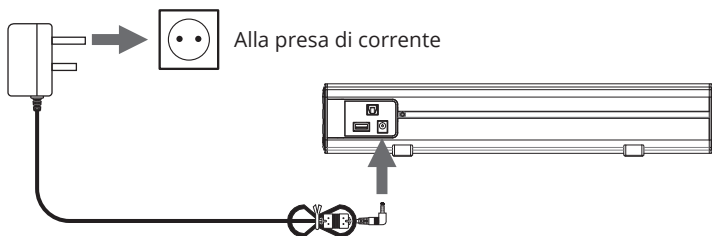

Assicurarsi che tutti i collegamenti audio dell'unità siano completati prima di effettuare il collegamento alla presa di corrente.

Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente quando l'unità non viene utilizzata per un periodo di tempo prolungato.

Funzionamento del Bluetooth

Primo abbinamento di un dispositivo Bluetooth.

Premere più volte il tasto MODE sul telecomando (Rif. 21) o il pulsante POWER/MODE sulla soundbar (Rif. 4) per selezionare la modalità Bluetooth (l'indicatore luminoso lampeggerà in blu).

Utilizzando i comandi propri al dispositivo Bluetooth, selezionare "Majority Bowfell" quando viene richiesto di scegliere un dispositivo Bluetooth.

Se il dispositivo richiede una password, inserire il codice predefinito "0000". Se si riscontrano problemi in questa fase, consultare il manuale d'uso del dispositivo Bluetooth utilizzato per istruzioni sull'abbinamento e sul collegamento dei dispositivi Bluetooth.

Una volta abbinato e collegato con successo, l'unità emetterà un segnale acustico e l'indicatore di modalità visualizzerà una luce blu fissa. Dopo l'abbinamento iniziale, l'unità rimarrà abbinata al dispositivo, a meno che il dispositivo non venga dissociato manualmente dall'utente o non venga resettato.

Per dissociare un dispositivo, tenere premuto il pulsante PAIR per 3 secondi. Ora è possibile abbinare l'unità a un altro dispositivo Bluetooth.

Se il dispositivo dovesse dissociarsi o se non fosse possibile completare il collegamento, ripetere i passaggi precedenti.

Se si riscontra un problema con la soundbar, consigliamo di utilizzare la seguente lista di controllo come riferimento.

Problema	Possibili cause/soluzioni
Alimentazione assente/ Dispositivo non funzionante	Controllare la presenza di corrente a livello della presa alla parete. Controllare se l'adattatore è collegato correttamente alla presa di corrente.
Audio assente	Controllare se l'unità è impostata su MUTE. Controllare se la modalità è stata selezionata correttamente. Controllare se i cavi sono stati installati correttamente.
Audio assente tramite connessione Bluetooth	Assicurarsi di avere premuto il tasto PAIR prima dell'abbinamento. Verificare se il dispositivo esterno richiede la password "0000".
Funzionamento anomalo	Spegnere e scollegare l'unità. Attendere 2 minuti e riaccendere. Se l'anomalia si verifica con una modalità in particolare, provare una connessione alternativa come Optical, AUX o Bluetooth.
Problemi con il telecomando	Controllare se la batteria deve essere sostituita. Sostituirla, se necessario. Controllare la presenza di ostacoli che bloccano il sensore del telecomando.
Audio assente alla connessione e passaggio alla modalità OPTICAL IN	Controllare e assicurarsi che l'impostazione audio della sorgente d'ingresso (ad es. TV, console di gioco, lettore DVD, ecc.) sia impostata in modalità PCM durante il collegamento digitale (come Optical, HDMI e COAXIAL).

Specifiche tecniche

Alimentazione	DC 12V 1,5A
Risposta in frequenza	30Hz-20KHz
SNR	70dB
Separazione	45dB
Bluetooth	V5.0
Dimensioni (LxAxP)	38,8 x 5,4 x 7,2 cm
Peso netto	1,5 kg

Servizio assistenza

Per ricevere ulteriore assistenza con la soundbar, contattare il nostro servizio assistenza sul sito web di Majority:

www.majority.co.uk/support

Garanzia

Tutti i prodotti sono coperti da una garanzia standard di 12 mesi. Tutti gli articoli devono essere registrati su www.majority.co.uk affinché la garanzia sia valida. Sulla pagina web, usare la voce di menu "Registra il tuo prodotto". L'utente ha inoltre la possibilità di estendere gratuitamente la garanzia per altri 24 mesi.

1. Leggete le istruzioni.
2. Tenete queste istruzioni. Le istruzioni sono anche scaricabili sul sito www.majorityradios.co.uk
3. Prestate attenzione agli avvertimenti
4. Seguite tutte le istruzioni
5. Non pulite l'unità con acqua né avvicinate acqua all'unità
6. Non bloccate gli sfoghi di ventilazione dell'unità. Installate il dispositivo seguendo le istruzioni del manifattore.
7. Non installate l'unità vicino ad alcuna fonte di calore come radiatori, termosifoni, stufe o simili (inclusi amplificatori) che producono calore.
8. Posizionate la spina in modo tale che non vi si possa camminare sopra o che non possa essere schiacciata in particolare fate attenzione alle prese, ciabatte e il punto da cui i fili escono dall'unità.
9. Utilizzate soltanto accessori forniti dal manifattore.
10. Scollegate l'unità durante una tempesta o se questo rimane inutilizzato per un lungo periodo di tempo.
11. Fate riferimento a persone qualificate per qualsiasi riparazione dell'unità. E' possibile dover far riparare l'unità qualora questa venga danneggiata in qualsiasi modo, per esempio se la presa o la spina sono danneggiate, del liquido è stato versato sopra o se un oggetto vi è caduto sopra, o ancora se l'unità è stata esposta alla pioggia o all'umidità, se l'unità non funziona normalmente o se è caduta a terra.
12. Non avvicinate nessun tipo di fonte di fuoco, come una candela accesa, vicino a o sull'unità.
13. Buttate tutti i prodotti elettrici usati e batterie usate in modo sicuro secondo i regolamenti delle autorità locali.

AVVERTIMENTI ULTERIORI

L'unità non dovrà essere esposta a oggetti gocciolanti o a schizzi d'acqua e nessun oggetto contenente liquido, come un vaso, dev'essere poggiato sull'unità.

Per spegnere il dispositivo dovete usare la presa elettrica, che deve rimanere accessibile quando state usando la cassa acustica. Per disconnettere completamente l'unità dalla presa, la spina deve essere totalmente disconnessa dalla presa.

La batteria non dovrà essere esposta al calore, per esempio al sole, al fuoco o simil, in modo eccessivo.



RICICLO DEI PRODOTTI ELETTRICI

Dovreste riciclare i vostri rifiuti elettrici in modo ecologico e aiutare così l'ambiente.

Questo simbolo significa che un prodotto elettrico non dovrebbe essere buttato in un contenitore dei rifiuti domestico normale. Vi preghiamo di assicurarvi che l'unità sia smaltita in una struttura apposita quando questa non sarà più in uso.

IMPORTANTE: Vi preghiamo di leggere tutte le istruzioni attentamente prima dell'uso e di tenerle con voi per il futuro.



Rischio di shock elettrico
Non aprire



Leggete tutte le istruzioni prima dell'uso e tenete queste con voi per il futuro



Se in riparazione, usate solo parti identiche per sostituire quelle danneggiate.



ATTENZIONE

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO. NON APRIRE



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



IMPORTANTE: leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per eventuali consultazioni future.

MAJORITY

www.majority.co.uk