

MAJORITY

---

W I L L I N G H A M

---

DIGITAL RADIO & MUSIC SYSTEM

WIL-CDAB-WAL



Instructions Guide

# Contents

<b>What's in the Box?</b> .....	1
<b>Controls And Functions</b> .....	2
<b>Support</b> .....	6
<b>Instructions Guide</b> .....	7
Navigation Settings .....	7
Basic Operation .....	8
DAB/DAB+ Radio .....	10
DAB Radio Settings .....	14
FM Radio .....	15
FM Radio Settings .....	19
Bluetooth Mode .....	20
AUX-In Mode .....	21
CD Player .....	22
USB Playback .....	24
Dual Alarm Setting.....	25
Sleep Timer Settings .....	27
System Menu Settings .....	28
<b>Troubleshooting</b> .....	31
<b>Specifications</b> .....	32
<b>Warranty</b> .....	32
<b>Safety Information</b> .....	33

**3 YEAR  
WARRANTY**

Watch video tutorials and register  
your product for a FREE 3-year warranty  
at [www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk)

## Box Contents


---

1. Majority Willingham
2. Remote Control
3. Power Adapter
4. Instructions Guide




# Controls And Functions

## Top View (Control Panel)

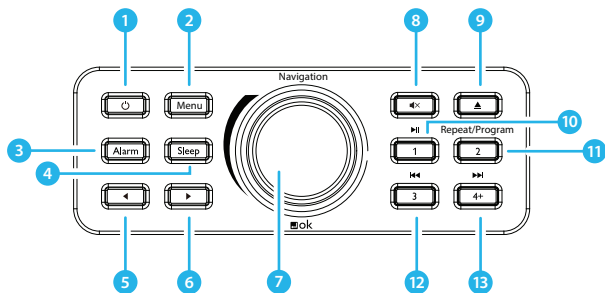

1. Power/Mode
2. Info/Menu
3. Alarm
4. Sleep
5. Previous
6. Next
7. Navigation/Volume/OK/ Stop dial
8. Mute
9. CD eject/load
10. Play/Pause - CD mode and Preset 1 button
11. Repeat/Program - CD mode and Preset 2 button
12. Rewind - CD mode and Preset 3 button
13. Fastforward - CD mode and Preset 4+ button


## Front View

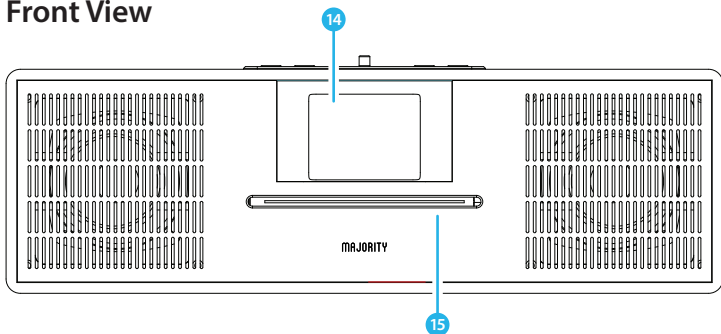

14. Display screen

15. CD port

## Back View

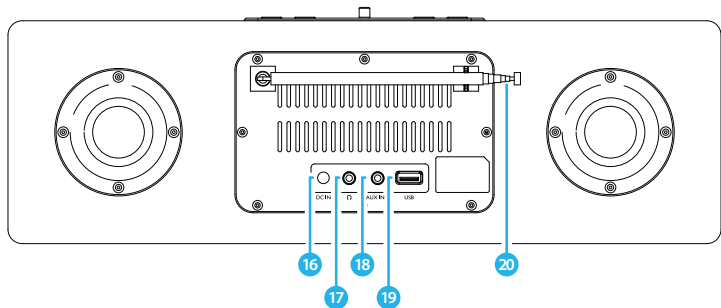

16. DC power input

17. Headphone port


18. Aux In

19. USB Port

20. Antenna

# Controls And Functions

## Remote Control

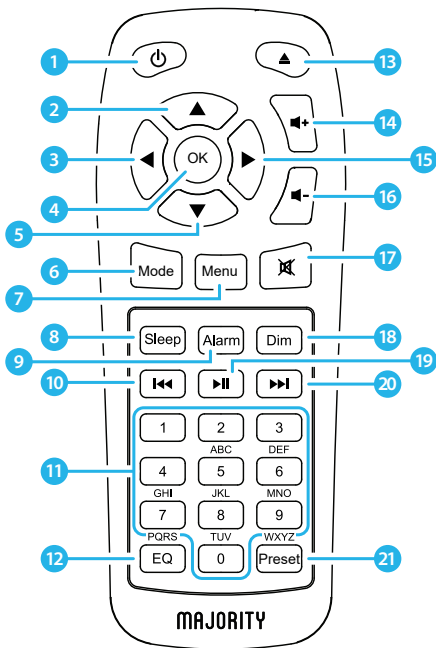

- 1. Power On/Standby**  
Switch the unit between on and Standby mode
- 2. Up button**
- 3. Left button**  
Navigate left/Go back a track in CD mode.
- 4. OK button**  
Select options and settings with the OK button/ Stop in CD mode
- 5. Down button**
- 6. Mode button**  
Takes to the mode selection screen to select chosen mode options
- 7. Menu button**  
Select to open menu setting options
- 8. Sleep button**  
Press to begin setting a sleep timer.
- 9. Alarm button**  
Enter alarm settings
- 10. Rewind button**  
CD Mode: Rewind track
- 11. 0-9/A-Z Keypad**  
Type numbers and letters
- 12. EQ (Equaliser) button**  
Select to choose equaliser settings
- 13. CD Eject button**  
Select to eject a CD from the CD player.
- 14. Vol +**  
Increase volume
- 15. Right button**  
Navigate right/Go forward a
- 16. Vol -**  
Decrease volume
- 17. Mute button**  
Select to mute and unmute sound track in CD mode.
- 18. Dimmer button**  
Press dimmer repeatedly to go through 3 dimmer options.
- 19. Play/Pause**  
Use in CD mode to Pause/Play CD
- 20. Fastforward button**  
CD mode: Fastforward track
- 21. Preset**  
Press and hold button for 2-3 seconds to set a preset. Simply press to recall preset stations.

### Support

---

Thank you for your purchase of the Majority Willingham radio.

Please follow the guidance of the manual to set up your new purchase and begin enjoying its features.

If you require further assistance with your new radio, please contact our support team on the Majority website:

<https://www.majorityradios.co.uk/support>



## Navigation Settings

---

**Power/Mode button:** This should be used to turn your radio on and into Standby. To put into standby, press and **hold** the button to display the time, date and any settings set such as alarms.

To turn off standby, press the Standby button to be taken to the home screen, or last function that you were using before putting into standby.

When the radio is switched on to working mode, press the button to display the mode home screen with available modes.

**Info/Menu button:** When on DAB or FM mode, press the button (do not hold) multiple times to scroll through the station information.

Press and **hold** the button to display the radio Menu settings.

Whilst creating settings, press the button to go back a step.

**Navigation/OK/Volume Dial and Stop button in CD mode:**

Rotate the dial clockwise or anticlockwise to scroll through choices and press down the dial to confirm selections.

This dial will allow you to change the volume when you are on the radio station playing screen.

**CD functionality buttons:** When in CD mode, use the CD functionality buttons on the unit to eject the CD, stop, pause/play, repeat/program, rewind and fastforward.

## Basic Operation

---

**Please note** that the instructions within this manual will refer to the radio button number e.g (**Ref.\*X\***) in accordance to the diagrams on pages 2-3 or the remote (**Rem.\*X\***) on pages 4-5.

### Starting up your radio

Plug the adaptor connector into the back of the system labelled 'DC in' (**Ref.16**) and turn the power on from the mains. The radio will begin to power up and display a 'MAJORITY' screen.

Ensure the antenna (**Ref.20**) is extended as far as possible. This will enable you to get the best signal you can before going to DAB and FM modes and beginning to scan for available stations.

The radio will then begin a full scan for available digital DAB stations and will display a scanning bar showing the amount of stations found. Once the scan is complete, the first available digital radio station will automatically begin to play.

You can then select the chosen default language on the display screen. Scroll through using the navigation dial (**Ref.7**) and select the chosen language by pressing down the dial.

To change the mode of the radio from DAB mode, press the Power/Mode button (**Ref.1**) to enter the mode home screen with available modes. Use the Navigation/OK dial to scroll between the available modes and select the mode by pressing down the dial (**Ref.7**)

### Standby Mode

To place the radio into standby, press and **hold** the Power/Mode button (**Ref.1**) for 2-3 seconds and a standby screen showing the date, time and alarm settings will display.

To take the radio off standby, press the Power/Mode button (do not hold).

To switch the radio off completely, it is advisable to place the radio into standby mode and then switch the radio off at the mains.

## DAB/DAB+ Radio

---

Press the Power/Mode button (**Ref.1**) (do not hold the button) or (**Rem.6**) to open the mode home screen. Select 'DAB/DAB+' on the main display screen by browsing with the Navigation dial (**Ref.7**) and selecting the mode by pressing down the dial or use the navigation buttons on the remote (**Rem.2/3/4/5/15**).

On first use of DAB, the available DAB stations will have already been scanned and saved. If the radio has not automatically scanned or you wish to rescan for available stations, press and **hold** the Info/Menu button (**Ref.2**), followed by selecting the "Full Scan" option. The radio will now begin scanning for DAB stations and will show 'Scanning' on the display screen. It will display how many stations have been found as the search continues.

Once all of the available stations have been found, the first available station will play. To scroll through the available stations, press the '<' button (**Ref.5**) to view the station list. Scroll through the available stations with the Navigation dial (**Ref.7**) or the '<' and '>' button on the remote (**Rem.3/4**) and highlight the chosen station. Select the station you wish to listen to by pressing down the dial.

When you have selected a station, the screen will display the station and begin to play. To choose the previous or next station, go back to the list and use the Navigation dial or the remote navigation buttons to scroll accordingly.

## DAB/DAB+ Preset Stations

---

### Pre-setting your favourite DAB/DAB+ stations

Up to 10 DAB/DAB+ stations can be preset for easy navigation. To create a preset, you must be listening to the chosen station.

#### Presetting from the unit

From the unit, you can easily set preset number 1-3 by pressing and **holding** one of the Preset 1-3 buttons (**Ref.10/11/12**). Please ensure that the button is held for 2-3 seconds rather than pressed. The screen will then display "Preset X Saved".

To set preset number 4+, press and **hold** the Preset 4+ button (**Ref.13**) to open the 'Save to Preset' screen. Please ensure that the button is held for 2-3 seconds rather than pressed. Use the navigation dial to scroll through the preset numbers and select the preset number by pressing down the dial (**Ref.7**)

#### Presetting from the remote

When you have found your desired station, press and **hold** the 'Preset' button on the remote (**Rem.21**) for 2-3 seconds to go to the 'Save to Preset' screen.

Use the '<' and '>' buttons on the remote (**Rem.3/15**) to scroll to the chosen preset number you wish to save the station to. Select the preset number by pressing the OK button (**Rem.4**)

**Please note: To remove a preset option that has been made, simply preset another radio station over the preset number.**

### Recalling your preset DAB/DAB+ stations

#### Recalling presets from the unit

From the unit, you can easily recall preset number 1-3 by pressing one of the Preset 1-3 buttons (**Ref.10/11/12**). Please ensure that the button is being pressed and released, rather than held. The screen will then begin playing the selected station.

To recall preset number 4+, press the Preset 4+ button (**Ref.13**) to open the 'Preset Recall' screen. Use the navigation dial to scroll through the preset numbers and select the preset station to play by pressing down the dial (**Ref.7**)

#### Recalling presets from the remote

To recall your preset stations via the remote control, press (do not hold) the Preset button (**Ref.21**) to go to the 'Preset Recall' screen.

Use the '<' and '>' buttons on the remote (**Rem.3/15**) to scroll to the chosen preset number you wish to play. Select the preset number by pressing the OK button (**Rem.4**) and the station will begin to play.

## DAB/DAB+ Station Information

---

Whilst playing a DAB/DAB+ station, the following station information can be viewed by pressing the 'Menu/Info' button repeatedly (**Ref.2**) on the unit.

**Dynamic Label Segment (DLS):** Displays text information supplied by the broadcaster.

**PTY (Programme Type):** Shows the type and description of the programme provided by the DAB station.

**DAB Indication:** Indicates DAB mode.

**Channel and Frequency:** Displays the station transmission channel number and frequency.

**Signal Error/Strength:** Provides details of the station signal strength.

**Bit Rate:** The data rate which the signal is being transmitted.

**Date and Day:** Displays the date and day of the week.

### DAB Radio Settings

---

On DAB mode, open DAB radio settings by pressing and **holding** the Menu/Info button (**Ref.2**) for 2-3 seconds. The following setting options will then display:

**Station List:** Select this option to view the available stations to begin playing on the unit. Select a station to play by pressing down the navigation dial (**Ref.7**).

**Full Scan:** Select to begin a full scan for available digital radio stations. This would be advisable to receive more stations or resolve any signal issues.

**Manual Tune:** Select this option to scroll through available stations by their DAB channel and frequency (MHz). Select a station to play by pressing down the navigation dial (**Ref.7**).

**Prune Invalid:** Select this option to remove invalid stations or stations with poor signal. When "Proceed to prune the invalid stations?" shows, select "Yes" with the navigation dial (**Ref.7**) to prune.

**DRC (Dynamic Range Compression):** Select this option to reduce the volume of louder sounds and boost the volume of quieter sounds. Select High, Low or Off with the navigation dial (**Ref.7**)

**System Settings:** Press to open and edit system setting options such as Equaliser, Time/Date, Backlight, Language, Factory Reset and Software Version. These settings will be explained on pages 28 - 29 of the manual.



## FM Radio

---

Press the Power/Mode button (do not hold the button) (**Ref.1**) or (**Rem.6**) to open the mode home screen. Select 'FM' on the main display screen by browsing with the Navigation dial (**Ref.7**) and selecting the mode by pressing down the dial or use the navigation buttons on the remote (**Rem.2/3/4/5/15**).

On first use of FM radio, initiate a manual scan up the bandwidth for available stations by pressing and **holding** the '>' button (**Ref.6**) for 2-3 seconds. The FM frequency will now increase quickly as it scans. Once the bandwidth has been scanned, the first stored and available station up the bandwidth will begin to play.

To scan quickly up the bandwidth between saved stations, press and **hold** the '>' button (**Ref.6**) for 2-3 seconds and then release. To scan quickly down the bandwidth between saved stations, press and **hold** the '<' button (**Ref.5**) for 2-3 seconds and then release.

To search slowly up the bandwidth, press the '>' button multiple times (do not hold) until on your desired frequency. To search slowly down the bandwidth, press the '<' button repeatedly (do not hold) until on your desired frequency.

## FM Preset Stations

---

### Pre-setting your favourite FM stations

Up to 10 FM stations can be preset for easy navigation. To create a preset, you must be listening to the chosen station.

#### Presetting from the unit

From the unit, you can easily set preset number 1-3 by pressing and **holding** one of the Preset 1-3 buttons (**Ref.10/11/12**). Please ensure that the button is held for 2-3 seconds rather than pressed. The screen will then display "Preset X Saved".

To set preset number 4+, press and **hold** the Preset 4+ button (**Ref.13**) to open the 'Save to Preset' screen. Please ensure that the button is held for 2-3 seconds rather than pressed. Use the navigation dial to scroll through the preset numbers and select the preset number by pressing down the dial (**Ref.7**).

#### Presetting from the remote

When you have found your desired station, press and **hold** the 'Preset' button on the remote (**Rem.21**) for 2-3 seconds to go to the 'Save to Preset' screen.

Use the '<' and '>' buttons on the remote (**Rem.3/15**) to scroll to the chosen preset number you wish to save the station to. Select the preset number by pressing the OK button (**Rem.4**)

**Please note: To remove a preset option that has been made, simply preset another radio station over the preset number.**

## Recalling your preset FM stations

### Recalling presets from the unit

From the unit, you can easily recall preset number 1-3 by pressing one of the Preset 1-3 buttons (**Ref.10/11/12**). Please ensure that the button is being pressed and released, rather than held. The screen will then begin playing the selected station.

To recall preset number 4+, press the Preset 4+ button (**Ref.13**) to open the 'Preset Recall' screen. Use the navigation dial to scroll through the preset numbers and select the preset station to play by pressing down the dial (**Ref.7**)

### Recalling presets from the remote

To recall your preset stations via the remote control, press (do not hold) the Preset button (**Ref.21**) to go to the 'Preset Recall' screen.

Use the '<' and '>' buttons on the remote (**Rem.3/15**) to scroll to the chosen preset number you wish to play. Select the preset number by pressing the OK button (**Rem.4**) and the station will begin to play.

### FM Station Information

---

Whilst playing a FM station, the following station information can be viewed by pressing the 'Menu/Info' button repeatedly (**Ref.2**) on the unit.

**Dynamic Label Segment (DLS):** Displays text information supplied by the broadcaster.

**PTY (Programme Type):** Shows the type of the programme provided by the station.

**Frequency:** Displays the station transmission frequency.

**Audio Type:** Displays the audio type of the station: stereo or mono.

**Date and Day:** Displays the date and day of the week.

## FM Radio Settings

---

On FM mode, open FM radio settings by pressing and **holding** the Menu/Info button (**Ref.2**) for 2-3 seconds. The following setting options will then display:

**Scan Setting:** Choose between scanning only stations with strong signal, or scanning for all stations, including those with weak signals. Select your chosen option with the navigation dial (**Ref.7**).

**Audio Setting:** Select this option to choose between “Stereo Allowed” or “Forced Mono”. Select your chosen option with the navigation dial (**Ref.7**)

All stereo stations are reproduced in stereo - for weak stations this can result in poor audio quality. The audio quality can be improved by using mono.

**System Settings:** Press to open and edit system setting options such as Equaliser, Time/Date, Backlight, Language, Factory Reset and Software Version. These settings will be explained on pages 28 - 29 of the manual.

### Bluetooth Mode

---

Press the Power/Mode button (**Ref.1**) (do not hold the button) or (**Rem.6**) to open the mode home screen. Select 'Bluetooth' on the main display screen by browsing with the Navigation dial (**Ref.7**) and selecting the mode by pressing down the dial or use the navigation buttons on the remote (**Rem.2/3/4/5/15**).

The radio screen will display "disconnected" before set up.

Go to your device's Bluetooth settings to connect your chosen device to the radio via Bluetooth. Please note that the radio only takes Bluetooth input from devices such as a phone or tablet.

The device will display as "Majority Willingham". Select the radio from your device and they will begin to connect.

Select your chosen audio on your device and play.

Once connected, control the playing audio from your device rather than with the radio's navigation buttons.

## AUX-In Mode

---

Press the Power/Mode button (**Ref.1**) (do not hold the button) or (**Rem.6**) to open the mode home screen. Select 'AUX' on the main display screen by browsing with the navigation dial (**Ref.7**) and selecting the mode by pressing down the dial or use the navigation buttons on the remote (**Rem.2/3/4/5/15**).

Plug an AUX cable into the chosen device and connect the device to the radio via the AUX-in port (**Ref.18**) at the back of the radio.

Begin playing audio from your device and this will begin to sound out of the radio when in AUX mode.

Once connected, control the playing audio from your device rather than with the radio's navigation buttons.

## CD Player

---

Press the Power/Mode button (**Ref.1**) (do not hold the button) or (**Rem.6**) to open the mode home screen. Select 'CD' on the main display screen by browsing with the navigation dial (**Ref.7**) and selecting the mode by pressing down the dial or use the navigation buttons on the remote (**Rem.2/3/4/5/15**).

The display screen for the CD function will now show "CD Open". Insert your CD slightly and the drive will take the CD into the system to play (**Ref.15**). If it does not automatically do so, select the Open/Close CD function on the radio (**Ref.9**).

The first song on the CD will now begin to play.

### CD Functions

To skip between songs, press the '<<' or '>>' buttons on the radio (**Ref.12/13**) or on the remote (**Rem.10/20**). Pause/Play using the button on the radio (**Ref.10**) or on the remote (**Rem.19**).

To skip rewind/forward through a song playing, **hold down** the '<<' or '>>' buttons (**Ref.12/13**) on the unit or on the remote (**Rem.10/20**) for 2-3 seconds and release when you wish to stop skipping.

To eject the CD, press the Open/Close CD function on the radio (**Ref.9**) or on the remote (**Rem.13**)

To stop the album, press and **hold down** the navigation dial on the unit (**Ref.7**) for 3 seconds and release. This will also display how many songs are on the album and total playing time. Press 'Play/Pause' to begin listening again (**Ref.10**) (**Rem.19**).



## Arrange a CD song program

This setting allows you to program the CD player to play songs in a particular order.

**1.** A CD must be inserted into the CD player of the machine. To open program settings, press and **hold down** the Navigation dial for 3 seconds (**Ref.7**) or press and **hold** the OK button on the remote (**Rem.4**) for 3 seconds to stop the CD. The full time of the CD running time and number of tracks will display.

**2.** Follow by pressing and **holding** the 'Repeat/Program' button on the radio (**Ref.11**) for 3 seconds to open program settings.

**3.** Once in program settings, the display will show P01 T01, with the the first song on the CD representing T01, and P01 being program number 1. You can now choose what song you would like as program number P01 by using the '<<' and '>>' buttons (**Rem.10/20**) to scroll through to the song number you would like to choose (T--). Once on the chosen track number (T--) for P01, press down the navigation dial/OK button (**Ref.7**) (**Rem.4**) to select and be taken to choose your next programmed song.

**4.** For the next song, the display will show P02 T-- to show the program 2. Now use the '<<' and '>>' buttons (**Rem.10/20**) to scroll through to the selected track number. Once on the chosen track for program 2, press down the navigation dial/OK button to select and continue programming as per step 3 and 4.

**5.** After you have finished program song selection, press the 'Play/Pause' button on the radio (**Ref.10**) to begin playing the songs which have been programmed.

Press the "Stop" button to exit the "Program" when programming.

## USB Playback

---

Press the Power/Mode button (**Ref.1**) (do not hold the button) or (**Rem.6**) to open the mode home screen. Select 'USB' on the main display screen by browsing with the navigation dial (**Ref.7**) and selecting the mode by pressing down the dial or use the navigation buttons on the remote (**Rem.2/3/4/5/15**).

Plug in a USB stick (**Ref.19**), with files uploaded onto the stick, into the USB port. Ensure that the file types on the device are MP3 and WMA.

Highlight the desired folder/song with the Navigation dial (**Ref.7**) and select for your chosen song to play.

Please note that the USB port is for USB playback only. Audio cannot be played by connecting a USB cable to a chosen audio product.

## Dual Alarm Setting

---

### Setting Alarm 1/Alarm 2

To set an alarm on your radio, select the 'Alarm' button (**Ref.3**) on the unit or on the remote control (**Rem.9**)

After selecting the alarm setting, select Alarm 1 or Alarm 2 with the navigation dial (**Ref.7**) or navigation buttons on the remote (**Rem.2/3/4/5/15**) to begin setting the following alarm functions:

**Alarm:** Press the navigation dial down to switch between turning the alarm on and off.

**Frequency:** Select option to choose the regularity of the alarm between Daily, Once, Weekends and Weekdays. Select the chosen frequency by selecting with the navigation dial.

**Wake Up Time:** The hour digits of the alarm will now begin to flash. Change the alarm hour with the navigation dial or Previous and Next buttons (**Ref.5/6**). Once on the chosen alarm hour, press down the navigation dial to confirm. Follow the same process for setting the alarm minutes.

**Source:** Select between the following alarm wake-up tones: Buzzer, Digital Radio and FM. If Digital Radio or FM are selected, a new alarm setting option will display and allow you to choose one of your preset stations, or the last station played on the mode as your alarm tone.

**Duration:** Select the duration of the alarm tone between the following options: 15, 30, 45, 60, 90 or 120 minutes.

**Volume:** Use the navigation dial to select the alarm volume.

### Setting: Alarm Features

---

#### How to cancel your alarm

Cancel the alarm before it sounds by pressing the Alarm button (**Ref.3**) in standby mode or working mode.

Select the alarm that you would like to cancel: Alarm 1 or Alarm 2 with the navigation dial (**Ref.7**). Navigate to the option stating 'Alarm' and press down the navigation dial to switch between "OFF" and "ON". Ensure that the setting states "OFF" to successfully cancel the alarm.

#### How to turn off your alarm when sounding

Turn off the alarm by pressing the Power/Mode button (**Ref.1**) when it is sounding.

The screen will then display "Alarm Off".

#### How to put your alarm on snooze

To put the alarm on snooze for 9 minutes, press down the navigation dial (**Ref.7**), Sleep button (**Ref.4**) or Alarm button (**Ref.3**). The snooze timer will then display at the bottom of the screen.

If you would like to stop the snooze function, press down the navigation dial, Sleep button, Alarm button or Power/Mode button. The screen will then display "Alarm Off".

## Sleep Timer Settings

---

A sleep timer can be set to switch your radio to standby after the selected period of time.

To set a sleep timer, select the 'Sleep' button on the unit (**Ref.4**) or on the remote (**Rem.8**) to open the "Set Sleep Timer" screen.

Press the Sleep button repeatedly to switch between sleep times available. There is an option between Off, 15, 30, 45, 60, 90, minutes.

Select the sleep timer length by either selecting with the navigation dial OK button (**Ref.7**), or leave the screen on your selected option for 10 seconds to save automatically.

Once the sleep timer has been selected, the timer amount and a sleep image will show on the bottom left of the radio screen.

To turn Sleep off, simply keep selecting the 'Sleep' button until "Sleep Timer Off" displays and select this option.

### System Menu Settings

---

Access the menu settings by pressing and holding the Info/Menu button for 2-3 seconds on any of the modes. Scroll with the navigation dial (**Ref.7**) to the "System Settings" option and select with the dial. The following setting options will display:

#### **Time/Date**

Once this is selected, the following options will display for setting:

**Set Time/Date:** The day date will now begin to flash. Change the day with the navigation dial or Previous and Next buttons (**Ref.5/6**). Once on the chosen digit, press down the navigation dial to confirm. Follow the same process for setting the month and year.

The time can now be set and the hour digits of the time will begin to flash. Change the hour with the navigation dial or Previous and Next buttons (**Ref.5/6**). Once on the chosen time hour is displaying, press down the navigation dial to confirm. Follow the same process for setting the time minutes.

**Auto Update:** An automatic set of the clock and date for particular modes can be selected. Choose between: From Any, from Digital Radio, from FM, or No Update.

**Set 12/24 Hour:** Decide between a 12 and 24 hour clock display.

**Set Date Format:** Decide between two date formats for the display: DD-MM-YYYY or MM-DD-YYYY.

## Equaliser

Choose between a variety of equaliser settings that improve the sound quality of the audio type/genre: Normal, Classic, Jazz, Pop, Rock, Speech or My EQ. My EQ allows you to manually adjust the bass and treble and tailor to your desired sound. Select the chosen option with the navigation dial OK button (**Ref.7**)

## Backlight

**Timeout:** Select the option to choose the backlight display timeout. The screen will darken after the period of time selected. The timeout options are the following: On, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 and 180.

**On Level:** Select this option to choose the on level screen brightness. The brightness options are High, Medium or Low.

**Dim Level:** Select this option to choose the dim level screen brightness. The brightness options are High, Medium or Low.

## Language

Select your chosen default language for the radio from the list with the navigation dial OK button (**Ref.7**).

## Factory Reset

Select this option to perform a factory reset. This would be advisable if your radio has any functionality issues. Once asked to confirm reset, select "Yes" with the navigation dial.

## Software Version

Select this option to view the software version of the radio.

### Additional Features

---

#### Headphone Jack

You can listen to any mode on the radio via your favourite earphones, rather than the external speakers. Insert the earphone port into the headphone jack at the back of the radio (**Ref.17**).



## Troubleshooting

<b>Malfunction</b>	<b>Possible causes/measures</b>
Functionality issues	For any functionality issues, it is advisable to go to the menu radio settings and perform a factory reset which will restart your radio.
No power / function	Check whether the power is switched on or off at the wall. Check whether the power adaptor is properly connected to power outlet or not.
No sound	Check whether unit is set to MUTE. Check whether MODE is correctly selected. If you are connected via Bluetooth or AUX, turn up the volume on your device. Check whether cables are properly installed or not.
Functional disturbance	Switch off and unplug the unit. Leave it for 2 minutes and switch it on again. Perform a factory reset and rescan for stations.
Bluetooth not connecting	Ensure that you are on Bluetooth mode on the radio and the Bluetooth on your device is switched on. Select the Bluetooth device 'Majority Willingham' and you should now be able to play audio.
CD player not working	Go to CD mode. Gently insert a CD and the CD player should automatically take the CD within the drive. The CD should then begin to play - do not click any remote buttons as this may interrupt it. If problems persist, factory reset the unit and try this mode again.

## Specifications

### Specifications

---

Power Supply	DC 12V 2A (output)
Mode:	FM: 87.5MHz - 108 MHz DAB: 174 - 240 MHz CD Bluetooth 3.5mm AUX-in USB: MP3, WMA
Dimensions	40 x 24 x 13cm
Weight	3.8kg

### Warranty

---

All products come with a standard 12 month warranty. All items must be registered on [www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk) for the warranty to be valid. Once on the web page, use the menu to find "Register Your Product". You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge.

## 1. Read these instructions.

- Keep these instructions. Instructions are also available for download at [www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk)
- Heed all Warnings
- Follow all instructions
- Do not clean the apparatus near or with water
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Protect the power from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Unplug this apparatus during light storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel.  
Servicing is required when the apparatus has been damaged in a way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to the rain or moisture, does not operate normally or has been dropped.
- No naked flame sources, such as lit candles, should be placed on the apparatus.
- Dispose of used electrical products and batteries safely according to your local authority and regulations.

## ADDITIONAL WARNINGS

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.  
Main plug is used to disconnect device and it should remain readily operable during intended use. In order to disconnect the apparatus from the main mains completely, the mains plug should be disconnected from the main socket outlet completely.  
Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

## RECYCLING ELECTRICAL PRODUCTS

You should now recycle your waste electrical goods and in doing so help the environment.



This symbol means an electrical product should not be disposed of with normal household waste. Please ensure it is taken to a suitable facility for disposal when finished with.

**IMPORTANT:** Please read all instructions carefully before use and keep for future reference.



Risk of electric shock.  
Do not open



Read all instructions carefully before use and keep for future reference



When servicing, use only identical replacement parts



**CAUTION**

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



**ATTENTION**

RISQUE D'ELECTROCUTION  
NE PAS OUVRIR



**IMPORTANT:** Please read all instructions carefully before use and keep for future reference



**MAJORITY**

[www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk)

MAJORITY

---

W I L L I N G H A M

---

DIGITALES RADIO & MUSIK SYSTEM

WIL-CDAB-WAL



Bedienungsanleitung

<b>Was ist in der Box?</b> .....	<b>1</b>
<b>Bedienelemente</b> .....	<b>2</b>
<b>Unterstützung</b> .....	<b>6</b>
<b>Bedienungsanleitung</b> .....	<b>7</b>
Navigationssteuerungen .....	7
Grundbetrieb .....	8
DAB/DAB+ Radio .....	10
DAB Radio Einstellungen .....	14
FM Radio .....	15
FM Radio Einstellungen .....	19
Bluetooth Mode .....	20
AUX-In Mode .....	21
CD Player .....	22
USB .....	24
Dual Alarm Einstellung .....	25
Schlaf-Einstellung.....	27
System-Menüeinstellungen .....	28
<b>Fehlerbehebung</b> .....	<b>31</b>
<b>Technische Daten</b> .....	<b>32</b>
<b>Garantie</b> .....	<b>32</b>
<b>Sicherheitsinformation</b> .....	<b>33</b>

**3** JAHRE  
GARANTIE

Video-Tutorials ansehen und Ihr Produkt  
für eine kostenlose 3-jährige Garantie  
registrieren bei [www.majorityradios.de](http://www.majorityradios.de)

## Box Inhalt


---

1. Majority Willingham Radio
2. Fernbedienung
3. DC-in-Stromversorgung
4. Bedienungsanleitung






## Draufsicht (Systemsteuerung)

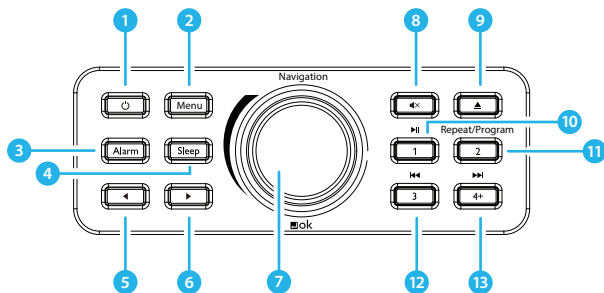

1. Netz-/Modus
2. Info/Menü
3. Alarm-Taste
4. Schlaf-Taste
5. Vorherige-Taste
6. Nächste-Taste
7. Navigation/Lautstärke/  
Stopp/OK-Wahl
8. Stummschalten
9. CD auswerfen / laden
10. Pause/Wiedergabe - CD-  
Modus und voreingestellt  
1-Taste
11. Wiederholen /  
Programmieren - CD  
modus und voreingestellt  
2-Taste
12. Zurückspulen - CD-Modus  
und voreingestellt 3-Taste
13. Fastforward - CD-Modus  
und voreingestellt 4-Taste


## Frontansicht

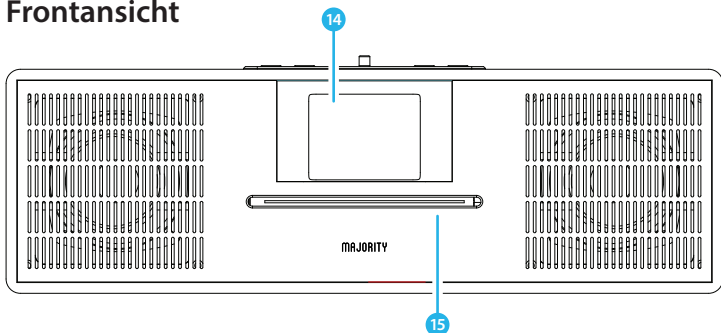

14. Bildschirm

15. CD-Anschluss

## Rückansicht / Verbindungen

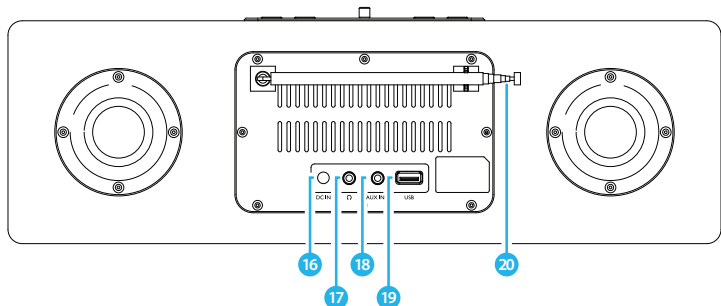

16. DC Stromeingang


17. Kopfhöreranschluss

18. AUX-In

19. USB-Anschluss

20. Antenne

## Fernbedienung

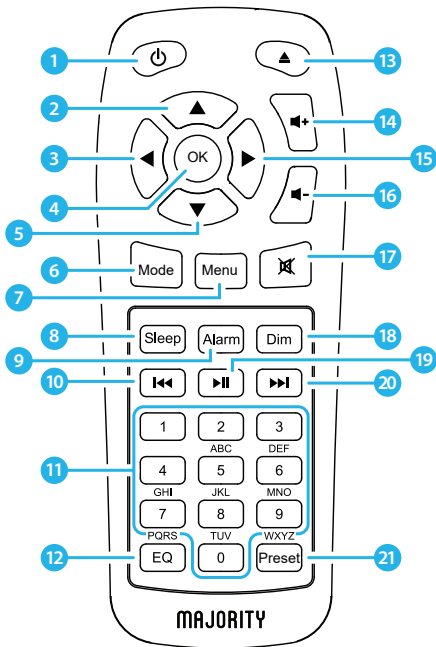

- 1. Netz-/Standby**  
Schalten Sie das Gerät zwischen Einschalt- und Standby-Modus um.
- 2. Nach oben scrollen**
- 3. Zurück-Taste/Scrollen nach links**  
Gehen Sie zurück zum vorherigen Bildschirm oder zu den verfügbaren Optionen. Benutzen Sie auch, um nach links zu scrollen.
- 4. Auswahltaste**  
Gewählte Option auswählen
- 5. Nach unten scrollen**
- 6. Modus-Taste**  
Wechselt zum Modusauswahlbildschirm, um ausgewählte Modusoptionen auszuwählen.
- 7. Menü-Taste**  
Wählen Sie diese Option, um die Menüeinstellungen zu öffnen.
- 8. Sleep-Taste**  
Wählen Sie wiederholt, bis der gewünschte Sleep-Timer oben rechts im Display eingestellt ist.
- 9. Alarm-Taste**  
Geben Sie die Alarmeinstellungen ein
- 10. Rücksprungtaste**  
Im CD-Modus rückwärts durch die Titel blättern
- 11. 0/9 A-Z Tastatur**  
Nummern und Ziffern eingeben
- 12. EQ (Equaliser)-Taste**  
Passen Sie den Ton an verschiedene Medienoptionen an, um den besten Klang zu erzielen.
- 13. Eject-Taste**  
Drücken Sie diese Taste, um die Disc ein- oder auszuschieben.
- 14. Vol + Taste**
- 15. Vorwärts-Taste/Scrollen nach rechts**  
Benutzen Sie diese Taste, um zur nächsten Option/Bildschirm zu wechseln oder nach rechts scrollen.
- 16. Vol - Taste**
- 17. MUTE-Taste**  
Stummschalten von Medien während der Wiedergabe
- 18. Dimmer-Taste**  
Drücken Sie den Dimmer wiederholt, um die 3 Dimmoptionen durchzugehen.
- 19. Pause/Wiedergabe**  
Verwenden Sie im CD-Modus zum Anhalten / Abspielen einer CD
- 20. Vorwärts springen Taste**  
Titel im CD-Modus vorwärts blättern
- 21. Preset-Taste**  
Halten Sie die Taste 2-3 Sekunden lang gedrückt, um ein Preset einzustellen Drücken Sie einfach auf diese Taste, um die voreingestellten Sender aufzurufen.

### Unterstützung

---

Vielen Dank für Ihren Kauf des Radios Majority Willingham.

Befolgen Sie die Anweisungen des Handbuchs, um Ihren neuen Kauf einzurichten und mit den Funktionen zu beginnen.

Wenn Sie weitere Unterstützung bei Ihrem neuen Radio benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team auf der Majority-Website: <https://www.majorityradios.de/support>

## Navigationssteuerungen

---

**Netz-/Modus-Taste:** Dies sollte verwendet werden, um Ihr Radio einzuschalten und in den Standby-Modus zu versetzen. Um in den Standby-Modus zu gelangen, halten Sie die Taste gedrückt, um die Uhrzeit, das Datum und alle eingestellten Einstellungen wie Alarmer anzuzeigen.

Um den Standby-Modus auszuschalten, drücken Sie die Standby-Taste, die zum Startbildschirm oder zur letzten Funktion, die Sie vor dem Standby-Modus verwendet haben, gebracht werden soll.

Wenn das Radio in den Betriebsmodus geschaltet ist, drücken Sie die Taste, um den Startbildschirm des Modus mit den verfügbaren Modi anzuzeigen.

**Info/Menü-Taste:** Drücken Sie im DAB- oder FM-Modus die Taste (nicht gedrückt halten) mehrmals, um durch die Senderinformationen zu blättern.

Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellungen des Radiomenüs anzuzeigen.

Drücken Sie während der Erstellung von Einstellungen die Taste, um einen Schritt zurück zu gehen.

**Navigation/OK/ Lautstärkereglern und Stopptaste im CD-Modus:** Drehen Sie das Einstellrad im oder gegen den Uhrzeigersinn, um durch die Auswahlmöglichkeiten zu blättern, und drücken Sie das Einstellrad nach unten, um die Auswahl zu bestätigen.

Mit diesem Regler können Sie die Lautstärke ändern, wenn Sie sich auf dem Wiedergabebildschirm des Radiosenders befinden.

## Grundbetrieb

---

Bitte beachten Sie, dass sich die Anweisungen in diesem Handbuch auf die Nummer des Optionsfelds beziehen, z. B. (**Ref. \* Nummer\***) oder (**Rem. \*Nummer\***) gemäß den Diagrammen auf den Seiten 2-3.

### Inbetriebnahme Ihres Internet-Radios

Stecken Sie den Adapterstecker auf die Rückseite des Systems mit der Aufschrift "DC in" (**Ref.16**) und schalten Sie das Gerät vom Stromnetz aus ein. Das Radio schaltet sich ein und zeigt "MAJORITY"

Stellen Sie sicher, dass die Antenne (**Ref.20**) so weit wie möglich verlängert ist. Dies ermöglicht Ihnen, das bestmögliche Signal zu erhalten, bevor Sie in den DAB- und FM-Modus wechseln und den Scan starten.

Das Radio beginnt dann einen vollständigen Scan nach verfügbaren digitalen DAB-Sendern und zeigt einen Scanbalken mit der Anzahl der gefundenen Sender an. Nach Abschluss des Scans beginnt die Wiedergabe des ersten verfügbaren digitalen Radiosenders automatisch.

Sie können dann die gewählte Standardsprache auf dem Bildschirm auswählen. Blättern Sie mit dem Navigationsrad (**Ref.7**) durch und wählen Sie die gewünschte Sprache durch Drücken des Wahlrads.

Um den Modus des Radios aus dem DAB-Modus zu ändern, drücken Sie die Netz-/Modus- Taste (**Ref.1**), um den Startbildschirm des Modus mit den verfügbaren Modi aufzurufen. Verwenden Sie das Navigations-/OK-Einstellrad, um zwischen den verfügbaren Modi zu wechseln und den Modus durch Drücken des Einstellrads auszuwählen (**Ref.7**).

## Standby-Modus

Um das Radio in den Standby-Modus zu versetzen, **halten** Sie die Netz-/Modus-Taste (**Ref.1**) 2-3 Sekunden lang gedrückt und ein Standby-Bildschirm mit Datum, Uhrzeit und Alarmeinstellungen wird angezeigt.

Um das Radio aus dem Standby-Modus zu nehmen, drücken Sie die Netz-/Modus-Taste (nicht halten).

Um das Radio vollständig auszuschalten, empfiehlt es sich, das Radio in den Standby-Modus zu versetzen und dann das Radio am Netz auszuschalten.



## DAB/DAB+ Radio

---

Drücken Sie die Strom/Modus-Taste (**Ref.1**) (halten Sie die Taste nicht gedrückt), um den Startbildschirm des Modus zu öffnen. Wählen Sie "DAB/DAB+" auf dem Hauptbildschirm, indem Sie mit dem Navigationsrad (**Ref.7**) navigieren und den Modus durch Drücken des Wählrads oder Navigationstasten auf der Fernbedienung auswählen (**Rem.2/3/4/5/15**).

Bei der ersten Nutzung von DAB wurden die verfügbaren DAB-Sender bereits gescannt und gespeichert. Wenn das Radio nicht automatisch gescannt wurde oder Sie nach verfügbaren Sendern erneut suchen möchten, halten Sie die Info/Menü-Taste (**Ref.2**) gedrückt und wählen Sie anschließend die Option "Vollständiger Scan". Das Radio beginnt nun mit dem Scannen nach DAB-Sendern und zeigt auf dem Bildschirm "Scannen" an. Es wird angezeigt, wie viele Sender gefunden wurden, während die Suche fortgesetzt wird.

Sobald alle verfügbaren Sender gefunden wurden, wird die erste verfügbare Station abgespielt. Um durch die verfügbaren Sender zu blättern, drücken Sie die Taste "<" (**Ref.5**), um die Senderliste anzuzeigen. Blättern Sie mit dem Navigationswählrad (**Ref.7**) durch die verfügbaren Sender und markieren Sie den ausgewählten Sender. Wählen Sie den Sender, den Sie hören möchten, indem Sie das Rad drücken.

Wenn Sie einen Sender ausgewählt haben, zeigt der Bildschirm den Sender an und beginnt mit der Wiedergabe. Um den vorherigen oder nächsten Sender auszuwählen, gehen Sie zurück zur Liste und verwenden Sie das Navigationsrad oder die Navigationstasten, um entsprechend zu blättern.

## DAB/DAB+ Voreingestellte Sender

---

Bis zu 10 DAB/DAB+-Sender können zur einfachen Navigation voreingestellt werden. Um eine Voreinstellung zu erstellen, müssen Sie den ausgewählten Sender hören.

### Voreinstellung über das Gerät

Am Gerät können Sie die Preset-Nummer 1-3 ganz einfach einstellen, indem Sie eine der Preset 1-3-Tasten (**Ref.10/11/12**) gedrückt **halten**. Achten Sie darauf, dass die Taste nicht gedrückt, sondern 2-3 Sekunden lang gehalten wird. Auf dem Bildschirm erscheint dann "Voreinstellung X gespeichert".

Um die Preset-Nummer 4+ einzustellen, halten Sie die Taste Preset 4+ (**Ref.13**) gedrückt, um den Bildschirm "In Voreinstellung speichern" zu öffnen. Achten Sie darauf, dass die Taste nicht gedrückt, sondern 2-3 Sekunden lang gehalten wird. Verwenden Sie das Navigationsrad, um durch die Preset-Nummern zu blättern und die Preset-Nummer durch Drücken des Rades auszuwählen (**Ref.7**).

### Voreinstellung über die Fernbedienung

Wenn Sie Ihren gewünschten Sender gefunden haben, **halten** Sie die Taste "Preset" auf der Fernbedienung (**Rem.21**) 2-3 Sekunden lang gedrückt, um zum Bildschirm "Save to Preset" zu gelangen.

Verwenden Sie die Tasten '<' und '>' auf der Fernbedienung (**Rem.3/15**), um zu der gewählten Preset-Nummer zu scrollen, unter der Sie den Sender speichern möchten. Wählen Sie die Preset-Nummer durch Drücken der OK-Taste (**Rem.4**).

**Hinweis:** Um eine vorgenommene Voreinstellung zu entfernen, stellen Sie einfach einen anderen Radiosender über die Voreinstellung ein.

## Abrufen Ihrer voreingestellten DAB/DAB+-Sender

### Abrufen von Voreinstellungen vom Gerät

Vom Gerät aus können Sie die Preset-Nummer 1-3 einfach durch Drücken einer der Preset 1-3-Tasten (**Ref.10/11/12**) aufrufen. Bitte stellen Sie sicher, dass die Taste gedrückt und losgelassen wird und nicht gehalten wird. Der Bildschirm beginnt dann mit der Wiedergabe des ausgewählten Senders.

Um die Preset-Nummer 4+ aufzurufen, drücken Sie die Taste Preset 4+ (**Ref.13**), um den Bildschirm "Preset-Abruf" zu öffnen. Verwenden Sie das Navigationsrad, um durch die Preset-Nummern zu scrollen und den abzuspielenden Preset-Sender auszuwählen, indem Sie das Rad gedrückt halten (**Ref.7**).

### Abrufen von Voreinstellungen von der Fernbedienung

Um Ihre voreingestellten Sender über die Fernbedienung abzurufen, drücken (halten Sie die Preset-Taste (**Ref.21**) nicht gedrückt), um zum Bildschirm "Preset-Abruf" zu gelangen.

Verwenden Sie die Tasten '<' und '>' auf der Fernbedienung (**Rem.3/15**), um zu der gewählten Presetnummer zu scrollen, die Sie abspielen möchten. Wählen Sie die Preset-Nummer durch Drücken der OK-Taste (**Rem.4**) und der Sender beginnt mit der Wiedergabe.

## DAB/DAB+ Radio Senderinformationen

---

Während der Wiedergabe eines DAB/DAB+ Senders können die folgenden Senderinformationen durch wiederholtes Drücken der Taste 'Menü/Info' (**Ref.2**) am Gerät angezeigt werden.

**Dynamic Label Segment (DLS):** Zeigt die vom Sender gelieferten Lauftextinformationen an.

**PTY (Programmtyp):** Zeigt den Typ und die Beschreibung des Programms an, das von der DAB-Station bereitgestellt wird.

**DAB-Anzeige:** Zeigt den DAB-Modus an.

**Kanalnummer und Frequenz:** Zeigt die Nummer des Übertragungskanals und die Frequenz des Senders an.

**Signalfehler/Stärke:** Liefert Details zur Stärke des Sendersignals.

**Bitrate:** Die Datenrate, mit der das Signal übertragen wird.

**Datum und Tag:** Zeigt das Datum und den Wochentag an.

## DAB Radio Einstellungen

---

Wenn Sie sich im DAB-Modus befinden, drücken und **halten** Sie die Menü/Info-Taste (**Ref.2**) für 2-3 Sekunden gedrückt um mit dem Zugriff auf die DAB-Einstellungen zu beginnen. Sie durch die Schaltflächen "Zurück" und "Weiter" (**Ref.5/6**), um durch die folgenden Optionen zu blättern und wählen Sie eine Option, indem Sie das Navigationsrad drücken:

**Senderliste:** Wählen Sie diese Option, um die verfügbaren Sender für die Wiedergabe auf dem Gerät anzuzeigen. Wählen Sie einen Sender aus, der abgespielt werden soll, indem Sie das Navigationsrad drücken (**Ref.7**).

**Kompletter Scan:** Vollständiger Rescan der verfügbaren DAB-Stationen.

**Manuell Abstimmen:** Blättern Sie durch die verfügbaren Sender mit der Kanalnummer und deren Frequenz.

**Reduzieren:** Löscht Sender, die nicht mehr senden oder die Frequenz verschoben haben.

**DRC (Dynamikbereich-Komprimierung):** Wählen Sie diese Option, um den Dynamikbereich eines Audios zu komprimieren.

**Einstellungen:** Wählen Sie Einstellungen, um zu den Radioeinstellungen zu gelangen. Es gibt Optionen wie: Equalizer, Zeit/Datum, Hintergrundbeleuchtung einstellen, Sprache, Werkseinstellung, SW-Version. Bitte lesen Sie weiter unten im Handbuch nach, um eine Anleitung zu diesen Einstellungen zu erhalten.

## FM Radio

---

Drücken Sie die Strom/Modus-Taste (**Ref.1**) (**halten** Sie die Taste nicht gedrückt), um den Startbildschirm des Modus zu öffnen. Wählen Sie "FM" auf dem Hauptbildschirm, indem Sie mit dem Navigationsrad (**Ref.7**) navigieren und den Modus durch Drücken des Wählrads oder Navigationstasten auf der Fernbedienung auswählen (**Rem.2/3/4/5/15**).

Starten Sie bei der ersten Nutzung des UKW-Radios einen manuellen Scan der Bandbreite für verfügbare Sender, indem Sie die Taste ">" (**Ref.6**) 2-3 Sekunden lang gedrückt **halten**. Die FM-Frequenz steigt nun beim Scannen schnell an. Sobald die Bandbreite gescannt wurde, beginnt die Wiedergabe der ersten gespeicherten und verfügbaren Station ab der Bandbreite.

Um schnell die Frequenz zwischen gespeicherten Sendern abzusuchen, drücken und **halten** Sie die '>' Taste (**Ref.6**).

Um schnell die Frequenz zwischen gespeicherten Sendern abzusuchen, drücken und **halten** Sie die '<' Taste (**Ref.5**).

Um die Frequenz langsam zu suchen, drücken Sie die Taste '>' mehrmals (nicht gedrückt halten), bis die gewünschte Frequenz erreicht ist. Um die Frequenz langsam zu suchen, drücken Sie wiederholt die '<' - Taste (nicht gedrückt halten), bis die gewünschte Frequenz erreicht ist.

## FM Voreingestellte Sender

---

Bis zu 10 FM-Sender können zur einfachen Navigation voreingestellt werden. Um eine Voreinstellung zu erstellen, müssen Sie den ausgewählten Sender hören.

### Voreinstellung über das Gerät

Am Gerät können Sie die Preset-Nummer 1-3 ganz einfach einstellen, indem Sie eine der Preset 1-3-Tasten (**Ref.10/11/12**) gedrückt **halten**. Achten Sie darauf, dass die Taste nicht gedrückt, sondern 2-3 Sekunden lang gehalten wird. Auf dem Bildschirm erscheint dann "Voreinstellung X gespeichert".

Um die Preset-Nummer 4+ einzustellen, **halten** Sie die Taste Preset 4+ (**Ref.13**) gedrückt, um den Bildschirm "In Voreinstellung speichern" zu öffnen. Achten Sie darauf, dass die Taste nicht gedrückt, sondern 2-3 Sekunden lang gehalten wird. Verwenden Sie das Navigationsrad, um durch die Preset-Nummern zu blättern und die Preset-Nummer durch Drücken des Rades auszuwählen (**Ref.7**).

### Voreinstellung über die Fernbedienung

Wenn Sie Ihren gewünschten Sender gefunden haben, **halten** Sie die Taste "Preset" auf der Fernbedienung (**Rem.21**) 2-3 Sekunden lang gedrückt, um zum Bildschirm "In Voreinstellung speichern" zu gelangen.

Verwenden Sie die Tasten '<' und '>' auf der Fernbedienung (**Rem.3/15**), um zu der gewählten Preset-Nummer zu scrollen, unter der Sie den Sender speichern möchten. Wählen Sie die Preset-Nummer durch Drücken der OK-Taste (**Rem.4**).

**Hinweis:** Um eine vorgenommene Voreinstellung zu entfernen, stellen Sie einfach einen anderen Radiosender über die Voreinstellung ein.

## Abrufen Ihrer voreingestellten FM-Sender

### Abrufen von Voreinstellungen vom Gerät

Vom Gerät aus können Sie die Preset-Nummer 1-3 einfach durch Drücken einer der Preset 1-3-Tasten (**Ref.10/11/12**) aufrufen. Bitte stellen Sie sicher, dass die Taste gedrückt und losgelassen wird und nicht gehalten wird. Der Bildschirm beginnt dann mit der Wiedergabe des ausgewählten Senders.

Um die Preset-Nummer 4+ aufzurufen, drücken Sie die Taste Preset 4+ (**Ref.13**), um den Bildschirm "Preset-Abruf" zu öffnen. Verwenden Sie das Navigationsrad, um durch die Preset-Nummern zu scrollen und den abzuspielenden Preset-Sender auszuwählen, indem Sie das Rad gedrückt halten (**Ref.7**).

### Abrufen von Voreinstellungen von der Fernbedienung

Um Ihre voreingestellten Sender über die Fernbedienung abzurufen, drücken (halten Sie die Preset-Taste (**Ref.21**) nicht gedrückt), um zum Bildschirm "Preset-Abruf" zu gelangen.

Verwenden Sie die Tasten '<' und '>' auf der Fernbedienung (**Rem.3/15**), um zu der gewählten Presetnummer zu scrollen, die Sie abspielen möchten. Wählen Sie die Preset-Nummer durch Drücken der OK-Taste (**Rem.4**) und der Sender beginnt mit der Wiedergabe.



## FM Radio Senderinformationen

---

Drücken Sie wiederholt die Taste "Info/Menü" (**Ref.2**), um die verschiedenen Programminformationen anzuzeigen.

**Dynamic Label Segment (DLS):** Zeigt die vom Sender gelieferten Lauftextinformationen an.

**PTY (Programmtyp):** Zeigt den Typ und die Beschreibung des Programms an, das von der DAB-Station bereitgestellt wird.

**Frequenz:** Zeigt die Sendefrequenz der Station an.

**Audiotyp:** Zeigt den Audiotyp des Senders an, den Sie gerade hören. Es wird entweder Stereo oder Mono sein

**Datum und Tag:** Zeigt das Datum und den Wochentag an.

## FM Radio Einstellungen

---

Wenn Sie sich im FM-Modus befinden, drücken und **halten** Sie die Menü/Info-Taste (**Ref.2**) für 2-3 Sekunden gedrückt um mit dem Zugriff auf die FM-Einstellungen zu beginnen. Sie durch die Schaltflächen "Zurück" und "Weiter" (**Ref.5/6**), um durch die folgenden Optionen zu blättern und wählen Sie eine Option, indem Sie das Navigationsrad drücken:

**Scan-Einstellung:** Wählen Sie, ob das Radio nach starken Sendern oder nach allen verfügbaren Sendern suchen soll.

**Audio-Einstellung:** Wählen Sie zwischen Stereo oder Mono.

Alle Stereo-Stationen werden in Stereo wiedergegeben. Bei schwachen Sendern kann dies zu schlechter Audioqualität führen. Die Audioqualität kann mit Mono verbessert werden.

**Einstellungen:** Wählen Sie Einstellungen, um zu den Radioeinstellungen zu gelangen. Es gibt Optionen wie: Equalizer, Zeit/Datum, Hintergrundbeleuchtung einstellen, Sprache, Werkseinstellung, SW-Version. Bitte lesen Sie weiter unten im Handbuch nach, um eine Anleitung zu diesen Einstellungen zu erhalten.

## Bluetooth Mode

---

Drücken Sie die Strom/Modus-Taste (**halten** Sie die Taste nicht gedrückt), um den Startbildschirm des Modus zu öffnen (**Ref.1**). Wählen Sie "Bluetooth" auf dem Hauptbildschirm, indem Sie mit dem Navigationsrad (**Ref.7**) navigieren und den Modus durch Drücken des Wählrads oder Navigationstasten auf der Fernbedienung auswählen (**Rem.2/3/4/5/15**).

Gehen Sie zu den Geräteeinstellungen, um Ihr Gerät über Bluetooth mit dem Radio zu verbinden.

Das Gerät des Radios wird als 'Majority Willingham' angezeigt. Wählen Sie dieses Radio zum Anschließen aus, und Ihr Radio sollte 'Connected' (Angeschlossen) ertönen.

Wählen Sie den gewünschten Track auf Ihrem Gerät aus und spielen Sie ihn ab.

Steuern Sie die Audiowiedergabe über Ihr Gerät und nicht über die Navigationstasten des Radios.

## AUX-In Mode

---

Drücken Sie die Strom/Modus-Taste (**halten** Sie die Taste nicht gedrückt), um den Startbildschirm des Modus zu öffnen (**Ref.1**). Wählen Sie "AUX" auf dem Hauptbildschirm, indem Sie mit dem Navigationsrad (**Ref.7**) navigieren und den Modus durch Drücken des Wählrads oder Navigationstasten auf der Fernbedienung auswählen (**Rem.2/3/4/5/15**).

Schließen Sie ein AUX-Kabel an Ihr Gerät an und schließen Sie das Kabel über den AUX-In-Anschluss (**Ref.18**) an der Rückseite des Radios an.

Wählen Sie den gewünschten Audio auf Ihrem Gerät aus und spielen Sie ihn ab.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Lautstärke Ihres Geräts für den besten Ton eingestellt ist.

Steuern Sie die Audiowiedergabe über Ihr Gerät und nicht über die Navigationstasten des Radios.

## CD Player

---

Drücken Sie die Strom/Modus-Taste (**halten** Sie die Taste nicht gedrückt), um den Startbildschirm des Modus zu öffnen (**Ref.1**). Wählen Sie "CD" auf dem Hauptbildschirm, indem Sie mit dem Navigationsrad (**Ref.7**) navigieren und den Modus durch Drücken des Wählrads oder Navigationstasten auf der Fernbedienung auswählen (**Rem.2/3/4/5/15**).

Auf dem Display der CD-Funktion erscheint nun "CD geöffnet". Legen Sie Ihre CD leicht ein, und das Laufwerk nimmt die CD in das System auf, um sie abzuspielen. Wenn dies nicht automatisch geschieht, wählen Sie im Radio die Funktion CD öffnen/schließen (**Ref.9**).

Der erste Titel auf der CD beginnt nun mit der Wiedergabe.

## CD Funktionen

Um zwischen den Titeln zu springen, verwenden Sie die Tasten '<<' oder '>>' am Radio (**Ref.12/13**) oder an der Fernbedienung (**Rem.10/20**). Pause/Wiedergabe mit der Taste am Radio (**Ref.10**) oder der Fernbedienung (**Rem.19**). Um das Zurück-/Vorspulen durch die Wiedergabe eines Titels zu überspringen, halten Sie die Tasten '<<' oder '>>' gedrückt (**Ref.12/13**) (**Rem.10/20**) und lassen Sie die Taste los, wenn Sie das Überspringen beenden möchten.

Um die CD auszuwerfen, drücken Sie die Funktion CD öffnen/schließen im Radio (**Ref.9**) oder (**Rem.13**)

Um das Album anzuhalten, halten Sie den Navigationstasten am Gerät (**Ref.7**) 3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie ihn los. Dadurch wird auch angezeigt, wie viele Titel sich auf dem Album befinden und wie lange sie insgesamt spielen. Drücken Sie "Play/Pause", um wieder zu hören (**Rem.19**).

## Arrangieren eines CD-Song-Programms

Mit dieser Einstellung können Sie den CD-Player so programmieren, dass er Songs in einer bestimmten Reihenfolge wiedergibt.

**1.** Eine CD muss in den CD-Player der Maschine eingelegt werden. Um die Programmeinstellungen zu öffnen, halten Sie das Navigationsrad 3 Sekunden lang gedrückt (**Ref.7**) oder halten Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung (**Rem.4**) 3 Sekunden lang gedrückt, um die CD zu stoppen. Die Vollzeit der CD-Laufzeit und die Anzahl der Titel werden angezeigt.

**2. Halten** Sie anschließend die Taste "Repeat/Program" auf dem Radio (**Ref.11**) gedrückt, um die Programmeinstellungen zu öffnen.

**3.** In den Programmeinstellungen erscheint auf der Anzeige P01 T01, wobei der erste Song auf der CD T01 darstellt und P01 die Programmnummer 1 ist. Sie können nun mit den Tasten '<<' und '>>' (**Rem.10/20**) zu der gewünschten Songnummer (T--) blättern. Wenn Sie sich auf der gewählten Titelnummer (T--) für P01 befinden, drücken Sie das Navigationsrad (**Ref.7**) (**Rem.4**) nach unten, um Ihren nächsten programmierten Song auszuwählen, und werden Sie zur Auswahl gebracht.

**4.** Beim nächsten Song erscheint auf der Anzeige P02 T--, um das Programm 2 anzuzeigen. Verwenden Sie nun die Tasten '<<' und '>>' (**Rem.12/13**), um zur ausgewählten Titelnummer zu blättern. Wenn Sie sich auf dem gewählten Titel für Programm 2 befinden, drücken Sie das Navigationsrad (**Ref.7**), um Ihren nächsten programmierten Song auszuwählen, und werden Sie zur Auswahl gebracht.

**5.** Nachdem Sie die Programmauswahl beendet haben, drücken Sie die Taste "Play/Pause" am Radio (**Ref.10**), um mit der Wiedergabe der programmierten Songs zu beginnen.

Drücken Sie die Taste "Stop", um das "Programm" während der Programmierung zu verlassen.

## USB

---

Drücken Sie die Strom/Modus-Taste (**halten** Sie die Taste nicht gedrückt), um den Startbildschirm des Modus zu öffnen (**Ref.1**). Wählen Sie "USB" auf dem Hauptbildschirm, indem Sie mit dem Navigationsrad (**Ref.7**) navigieren und den Modus durch Drücken des Wählrads oder Navigationstasten auf der Fernbedienung auswählen (**Rem.2/3/4/5/15**).

Stecken Sie das USB-Gerät in die Rückseite des Geräts (**Ref.19**).

Markieren Sie den gewünschten Ordner/Song mit dem Einstellrad (**Ref.7**) und wählen Sie, ob Ihr MP3 oder WMA Song abgespielt werden soll.

Bitte beachten Sie, dass der USB-Anschluss nur für die USB-Wiedergabe geeignet ist. Audio kann nicht wiedergegeben werden, indem ein USB-Kabel an ein ausgewähltes Audioprodukt angeschlossen wird.

## Dual Alarm Einstellung

---

Um einen Alarm über Ihr Radio einzustellen, wählen Sie die Taste "Alarm" (**Ref.3**) am Gerät oder auf der Fernbedienung (Rem.9).

Wählen Sie nach der Auswahl der Alarmeinstellung mit dem Navigationswählrad (**Ref.7**) oder den Navigationstasten auf der Fernbedienung (**Rem.2/3/4/5/15**) Alarm 1 oder Alarm 2, um mit der Einstellung der folgenden Alarmfunktionen zu beginnen:

**Alarm:** Drücken Sie das Navigationsrad nach unten, um zwischen dem Ein- und Ausschalten des Alarms zu wechseln.

**Häufigkeit:** Wählen Sie die Option, um die Regelmäßigkeit des Alarms zwischen täglich, einmal, am Wochenende und an Wochentagen zu wählen. Wählen Sie die gewünschte Häufigkeit mit dem Navigationsrad aus.

**Aufwachzeit:** Die Stundenziffern des Alarms beginnen nun zu blinken. Ändern Sie die Weckzeit mit dem Navigationsrad oder den Tasten Previous und Next (**Ref.5/6**). Drücken Sie zur Bestätigung das Navigationsrad nach unten, sobald Sie die gewählte Alarmstunde erreicht haben. Befolgen Sie den gleichen Vorgang zur Einstellung der Alarmminuten.

**Quelle:** Wählen Sie zwischen den folgenden Alarmtönen: Summer, Digitalradio und FM. Wenn Digital Radio oder FM ausgewählt sind, wird eine neue Weckeinstelloption angezeigt, mit der Sie einen Ihrer voreingestellten Sender oder den zuletzt im Modus abgespielten Sender als Weckton auswählen können.

**Dauer:** Wählen Sie die Dauer des Alarmtons zwischen den folgenden Optionen: 15, 30, 45, 60, 90 oder 120 Minuten.

**Lautstärke:** Verwenden Sie das Navigationswählrad, um die Alarmlautstärke auszuwählen.



## Einstellungen: Weckeinstellungen Funktionen

---

### Wie Sie Ihren Alarm abbrechen können

Brechen Sie den Alarm ab, bevor er ertönt, indem Sie im Bereitschaftsmodus oder im Arbeitsmodus die Alarmtaste (**Ref.3**) drücken.

Wählen Sie den Alarm, den Sie löschen möchten: Alarm 1 oder Alarm 2 mit dem Navigationsrad (**Ref.7**). Navigieren Sie zu der Option "Alarm" und drücken Sie den Navigationsknopf, um zwischen "OFF" und "ON" zu wechseln. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung "OFF" lautet, um den Alarm erfolgreich abzubrechen.

### So schalten Sie Ihren Wecker aus, wenn Sie hören

Wenn der Alarm ertönt, wählen Sie die Taste 'Strom/Modus' (**Ref.1**), damit der Alarm gestoppt wird. "Alarm aus" wird jetzt auf dem Bildschirm angezeigt.

Wenn Sie den Alarm als mehr als "Einmal" eingestellt haben, bleibt das Alarmsymbol auf dem Hauptbildschirm erhalten.

### Wie man den Wecker auf schlummern stellt

Wenn Ihr Wecker ertönt, drücken Sie das Wählrad (**Ref.7**), Schalf-Taste (**Ref.4**) oder Alarm-Taste (**Ref.3**) um den Ton zu stoppen und in den Snooze-Modus zu schalten. Die Snooze-Funktion sorgt dafür, dass das Radio in 9 Minuten wieder ertönt.

Wenn der Alarm erneut ertönt, stoppen Sie den Snooze-Alarm, indem Sie auf Sie das Wählrad, 'Strom/Modus' Schlaf-Taste oder Alarm-Taste drücken.

## Schlaf-Einstellung

---

Auf diese Weise können Sie das Radio so programmieren, dass es sich zu einem bestimmten Zeitpunkt, bis zu 90 Minuten nach der Aktivierung, ausschaltet.

Um einen Einschlaf-Timer einzustellen, wählen Sie die Taste "Sleep" (**Ref.4**) oder "Sleep" (**Rem.8**) um den Bildschirm "Sleep-Timer einstellen" zu öffnen.

Drücken Sie die Sleep-Taste wiederholt, um zwischen den verfügbaren Schlafzeiten zu wechseln. Es gibt eine Option zwischen Aus, 15, 30, 45, 60, 90 Minuten.

Wählen Sie die Sleep-Timer-Länge, indem Sie entweder mit dem Navigationsrad auf die OK-Taste (**Ref.7**) klicken oder den Bildschirm für 10 Sekunden auf der gewählten Option belassen, um automatisch zu speichern.

Nach der Auswahl wird das Timersymbol auf dem Display angezeigt, um anzuzeigen, dass der Timer begonnen hat.

Um den Sleep auszuschalten, wählen Sie einfach die "Schlaf-Taste bis "Sleep Timer Off" angezeigt wird und wählen Sie diese Option.

## System-MenüEinstellungen

---

Rufen Sie die MenüEinstellungen auf, indem Sie die Info/ Menü-Taste in einem der Modi 2-3 Sekunden lang gedrückt halten. Scrollen Sie mit dem Navigationsrad (**Ref.7**) zur Option "Systemeinstellungen" und wählen Sie mit dem Rad. Die folgenden Einstellmöglichkeiten werden angezeigt:

### **Uhrzeit/Datum**

Sobald diese Option ausgewählt ist, werden die folgenden Optionen zur Einstellung angezeigt:

**Uhrzeit/Datum einstellen:** Das Tagesdatum beginnt nun zu blinken. Ändern Sie den Tag mit dem Navigationsrad oder den Tasten Previous und Next (**Ref.5/6**). Sobald Sie die gewählte Ziffer gewählt haben, drücken Sie das Navigationsrad zur Bestätigung nach unten. Folgen Sie dem gleichen Verfahren zur Einstellung von Monat und Jahr.

Die Zeit kann nun eingestellt werden und die Stundenziffern der Zeit beginnen zu blinken. Ändern Sie die Stunde mit dem Navigationsrad oder den Tasten Previous und Next (**Ref.5/6**). Sobald die gewählte Uhrzeit angezeigt wird, drücken Sie zur Bestätigung das Navigationsrad nach unten. Folgen Sie dem gleichen Verfahren zur Einstellung der Zeitminuten.

**Automatisches Update:** Eine automatische Einstellung von Uhr und Datum für bestimmte Modi kann ausgewählt werden. Wählen Sie zwischen: Von Jedem, vom Digital Radio, vom FM oder Kein Update.

**12/24 Stunden einstellen:** Entscheiden Sie sich für eine 12-Stunden- oder 24-Stunden-Uhr.

**Datumsformat einstellen:** Blättern Sie zwischen verschiedenen Datumsformaten: DD-MM-YY und MM-DDYY.

## Equalizer

Wählen Sie zwischen verschiedenen Equalizer-Einstellungen, die die Klangqualität des Audiotyps bzw. des Genres verbessern: Normal, Klassik, Jazz, Pop, Rock, Sprache oder Mein EQ. Mit meinem EQ können Sie Bass und Höhen manuell anpassen und auf Ihren gewünschten Klang zuschneiden. Wählen Sie die gewählte Option mit der Navigationsrad OK-Taste (**Ref.7**) aus.

## Hintergrundbeleuchtung

**Timeout:** Wählen Sie die Option zur Auswahl des Timeouts für die Hintergrundbeleuchtung. Der Bildschirm verdunkelt sich nach dem ausgewählten Zeitraum. Die Timeout-Optionen sind folgende: Ein, 10 20, 30, 45, 60, 90, 120 und 180.

**Auf Ebene und Dim Level:** Wählen Sie diese Option, um die Bildschirmhelligkeit auf der Ebene zu wählen. Die Helligkeitsoptionen sind Hoch, Mittel oder Niedrig.

## Sprache

Wählen Sie die gewünschte Standardsprache für das Radio aus der Liste mit dem Navigationsrad OK-Taste (**Ref.7**).

## Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Wählen Sie diese Option, um Ihr Radio zurückzusetzen und alle vorgenommenen Einstellungen und Voreinstellungen rückgängig zu machen.

Bestätigen Sie, dass Sie das Gerät und seine Einstellungen zurücksetzen möchten, indem Sie mit dem Einstellrad (**Ref.7**) "Ja" wählen.

## Softwareversionsanzeige

Wählen Sie diese Option, um die Softwareversion Ihres Radios anzuzeigen.

## Zusätzliche Einstellungen

---

### Kopfhöreranschluss

Sie können jeden Modus im Radio über Ihre bevorzugten Kopfhörer anstatt über die externen Lautsprecher hören. Stecken Sie den Kopfhöreranschluss in die Kopfhörerbuchse auf der Rückseite des Radios (**Ref.17**).

## Fehlerbehebung

<b>Fehlfunktion</b>	<b>Mögliche Ursachen/Maßnahmen</b>
Probleme mit der Funktionalität	Bei Funktionsproblemen ist es ratsam, im Menü Radioeinstellungen einen Werksreset durchzuführen, der Ihr Radio neu startet.
Keine Leistung / Funktion	Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung an der Wand ein- oder ausgeschaltet ist. Überprüfen Sie, ob das Netzteil richtig an die Steckdose angeschlossen ist oder nicht.
Keinen Ton	Überprüfen Sie, ob die Einheit auf MUTE eingestellt ist oder nicht. Überprüfen Sie, ob MODE richtig ausgewählt ist oder nicht. Überprüfen Sie, ob die Kabel richtig installiert sind oder nicht.
Funktionsstörung	Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie es für 2 Minuten und schalten Sie es wieder ein.
Bluetooth wird nicht verbunden	Stellen Sie sicher, dass Sie sich im BluetoothModus im Radio befinden und Ihr Bluetooth-Gerät an Ihrem Gerät eingeschaltet ist. Wählen Sie das Bluetooth-Gerät "Majority Willingham" und Sie sollten nun in der Lage sein, Audio abzuspielen.
CD-Player funktioniert nicht	Wenn Sie sich im CD-Modus befinden, drücken Sie einfach die Auswurf Taste. Legen Sie vorsichtig eine CD ein und der CD-Player sollte die CD automatisch in das Laufwerk einlegen. Die CD sollte dann mit der Wiedergabe beginnen - klicken Sie nicht auf die Fernbedienungstasten, da dies die Wiedergabe unterbrechen könnte

### Technische Daten

---

Stromversorgung	DC 12V 2A (Ausgang)
Anschlüsse	FM: 87,5MHz - 108 MHz DAB: 174 - 240 MHz CD Bluetooth 3.5mm AUX-in USB: MP3, WMA
Maße	40 x 24 x 13 cm; 3,8kg

### Garantie

---

Alle Produkte werden mit einer Standardgarantie von 12 Monaten geliefert. Alle Artikel müssen auf [www.majorityradios.de](http://www.majorityradios.de) registriert sein, damit die Garantie gültig ist. Wenn Sie sich auf der Webseite befinden, finden Sie im Menü "Produkt registrieren". Sie erhalten auch die Chance, Ihre Garantie um weitere 24 Monate kostenlos zu verlängern.

## 1. Lesen Sie diese Anleitung.

2. Bewahren Sie diese Anleitung auf. Anleitungen stehen auch zum Download unter [www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk) zur Verfügung.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Reinigen Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder mit Wasser.
6. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
7. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. In Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers installieren.
8. Installieren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder Einklemmen vor allem an Steckern, Steckdosen und dem Punkt, an dem sie aus dem Gerät austreten.
10. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zusatzgeräte / Zubehörteile.
11. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewittern aus der Steckdose oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
12. Verweisen Sie alle Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal.  
Die Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
13. Keine nackten Flammenquellen, wie z. B. angezündete Kerzen, sollten auf das Gerät gestellt werden.
14. Entsorgen Sie gebrauchte elektrische Produkte und Batterien entsprechend Ihren örtlichen Behörden und Vorschriften.

## ZUSÄTZLICHE WARNHINWEISE

Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät gestellt werden.

Der Hauptstecker dient zum Trennen des Gerätes und sollte während des bestimmungsgemäßen Gebrauchs gut betrieben werden. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker vollständig aus der Steckdose gezogen werden.

Der Akku darf nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.

## RECYCLING ELEKTRISCHER PRODUKTE



Sie sollten jetzt Ihre Abfall-Elektrowaren recyceln und dabei die Umwelt unterstützen. Dieses Symbol bedeutet, dass ein elektrisches Produkt nicht mit normalem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte stellen Sie sicher, dass es zu einer geeigneten Einrichtung zur Entsorgung gebracht wird, wenn es nicht mehr verwendet wird.

**WICHTIG:** Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Risiko eines Elektroschocks.



Nicht öffnen.



Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Bei der Wartung nur identische Ersatzteile verwenden.



**CAUTION**

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



**ATTENTION**

RISQUE D'ELECTROCUTION  
NE PAS OUVRIR



**WICHTIG:** Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.





**MAJORITY**

[www.majorityradios.de](http://www.majorityradios.de)