

MAJORITY

# RS-PRO

MICRÓFONO DE CONDENSADOR

MIC-RSPRO-BLK



ES

Manual de instrucciones

Controles y funciones.....	1
¿Qué contiene la caja?.....	2
Manual de instrucciones.....	3
Primeros pasos con su micrófono .....	3
Preguntas del usuario.....	4
Especificaciones .....	5
Asistencia y garantía .....	7
Garantía .....	7
Información de seguridad .....	8

# 3

**AÑOS  
GARANTÍA**

Registre su producto en línea para obtener  
una garantía extendida de 3 años GRATIS en:  
[www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)

## Vista frontal/Vista inferior



- |                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Botón silenciador    | 5. Conector USB-B                 |
| 2. Filtro antipop       | 6. Base del soporte de escritorio |
| 3. Micrófono            | 7. Soporte del micrófono          |
| 4. Soporte amortiguador |                                   |

## Contenido de la caja

- A. Micrófono Majority RS Pro
- B. Cable USB (1,8 m)
- C. Filtro antipop
- D. Cubierta de espuma
- E. Soporte amortiguador
- F. Soporte de escritorio
- G. Manual de instrucciones
- H. Estuche de almacenamiento



## Primeros pasos con su micrófono

---

Fije con cuidado el soporte del micrófono (**Ref. 7**) a la base del soporte de escritorio (**Ref. 6**) enrosándolo en la base.

Coloque el micrófono (**Ref. 3**) en el soporte amortiguador (**Ref. 4**) empujándolo o girándolo cuidadosamente hasta su posición.

Enrosque el soporte amortiguador (**Ref. 4**) en el soporte del micrófono (**Ref. 7**).

Coloque el filtro antipop (**Ref. 2**) en el soporte del micrófono (**Ref. 7**), y luego coloque el filtro antipop en su posición doblando con cuidado el cable flexible hasta la posición deseada.

Conecte el cable USB a la conexión USB-B en la parte inferior del micrófono (**Ref. 5**).

Conecte el otro extremo del cable USB al puerto USB de su ordenador. Las luces indicadoras del micrófono se iluminarán en color azul.

Espere a que el ordenador detecte automáticamente el micrófono e instale los controladores necesarios.

Ahora ya podrá usarse el micrófono como un dispositivo de entrada de audio. Para ciertas aplicaciones, puede ser necesario cambiar la configuración para conectar el micrófono Majority RS Pro como un dispositivo de audio en lugar del micrófono del ordenador.

Silencie el micrófono pulsando el botón silenciador situado en la parte superior del micrófono (**Ref. 1**). La luz del micrófono se iluminará en rojo mientras el micrófono esté silenciado.

## Preguntas del usuario

---

### ¿Para qué sirve el soporte amortiguador?

La función del soporte amortiguador (**Ref. 4**) es evitar que las vibraciones suban por el soporte del micrófono y entren en el diafragma de este, lo que puede causar una vibración perceptible transmitida por el soporte durante su uso y reducir la calidad del sonido.

### ¿Para qué sirve el filtro antipop?

Un filtro antipop (**Ref. 2**) protege contra el ruido y sirve para reducir los fuertes chasquidos causados por el impacto del aire en movimiento en un micrófono durante la grabación de voces, particularmente de los sonidos «p» o «b».

Se recomienda utilizar el filtro antipop al grabar para lograr un sonido más profesional y claro.

### ¿Para qué sirve la cubierta de espuma?

La cubierta de espuma (**Ref. F**) se utiliza para reducir las interferencias de audio disruptivas del viento, el flujo de aire u otros ruidos de alrededor del micrófono. Se recomienda utilizar la cubierta de espuma para obtener una grabación de mayor calidad. Esta es particularmente útil en las grabaciones al aire libre.

### ¿Puedo limpiar mi micrófono con un aerosol de limpieza o toallitas?


No utilice productos de limpieza, disolventes o líquidos que contengan alcohol para limpiar el micrófono, ya que esto podría dañar la superficie del dispositivo. Cuando limpie el dispositivo, use un paño suave.

## Especificaciones


---

Patrón polar/de recogida	Cardioide
Respuesta de frecuencia	30-18 000 Hz
Sensibilidad	-36 dB +/- 2 dB (odB = 1 V/Pa a 1 kHz)
SPL	Máx. 96 dB
Frecuencia de muestreo	Máx. 16 bit/48 kHz
Conexión	USB-B 5 V CC 100 mA
USB	2.0
Peso (sin accesorios)	315 g
Dimensiones (sin accesorios)	16,5 cm × 4,6 cm (largo × diámetro)
Cable	USB A-USB B 1,8 m

## Especificaciones

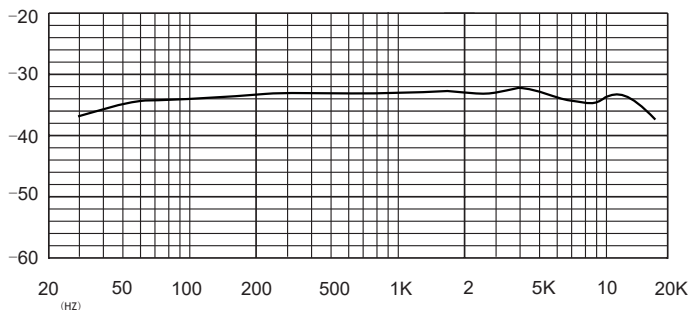

Frgquency Response Graph

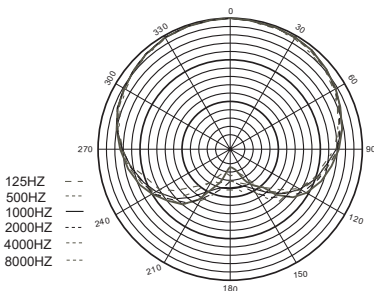

### Patrón de recogida cardioide

El patrón de recogida cardioide significa que el micrófono es más sensible en la parte delantera, menos sensible al ruido ambiental no deseado y más resistente a la retroalimentación de audio.



## Asistencia

---

Si necesita más ayuda con su micrófono RS Pro, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia en la página web de Majority:

[www.majority.co.uk/support](http://www.majority.co.uk/support)

## Garantía

---

Todos los productos vienen con una garantía estándar de 12 meses. Todos los artículos deben estar registrados en [www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk) para que la garantía sea válida. Una vez que esté en la página web, use el menú para encontrar «Register Your Product» (Registre su producto). También se le dará la oportunidad de extender su garantía durante 24 meses más, sin coste alguno.


1. **Lea estas instrucciones.**
2. Guarde estas instrucciones. También puede descargarlas desde [www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)
3. Respete todas las advertencias
4. Siga todas las instrucciones
5. No limpie el aparato con agua o cerca de una fuente de agua
6. No obstruya ninguna ranura de ventilación. Instálelo según las instrucciones del fabricante.
7. No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, fuentes de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
8. Proteja los cables de alimentación para que no puedan pisarlos, pinzarlos o ni dañarlos, sobre todo en los enchufes, tomas de corriente y los puntos por los que salen del aparato.
9. Utilice únicamente conexiones/accesorios especificados por el fabricante.
10. Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante períodos prolongados.
11. Toda reparación deberá ser llevada a cabo por personal cualificado. Se deberán realizar reparaciones cuando el aparato se estropee de cualquier forma, si hay daños en el cable o la toma de alimentación, si se han vertido líquidos o se han caído objetos sobre el dispositivo o si este ha estado expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona correctamente o se ha caído al suelo.
12. No coloque sobre el aparato una llama viva, como por ejemplo una vela.
13. Elimine los productos eléctricos y baterías usados de manera segura y de acuerdo con la legislación y normas locales.

## ADVERTENCIAS ADICIONALES

No ponga el aparato a goteos o salpicaduras y no coloque sobre él objetos que contengan líquidos, como jarrones. El enchufe de la red se utiliza como dispositivo de desconexión y deberá ser fácilmente accesible durante la utilización del aparato. Para desconectar completamente el aparato de la red eléctrica, el enchufe de alimentación deberá extraerse por completo de la toma de alimentación. La batería no deberá ser expuesta a calor excesivo como la luz del sol, el fuego o similares.

## RECICLADO DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

Recicle sus aparatos eléctricos usados y con ello estará ayudando a proteger el medioambiente.



**IMPORTANTE:** Lea atentamente todas las instrucciones antes de su utilización y guárdelas para consultas futuras.



Riesgo de electrocución.  
No abrir



Lea atentamente todas las instrucciones antes de su utilización y guárdelas para consultas futuras



Utilice únicamente piezas de repuesto idénticas para su mantenimiento



### ATENCIÓN

RIESGO DE SHOCK  
ELÉCTRICO NO ABRIR



### CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



**IMPORTANTE:** Lea atentamente todas las instrucciones antes de su utilización y guárdelas para consultas futuras



**MAJORITY**

[www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)