

MAJORITY

# RS-PRO

MICROPHONE À CONDENSATEUR

MIC-RSPRO-BLK



Manuel d'utilisation

Commandes et fonctions.....	1
Que contient la boîte ? .....	2
Manuel d'utilisation.....	3
Prise en main du microphone .....	3
Foire aux questions .....	4
Caractéristiques.....	5
Assistance et garantie .....	7
Garantie .....	7
Consignes de sécurité .....	8

# 3

**GARANTIE  
ANS**

Enregistrez votre produit en ligne pour  
bénéficier d'une garantie prolongée de 3 ans  
GRATUITE à l'adresse : [www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)

## Vue de face/vue de dessous



- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Bouton Muet            | 5. Embout USB-B     |
| 2. Filtre anti-pop        | 6. Pied de bureau   |
| 3. Microphone             | 7. Porte-microphone |
| 4. Support anti-vibration |                     |

## Contenu de la boîte

- A. Microphone Majority RS Pro
- B. Câble USB (1,8 m)
- C. Filtre anti-pop
- D. Bonnette
- E. Support anti-vibration
- F. Pied de bureau
- G. Manuel d'utilisation
- H. Étui de rangement



## Prise en main du microphone

---

Vissez précautionneusement le porte-microphone (**réf. 7**) sur le pied de bureau (**réf. 6**).

Installez le microphone (**réf. 3**) sur le support anti-vibration (**réf. 4**) en le poussant délicatement ou en le faisant pivoter pour l'enclencher.

Vissez le support anti-vibration (**réf. 4**) sur le porte-microphone (**réf. 7**).

Fixez le filtre anti-pop (**réf. 2**) au porte-microphone (**réf. 7**) puis positionnez le filtre en pliant délicatement sa tige flexible.

Branchez le câble USB sur le port USB-B situé sous le microphone (**réf. 5**).

Branchez l'autre extrémité du câble USB sur le port USB de votre ordinateur. Le voyant lumineux du microphone s'allume en bleu.

Attendez que votre ordinateur détecte automatiquement le microphone et installez les pilotes nécessaires.

Le microphone est ensuite fonctionnel, vous pouvez l'utiliser comme dispositif d'entrée audio. Pour certains usages, il peut être nécessaire de modifier vos paramètres afin que le microphone Majority RS Pro remplace le microphone de votre ordinateur en tant que dispositif audio.

Pour couper le son du microphone, appuyez sur le bouton Muet situé sur le dessus du microphone (**réf. 1**). Le voyant lumineux du microphone reste rouge tant que le son du microphone est coupé.

## Foire aux questions

---

### À quoi le support anti-vibration sert-il ?

Le rôle du support anti-vibration (**réf. 4**) est d'empêcher que les vibrations atteignent le pied et le diaphragme du microphone. Sans ce support, les vibrations seraient transmises par le pied et réduiraient la qualité du son capté par le micro.

### À quoi le filtre anti-pop sert-il ?

Le filtre anti-pop (**réf. 2**) sert à amortir les bruits sourds très forts produits par l'air projeté à grande vitesse sur le microphone lorsqu'une personne prononce ou chante des consonnes occlusives (notamment « p » ou « b ») au cours de l'enregistrement.

L'utilisation du filtre anti-pop est recommandée car elle permet d'obtenir un son plus clair et plus professionnel.

### À quoi la bonnette sert-elle ?

La bonnette (**réf. F**) réduit les interférences issues du vent, des courants d'air ou des autres bruits environnants. L'utilisation de la bonnette est recommandée car elle permet d'obtenir des enregistrements de meilleure qualité. Elle est particulièrement utile en cas d'enregistrement en extérieur.

### Puis-je nettoyer mon microphone à l'aide d'un spray nettoyant ou de lingettes ?


N'utilisez pas de détergents, de solvants ou d'autres liquides contenant de l'alcool pour nettoyer le microphone, sous peine d'abîmer la surface de l'appareil. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le microphone.

## Caractéristiques


---

Directivité	Cardioïde
Réponse en fréquence	30-18 000 Hz
Sensibilité	-36 dB $\pm$ 2 dB (0 dB = 1 V/Pa @ 1 kHz)
Pression sonore (SPL)	96 dB maxi.
Fréquence d'échantillonnage	16 bits/48 kHz maxi.
Connexion	USB-B, 5 V CC, 100 mA
USB	2.0
Poids (sans accessoire)	315 g
Dimensions (sans accessoire)	16,5 cm x 4,6 cm (longueur x diamètre)
Câble	USB-A - USB-B, 1,8 m

## Caractéristiques techniques

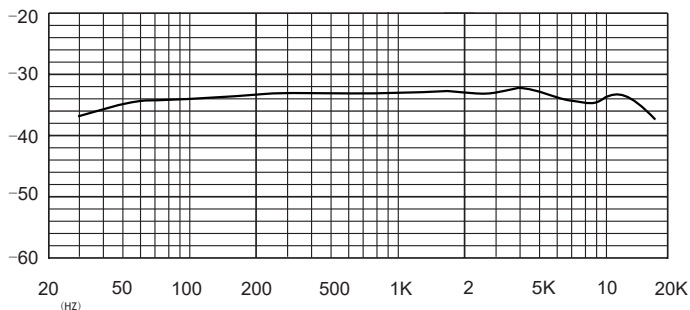

Frgquency Response Graph

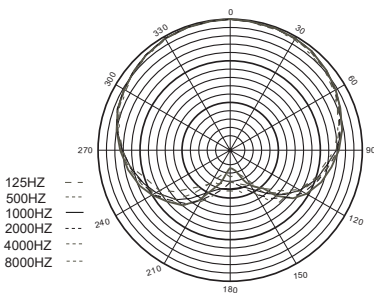

### Directivité cardioïde

Le diagramme directionnel de ce microphone est cardioïde. Cela signifie que le microphone est très sensible aux sons produits dans la zone située devant lui, peu sensible aux bruits parasites ambiants et plus résistant à l'effet Larsen.



## Assistance

---

Si vous avez besoin d'aide pour utiliser votre microphone RS Pro, contactez notre équipe d'assistance sur le site internet de Majority : [www.majority.co.uk/support](http://www.majority.co.uk/support)

## Garantie

---

Tous les produits sont vendus avec une garantie standard de 12 mois. Tous les produits doivent être enregistrés sur le site internet [www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk) pour que la garantie soit valide. Une fois sur la page, utilisez le menu pour trouver la rubrique « Enregistrer le produit ». Vous aurez également la possibilité de prolonger gratuitement votre garantie pendant 24 mois supplémentaires.

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions. Ces instructions peuvent également être téléchargées sur le site Web [www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk).
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne nettoyez pas l'appareil avec de l'eau ou à proximité de points d'eau.
6. Ne bloquez aucun orifice d'aération. Installez l'unité conformément aux instructions du fabricant.
7. Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur comme un radiateur, une bouche d'air chaud, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris un amplificateur) qui génère de la chaleur.
8. Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne soit ni piétiné ni comprimé, en particulier au niveau de la fiche de connexion, de la prise de courant et du point de sortie de l'appareil.
9. Utilisez uniquement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
10. Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation.
11. Confiez la réparation de l'unité à un technicien qualifié. Des réparations sont nécessaires si l'appareil est endommagé d'une façon quelconque, par exemple : cordon ou prise d'alimentation endommagé, liquide renversé ou objet tombé à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, appareil qui ne marche pas normalement ou que l'on a fait tomber.
12. Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être posée sur l'appareil.
13. Éliminez les produits électriques et les batteries usagés en toute sécurité et conformément aux réglementations et autorités locales.

## AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES


Cet appareil doit être gardé à l'abri des gouttes ou des éclaboussures d'eau ; ne posez jamais un objet contenant de l'eau sur cet appareil, par exemple un vase.

La fiche d'alimentation principale est utilisée comme dispositif de débranchement et doit rester facilement accessible durant l'utilisation prévue. Pour mettre entièrement hors tension l'unité de l'alimentation secteur principale, la fiche secteur doit être complètement débranchée de la prise de courant secteur.


Veillez à ce que les piles ne soient pas exposées à une source de chaleur excessive telle que les rayons du soleil, des flammes, etc.


## RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRIQUES


Vous devez désormais recycler vos déchets électriques et contribuer ainsi à la protection de l'environnement.

 Ce symbole signifie qu'un produit électrique ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères normales. Lorsque vous avez terminé de l'utiliser, veuillez vous assurer de déposer celui-ci dans une installation appropriée à son élimination.

**IMPORTANT :** Veuillez lire attentivement l'ensemble des instructions avant toute utilisation et conserver celles-ci de manière à pouvoir vous y référer ultérieurement.

 Risque d'électrocution.  
Ne pas ouvrir

 Lisez l'ensemble des instructions avant toute utilisation  
et conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

 Utilisez exclusivement des pièces identiques à celles d'origine pour les réparations.



**ATTENTION**

RISQUE D'ELECTROCUTION  
NE PAS OUVRIR



**CAUTION**

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



**IMPORTANT :** Veuillez lire attentivement l'ensemble des instructions avant toute utilisation et conserver celles-ci de manière à pouvoir vous y référer ultérieurement.



**MAJORITY**

[www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)