

MAJORITY

RS·ONE

KONDENSATORMIKROFON

MIC-RS1-BLK



Bedienungsanleitung

Box-Inhalte.....	1
Bedienungsanleitung	2
Technische Daten	3
Unterstützung und Garantie	4
Informationen zur Sicherheit.....	5

3 | **JAHRE
GARANTIE**

Registrieren Sie Ihr Produkt kostenlos online
mit 3 Jahren Garantie bei:
www.majority.co.uk

Box-Inhalte

1. Majority RS1 Mikrofon
2. Dreibein-Stativ
3. USB-Kabel



Erste Schritte mit Ihrem Mikrofon

Klappen Sie das Stativ (**Ref.2**) in die gewünschte Position und stellen Sie sicher, dass es sicher steht.

Schrauben Sie den Mikrofonhalter (**Ref.1**) vorsichtig in den Sockel des Dreibeinstativs (**Ref.2**).

Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-C-Anschluss auf der Rückseite des Mikrofons an (**Ref.3**).



Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an Ihren Computer an. Die Mikrofon-Kontrollleuchten schalten sich ein und zeigen ein grünes Licht an.

Warten Sie, bis Ihr Computer das Mikrofon automatisch erkennt und die erforderlichen Treiber installiert.

Das Mikrofon ist nun funktionsfähig und Sie können es als Audio-Eingabegerät verwenden. Für bestimmte Anwendungen kann es erforderlich sein, Ihre Einstellungen so zu ändern, dass das Majority RS1 Mikrofon, anstelle Ihres Computermikrofons, als Hauptquelle für Audio eingestellt ist.

Technische Daten

Richtcharakteristik	Nierenförmig
Frequenzbereich	30-18,000Hz
Empfindlichkeit	-36dB +/- 2dB (odB = 1 V/Pa at 1KHz)
Max SPL	138dB
Abtastrate	16bit/48KHz
Anschluss	USB 3.0 - USB C
Nettogewicht	230g
Maße	8.4 x 11 x 9.8 cm

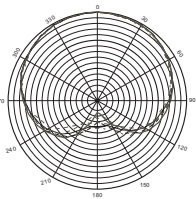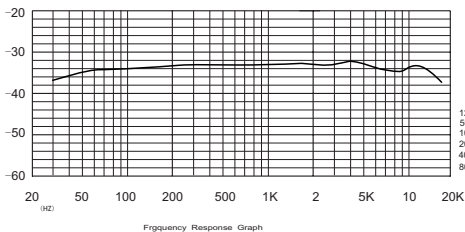

Nierenförmige Richtcharakteristik

Die nierenförmige Richtcharakteristik des Mikrofons bringt mit sich, dass dieses an der Vorderseite am empfindlichsten ist, weniger empfindlich auf unerwünschte Umgebungsgeräusche reagiert und widerstandsfähiger gegen Audio-Rückkopplungen ist.

Unterstützung

Wenn Sie weitere Hilfe mit Ihrem neuen RS Pro Mikrofon benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team auf der Majority-Webseite: www.majority.co.uk/support

Garantie

Alle Produkte werden mit einer Standardgarantie von 12 Monaten geliefert. Alle Artikel müssen www.majority.co.uk registriert sein, damit die Garantie gültig ist. Wenn Sie sich auf der Webseite befinden, finden Sie im Menü "Produkt registrieren". Sie erhalten auch die Chance, Ihre Garantie um weitere 24 Monate kostenlos zu verlängern.

1. Lesen Sie bitte diese Anweisungen.
2. Verwahren Sie diese Anweisungen so auf, dass Sie sie ggf. später wiederfinden können. Diese Benutzungs-Anweisungen können auch von www.majority.co.uk heruntergeladen werden.
3. Beachten Sie bitte alle Warnungen
4. Befolgen Sie allen Anweisungen
5. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser oder in der Nähe von Wasser.
6. Achten Sie darauf, dass Lüftungsöffnungen nicht abgedeckt werden. Nehmen Sie die Installation entsprechend den Herstelleranweisungen vor.
7. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
8. Schützen Sie Netzstromleitungen vor Fußritten, Einklemmen und insbesondere vor Abknicken an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, wo sie aus dem Gerät austreten.
9. Verwenden Sie nur vom Hersteller angebotene Zubehörteile.
10. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts bei heftigen Gewittern oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
11. Überlassen Sie Wartungsarbeiten nur qualifiziertem Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät irgendwie beschädigt wurde, z.B. bei Beschädigung des Netzkabels oder des Steckers, wenn Flüssigkeit oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
12. Offenen Flammen, wie z.B. brennende Kerzen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
13. Entsorgen Sie gebrauchte, elektrische Produkte und Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.

ZUSÄTZLICHE WARNUNGEN

Das Gerät darf nicht Tropfen oder Spritzern von Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Mit Wasser oder Getränken gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, Bierkrüge usw. dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.

Der Netzstecker wird zum Trennen des Geräts von der Netzstromversorgung benutzt und muss deshalb leicht erreichbar bleiben. Um das Gerät bei längerer Nichtbenutzung vollständig vom Stromnetz zu trennen und vor Gewitterblitzschlag zu schützen, ist der Netzstecker komplett aus der Netzsteckdose zu entfernen. Lassen Sie Batterien nicht unter Sonneneinstrahlung, in der Nähe von Heizkörpern oder Kaminen liegen.

RECYCLING VON ELEKTROGERÄTEN

Sie sollten ab sofort Ihre Elektroabfälle recyceln und damit den Umweltschutz unterstützen.



Dieses Symbol bedeutet, dass ein elektrisches Produkt nicht zusammen mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Bitte stellen Sie sicher, dass es zur Entsorgung eine geeignete Anlage gebracht wird.

WICHTIG: Bitte lesen Sie vor der Anwendung dieses Geräts alle Anweisungen sorgfältig und verwahren Sie letztere für spätere Nachschlagezwecke.



Achtung Stromschlaggefahr.
Nicht öffnen!



Lesen Sie aufmerksam alle Anweisungen vor der Benutzung und verwahren Sie letztere für spätere Nachschlagezwecke.



Verwenden Sie im Wartungsfall nur identische Ersatzteile.



VORSICHT

RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES NICHT ÖFFNEN



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



WICHTIG: Bitte lesen Sie vor der Anwendung dieses Geräts alle Anweisungen sorgfältig und verwahren Sie letztere für spätere Nachschlagezwecke

MAJORITY

www.majority.co.uk