

MAJORITY

RS·ONE

MICRÓFONO DE ESCRITORIO

MIC-RS1-BLK



Manual de instrucciones

¿Qué contiene la caja?.....	1
Manual de instrucciones.....	2
Especificaciones	3
Asistencia y garantía	4
Garantía	4
Información de seguridad	5

3

**AÑOS
GARANTÍA**

Registre su producto en línea para obtener
una garantía extendida de 3 años GRATIS en:
www.majority.co.uk

Contenido de la caja

A. Micrófono Majority RS1

C. Cable USB

B. Soporte de trípode



Primeros pasos con su micrófono

Despliegue el trípode (**Ref. 2**) hasta la posición deseada y asegúrese de que esté bien colocado en su escritorio o mesa.

Fije con cuidado el micrófono (**Ref. 1**) a la base del trípode (**Ref. 2**) enroscando el soporte en la base.

Conecte el cable USB a la conexión USB-C situada en la parte posterior del micrófono (**Ref. 3**).



Conecte el otro extremo del cable USB al puerto USB de su ordenador. Las luces indicadoras del micrófono se iluminarán en color verde.

Espere a que el ordenador detecte automáticamente el micrófono e instale los controladores necesarios.

Ahora ya podrá usarse el micrófono como un dispositivo de entrada de audio. Para ciertas aplicaciones, puede ser necesario cambiar la configuración para conectar el micrófono Majority RS1 como un dispositivo de audio en lugar del micrófono del ordenador.

Especificaciones

Patrón polar/de recogida	Cardioide
Respuesta de frecuencia	30-18 000 Hz
Sensibilidad	-36 dB +/- 2 dB (odB = 1 V/Pa a 1 kHz)
Máx. SPL	138 dB
Frecuencia de muestreo	16 bit/48 kHz
Conexión	USB 3.0 - USB C
Peso neto	230 g
Dimensiones	8,4 × 11 × 9,8 cm

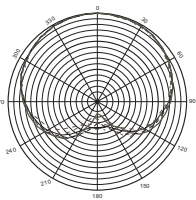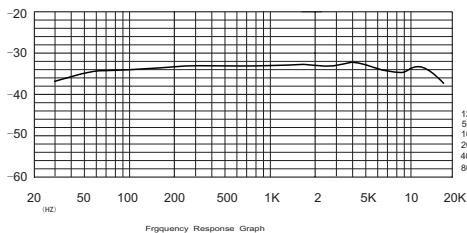

Patrón de recogida cardioide

El patrón de recogida cardioide significa que el micrófono es más sensible en la parte delantera, menos sensible al ruido ambiental no deseado y más resistente a la retroalimentación de audio.

Asistencia

Si necesita más ayuda con su micrófono nuevo, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia en la página web de Majority:

www.majority.co.uk/support

Garantía

Todos los productos vienen con una garantía estándar de 12 meses. Todos los artículos deben estar registrados en www.majority.co.uk para que la garantía sea válida. Una vez que esté en la página web, use el menú para encontrar «Register Your Product» (Registre su producto). También se le dará la oportunidad de extender su garantía durante 24 meses más, sin coste alguno.

1. **Lea estas instrucciones.**
2. Guarde estas instrucciones. También puede descargarlas desde www.majority.co.uk
3. Respete todas las advertencias
4. Siga todas las instrucciones
5. No limpie el aparato con agua o cerca de una fuente de agua
6. No obstruya ninguna ranura de ventilación. Instálelo según las instrucciones del fabricante.
7. No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, fuentes de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
8. Proteja los cables de alimentación para que no puedan pisarlos, pinzarlos o ni dañarlos, sobre todo en los enchufes, tomas de corriente y los puntos por los que salen del aparato.
9. Utilice únicamente conexiones/accesorios especificados por el fabricante.
10. Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante períodos prolongados.
11. Toda reparación deberá ser llevada a cabo por personal cualificado. Se deberán realizar reparaciones cuando el aparato se estropee de cualquier forma, si hay daños en el cable o la toma de alimentación, si se han vertido líquidos o se han caído objetos sobre el dispositivo o si este ha estado expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona correctamente o se ha caído al suelo.
12. No coloque sobre el aparato una llama viva, como por ejemplo una vela.
13. Elimine los productos eléctricos y baterías usados de manera segura y de acuerdo con la legislación y normas locales.

ADVERTENCIAS ADICIONALES

No ponga el aparato a goteos o salpicaduras y no coloque sobre él objetos que contengan líquidos, como jarrones. El enchufe de la red se utiliza como dispositivo de desconexión y deberá ser fácilmente accesible durante la utilización del aparato. Para desconectar completamente el aparato de la red eléctrica, el enchufe de alimentación deberá extraerse por completo de la toma de alimentación. La batería no deberá ser expuesta a calor excesivo como la luz del sol, el fuego o similares.

RECICLADO DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

Recicle sus aparatos eléctricos usados y con ello estará ayudando a proteger el medioambiente.



Este símbolo indica que un producto eléctrico no deberá eliminarse con otros residuos domésticos. Llévelo a unas instalaciones apropiadas para su eliminación cuando haya terminado su vida útil.

IMPORTANTE: Lea atentamente todas las instrucciones antes de su utilización y guárdelas para consultas futuras.



Riesgo de electrocución.
No abrir



Lea atentamente todas las instrucciones antes de su utilización y guárdelas para consultas futuras



Utilice únicamente piezas de repuesto idénticas para su mantenimiento



ATENCIÓN

RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO NO ABRIR



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



IMPORTANTE: Lea atentamente todas las instrucciones antes de su utilización y guárdelas para consultas futuras

MAJORITY

www.majority.co.uk