

MAJORITY

RS·ONE

MICROPHONE À CONDENSATEUR

MIC-RS1-BLK



Manuel d'utilisation

Que contient la boîte ?	1
Manuel d'utilisation.....	2
Caractéristiques.....	3
Assistance et garantie	4
Garantie	4
Consignes de sécurité	5

3

**GARANTIE
ANS**

Enregistrez votre produit en ligne pour
bénéficier d'une garantie prolongée de 3 ans
GRATUITE à l'adresse : www.majority.co.uk

Contenu de la boîte

A. Microphone Majority RS1

C. Câble USB

B. Trépied de table



Prise en main du microphone

Dépliez le trépied (**réf. 2**) et placez-le dans la position souhaitée, de manière stable, sur votre bureau ou table.

Fixez précautionneusement le microphone (**réf. 1**) sur le trépied (**réf. 2**) en vissant l'axe dans la base.

Branchez le câble USB sur le port USB-C situé à l'arrière du microphone (**réf. 3**).



Branchez l'autre extrémité du câble USB sur le port USB de votre ordinateur. Le voyant lumineux du microphone s'allume en vert.

Attendez que votre ordinateur détecte automatiquement le microphone et installez les pilotes nécessaires.

Le microphone est ensuite fonctionnel, vous pouvez l'utiliser comme dispositif d'entrée audio. Pour certains usages, il peut être nécessaire de modifier vos paramètres afin que le microphone Majority RS1 remplace le microphone de votre ordinateur en tant que dispositif audio.

Caractéristiques

Directivité	Cardioïde
Réponse en fréquence	30-18 000 Hz
Sensibilité	-36 dB \pm 2 dB (0 dB = 1 V/Pa @ 1 kHz)
Pression sonore maximale	138 dB
Fréquence d'échantillonnage	16 bits/48 kHz
Connexion	USB 3.0 - USB-C
Poids net	230 g
Dimensions	8,4 x 11 x 9,8 cm

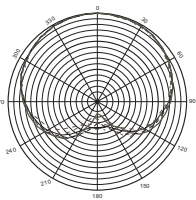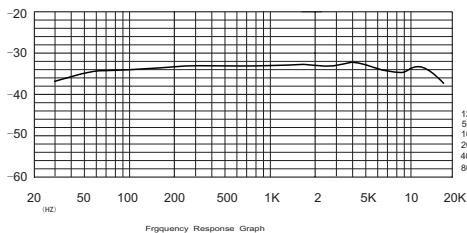

Directivité cardioïde

Le diagramme directionnel de ce microphone est cardioïde. Cela signifie que le microphone est très sensible aux sons produits dans la zone située devant lui, peu sensible aux bruits parasites ambiants et plus résistant à l'effet Larsen.

Assistance

Si vous avez besoin d'aide pour utiliser votre microphone, contactez notre équipe d'assistance depuis le site internet de Majority :

www.majority.co.uk/support

Garantie

Tous les produits sont vendus avec une garantie standard de 12 mois.

Tous les produits doivent être enregistrés sur le site internet [www.](http://www.majority.co.uk)

[majority.co.uk](http://www.majority.co.uk) pour que la garantie soit valide. Une fois sur la page, utilisez le menu pour trouver la rubrique « Enregistrer le produit ». Vous aurez également la possibilité de prolonger gratuitement votre garantie pendant 24 mois supplémentaires.

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions. Ces instructions peuvent également être téléchargées sur le site Web www.majority.co.uk.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne nettoyez pas l'appareil avec de l'eau ou à proximité de points d'eau.
6. Ne bloquez aucun orifice d'aération. Installez l'unité conformément aux instructions du fabricant.
7. Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur comme un radiateur, une bouche d'air chaud, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris un amplificateur) qui génère de la chaleur.
8. Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne soit ni piétiné ni comprimé, en particulier au niveau de la fiche de connexion, de la prise de courant et du point de sortie de l'appareil.
9. Utilisez uniquement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
10. Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation.
11. Confiez la réparation de l'unité à un technicien qualifié. Des réparations sont nécessaires si l'appareil est endommagé d'une façon quelconque, par exemple : cordon ou prise d'alimentation endommagé, liquide renversé ou objet tombé à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, appareil qui ne marche pas normalement ou que l'on a fait tomber.
12. Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être posée sur l'appareil.
13. Éliminez les produits électriques et les batteries usagés en toute sécurité et conformément aux réglementations et autorités locales.

AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Cet appareil doit être gardé à l'abri des gouttes ou des éclaboussures d'eau ; ne posez jamais un objet contenant de l'eau sur cet appareil, par exemple un vase.

La fiche d'alimentation principale est utilisée comme dispositif de débranchement et doit rester facilement accessible durant l'utilisation prévue. Pour mettre entièrement hors tension l'unité de l'alimentation secteur principale, la fiche secteur doit être complètement débranchée de la prise de courant secteur.

Veillez à ce que les piles ne soient pas exposées à une source de chaleur excessive telle que les rayons du soleil, des flammes, etc.

RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRIQUES

Vous devez désormais recycler vos déchets électriques et contribuer ainsi à la protection de l'environnement.



Ce symbole signifie qu'un produit électrique ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères normales. Lorsque vous avez terminé de l'utiliser, veuillez vous assurer de déposer celui-ci dans une installation appropriée à son élimination.

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement l'ensemble des instructions avant toute utilisation et conserver celles-ci de manière à pouvoir vous y référer ultérieurement.



Risque d'électrocution.
Ne pas ouvrir



Lisez l'ensemble des instructions avant toute utilisation et conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



Utilisez exclusivement des pièces identiques à celles d'origine pour les réparations.



ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



IMPORTANT : Veuillez lire attentivement l'ensemble des instructions avant toute utilisation et conserver celles-ci de manière à pouvoir vous y référer ultérieurement.

MAJORITY

www.majority.co.uk