

MAJORITY

# S H E L F O R D   I I

PORTABLE DIGITAL RADIO

SEL-DAB-BLK-2



Instructions Guide

## Contents


<b>Controls And Functions.....</b>	<b>1</b>
<b>What's In The Box? .....</b>	<b>3</b>
<b>Support .....</b>	<b>4</b>
<b>Instructions Guide .....</b>	<b>5</b>
Basic Operation .....	5
DAB/DAB+ Radio.....	6
DAB/DAB+ Presets .....	7
Station Information for DAB Radio .....	8
FM Radio.....	9
FM Radio Presets .....	11
Station Information for FM Radio .....	12
Bluetooth.....	13
Clock & Date Settings.....	14
Dual Alarm Settings .....	16
Alarm Functions.....	17
Other Functions .....	18
<b>Troubleshooting .....</b>	<b>20</b>
<b>Specifications .....</b>	<b>21</b>
<b>Warranty .....</b>	<b>21</b>
<b>Safety Information.....</b>	<b>22</b>

**3 YEAR  
WARRANTY**

Watch video tutorials and register  
your product for a FREE 3-year warranty  
at <https://www.majority.co.uk>

# Controls And Functions


## Front View

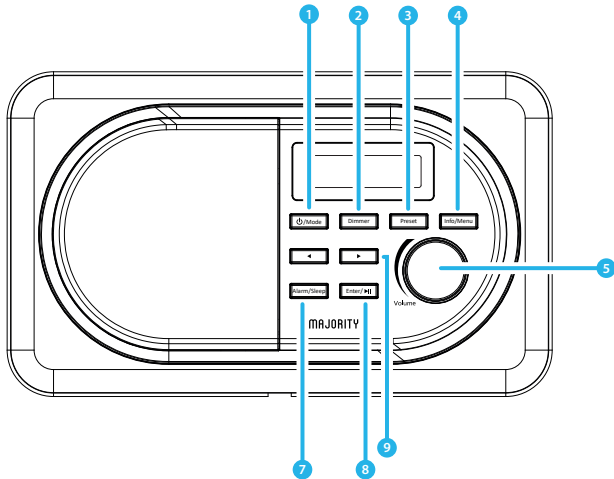

- |                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| 1. Standby/Mode | 6. Previous              |
| 2. Dimmer       | 7. Alarm/Sleep           |
| 3. Preset       | 8. Enter/BT Play & Pause |
| 4. Info/Menu    | 9. Next                  |
| 5. Volume       |                          |

# Controls And Functions

## Rear View

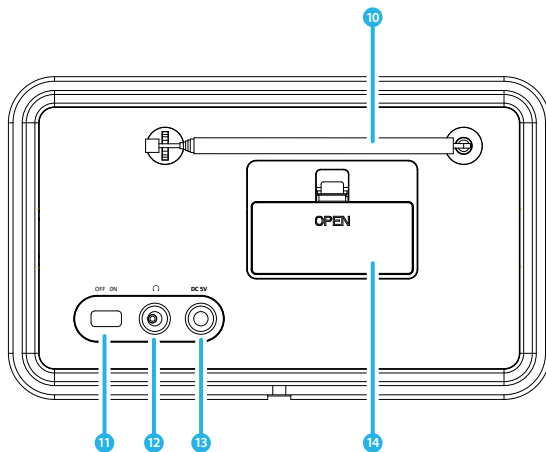

- 10. Antenna
- 11. Off/On
- 12. Headphone Jack
- 13. DC 5V Power Input
- 14. Battery Compartment

## What's In The Box?

### Box Contents

---

1. Majority Shelford II Radio
2. UK Power Supply
3. User Guide



# Instructions Guide

## Support

---

Thank you for your purchase of the Majority Shelford II.

Please follow the guidance of the manual to set up your radio and enjoy its fantastic variety of stations and features.

If you require further assistance with your new radio, please contact our support team on the Majority website:  
<https://www.majority.co.uk/support/>

## Basic Operation

---

Please note all (Ref.) refer to Page 1 Controls and Functions mapping guide.

Plug the connector into the back of the system labelled DC 5V (**Ref.13**) and the power supply into the mains. Alternatively, insert 4 x C batteries into the battery compartment for portability.

Ensure the antenna (**Ref.10**) is extended as far as possible so that you can rotate it. This will enable you to get the best signal you can. At the back of the radio, switch the ON/OFF toggle to "ON" (**Ref.11**).

Press the 'Standby/Mode' button to turn on the unit (**Ref.1**). When the radio is activated for the first time, the radio will allow you to select your chosen language. Afterwards, the radio will begin to scan for available DAB stations.

If this does not occur, refer to page 6. To scroll through the stations, use the 'Previous or Next' (**Ref.6/9**) buttons. Press the 'Enter' button (**Ref.8**) to listen to a station.

In DAB mode, the radio will synchronize with the time and date of the station.

To change the mode, press the 'Standby/Mode' button (**Ref.1**).

### Standby

To switch your radio to Standby mode, press and **hold** the Standby/Mode button. To turn on the radio, simply press the Standby/Mode button.

## Instructions Guide

### DAB/DAB+ Radio

---

Press the 'Standby/Mode' button (**Ref.1**) to switch to DAB/DAB+ Radio. On first use it will automatically scan all stations and save them.

Fully extend the antenna (**Ref.10**).

The radio should have scanned in the DAB stations upon original set up. If you would like to rescan, press and **hold** the 'Info/Menu' button (**Ref.4**) to open DAB settings. Scroll through to the "Full Scan" option and select with the 'Enter' button (**Ref.8**). After searching has finished it will automatically play the first station stored.

To browse through all stations that have been stored, use the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.6/9**) to scroll through them. When on the chosen station, press the 'Enter' button (**Ref.8**) to begin listening to that station.

The radio will display station information when you press the 'Info/Menu' button (**Ref.4**). Press multiple times to view all information available (See page 8).

When you turn the radio on again after it switching off, it will automatically tune to the same mode (DAB, FM or Bluetooth) that was last selected.



### DAB/DAB+ Presets

---

#### How to store a preset DAB station

To be able to quickly access your favourite DAB stations, you can preset the stations. Up to 10 different preset stations can be set for you to browse between.

To store a station as your preset, it is best to be listening to the station at the time.

Once listening to the station, press and **hold** the 'Preset' button (**Ref.3**) for **2-3 seconds** until the **Preset Store** settings open, and "Preset Store <1: (Empty)" displays to show empty preset 1. Release the 'Preset' button.

Press the 'Previous' or 'Next' (**Ref.6/9**) buttons to change the "<1" to the number you want to store the station as. Follow by pressing the 'Enter' button (**Ref.8**) to save to that preset number.

Once the station is saved as a preset, the display will then show "Preset (x) stored".

#### How to play a preset radio station

To play your preset radio stations, press the 'Preset' button (**Ref.3**) to open **Preset Recall** settings. Do not hold down the button as this will open Preset Store settings.

Press the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.6/9**) to scroll through your preset stations from 1-10.

Once you have found the preset station you wish to play, press the 'Enter' button (**Ref.8**) to select your choice. The station will now begin to play.

### Station Information for DAB Radio

---

When you are listening to a DAB/DAB+ radio station with good signal, you can press the 'Info/Menu' button (**Ref.4**) repeatedly to show the different programme information.

**Signal Strength:** Displays a signal bar with the strength of the current station.

**Bit Error Rate:** Provides details of the signal error rate.

**Channel and Frequency:** Displays the station's transmission channel number and frequency.

**PTY (Programme Type):** Shows the type and description of the program provided by the DAB station.

**Time and Date:** Displays the time and date information provided by the broadcaster.

**Bit Rate:** The data rate which the signal is being transmitted.

**DAB indication:** Indicates DAB mode.

**Dynamic Label Segment (DLS):** Displays scrolling text information supplied by the broadcaster.

### FM Radio

---

Press the 'Standby/Mode' button (**Ref.1**) multiple times to switch between DAB, FM and Bluetooth. The first time you do this, the FM frequency "87.5 MHz" will be displayed on the screen.

Fully extend the antenna (**Ref.10**).

To scan for the available stations with good signal, press and **hold** the 'Next' (>) button (**Ref.9**) for the radio to begin scanning up the frequency band. The next available station will then begin to play.

To scan down the frequency band, press and **hold** the 'Previous' (<) button (**Ref.6**) for a few seconds.

The radio will display station information when you press the 'Info/Menu' button (**Ref.4**). Press multiple times to view all information available (See page 12).

### To tune a specific frequency manually

To tune to a specific frequency, use the 'Previous' (<) or 'Next' (>) buttons (**Ref.6/9**) to search forward or back slowly through the FM bandwidth.

## Instructions Guide

### FM Scan Setting

Choose between scanning strong and weak signals (All) or only the strong stations (Only).

Press and **hold** the 'Info/Menu' button (**Ref.4**). To make your choice, use the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.6/9**) to choose your option.

Select "Scan Setting" and press the 'Enter' button (**Ref.8**).

Use the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.6/9**) to choose between "All" or "Only". Press the 'Enter' button (**Ref.8**) to confirm your choice.

### Mono and Stereo

In working mode, press the 'Enter' button (**Ref.8**) multiple times to switch between 'Set to Mono' or 'Set to Stereo'.

### FM Radio Presets

---

#### How to store a preset FM station

To be able to quickly access your favourite FM stations, you can preset the stations. Up to 10 stations can be set for you to browse between.

To store a station as your preset, it is best to be listening to the station at the time.

Once listening to the station, press and **hold** the 'Preset' button (**Ref.3**) for **2-3 seconds** until the **Preset Store** settings open, and "Preset Store <1: (Empty)" displays to show empty preset 1. Release the 'Preset' button.

Press the 'Previous' or 'Next' (**Ref.6/9**) buttons to change the "<1" to the number you want to store the station as. Follow by pressing the 'Enter' button (**Ref.8**) to save to that preset number.

Once the station is saved as a preset, the display will then show "Preset (x) stored".

#### How to play a preset radio station

To play your preset radio stations, press the 'Preset' button (**Ref.3**) to open **Preset Recall** settings. Do not hold down the button as this will open Preset Store settings.

Press the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.6/9**) to scroll through your preset stations from 1-10.

Once you have found the preset station you wish to play, press the 'Enter' button (**Ref.8**) to select your choice. The station will now begin to play.

### Station Information for FM Radio

---

When you are listening to a FM station with good signal, you can press the 'Info/Menu' button (**Ref.4**) repeatedly to show the different programme information.

**Programme Type:** Displays a description of the type of programme provided by the broadcaster.

**Signal Strength:** Displays a signal bar with the strength of the current station.

**Time and Date:** Displays the time and the date.

**Frequency:** Displays the station's transmission frequency.

**Audio Type:** Displays the audio type of the station you are listening to. It will either be stereo or mono.

**Radio Text:** Displays scrolling text information supplied by the broadcaster.

### Bluetooth

---

To choose Bluetooth mode, press the 'Standby/Mode' button (**Ref.1**) repeatedly until Bluetooth mode is selected.

Go to Bluetooth settings on your device and ensure that it is switched on. "Majority Shelford" should then display in available devices. Select this option to connect to it and the screen will display "Connected".

To choose the music you wish to play, you will need to choose the album or playlist from your device.

The next or previous track can be controlled from your Bluetooth device or from the radio by using the Next (>) or Previous buttons (<) (**Ref.6/9**).

Play/Pause the media playing from your Bluetooth device with the Enter/Play/Pause button on the radio (**Ref.8**).

### Clock & Date Settings

---

Once the radio has been put into DAB mode, the time and date should automatically set. If this does not happen or you wish to alter the time and date, follow the below guidance:

#### Manually Setting the time

Ensure the unit is turned on.

To enter radio settings, press and **hold** the 'Info/Menu' button (**Ref.4**).

Use the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.6/9**) to scroll through to "Time/Date" and press the 'Enter' button (**Ref.8**) to confirm the choice.

Once this option is selected, the hour will flash on the display screen. You can now alter the time hour by pressing the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.6/9**) until the required hour is displayed. To confirm the hour, press the 'Enter' button (**Ref.8**).

The minutes will flash on the display screen. Press the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.6/9**) until the required minute is displayed.

To confirm the minute, press 'Enter' (**Ref.8**).

The time is now set and you will be able to alter the date in the next step.



### Manually Setting the Date

The date can be changed straight after changing the time.

The year will flash on the display screen. To change the date year, press the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.6/9**) until the required year is displayed.

To confirm the year, press the 'Enter' button (**Ref.8**).

The month will flash on the display screen. Use the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.6/9**) until the required month is displayed.

To confirm the month, press 'Enter' (**Ref.8**).

The day will then flash on the display screen. Use the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.6/9**) until the required date is displayed.

To confirm the date, press 'Enter' (**Ref.8**).

### Dual Alarm Settings

---

1. Press the 'Alarm/Sleep' button (**Ref.7**) once for Alarm 1 or twice for Alarm 2. Press the 'Enter' button (**Ref.8**) to confirm the alarm you wish to set.
2. Once alarm 1 or 2 are selected, OFF will display on the screen. To turn the alarm on, use the 'Next' button (**Ref.9**) to make "ON" flash on the display. Press the 'Enter' button (**Ref.8**) to confirm the alarm switch on.
3. The hour digits for the alarm will flash. To set the hour you want the alarm to sound, press the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.6/9**) to browse to the hour and press the 'Enter' button (**Ref.8**) to confirm your choice.
4. The minutes of the alarm are now able to be set. Using the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.6/9**), scroll up and down the minutes and press the 'Enter' (**Ref.8**) button to confirm.
5. You can now choose whether you would like to set the alarm as 'Once/Daily/Weekdays/Weekend' by using the 'Previous' or 'Next' buttons to scroll through. Press 'Enter' to confirm choice.
6. Once the alarm time is set, you can change the alarm volume by pressing the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.6/9**) to choose the noise level. Press the 'Enter' (**Ref.8**) button to confirm.
7. You can now choose the alarm tone sound. Press the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.6/9**) to change between which sound you would like: Alarm, DAB or FM Radio. Press 'Enter' (**Ref.8**) to confirm.

### Alarm Functions

---

#### To Cancel Alarm 1 or Alarm 2

To cancel the alarm, press the 'Alarm/Sleep' button (**Ref.7**) once for Alarm 1 or twice for Alarm 2. Press the 'Enter' button (**Ref.8**) to confirm.

To turn the Alarm on or off, use the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.6/9**) so that "OFF" is flashing and press the 'Enter' button (**Ref.8**) to confirm.

#### Snooze/Switch off Alarm when sounding

When the alarm sounds, press any button except 'Standby/Mode' (**Ref.1**) or 'Alarm/Sleep' (**Ref.7**) to snooze the alarm for 9 minutes. The radio will go into standby mode.

To turn the alarm off completely when sounding, press the 'Standby/Mode' (**Ref.1**) or 'Alarm/Sleep' button (**Ref.7**).

If you do not turn the alarm off or put it on snooze, the alarm will sound for 9 minutes before it turns off automatically.

### Other Functions

---

#### Sleep setting

This enables you to programme the radio to switch off at a selection of set times up to 120 minutes from activation.

Press and **hold** the 'Alarm/Sleep' button (**Ref.7**).

Choose from 120/90/60/45/30/15/5 mins or OFF using the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.6/9**).

When your choice is displayed, press the 'Enter' button (**Ref.8**). The system will automatically start the timer.

To turn the sleep timer off, follow the above instructions and choose "OFF" from the choices.

Once the timer has been set, the minutes will countdown on the display screen. For example, if set to turn off in 5 minutes, "S5" will flash, counting down to "S0" when the radio will go into standby mode.

### System Reset

To reset your radio and erase all setting and preset options, perform a factory reset. This would be advisable if you are having any functionality issues with your radio.

To perform a factory reset, press and **hold** the 'Info/Menu' button (**Ref.4**).

Use the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.6/9**) to highlight "Factory reset" and press the 'Enter' button (**Ref.8**).

The display screen will then show "Factory Reset?". Use the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.6/9**) to choose "Yes" or "No". Press the 'Enter' button (**Ref.8**) to confirm.

### System Version

Press and **hold** the 'Info/Menu' button (**Ref.4**).

Use the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.6/9**) to select "System Version". Press 'Enter' (**Ref.8**) to confirm.

### Language Options

Press and **hold** the 'Info/Menu' button (**Ref.4**).

Use the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.6/9**) to select "Language". Press 'Enter' (**Ref.8**) to confirm.

Scroll through a range of language options and select your chosen language: English, German, French, Italian or Spanish.

## Troubleshooting

Observation	Potential Cause/Solution
<b>No sound</b>	The station is not tuned in properly. Please perform a rescan for available stations or manually scroll through available stations.
<b>Cannot preset stations</b>	Ensure that you are pressing and <b>holding</b> down the Preset button for 2-3 seconds to open Preset Store settings. Only press, do not hold down, to open Preset Recall.
<b>FM: Static sound</b> <b>DAB: Burbling/ intermittent cut-out</b>	Signal reception is low. Adjust the aerial or move the unit to a stronger signal location. Rescan.  Rescan stations and/or a factory reset.
<b>Cannot locate DAB/ DAB+ mode</b>	FM mode is indicated by "FM" and the station frequency. DAB mode does not display "DAB" on the screen. Instead, the first available DAB station name will display.
<b>Desired station not found</b>	Weak signal. Use the manual tune function and try to rescan in a different area.
<b>Display shows "No Service"</b>	There is no DAB coverage in your area, or poor reception. Adjust the position of the aerial, or move the unit to a stronger signal location.
<b>Display is blank</b>	This may occur if the broadcaster changes the label of a service or removes a label while tuned. The radio will try to retune or perform a scan.
<b>Time and Date not setting automatically</b>	For the time and date to set automatically you need to turn on the system and switch to DAB radio and let this scan. Then press the 'Power Mode' button and the will go into standby. The date and clock will update automatically.  Alternatively, you can set these in radio settings.

## Specifications

---

Power input:	UK DC 5v
Mode:	FM(87.5MHz – 108MHz) DAB/DAB+ 174-240MHz
Output Connector:	Earphone jack
Dimensions:	25 x 10 x 15 cm
Weight:	1.15kg

---

## Power Supply and Batteries

The unit is powered and charged by UK Standard Plug DC 5v. The unit is also portable when powered by 4 x C Batteries (Not Supplied). These can be inserted into the battery compartment on the back of the unit (**Ref.13**).

## Warranty

---

All products come with a standard 12 month warranty. All items must be registered on <https://www.majority.co.uk> for the warranty to be valid. Once on the web page, use the menu to find “register your product”. You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge.

# Safety Information

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions. Instructions are also available for download at [www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)
3. Heed all Warnings
4. Follow all instructions
5. Do not clean the apparatus near or with water
6. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Protect the power from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
10. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
11. Unplug this apparatus during light storms or when unused for long periods of time.
12. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in a way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to the rain or moisture, does not operate normally or has been dropped.
13. No naked flame sources, such as lit candles, should be placed on the apparatus.
14. Dispose of used electrical products and batteries safely according to your local authority and regulations.

## ADDITIONAL WARNINGS

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.

Main plug is used to disconnect device and it should remain readily operable during intended use. In order to disconnect the apparatus from the main mains completely, the mains plug should be disconnected from the main socket outlet completely.

Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

## RECYCLING ELECTRICAL PRODUCTS

You should now recycle your waste electrical goods and in doing so help the environment.



This symbol means an electrical product should not be disposed of with normal household waste. Please ensure it is taken to a suitable facility for disposal when finished with.

**IMPORTANT:** Please read all instructions carefully before use and keep for future reference.



Risk of electric shock.  
Do not open



Read all instructions carefully before use and keep for future reference



When servicing, use only identical replacement parts



**CAUTION**

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



**ATTENTION**

RISQUE D'ELECTROCUTION  
NE PAS OUVRIR



**IMPORTANT:** Please read all instructions carefully before use and keep for future reference



**MAJORITY**

[www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)

MAJORITY

# S H E L F O R D II

TRAGBARES DIGITALES RADIO

SEL-DAB-BLK-2



Bedienungsanleitung


# Inhalt

<b>Bedienelemente</b> .....	1
<b>Was ist in der Box?</b> .....	3
<b>Unterstützung</b> .....	4
<b>Bedienungsanleitung</b> .....	5
Grundbetrieb .....	5
DAB/DAB+ Radio.....	6
DAB/DAB+ Voreingestellten.....	7
DAB/DAB+ Radio Senderinformationen .....	8
UKW Radio.....	9
UKW Voreingestellten.....	11
UKW-Radio Senderinformationen .....	12
Bluetooth.....	13
Uhrzeit und Datum einstellen.....	14
Dual Alarmeinstellung .....	16
Alarm Funktionen .....	17
Andere Funktionen .....	18
<b>Fehlerbehebung</b> .....	20
<b>Technische Daten</b> .....	21
<b>Garantie</b> .....	21
<b>Sicherheitsinformation</b> .....	22

**3 JAHRE  
GARANTIE**

Video-Tutorials ansehen und Ihr Produkt  
für eine kostenlose 3-jährige Garantie  
registrieren bei [www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)

## Frontansicht

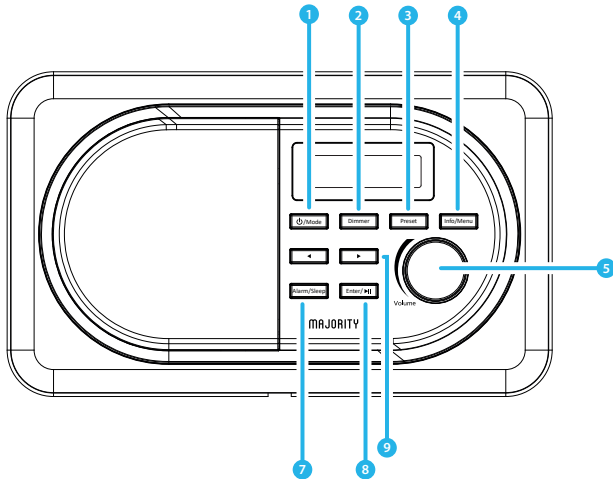


1. Standby/Modus
2. Dimmer
3. Voreinstellen
4. Info/Menü
5. Lautstärke

6. Zurück
7. Alarm/Schlaf
8. Enter/Abspielen/Pause
9. Weiter

# Bedienelemente

## Rückansicht

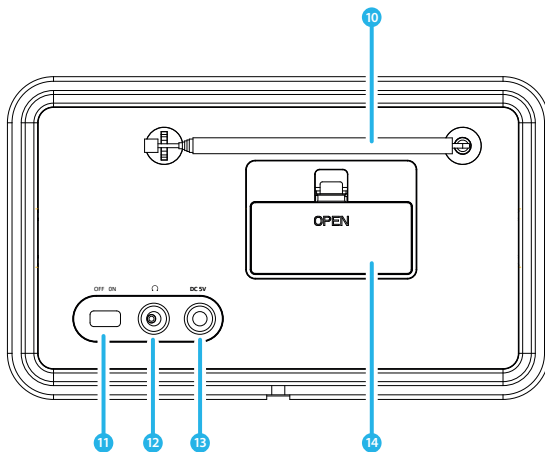

10. Antenne

11. An/Aus

12. Kopfhöreranschluss

13. DC 5V

14. Batteriefach

### Box Inhalt

---

1. Majority Shelford II Radio
2. Standard Stecker DC 5V, 1A Netzteil (EU)
3. Bedienungsanleitung



## Unterstützung

### Unterstützung

---

Vielen Dank für Ihren Kauf der Majority Shelford II.

Befolgen Sie die Anweisungen des Handbuchs, um Ihren neuen Kauf einzurichten und mit den Funktionen zu beginnen.

Wenn Sie weitere Unterstützung bei Ihrem neuen Radio benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team auf der Majority-Website: <https://www.majority.co.uk/support>

## Grundbetrieb

---

**Bitte beachten Sie, dass sich alle (Ref.) auf Seite 1, Bedienelemente und Funktionen, beziehen**

Stecken Sie den Stecker in die Rückseite des Systems mit der Bezeichnung DC 5V (**Ref.13**) und das Netzteil in das Stromnetz. Alternativ können Sie auch 4 x C-Batterien in das Batteriefach einlegen.

Stellen Sie sicher, dass die Antenne (**Ref.10**) so weit wie möglich ausgefahren ist, damit Sie sie drehen können. Dies ermöglicht es Ihnen, das bestmögliche Signal zu erhalten. Schalten Sie auf der Rückseite des Radios den ON/OFF-Schalter auf "ON" (**Ref.11**).

Drücken Sie die Taste "Standby/Mode", um das Gerät einzuschalten (**Ref.1**). Im Radio können Sie jetzt die gewünschte Sprache auswählen.

Wenn das Radio zum ersten Mal aktiviert wird, wird das Radio beginnt nach verfügbarem DAB-Sender zu scannen. Wenn dies nicht der Fall ist, lesen Sie Seite 6. Um durch die Stationen zu blättern, verwenden Sie die Tasten Zurück (<) oder Weiter (>) (**Ref.6/9**). Drücken Sie die Taste "Enter" (**Ref.8**), um einen Sender zu hören.

Um den Modus zu ändern, drücken Sie die Taste "Standby/Mode" (**Ref.1**).

### Standby

Um Ihr Radio in den Standby-Modus zu schalten, **halten** Sie die "Standby/Mode"-Taste gedrückt. Um das Radio einzuschalten, drücken Sie einfach die "Standby/Mode"-Taste.



## Bedienungsanleitung

### DAB/DAB+ Radio

---

Drücken Sie die Taste "Standby/Mode" (**Ref.1**), um auf DAB/DAB+ Radio umzuschalten. Bei der ersten Benutzung werden alle Sender automatisch gescannt und gespeichert.

Im DAB-Modus synchronisiert sich das Radio mit der Uhrzeit und dem Datum des Senders.

Die Antenne vollständig ausfahren (**Ref.10**).

Das Radio sollte in dem DAB-Sender auf Original-Einrichtung gescannt hat. Wenn Sie möchten, drücken Sie erneut zu scannen, und halten Sie die 'Info/Menu' Taste (**Ref.4**) DAB-Einstellungen zu öffnen. Blättern Sie zur Option "Full Scan" und wählen Sie mit der Taste "Enter" (**Ref.8**). Nach Abschluss der Suche wird automatisch der erste gespeicherte Sender abgespielt.

Um durch alle gespeicherten Sender zu blättern, verwenden Sie die Tasten Zurück (<) oder Weiter (>) (**Ref.6/9**). Drücken Sie auf dem gewählten Sender die Taste "Enter" (**Ref.8**), um mit dem Abhören des Senders zu beginnen.

Das Radio zeigt Senderinformationen an, wenn Sie die Taste 'Info/Menu' (**Ref.4**) presseb. Drücken Sie mehrmals, um alle verfügbaren Informationen anzuzeigen (siehe Seite 8).

Wenn Sie das Radio nach dem Ausschalten wieder einschalten, stellt es automatisch den gleichen Modus (DAB, FM oder Bluetooth) ein, der zuletzt ausgewählt wurde.

## DAB/DAB+ Voreingestellten

---

### Speichern eines voreinstellten Senders

Es können bis zu 10 verschiedene voreingestellte Sender eingestellt werden, zwischen denen Sie navigieren können.

Um einen Sender als Voreinstellung zu speichern, hören Sie zu diesem Zeitpunkt am besten den Sender. **Halten** Sie nach dem Abhören des Senders die 'Preset'-Taste (**Ref.3**) **2-3 Sekunden** lang gedrückt, bis die voreingestellter Speicher-Einstellungen geöffnet werden und "voreingestellter Speicher <1: (Leeren)" angezeigt wird, um ein leeres Preset anzuzeigen 1. Lassen Sie los die 'Preset'-Taste.

Drücken Sie die Tasten Zurück (<) oder Weiter (>)(**Ref.6/9**), um "1" auf die Nummer zu ändern, unter der der Sender gespeichert werden soll. Drücken Sie anschließend die Eingabetaste (**Ref.8**), um die voreingestellte Nummer zu speichern.

Sobald der Sender als Voreinstellung gespeichert ist, zeigt das Display „Voreingestellter (x) gespeichert“ an.

### So spielen Sie einen voreinstellten Radiosender ab

Um Ihre voreingestellten Radiosender abzuspielen, drücken Sie die Taste „Preset“ (**Ref.3**), um die Preset Recall-Einstellungen zu öffnen. Halten Sie die Taste nicht gedrückt, da dadurch die Preset Store-Einstellungen geöffnet werden.

Drücken Sie die Tasten Zurück (<) oder Weiter (>) (**Ref.6/9**), um durch die voreingestellten Sender von 1-10 zu blättern.

Wenn Sie den voreingestellten Sender gefunden haben, den Sie abspielen möchten, drücken Sie die Eingabetaste (**Ref.8**), um Ihre Wahl zu treffen. Der Sender beginnt jetzt zu spielen.

### DAB/DAB+ Radio Senderinformationen

---

Wenn Sie sich auf einer DAB-Station mit Signal befinden, können Sie die verfügbaren Senderinformationen abfragen. Drücken Sie wiederholt die Taste "Menu/Info" (**Ref.4**), um die Programminformationen anzuzeigen.

**Bit Error Rate (BER):** Liefert Details zur Signalfehlerrate.

**Kanalnummer und Frequenz:** Zeigt die Nummer des Übertragungskanals und die Frequenz der Station an.

**PTY (Programmart):** Zeigt die Art und Beschreibung des Programms, das von der DAB-Station bereitgestellt wird.

**Uhrzeit und Datum:** Zeigt die vom Sender bereitgestellten Zeit- und Datumsinformationen an.

**Bitrate:** Der Datenbereich, in dem das Signal übertragen wird.

**DAB-Anzeige:** Zeigt den DAB-Modus an.

**Dynamic Label Segment (DLS):** Zeigt die vom Sender gelieferten Lauftextinformationen an.

## UKW Radio

---

Drücken Sie die Taste "Standby/Mode" (**Ref.1**) mehrmals, um zwischen DAB und FM umzuschalten. Beim ersten Mal wird die FM-Frequenz "87,5 MHz" auf dem Bildschirm angezeigt.

Die Antenne vollständig ausfahren (**Ref.10**).

Um nach den verfügbaren Sendern mit gutem Signal zu suchen, drücken und **halten** Sie die Taste Zurück (>) (**Ref.9**) und lassen Sie sie los, damit das Radio mit dem Scannen des Frequenzbandes beginnt. Der nächste freie Sender beginnt dann mit der Wiedergabe.

Um das Frequenzband herunterzuscannen, **halten** Sie die Taste Weiter (<) (**Ref.6**) einige Sekunden lang gedrückt.

Das Radio zeigt Senderinformationen an, wenn Sie die Taste "Info/Menu" (**Ref.4**) drücken. Drücken Sie mehrmals, um alle verfügbaren Informationen anzuzeigen (siehe Seite 12).

### So stimmen Sie eine bestimmte Frequenz manuell ab

Um eine bestimmte Frequenz anzuhören, verwenden Sie die Tasten Zurück (<) oder Weiter (>) (**Ref.6/9**), um vorwärts oder rückwärts zu suchen.

## Bedienungsanleitung

### UKW Einstellung

Wählen Sie zwischen dem Scannen von starken und schwachen Signalen (Alle) oder nur von starken Sendern (Nur).

**Halten** Sie die Taste "Info/Menu" gedrückt (**Ref.4**). Um Ihre Wahl zu treffen, benutzen Sie die Zurück (<) oder Weiter (>) (**Ref.6/9**), um Ihre Wahl zu treffen.

Wählen Sie "Scan-Einstellung" und drücken Sie die Taste "Enter" (**Ref.8**).

Wählen Sie mit den Tasten Zurück (<) oder Weiter (>) (**Ref.6/9**) zwischen "Alle" oder "Nur". Drücken Sie die Taste "Enter" (**Ref.8**), um Ihre Wahl zu bestätigen.

### Mono und Stereo

Drücken Sie im Arbeitsmodus mehrmals die Taste "Enter" (**Ref.8**), um zwischen "Set to Mono" oder "Set to Stereo" zu wechseln.

## UKW Voreingestellten

---

### So speichern Sie einen voreingestellten UKW-Sender

Es können bis zu 10 verschiedene voreingestellte Sender eingestellt werden, zwischen denen Sie navigieren können.

Um einen Sender als Voreinstellung zu speichern, hören Sie zu diesem Zeitpunkt am besten den Sender. **Halten** Sie nach dem Abhören des Senders die 'Preset'-Taste (**Ref.3**) **2-3 Sekunden** lang gedrückt, bis die voreingestellten Speicher-Einstellungen geöffnet werden und "voreingestellter Speicher <1: (Leeren)" angezeigt wird, um ein leeres Preset anzuzeigen. Lassen Sie los die 'Preset'-Taste.

Drücken Sie die Tasten Zurück (<) oder Weiter (>) (**Ref.6/9**), um "1" auf die Nummer zu ändern, unter der der Sender gespeichert werden soll. Drücken Sie anschließend die Taste 'Enter' (**Ref.8**), um die voreingestellte Nummer zu speichern.

Sobald der Sender als Voreinstellung gespeichert ist, zeigt das Display „Voreingestellter (x) gespeichert“ an.

### So spielen Sie einen voreinstellten Radiosender ab

Um Ihre voreingestellten Radiosender abzuspielen, drücken Sie die Taste „Preset“ (**Ref.3**), um die Preset Recall-Einstellungen zu öffnen. Halten Sie die Taste nicht gedrückt, da dadurch die Preset Store-Einstellungen geöffnet werden.

Drücken Sie die Tasten Zurück (<) oder Weiter (>) (**Ref.6/9**), um durch die voreingestellten Sender von 1-10 zu blättern.

Wenn Sie den voreingestellten Sender gefunden haben, den Sie abspielen möchten, drücken Sie die Taste 'Enter' (**Ref.8**), um Ihre Wahl zu treffen. Der Sender beginnt jetzt zu spielen.

### UKW-Radio Senderinformationen

---

Wenn Sie sich auf einem UKW-Sender mit Signal befinden, können Sie die verfügbaren Senderinformationen abfragen. Drücken Sie wiederholt die Taste "Menu/Info" (**Ref.4**), um die Programminformationen anzuzeigen.

**Signalstärkeleiste:** Zeigt eine Signalleiste mit der Stärke des aktuellen Senders an.

**Uhrzeit und Datum:** Zeigt die Uhrzeit und das Datum an.

**Kanalfrequenz:** Zeigt die Frequenz des Senders an.

**Audiotyp:** Zeigt den Audiotyp des Senders an, den Sie gerade hören. Es wird entweder Stereo oder Mono sein.

**Radiotext:** Zeigt die vom Sender gelieferten Laufertextinformationen an.

**Programmart:** Zeigt eine Beschreibung der Programmart an, die vom Sender zur Verfügung gestellt wird.

## Bluetooth

---

Um den Bluetooth-Modus zu wählen, drücken Sie wiederholt die Taste 'Standby/Mode' (**Ref.1**), bis der Bluetooth-Modus ausgewählt ist.

Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts und stellen Sie sicher, dass es eingeschaltet ist. "Majority Shelford" sollte dann in verfügbaren Geräten angezeigt werden. Wählen Sie diese Option, um eine Verbindung herzustellen, und auf dem Bildschirm wird „Connected“ (Verbunden) angezeigt.

Um die Musik auszuwählen, die Sie spielen möchten, müssen Sie das Album oder die Wiedergabeliste auf Ihrem Gerät auswählen.

Die nächsten oder vorherigen Titels kann von Ihrem Gerät oder vom radio mit dem den Tasten Zurück (<) oder Weiter (>) (**Ref.6/9**) geändert werden.

Spielen oder die Medien Pause Wiedergabe von Ihrem Bluetooth-Gerät mit den 'Enter/Abspielen/Pause'-Taste im Radio (**Ref.8**).



### Uhrzeit und Datum einstellen

---

Sobald das Radio in den DAB-Modus versetzt wurde, sollten Uhrzeit und Datum automatisch eingestellt werden. Wenn dies nicht der Fall ist oder Sie die Uhrzeit und das Datum ändern möchten, befolgen Sie die folgenden Anweisungen:

#### Manuelles Einstellen der Uhrzeit

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist. Um die Radioeinstellungen vorzunehmen, halten Sie die Taste "Info/Menu" (**Ref.4**) gedrückt.

Blättern Sie mit den Tasten Zurück (<) oder Weiter (>) (**Ref.6/9**) zu "Zeit/Datum" und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste "Enter" (**Ref.8**).

Wenn diese Option ausgewählt ist, blinkt die Stunde auf dem Display. Sie können nun die Uhrzeit ändern, indem Sie die Tasten Zurück (<) oder Weiter (>) (**Ref.6/9**) drücken, bis die gewünschte Stunde angezeigt wird. Um die Stunde zu bestätigen, drücken Sie die Taste "Enter" (**Ref.8**).

Die Minuten blinken auf dem Display. Drücken Sie die Tasten Zurück (<) oder Weiter (>) (**Ref.6/9**), bis die gewünschte Minute angezeigt wird. Um die Minute zu bestätigen, drücken Sie die Taste "Enter" (**Ref.8**). Die Uhrzeit ist nun eingestellt und Sie können das Datum im nächsten Schritt ändern.

### Manuelles Einstellen des Datums

Das Datum kann direkt nach dem Ändern der Uhrzeit geändert werden. Die Jahreszahl blinkt auf dem Display. Um das Jahr des Datums zu ändern, drücken Sie die Tasten Zurück (<) oder Weiter (>) (**Ref.6/9**), bis das gewünschte Jahr angezeigt wird. Um das Jahr zu bestätigen, drücken Sie die Taste "Enter" (**Ref.8**).

Der Monat blinkt auf dem Display. Benutzen Sie die Tasten Zurück (<) oder Weiter (>) (**Ref.6/9**), bis der gewünschte Monat angezeigt wird. Um den Monat zu bestätigen, drücken Sie die Taste "Enter" (**Ref.8**).

Der Tag blinkt dann auf dem Display. Benutzen Sie die Tasten Zurück (<) oder Weiter (>) (**Ref.6/9**), bis das gewünschte Datum angezeigt wird. Um das Datum zu bestätigen, drücken Sie die Taste "Enter" (**Ref.8**).

## Dual Alarmeinstellung

---

1. Drücken Sie die Taste "Alarm/Sleep" (**Ref.7**) einmal für Alarm 1 oder zweimal für Alarm 2. Drücken Sie die Taste "Enter" (**Ref.8**), um den Alarm zu bestätigen, den Sie einstellen möchten.
2. Sobald der Alarm 1 oder 2 ausgewählt wurde, wird OFF auf dem Bildschirm angezeigt. Um den Wecker einzuschalten, drücken Sie die Taste Weiter (>) (**Ref.9**) um die Anzeige "ON" blinken zu lassen. Drücken Sie die Taste "Enter" (**Ref.8**), um die Aktivierung des Alarms zu bestätigen.
3. Die Stundenziffern für den Alarm blinken. Um die Stunde einzustellen, in der der Wecker ertönen soll, drücken Sie die Tasten Zurück (<) oder Weiter (>) (**Ref.6/9**), um zur Stunde zu blättern, und drücken Sie die Taste "Enter" (**Ref.8**), um Ihre Wahl zu bestätigen.
4. Die Minuten des Alarms können nun eingestellt werden. Blättern Sie mit Hilfe der Tasten Zurück (<) oder Weiter (>) (**Ref.6/9**) durch die Minuten und drücken Sie zur Bestätigung die Taste "Enter" (**Ref.8**).
5. Sie können nun wählen, ob Sie den Alarm als "Einmalig / Täglich / Wochentags / Wochenende" einstellen möchten, indem Sie mit den Tasten Zurück (<) oder Weiter (>) blättern. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Auswahl zu bestätigen.
5. Sobald die Weckzeit eingestellt ist, können Sie die Wecklautstärke ändern, indem Sie die Tasten Zurück (<) oder Weiter (>) (**Ref.6/9**) drücken, um den Geräuschpegel zu wählen. Drücken Sie die Taste "Enter" (**Ref.8**), um die Eingabe zu bestätigen.

6. Sie können nun den Alarmton wählen. Drücken Sie die Tasten Zurück (<) oder Weiter (>) (**Ref.6/9**), um zwischen den gewünschten Tönen zu wechseln: Alarm, DAB oder UKW-Radio. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste "Enter" (**Ref.8**).

## Alarm Funktionen

---

### Abbrechen von Alarm 1 oder Alarm 2

Um den Alarm abzubrechen, drücken Sie die Taste "Alarm/Sleep" (**Ref.7**) einmal für Alarm 1 oder zweimal für Alarm 2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste "Enter" (**Ref.8**).

Um den Wecker ein- oder auszuschalten, verwenden Sie die Tasten Zurück (<) oder Weiter (>) (**Ref.6/9**), so dass "OFF" blinkt, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste Enter' (**Ref.8**).

### Snooze/Abschaltung des Alarms beim Ertönen des Signals

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie eine beliebige Taste außer „Standby/Mode“ (**Ref.1**) oder „Alarm/Sleep“ (**Ref.7**), um den Alarm für 9 Minuten zu deaktivieren. Das Radio wechselt in den Standby-Modus.

Um den Alarm beim Ausschalten vollständig auszuschalten, drücken Sie die Taste „Standby/Mode“ (**Ref.1**) oder die Taste „Alarm/Sleep“ (**Ref.7**).

Wenn Sie den Alarm nicht ausschalten oder die Schlummerfunktion aktivieren, ertönt der Alarm 9 Minuten lang, bevor er sich automatisch ausschaltet.

## Andere Funktionen

---

### SchlafEinstellung

Auf diese Weise können Sie das Radio so programmieren, dass es sich bei einer Auswahl von eingestellten Zeiten bis zu 120 Minuten nach der Aktivierung ausschaltet.

Halten Sie die Taste "Alarm/Sleep" (**Ref.7**) gedrückt. Wählen Sie zwischen 120/90/60/45/30/15/15/5 Min. oder OFF mit den Tasten Zurück (<) oder Weiter (>) (**Ref.6/9**).

Wenn Ihre Auswahl angezeigt wird, drücken Sie die Taste "Enter" (**Ref.8**). Das System startet den Timer automatisch. Um den Sleep-Timer auszuschalten, folgen Sie den obigen Anweisungen und wählen Sie "OFF".

Sobald der Timer eingestellt ist, werden die Minuten auf dem Display heruntergezählt. Wenn Sie z.B. einstellen, dass das Radio nach 5 Minuten ausgeschaltet wird, blinkt "S5" und zählt bis "S0", wenn das Radio in den Standby-Modus wechselt.

### Werkseinstellung

Um Ihr Radio zurückzusetzen und alle Einstellungen und voreingestellten Optionen zu löschen, führen Sie einen Werksreset durch. Dies wäre ratsam, wenn Sie irgendwelche Funktionsprobleme mit Ihrem Radio haben.

Um einen Werksreset durchzuführen, halten Sie die Taste "Info/Menu" (**Ref.4**) gedrückt. Markieren Sie mit den Tasten Zurück (<) oder Weiter (>) (**Ref.6/9**) die Option "Werksreset" und drücken Sie die Taste "Enter" (**Ref.8**).

Auf dem Display erscheint dann "Werksreset?" Wählen Sie mit den Zurück (<) oder Weiter (>) (**Ref.6/9**) die Option "Yes/Ja" oder "No/Nein". Drücken Sie zur Bestätigung die Taste "Enter" (**Ref.8**).

### Systemversion

Halten Sie die Taste "Info/Menü" (**Ref.4**) gedrückt. Wählen Sie mit den Tasten Zurück (<) oder Weiter (>) (**Ref.6/9**) die Option "Systemversion". Drücken Sie zur Bestätigung die Taste "Enter" (**Ref.8**).

### Sprache

Halten Sie die Taste "Info/Menu" gedrückt (**Ref.4**).

Wählen Sie mit den Tasten Zurück (<) oder Weiter (>) (**Ref.6/9**) "Language". Drücken Sie zur Bestätigung die Taste 'Enter' (**Ref.8**).

Blättern Sie durch eine Reihe von Sprache optionen und wählen Sie die gewünschte Sprache aus: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch oder Spanisch.

## Fehlerbehebung

Beobachtung	Mögliche Ursachen / Maßnahmen
<b>Kein Ton</b>	Der Sender ist nicht eingeschaltet. Feineinstellung des Senders. Die Lautstärke wird auf eine niedrige Position eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke. Es können Kopfhörer angeschlossen werden. Trennen Sie die Kopfhörer ab.
<b>Sender können nicht voreingestellt werden</b>	Stellen Sie sicher, dass Sie die Preset-Taste 2-3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Preset Store-Einstellungen zu öffnen. Drücken Sie nur, halten Sie nicht gedrückt, um den Preset Recall zu öffnen.
<b>UKW: Statischer Ton DAB: Burbling/ intermittierend Verstummt</b>	Der Signalempfang ist schwach. Richten Sie die Antenne aus oder stellen Sie das Gerät auf eine stärkere Signalposition. Scannen Sie die Stationen neu.
<b>Der Ton ist verzerrt</b>	Die Lautstärke ist zu hoch. Stellen Sie den Lautstärkeregler ein.
<b>Gewünschten Sender nicht gefunden</b>	Schwaches Signal. Verwenden Sie die manuelle Tune-Funktion.
<b>Anzeige sagt "No Service"</b>	There is no DAB coverage in your area, or poor reception. Adjust the position of the aerial, or move the unit to a stronger signal location.
<b>Display is blank</b>	Es gibt keine DAB-Abdeckung in Ihrer Nähe oder einen schlechten Empfang. Stellen Sie die Position der Antenne ein, oder bewegen Sie das Gerät auf eine andere Position. Stärkere Signalposition.
<b>Anzeige ist leer</b>	Dies kann der Fall sein, wenn der Sender das Label eines Services entfernt oder ein Label während des Tunings entfernt. Das Radio versucht, die Einstellung zu ändern oder einen Scan durchzuführen.

### Technische Daten

---

Leistungsaufnahme:	DC 5v
Modus:	FM(87.5MHz – 108MHz) DAB / DAB+ 174-240MHz
Ausgangsstecker:	Kopfhöreranschluss
Maße	25 x 10 x 15 cm
Gewicht	1.15kg

---

### Stromversorgung und Batterien

Das Gerät ist auch tragbar, wenn es mit 4 x C Batterien betrieben wird (nicht mitgeliefert). Diese können in das Batteriefach auf der Rückseite des Geräts eingesetzt werden (**Ref.13**).

### Garantie

---

Alle Produkte werden mit einer Standardgarantie von 12 Monaten geliefert. Alle Artikel müssen auf [www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk) registriert sein, damit die Garantie gültig ist. Wenn Sie sich auf der Webseite befinden, finden Sie im Menü "Produkt registrieren". Sie erhalten auch die Chance, Ihre Garantie um weitere 24 Monate kostenlos zu verlängern.



# Sicherheitsinformation

## 1. Lesen Sie diese Anleitung.

2. Bewahren Sie diese Anleitung auf. Anleitungen stehen auch zum Download unter [www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk) zur Verfügung.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Reinigen Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder mit Wasser.
6. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
7. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. In Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers installieren.
8. Installieren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder Einklemmen vor allem an Steckern, Steckdosen und dem Punkt, an dem sie aus dem Gerät austreten.
10. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zusatzgeräte / Zubehörteile.
11. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewittern aus der Steckdose oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
12. Verweisen Sie alle Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal.  
Die Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
13. Keine nackten Flammenquellen, wie z. B. angezündete Kerzen, sollten auf das Gerät gestellt werden.
14. Entsorgen Sie gebrauchte elektrische Produkte und Batterien entsprechend Ihren örtlichen Behörden und Vorschriften.

## ZUSÄTZLICHE WARNHINWEISE

Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät gestellt werden.

Der Hauptstecker dient zum Trennen des Gerätes und sollte während des bestimmungsgemäßen Gebrauchs gut betrieben werden. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker vollständig aus der Steckdose gezogen werden.

Der Akku darf nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.

## RECYCLING ELEKTRISCHER PRODUKTE

Sie sollten jetzt Ihre Abfall-Elektrowaren recyceln und dabei die Umwelt unterstützen. Dieses Symbol bedeutet, dass ein elektrisches Produkt nicht mit normalem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte stellen Sie sicher, dass es zu einer geeigneten Einrichtung zur Entsorgung gebracht wird, wenn es nicht mehr verwendet wird.



**WICHTIG:** Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Risiko eines Elektroshocks. Nicht öffnen.



Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Bei der Wartung nur identische Ersatzteile verwenden.



**CAUTION**

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



**ATTENTION**

RISQUE D'ELECTROCUTION  
NE PAS OUVRIR



**WICHTIG:** Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

**MAJORITY**

[www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)