

MAJORITY

# EDDINGTON

POSTE DE RADIO NUMÉRIQUE PORTABLE

EDD-DAB-BLK



Manuel d'utilisation


Commandes et fonctions.....	1
Que contient la boîte ? .....	3
Manuel d'utilisation.....	4
Assistance.....	4
Fonctionnement de base.....	5
Radio DAB/DAB+.....	6
Présélection de stations DAB/DAB+ .....	7
Paramètres de radio DAB/DAB+ .....	9
Radio FM.....	10
Présélection de stations de radio FM.....	12
Bluetooth.....	14
Paramètres système : arrêt programmé .....	15
Paramètres système : double alarme .....	16
Paramètres système : autres fonctionnalités .....	18
Batterie interne rechargeable.....	20
Dépannage.....	21
Caractéristiques.....	22
Garantie .....	22
Consignes de sécurité .....	23

# 3

**GARANTIE  
ANS**


Enregistrez votre produit en ligne pour  
bénéficier d'une garantie prolongée de 3 ans  
GRATUITE à l'adresse : [www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)

## Vue de face

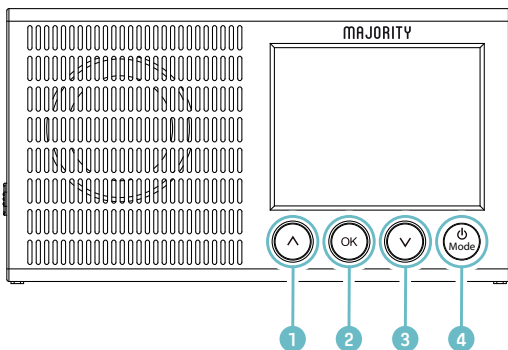


1. Bouton directionnel Haut
2. Bouton OK
3. Bouton directionnel Bas
4. Bouton Veille/Mode

## Vue du dessus

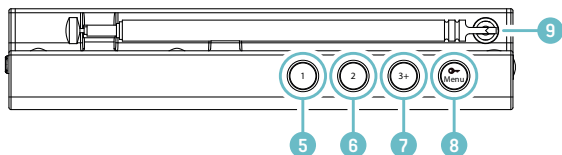

5. Présélection 1
6. Présélection 2
7. Présélection 3+
8. Bouton Verrouillage/Menu
9. Antenne

## Vues latérales

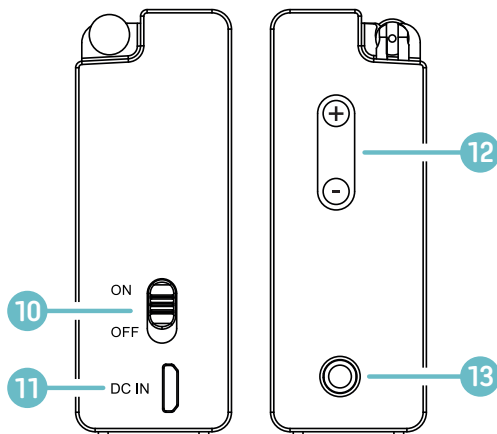

- 10. Bouton Marche/Arrêt
- 11. Entrée alimentation CC (« DC IN »)
- 12. Boutons Volume +/-
- 13. Port casque/écouteurs

## Contenu de la boîte

---

1. Poste radio Majority Eddington
2. Cordon d'alimentation USB
3. Manuel d'utilisation



## Assistance

---

Merci d'avoir fait l'acquisition du poste Majority Eddington.

Suivez les étapes décrites dans ce manuel pour paramétrer votre poste radio et pouvoir profiter de ses nombreuses fonctionnalités et d'un large éventail de stations.

Si vous avez besoin d'aide pour utiliser votre nouveau poste de radio, contactez notre équipe d'assistance depuis le site internet de Majority :

[www.majority.co.uk/support](http://www.majority.co.uk/support)

## Fonctionnement de base

---

Toutes les mentions « (réf.) » désignent les chiffres figurant sur le guide visuel des commandes et fonctions situé aux pages 1 et 2.

Pour mettre sous tension et recharger le poste, branchez l'extrémité du câble USB sur une source d'alimentation et l'autre extrémité sur l'entrée CC (« DC IN ») (réf. 11) située sur le côté de l'appareil. Vous pouvez aussi laisser le poste branché pendant environ 4 heures afin de recharger sa batterie interne et profiter de 11 heures d'autonomie.

Vérifiez que l'antenne (réf. 9) est entièrement dépliée. Elle permet ainsi au poste radio de capter le meilleur signal possible avant même que le mode DAB ou FM soit sélectionné.

Sur le côté du poste, mettez le bouton Marche/Arrêt en position « ON » (réf. 10) ; le mot « MAJORITY » s'affiche sur l'écran tandis que le poste radio démarre.

Lors du premier paramétrage, le poste radio recherche les stations DAB/DAB+ disponibles et affiche « Recherche... ». Une fois la recherche terminée, la première station radio trouvée est diffusée. Si la recherche de stations numériques ne se lance pas, consultez la page 6.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton Veille/Mode (réf. 4) pour naviguer entre les modes DAB, FM et Bluetooth.

### Fonctionnalités veille et verrouillage

Pour mettre le poste en veille, pressez et **maintenez enfoncé** le bouton Veille/Mode (réf. 4). Pour rallumer l'appareil, appuyez simplement sur le bouton Veille/Mode.

Vous pouvez verrouiller les boutons pour éviter d'appuyer accidentellement dessus lorsque vous vous déplacez. Il suffit de presser et de **maintenir enfoncé** le bouton Verrouillage/Menu (réf. 8) pendant 2 secondes. Le mot « Verrouillé » apparaît alors sur l'écran. Pour déverrouiller les boutons, il suffit de réitérer la même action ; le mot « Déverrouillé » s'affiche sur l'écran.

## Radio DAB/DAB+

---

Appuyez sur le bouton Veille/Mode (réf. 4) pour passer en mode radio DAB/DAB+.

L'antenne (réf. 9) doit être intégralement dépliée pour capter le meilleur signal possible.

Lorsque vous utilisez le poste pour la première fois, toutes les stations disponibles sont déjà trouvées et mémorisées. Si vous souhaitez rechercher à nouveau les stations disponibles, appuyez sur le bouton Menu (réf. 8) pour ouvrir les paramètres. Naviguez dans les options à l'aide des boutons directionnels Haut (^) et Bas (v) (réf. 1 et 3). Sélectionnez « BALAYAGE INTÉGRAL » à l'aide du bouton OK (réf. 2) afin de lancer une recherche complète des stations. Une fois la recherche terminée, l'appareil diffuse automatiquement la première station mémorisée.

Pour naviguer entre les stations mémorisées, utilisez les boutons directionnels Haut (^) et Bas (v) (réf. 1 et 3) pour faire défiler les différentes stations. Une fois que vous avez trouvé la station souhaitée, appuyez sur le bouton OK (réf. 2) pour commencer à l'écouter.

Lorsque vous rallumez le poste après l'avoir éteint, le dernier mode utilisé est sélectionné (DAB, FM ou Bluetooth).



## Présélection de stations DAB/DAB+

---

### Présélection d'une station DAB

Pour pouvoir retrouver rapidement vos stations DAB favorites, vous pouvez les mémoriser sur les emplacements de présélection. Vous pouvez présélectionner jusqu'à 10 stations radio différentes.

Pour présélectionner une station, il est préférable que cette station soit en cours de diffusion.

Vous pouvez mémoriser facilement des stations sur les emplacements 1 et 2 en pressant et **en maintenant enfoncé** le bouton Présélection 1 ou Présélection 2 (réf. 5 ou 6). Une simple pression sur le bouton ne suffit pas, il doit être maintenu enfoncé pendant 2 à 3 secondes. L'écran affiche ensuite « Présélection x enregistrée ».

Pour présélectionner des stations sur les emplacements 3 et suivants, pressez et **maintenez enfoncé** le bouton Présélection 3+ (réf. 7) pour accéder à l'option « Enregistrer en tant que présélection » sur l'écran. N'oubliez pas que la pression doit être maintenue sur le bouton pendant 2 à 3 secondes. Utilisez les boutons directionnels Haut (^) et Bas (v) (réf. 1 et 3) pour naviguer dans les emplacements de présélection disponibles et sélectionnez le numéro souhaité en appuyant sur le bouton OK (réf. 2).

**À noter : pour supprimer une station présélectionnée, il suffit de mémoriser une autre station sur cet emplacement.**

### Écoute d'une station de radio présélectionnée

Vous pouvez écouter facilement les stations mémorisées sur les emplacements 1 et 2 en appuyant sur les boutons Présélection 1 ou 2 (réf. 5 et 6). Une pression simple suffit, ne maintenez pas le bouton enfoncé. Le poste diffuse ensuite la station sélectionnée.

Pour écouter les stations mémorisées sur les emplacements numéros 3 et suivants, appuyez (pression courte) sur le bouton Présélection 3+ (réf. 7) pour accéder à l'option « Écouter une station présélectionnée » sur l'écran. Utilisez les boutons directionnels Haut (^) et Bas (v) pour naviguer dans les emplacements de présélection et sélectionnez la station souhaitée en appuyant sur le bouton OK (réf. 2).

## Informations sur les stations de radio DAB

---

Lorsque vous écoutez une station de radio DAB/DAB+ dont le signal est satisfaisant, vous pouvez appuyer plusieurs fois sur le bouton OK (réf. 2) pour afficher des informations sur les différents programmes de la station.

**Données textuelles** : affiche les informations textuelles défilantes qui sont fournies par le diffuseur.

**Type de programme** : affiche le type de programme et sa description fournis par la station DAB.

**Canal et fréquence** : affiche le numéro et la fréquence du canal de transmission de la station.

**Puissance du signal** : affiche une barre de signal indiquant la puissance du signal de la station de radio.

**Taux d'erreur binaire** : fournit des informations détaillées sur le taux d'erreur du signal.

**Heure et date** : affiche l'heure et la date fournies par le diffuseur.

## Paramètres de radio DAB/DAB+

---

En mode DAB, ouvrez les paramètres de radio DAB en appuyant (pression courte) sur le bouton Menu (réf. 8). Les options de paramétrage ci-dessous s'affichent.

**Liste des stations** : sélectionnez cette option pour voir les stations disponibles et lancer la diffusion. Sélectionnez une station en appuyant sur le bouton OK (réf. 2) pour la diffuser.

**Balayage intégral** : sélectionnez cette option pour rechercher l'intégralité des stations numériques disponibles. Un balayage intégral est utile si vous souhaitez capter davantage de stations ou résoudre des problèmes de signal.

**Recherche manuelle** : sélectionnez cette option pour faire défiler les stations disponibles à partir de leur canal DAB et de leur fréquence (MHz). Sélectionnez la station que vous souhaitez écouter en appuyant sur le bouton OK.

**Suppression des stations inactives** : sélectionnez cette option pour effacer les stations inactives et celles dont le signal est faible. Lorsque la question « Supprimer les stations inactives ? » s'affiche sur l'écran, sélectionnez « Oui » pour confirmer la suppression.

**Contrôle de la dynamique** : sélectionnez cette option pour ajuster le taux de compensation pour mieux entendre les sons les plus discrets. Trois options sont disponibles : Élevé, Faible ou Désactivé.

**Paramètres système** : cette option permet de certains paramètres du système comme l'arrêt programmé du poste, l'alarme, l'heure et la date, le rétroéclairage, la langue, la réinitialisation à l'état d'usine, les mises à jour et la version du logiciel. Ces paramètres sont expliqués aux pages 15 à 19 du manuel.

## Radio FM

---

Appuyez plusieurs fois sur le bouton Veille/Mode (**réf. 4**) pour naviguer entre les modes DAB, FM et Bluetooth. Lorsque vous faites cette manipulation pour la première fois, la fréquence FM « 87,5 MHz » s'affiche sur l'écran.

Dépliez complètement l'antenne (**réf. 9**).

Lorsque vous utilisez le mode radio FM pour la première fois, lancez une recherche manuelle des stations disponibles en appuyant et en **maintenant enfoncé** le bouton directionnel Bas (v) (**réf. 3**) pendant 3 secondes. La fréquence FM augmentera au fil de la recherche. Une fois la recherche terminée, la première station disponible est diffusée.

Pour passer rapidement à la station suivante, pressez et **maintenez enfoncé** le bouton directionnel Bas (v) (**réf. 3**) pendant 3 secondes puis relâchez-le. La station suivante est diffusée.

Pour passer rapidement à la station précédente, pressez et **maintenez enfoncé** le bouton directionnel Haut (^) (**réf. 1**) pendant 3 secondes puis relâchez-le. La station précédente est diffusée.

### Réglage manuel d'une fréquence spécifique

Pour trouver une fréquence en particulier, appuyez (pression courte) les boutons directionnels Haut (^) ou Bas (v) (**réf. 1 et 3**) pour effectuer une recherche lente des stations FM suivantes et précédentes.

## Paramètres du balayage FM

Vous pouvez choisir de rechercher toutes les stations, quelle que soit la puissance de leur signal, ou uniquement celles dont le signal est satisfaisant.

Appuyez sur le bouton Menu (**réf. 8**). Faites défiler l'affichage à l'aide des boutons directionnels Haut (^) et Bas (v) (**réf. 1 et 3**) jusqu'à l'option « Paramètre balayage ».

Sélectionnez l'option « Paramètre balayage » en appuyant sur le bouton OK (**réf. 2**).

Utilisez les boutons directionnels Haut (^) et Bas (v) (**réf. 1 et 3**) pour choisir « Stations avec signal fort uniquement » ou « Toutes les stations ». Appuyez sur le bouton OK (**réf. 2**) pour confirmer.

## Modes audio Mono et Stéréo

Permet de choisir Mono ou Stéréo pour le mode FM.

Appuyez sur le bouton Menu (**réf. 8**). Faites défiler l'affichage à l'aide des boutons directionnels Haut (^) et Bas (v) (**réf. 1 et 3**) jusqu'à l'option « Mono forcé ».

Sélectionnez « Mono forcé » en appuyant sur le bouton OK (**réf. 2**).

Utilisez les boutons directionnels Haut (^) et Bas (v) (**réf. 1 et 3**) pour choisir « Oui » (Mono forcé) ou « Non » (Stéréo). Appuyez sur le bouton OK (**réf. 2**) pour confirmer.

## Présélection de stations de radio FM

---

### Mémorisation d'une station FM sur un emplacement de présélection

Pour pouvoir retrouver rapidement vos stations FM favorites, vous pouvez les mémoriser sur les emplacements de présélection. Vous pouvez présélectionner jusqu'à 10 stations radio différentes.

Pour présélectionner une station, il est préférable que cette station soit en cours de diffusion.

Vous pouvez mémoriser facilement des stations sur les emplacements 1 et 2 en pressant et **en maintenant enfoncé** le bouton Présélection 1 ou Présélection 2 (réf. 5 ou 6). Une simple pression sur le bouton ne suffit pas, il doit être maintenu enfoncé pendant **2 à 3 secondes**. L'écran affiche ensuite « Présélection x enregistrée ».

Pour présélectionner des stations sur les emplacements 3 à 10, pressez et **maintenez enfoncé** le bouton Présélection 3+ (réf. 7) pour accéder à l'option « Enregistrer en tant que présélection » sur l'écran. N'oubliez pas que la pression doit être maintenue sur le bouton pendant 2 à 3 secondes. Utilisez les boutons directionnels Haut (^) et Bas (v) (réf. 1 et 3) pour naviguer dans les emplacements de présélection disponibles et sélectionnez le numéro souhaité en appuyant sur le bouton OK (réf. 2).

**À noter :** pour supprimer une station présélectionnée, il suffit de mémoriser une autre station sur cet emplacement.

### Écoute d'une station de radio présélectionnée

Vous pouvez écouter facilement les stations mémorisées sur les emplacements 1 et 2 en appuyant sur les boutons Présélection 1 ou 2 (réf. 5 et 6). Une pression simple suffit, ne maintenez pas le bouton enfoncé. Le poste diffuse ensuite la station sélectionnée.

Pour écouter les stations mémorisées sur les emplacements 3 à 10, appuyez (pression courte) sur le bouton Présélection 3+ (réf. 7) pour accéder à l'option « Écouter une station présélectionnée » sur l'écran. Utilisez les boutons directionnels Haut (^) et Bas (v) pour naviguer dans les emplacements de présélection et sélectionnez la station souhaitée en appuyant sur le bouton OK (réf. 2).

## Informations sur les stations de radio FM

---

Lorsque vous écoutez une station FM dont le signal est satisfaisant, vous pouvez appuyer plusieurs fois sur le bouton OK (réf. 2) pour afficher des informations sur les différents programmes de la station.

**Texte radio** : affiche les informations textuelles défilantes qui sont fournies par le diffuseur.

**Fréquence** : affiche la fréquence de transmission de la station radio.

**Type de programme** : affiche une description du type de programme, ces informations sont fournies par le diffuseur.

**Mode audio** : affiche le mode audio de la station radio diffusée (Stéréo ou Mono).

**Heure et date** : affiche l'heure et la date.

## Bluetooth

---

Pour passer en mode Bluetooth, appuyez plusieurs fois sur le bouton Veille/Mode (réf. 4) jusqu'à ce que le mode Bluetooth soit sélectionné.

Ouvrez les paramètres Bluetooth de l'appareil que vous souhaitez connecter et vérifiez que le Bluetooth est activé. Recherchez les appareils disponibles ; « Majority Eddington » doit apparaître dans la liste.

Sélectionnez votre appareil pour le connecter au poste Majority Eddington. Une fois les deux appareils connectés, le mot « Connecté » s'affiche à l'écran.

Pour choisir le morceau que vous souhaitez écouter, vous devez choisir un album ou une liste de lecture sur votre appareil.

**À noter : le poste radio ne peut être connecté en Bluetooth qu'à des téléphones ou les tablettes.**



## Paramètres système : arrêt programmé

---

Une minuterie peut être réglée afin de programmer l'arrêt de votre poste.

Pour programmer l'arrêt, appuyez sur le bouton Menu (réf. 8) pour ouvrir les paramètres et utilisez les boutons directionnels Haut (^) et Bas (v) (réf. 1 et 3) jusqu'à l'option « Paramètres système ». Sélectionnez cette option en appuyant sur le bouton OK (réf. 2).

Faites défiler l'affichage à l'aide des boutons directionnels Haut (^) et Bas (v) (réf. 1 et 3) jusqu'à l'option « Arrêt programmé ». Sélectionnez cette option en appuyant sur le bouton OK (réf. 2).

Utilisez les boutons directionnels Haut (^) ou Bas (v) (réf. 1 et 3) pour définir le délai de programmation. Plusieurs options sont proposées : Désactivé, 15, 30, 45, 60 ou 90 minutes.

Sélectionnez le délai de programmation que vous souhaitez à l'aide du bouton OK (réf. 2).

Une fois que l'option définie, la durée choisie ainsi qu'une icône « sommeil » s'affichent dans la partie inférieure gauche de l'écran lorsque le poste est en modes DAB, FM et Bluetooth.

Pour désactiver l'arrêt programmé, il suffit de retourner dans l'option « Arrêt programmé » des paramètres et de sélectionner « Désactivé ».

## Paramètres système : double alarme

---

Pour définir une alarme, appuyez sur le bouton Menu (réf. 8) pour ouvrir les paramètres et naviguez à l'aide des boutons directionnels Haut (^) ou Bas (v) (réf. 1 et 3) jusqu'à l'option « Paramètres système ». Sélectionnez cette option en appuyant sur le bouton OK (réf. 2).

Faites défiler jusqu'à l'option « Alarme ». Sélectionnez cette option en appuyant sur le bouton OK (réf. 2).

Les paramètres des alarmes 1 et 2 s'affichent. Sélectionnez l'alarme que vous souhaitez programmer et les paramètres ci-dessous s'affichent.

**Alarme** : appuyez plusieurs fois sur le bouton OK (réf. 2) pour activer ou désactiver l'alarme.

**Fréquence** : sélectionnez la fréquence de l'alarme : « Tous les jours », « Une seule fois », « Weekend » et « Jours de semaine ». Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant sur le bouton OK (réf. 2).

**Heure du réveil** : les deux chiffres correspondant à l'heure de l'alarme clignotent. Modifiez l'heure de l'alarme à l'aide des boutons directionnels Haut (^) et Bas (v) (réf. 1 et 3). Une fois l'heure définie, appuyez sur le bouton OK (réf. 2) pour confirmer. Réitérez la même procédure pour modifier les minutes de l'alarme.

**Source** : sélectionnez l'une des sonneries de réveil suivantes : sonnerie, radio numérique ou FM. Si vous choisissez le mode radio numérique ou FM, une nouvelle option d'alarme s'affichera et vous permettra de choisir l'une de vos stations présélectionnées ou la dernière station écoutée comme sonnerie.

**Durée** : sélectionnez la durée de la sonnerie du réveil. Les options suivantes sont disponibles : 15, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutes.

**Volume** : utilisez les boutons directionnels Haut (^) et Bas (v) (réf. 1 et 3) pour régler le volume de l'alarme et confirmez à l'aide du bouton OK (réf. 2).

## Fonctionnalités d'alarme

---

### Désactivation de l'alarme 1 ou 2

Pour désactiver une alarme, appuyez sur le bouton Menu (réf. 8) pour accéder aux paramètres et faites défiler jusqu'à l'option « Paramètres système ». Sélectionnez cette option.

Faites défiler jusqu'à l'option « Alarme ». Sélectionnez cette option.

Vous avez maintenant la possibilité de sélectionner « Alarme 1 » ou « Alarme 2 ». Sélectionnez l'alarme que vous souhaitez désactiver pour ouvrir ses paramètres.

Faites défiler jusqu'à l'option « Alarme » et appuyez plusieurs fois sur le bouton OK (réf. 2) pour basculer entre « Activé » et « Désactivé ». Une fois l'option « Désactivé » sélectionnée, appuyez sur le bouton Menu (réf. 8) pour retourner aux paramètres.

### Éteindre l'alarme lorsqu'elle sonne

Lorsque l'alarme sonne, il suffit d'appuyer sur le bouton Veille/Mode (réf. 4) pour l'éteindre.

« Alarme désactivée » s'affiche alors à l'écran.

### Interrompre l'alarme pendant quelques minutes

Pour interrompre l'alarme pendant 9 minutes, appuyez sur le bouton OK (réf. 2). La durée de report de la sonnerie s'affiche désormais en bas de l'écran. Pour désactiver l'alarme, appuyez sur le bouton Veille/Mode (réf. 4). « Alarme désactivée » s'affiche alors à l'écran.

## Paramètres système : autres fonctionnalités

---

Pour accéder aux paramètres, appuyez sur le bouton Menu (réf. 8) et naviguez à l'aide des boutons directionnels Haut (^) et Bas (v) (réf. 1 et 3) jusqu'à l'option « Paramètres système ». Sélectionnez cette option en appuyant sur le bouton OK (réf. 2). Naviguez entre les différentes options ci-dessous à l'aide des boutons directionnels Haut (^) et Bas (v).

### Heure et date

Une fois cette option sélectionnée, les paramètres ci-dessous s'affichent.

**Régler l'heure et la date** : les chiffres correspondant à la date clignotent. Modifiez le jour à l'aide des boutons directionnels Haut (^) et Bas (v) (réf. 1 et 3). Une fois le jour défini, appuyez sur le bouton OK (réf. 2) pour confirmer. Répétez cette procédure pour modifier le mois et l'année.

L'heure peut désormais être réglée et les deux chiffres correspondants clignotent. Modifiez l'heure à l'aide des boutons directionnels Haut (^) et Bas (v) (réf. 1 et 3). Une fois l'heure définie, appuyez sur le bouton OK (réf. 2) pour confirmer. Répétez cette procédure pour modifier les minutes.

**Mise à jour automatique** : il est possible de synchroniser automatiquement l'heure et la date à partir de certains modes. Les modes suivants sont disponibles : « N'importe quelle source », « Radio numérique », « FM » ou « Aucune synchronisation automatique ».

**Définir le format de l'heure (12 ou 24 heures)** : sélection du format d'affichage 12 ou 24 heures.

**Définir le format de la date** : choisissez entre deux formats d'affichage pour la date : JJ-MM-AA ou MM-JJ-AA.

## Rétroéclairage

**Délai d'activation :** choisissez le délai d'activation du rétroéclairage. L'écran perdra en luminosité une fois la durée choisie écoulée. Les options suivantes sont disponibles : « Activé », 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 et 180 minutes.

**Niveau de luminosité en marche :** cette option permet de choisir le niveau de luminosité de l'écran lorsque le poste est en marche. Les options disponibles sont « Élevé », « Moyen » ou « Bas ».

**Niveau de luminosité en veille :** cette option permet de choisir le niveau de luminosité de l'écran lorsque le poste est en veille. Les options disponibles sont « Élevé », « Moyen » ou « Bas ».

## Langue

Choisissez la langue par défaut du poste dans la liste à l'aide du bouton OK (réf. 2). Les langues disponibles sont : danois, allemand, anglais, français, italien, néerlandais et espagnol.

## Réinitialisation à l'état d'usine

Cette option permet de réinitialiser le poste à l'état d'usine. Cette option est recommandée si vous rencontrez des problèmes avec votre poste. Lorsque l'appareil vous invite à confirmer la réinitialisation, sélectionnez « Oui » à l'aide du bouton OK (réf. 2).

## Mise à jour du logiciel

Cette option permet de rechercher des mises à jour du logiciel. Attention : une fois lancée, cette opération ne peut pas être interrompue sans procéder à la mise à jour et un redémarrage du poste sera nécessaire. Cette fonctionnalité ne doit être utilisée que si l'appareil déclenche une recherche des mises à jour au démarrage. Cette fonctionnalité nécessite une application sur PC pouvant être connectée avec Majority.

## Version du logiciel

Cette option permet de voir la version du logiciel du poste.

## Batterie interne rechargeable

---

### Autonomie

Le poste Eddington est doté d'une batterie interne rechargeable qui offre une autonomie de 10,5 à 12 heures une fois complètement rechargée. Cette batterie vous permet d'utiliser le poste lorsque vous vous déplacez.

Lorsque vous souhaitez éteindre le poste, économisez la batterie en mettant d'abord le poste en veille (**réf. 4**) avant de l'éteindre à l'aide du bouton Marche/Arrêt (**réf. 10**).

Pour recharger le poste, branchez-le sur une prise secteur à l'aide de l'adaptateur fourni.

### Recharge

Dès qu'il est branché sur une prise secteur, le poste se recharge, qu'il soit en veille ou en marche.

Dans la partie supérieure droite de l'écran, une icône indique si l'appareil est bien en train de charger ainsi que son niveau actuel de charge. Il faut environ 4 heures pour recharger complètement le poste.

Observation	Cause possible/solution
Aucun son n'est émis.	La station de radio n'est pas réglée correctement. Effectuez une nouvelle recherche des stations disponibles ou faites défiler manuellement les stations disponibles.
Impossible de présélectionner des stations de radio.	Vérifiez que vous pressez et <b>maintenez enfoncés</b> les boutons Présélection pendant 2 à 3 secondes pour ouvrir les paramètres de mémorisation en présélection. Pour écouter les stations mémorisées sur les emplacements de présélection, une pression simple (sans maintenir le bouton enfoncé) suffit.
Radio FM : son statique. DAB : grésillements/ coupures intermittentes.	Le signal de la station est trop faible. Modifiez la position de l'antenne ou déplacez le poste à un endroit où le signal est meilleur. Effectuez une nouvelle recherche des stations.  Effectuez une nouvelle recherche des stations de radio et/ou une réinitialisation à l'état d'usine.
Impossible de trouver la station de radio désirée.	Le signal est faible. Utilisez la fonction de recherche manuelle et essayez de relancer une recherche après avoir déplacé le poste.
Les boutons ne fonctionnent pas.	Vérifiez que les boutons ne sont verrouillés. Pressez et maintenez enfoncé le bouton Verrouillage/Menu pendant 2 secondes ; si les boutons étaient verrouillés, l'écran doit maintenant afficher « Déverrouillé ».
L'écran n'affiche rien.	Cela peut se produire lorsque le diffuseur modifie le libellé d'un service ou supprime un libellé en cours d'écoute. Le poste essaie alors de régler automatiquement la station ou effectue une nouvelle recherche.
Impossible de synchroniser automatiquement l'heure et la date.	Pour synchroniser automatiquement l'heure et la date, allumez le poste, activez le mode radio DAB et laissez la recherche s'effectuer. La date et l'heure se synchronisent automatiquement.  Vous pouvez aussi effectuer cette manipulation depuis les paramètres du poste.

## Caractéristiques

---

Alimentation :	USB vers micro USB, 5 V, 1 A
Mode :	DAB/DAB+ : 174-240 MHz FM : 87,5 MHz-108 MHz Bluetooth
Connecteur de sortie :	Prise pour écouteurs
Autonomie :	Mode Bluetooth : 12 heures Mode DAB : 11 heures Mode FM : 10,5 heures
Dimensions :	12 x 2,3 x 6,4 cm
Poids :	169 g

---

## Garantie

---

Tous les produits sont vendus avec une garantie standard de 12 mois. Tous les articles doivent être enregistrés sur le site web [www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk) pour que la garantie soit valide. Une fois sur la page, utilisez le menu pour trouver la rubrique « Enregistrer le produit ». Vous aurez également la possibilité de prolonger gratuitement votre garantie pendant 24 mois supplémentaires.



1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions. Ces instructions peuvent également être téléchargées sur le site Web [www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk).
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne nettoyez pas l'appareil avec de l'eau ou à proximité de points d'eau.
6. Ne bloquez aucun orifice d'aération. Installez l'unité conformément aux instructions du fabricant.
7. Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur comme un radiateur, une bouche d'air chaud, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris un amplificateur) qui génère de la chaleur.
8. Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne soit ni piétiné ni comprimé, en particulier au niveau de la fiche de connexion, de la prise de courant et du point de sortie de l'appareil.
9. Utilisez uniquement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
10. Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation.
11. Confiez la réparation de l'unité à un technicien qualifié. Des réparations sont nécessaires si l'appareil est endommagé d'une façon quelconque, par exemple : cordon ou prise d'alimentation endommagé, liquide renversé ou objet tombé à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, appareil qui ne marche pas normalement ou que l'on a fait tomber.
12. Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être posée sur l'appareil.
13. Éliminez les produits électriques et les batteries usagés en toute sécurité et conformément aux réglementations et autorités locales.

### AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Cet appareil doit être gardé à l'abri des gouttes ou des éclaboussures d'eau ; ne posez jamais un objet contenant de l'eau sur cet appareil, par exemple un vase.

La fiche d'alimentation principale est utilisée comme dispositif de débranchement et doit rester facilement accessible durant l'utilisation prévue. Pour mettre entièrement hors tension l'unité de l'alimentation secteur principale, la fiche secteur doit être complètement débranchée de la prise de courant secteur.

Veillez à ce que les piles ne soient pas exposées à une source de chaleur excessive telle que les rayons du soleil, des flammes, etc.

### RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRIQUES

Vous devez désormais recycler vos déchets électriques et contribuer ainsi à la protection de l'environnement.



Ce symbole signifie qu'un produit électrique ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères normales. Lorsque vous avez terminé de l'utiliser, veuillez vous assurer de déposer celui-ci dans une installation appropriée à son élimination.

**IMPORTANT** : Veuillez lire attentivement l'ensemble des instructions avant toute utilisation et conserver celles-ci de manière à pouvoir vous y référer ultérieurement.



Risque d'électrocution.  
Ne pas ouvrir



Lisez l'ensemble des instructions avant toute utilisation et conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



Utilisez exclusivement des pièces identiques à celles d'origine pour les réparations.



**ATTENTION**

RISQUE D'ELECTROCUTION  
NE PAS OUVRIR



**CAUTION**

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



**IMPORTANT** : Veuillez lire attentivement l'ensemble des instructions avant toute utilisation et conserver celles-ci de manière à pouvoir vous y référer ultérieurement.

**MAJORITY**

[www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)