

— MAJORITY —

OAKINGTON

DIGITALES RADIO & MUSIKANLAGE

OAK-CDAB-WAL | OAK




Bedienungsanleitung

Bedienelemente und Funktionen	1
Was ist in der Box?.....	6
Bedienungsanleitung	8
DAB/DAB+ Radio	9
DAB/DAB+ Einstellungen	10
DAB/DAB+ und FM-Voreinstellungen.....	12
Senderinfo für DAB/DAB+ Radio.....	13
FM-Radio	14
FM-Radio-Einstellungen	15
Senderinfo für FM-Radio.....	16
Mit einer TV-/Musikanlage verbinden	17
Analoge Anschlüsse.....	17
CDs abspielen.....	18
CD-Funktionen	19
CDs abspielen und Grundfunktionen	20
Bluetooth- und Handyanschluss.....	21
AUX-In.....	22
USB	22
Einstellungen: Zeit und Datum.....	23
Einstellungen:Einschlaf-Timer	23
Einstellungen: Wecker- oder Timer-Option	24
Einstellungen: Zusatzfunktionen	25
Technische Daten	27
Kundenservice.....	27
Garantie	27
Sicherheitsinformationen.....	28

3 | **JAHRE
GARANTIE**


Registrieren Sie Ihr Produkt kostenlos online
mit 3 Jahren Garantie bei:
www.majority.co.uk

Vorderansicht

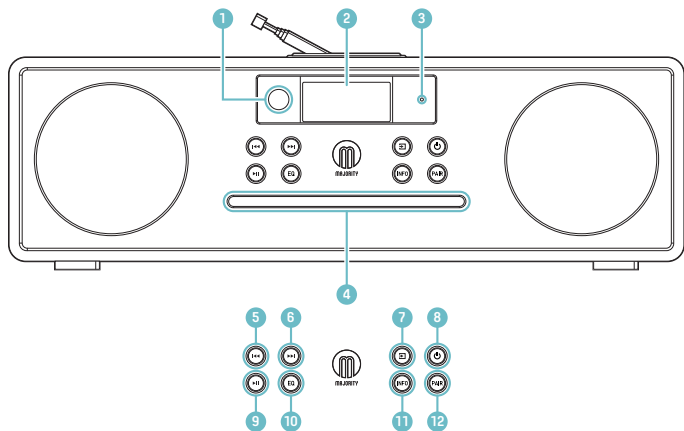


- | | |
|--------------------|---|
| 1. Fernsensor | 8. Power/Standby |
| 2. Display | 9. Play/Pause/Menu |
| 3. Standby-Anzeige | 10. Equaliser |
| 4. CD-Schlitz | 11. Info |
| 5. Vorherige | 12. mit Bluetooth verbinden/
auswerfen |
| 6. Nächste | |
| 7. Mode | |

Vorderansicht

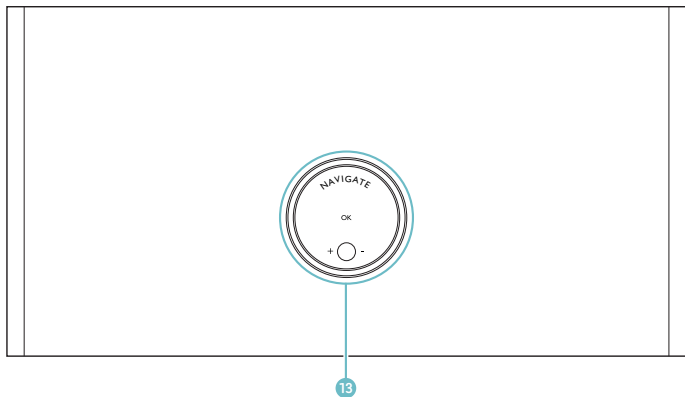


13. Navigate - Drehen Sie das Rädchen, um sich im Menü nach oben oder unten zu bewegen wenn Sie sich im DAB- oder FM-Modus befinden.
OK: Drücken Sie den Knopf, um im DAB-/FM-Modus in das nächste Menü zu wechseln.
Volume +/- drehen Sie das Rädchen, um die Lautstärke erhöhen oder zu verringern.

Rückansicht

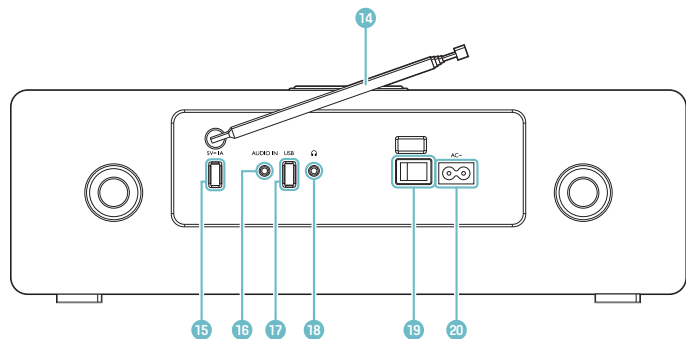

- | | |
|---|-----------------------|
| 14. Antenne | 17. USB-Eingang |
| 15. 5V 1A Eingang, um
Mobilgeräte aufzuladen | 18. Kopfhörer-Eingang |
| 16. AUX-Eingang | 19. Netzschalter |
| | 20. Netzanschluss |

Fernbedienung

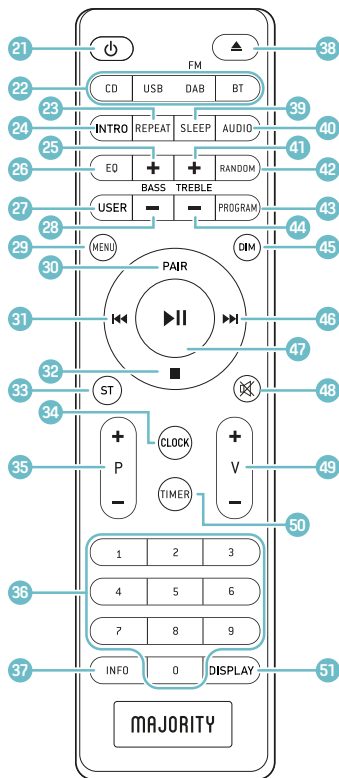

HINWEIS: Die Fernbedienung hat eine Reichweite von bis zu 5 Metern und wird mit 2 x AAA-Batterien betrieben.

21. **ON/STANDBY**
22. **MODE:** (CD/USB/Radio/BT)
23. **REPEAT:** (Wiederholung) für CD und USB
24. **INTRO/AMS:** (Automatische Musiksuche)
Drücken Sie den Knopf, um alle Titel auf CD oder USB zu scannen. Drücken Sie den Knopf, um automatisch nach einem FM-Radiosender zu suchen. Drücken Sie den Knopf noch einmal, um die Suche zu stoppen.
25. **BASS+ :** (Drücken Sie zuerst die User-Taste **(Ref.27)**)
26. **EQUALISER:** Drücken Sie den Knopf, um Klangcharakteristiken auszuwählen: Klassisch/Pop/Rock/Jazz/Normal.
27. **USER:** Equaliser-Modus
28. **BASS- :** (Drücken Sie zuerst die User-Taste **(Ref.27)**)
29. **MENU:** Um zu DAB/DAB+ und FM zu wechseln
30. **PAIR:** Halten Sie den Knopf gedrückt, um die Bluetooth-Verbindung zu deaktivieren.
31. **Vorherige/Zurückspulen:** Halten Sie den Knopf gedrückt, um zurückzuspulen oder verwenden Sie Fine Tune im FM-Modus.
32. **STOP**
33. **MONO/STEREO**
34. **CLOCK:** (Uhr) Siehe **S. 23**
35. **P +/-:** Drücken, um zum Anfang eines aktuellen/vorherigen/nachfolgenden Albums zu springen oder den nächsten/vorherigen Sender in DAB- oder FM-Modus auszuwählen. Für manuellen Einstellungen im FM-Modus, Taste gedrückt halten
Für manuelles Tuning im FM-Modus, halten Sie die Taste gedrückt.
36. **Zahlen-Tasten**
37. **INFO:** Taste drücken, um die Informationen für CD oder USB ein-/auszuschalten
Drücken, um Informationen über DAB oder FM anzuzeigen.
38. **AUSWERFEN**
39. **SLEEP:** Drücken, um den Einschlaf-Timer einzustellen
40. **AUDIO:** Drücken Sie Audio/CD/USB/DAB/ FM/BT (Bluetooth-Verbindung)
41. **TREBLE+ :** (Drücken Sie zuerst die User-Taste **(Ref.27)**)
42. **RANDOM:** Um die Zufallswiedergabe für CD oder USB zu aktivieren.
43. **PROGRAM:** Drücken Sie diese Taste, um im CD- oder USB-Modus zu programmieren
44. **TREBLE- (Diskant)**
45. **DIM:** Um die Display-Helligkeit einzustellen.
46. **VORSPULEN/Nächste**
47. **ENTER/PLAY/PAUSE/SKIP:** Drücken Sie die Taste, um das Audio abzuspielen, zu stoppen, oder in das nächste Menü im DAB- oder FM-Modus zu gelangen.
48. **MUTE/RESUME:** Stumm/Ton
49. **VOLUME +/- Lautstärke**
50. **TIMER:** (Siehe **Seite 30**)
51. **DISPLAY:** Drücken Sie die Taste, um das Datum anzuzeigen.

Box-Inhalte

1. Majority Oakington Musikanlage
2. Fernbedienung
3. Netzteil
4. Bedienungsanleitung



Grundbetrieb

Bitte beachten Sie, dass sich die Referenzen (Ref.) auf die Bilder auf Seite 1-5 beziehen (Kontrollelemente und Funktionen)

Stecken Sie den mit AC- (**Ref.20**) gekennzeichneten Stecker auf der Rückseite des Systems ein und verbinden Sie das Netzteil mit dem Stromnetz.

Vergewissern Sie sich, dass die Antenne (**Ref.14**) so weit wie möglich ausgefahren ist, so dass Sie sie drehen können, um das bestmögliche Signal zu erhalten.

Schalten Sie den Knopf auf der Rückseite des Geräts auf "Ein" (**Ref.19**). Sobald sich der Bildschirm einschaltet, sollte "--:--" angezeigt werden. Drücken Sie die Taste "Power/Standby" auf dem Gerät (**Ref.8**) oder auf der Fernbedienung (**Ref.21**). Dadurch werden Sie automatisch in den DAB/DAB+-Radiomodus oder in den zuvor verwendeten Modus geschaltet.

Wenn das DAB-Radio zum ersten Mal aktiviert wird, zeigt das Display "Vollständiger Suchlauf" an. Drehen Sie das Navigations-/OK-Rädchen am Gerät (**Ref.13**) oder auf der Fernbedienung (**Ref.47**) nach unten. Das Gerät scannt und speichert dann alle verfügbaren Sender.

Um durch die Sender zu blättern, verwenden Sie den Navigation/OK-Einstellknopf am Gerät oder die Tasten "Zurück" (**Ref.31**) und "Weiter" (**Ref.46**) auf der Fernbedienung. Drücken Sie das Navigation/OK-Rädchen nach unten oder drücken Sie die Taste "Wiedergabe/Pause" auf der Fernbedienung (**Ref.47**), um einen Sender anzuhören. Drücken Sie die "Mode"-Taste" (**Ref.7**) auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung (**Ref.22**), um den Modus zu ändern.

Grundbetrieb

Standby

Um das Musiksysteem in den Standby-Modus zu versetzen, drücken Sie die Taste "Power/Standby" am Gerät (Ref.8) oder auf der Fernbedienung (Ref.21).

Um das Gerät vollständig auszuschalten, schalten Sie es auf der Rückseite des Geräts und am Netz aus. Bewahren Sie das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Spracheinstellung

Die Standard-Anzeigesprache ist Englisch. Sie können zu Deutsch wechseln, indem Sie die Menü-Taste auf der Fernbedienung (**Ref.29**) drücken. Wenn das Menü geöffnet ist, wird <Vollständiger Suchlauf> auf dem Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie wiederholt die Taste "Weiter" (**Ref.46**), um zu <System> zu blättern, und bestätigen Sie die Wahl durch Drücken der Taste "Wiedergabe/Pause" (**Ref.47**). Scrollen Sie danach bis zur Option für "Sprache" und wählen Sie diese aus. Sobald die Spracheinstellungen geöffnet sind, drücken Sie die Taste "Wiedergabe/Pause", um die Sprachauswahl zu bestätigen.

DAB/DAB+ Radio

Drücken Sie mehrmals die "Mode"-Taste (**Ref.7**) am Gerät, um auf DAB/DAB+ Radio umzuschalten. Um den Modus mit der Fernbedienung auszuwählen, drücken Sie die "FM/DAB"+-Taste (**Ref.22**).

Die Antenne vollständig ausfahren (**Ref.14**).

Bei der ersten Benutzung des DAB-Radios, zeigt das Display "Vollständiger Suchlauf" an. Drücken Sie das Navigation/OK-Rädchen am Gerät (**Ref.13**) oder die "Enter/Play"-Taste (**Ref.47**) auf der Fernbedienung, um diese Option auszuwählen.

Dadurch wird ein Scan des Frequenzbands gestartet und alle Stationen, die ein gutes Signal haben, werden gespeichert. Nach Beendigung wird der erste gespeicherte Sender automatisch abgespielt.

Um alle gespeicherten Sender zu hören, verwenden Sie das Navigations-/OK-Rädchen (**Ref.13**) oder blättern Sie mit den Tasten "Weiter" (**Ref.46**) und "Zurück" (**Ref.31**) durch die Sender, drücken Sie die Taste "Enter/Play" (**Ref.47**), wenn Sie den gewünschten Sender eingestellt haben.

Wenn Sie das Radio nach dem Ausschalten wieder einschalten, stellt es automatisch denselben Sender (DAB oder FM) ein, der zuletzt gewählt wurde. Im DAB/DAB+-Modus wird das Radio mit der Zeit und dem Datum des Senders synchronisiert.

DAB/DAB+ Einstellungen

Wenn Sie sich im DAB/DAB+-Modus befinden, drücken Sie die Menü-Taste (**Ref.29**) auf der Fernbedienung, um die DAB-Radioeinstellungen zu öffnen. Nun stehen die folgenden Optionen zur Verfügung, durch die Sie mit dem Navigation/OK-Rädchen (**Ref.13**) oder der "Vorherige"- und "Nächste"-Tasten auf der Fernbedienung (**Ref.31/Ref.46**) blättern können und die dann ausgewählt werden können, um weitere Einstellungsoptionen zu öffnen:

Vollständiger Suchlauf

Wählen Sie diese Option, um einen Suchlauf nach verfügbaren DAB/DAB+-Sendern zu starten. Nach der Auswahl wird auf dem Bildschirm "Suchlauf..." angezeigt, während nach Sendern mit gutem Signal gesucht wird. Sobald der Suchlauf abgeschlossen ist, beginnt der erste verfügbare Sender mit der Wiedergabe.

DAB+ Manuell einstellen

Zusätzlich zur automatischen Tune-Funktion, können Sie ihr Radio auch manuell einstellen, indem Sie über Multiplex oder Frequenz durch die Sender blättern.

Sobald "Manuell einstellen" gewählt ist, verwenden Sie das Navigation/OK-Einstellrad (**Ref.13**) oder die Tasten "Zurück" (**Ref.31**) und "Weiter" (**Ref.46**) auf der Fernbedienung, um durch die DAB+-Kanäle von 5A bis 13F zu blättern.

Wenn Sie sich auf dem gewählten Sender befinden, drehen Sie das Navigation/OK-Rädchen nach unten oder verwenden Sie die Fernbedienung (**Ref.47**).

Once on your chosen station, press down the Navigation/OK dial or use the remote (**Ref.47**).

DAB/DAB+ Einstellungen

Dynamikbereich-Komprimierung (DRC)

Mit dieser Funktion können Sie die Differenz zwischen der maximalen und minimalen Audiolautstärke, verringern. Dadurch werden leise Töne vergleichsweise lauter und laute Töne vergleichsweise leiser. DRC funktioniert nur, wenn es vom Sender für einen bestimmten Sender aktiviert wurde.

Sobald die Option "DRC" ausgewählt ist, verwenden Sie das Navigation/OK-Rädchen (**Ref.13**) oder die Tasten "Zurück" (**Ref.31**) und "Weiter" (**Ref.46**) auf der Fernbedienung, um durch die folgenden DRC-Optionen zu blättern: DRC aus, DRC hoch und DRC niedrig.

Wenn Sie Ihre gewählte Einstellung gewählt haben, drehen Sie das Navigation/OK-Rädchen nach unten oder drücken Sie die Enter/Play-Taste auf der Fernbedienung (**Ref.47**), um die Wahl zu bestätigen.

Prune

Um Stationen zu entfernen, die zwar aufgelistet, aber nicht verfügbar sind, können Sie die "Prune"-Einstellung aktivieren.

Sobald die Option "Prune" ausgewählt ist, wird auf dem Bildschirm "Prune?" angezeigt. Um die Option "Prune" auszuwählen, verwenden Sie das Navigation/OK-Rädchen (**Ref.13**) oder die Tasten "Zurück" (**Ref.31**) und "Weiter" (**Ref.46**) auf der Fernbedienung, um "<Ja>" zu markieren. Bestätigen Sie mithilfe des Navigations-/OK-Einstellrads oder der Fernbedienung (**Ref.47**).

DAB/DAB+ und FM Voreinstellungen

So speichern Sie einen voreingestellten Sender

Für eine einfachere Navigation können bis zu 40 Stationen eingestellt werden.

Um einen Sender als Voreinstellung zu speichern, halten Sie die "Programm"-Taste (**Ref.43**) auf der Fernbedienung 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt, bis "Progr. speichern <1: (Leer)" auf dem Display erscheint.

Drücken Sie die Tasten "Zurück" (**Ref.31**) oder "Weiter" (**Ref.46**), um durch die verfügbaren Voreinstellungen zu blättern und die Nummer zu ändern, unter der Sie den Sender speichern möchten. Sobald Sie sich auf der gewählten Nummer befinden, unter der Sie den Sender speichern möchten, drücken Sie zum Speichern die Taste "Enter/Play" (**Ref.47**) auf der Fernbedienung. Auf dem Display erscheint dann "Progr. [x] gesp."

So spielen Sie einen voreingestellten Radiosender ab

Um einen Ihrer gespeicherten voreingestellten Sender abzuspielen, öffnen Sie die Seite mit den voreingestellten Sendern durch Drücken der Taste "Programm" (**Ref.43**) auf der Fernbedienung - halten Sie die Taste nicht gedrückt, da "Progr. speichern" statt "Programm aufrufen" geöffnet wird.

Sobald sich "Preset Recall" öffnet, verwenden Sie die Tasten "Vorherige" (**Ref.31**) oder "Nächste" (**Ref.46**), um durch Ihre gespeicherten Sender zu blättern. Sobald Sie auf der gewählten Voreinstellungsnummer sind, die Sie abspielen möchten, drücken Sie die Taste "Enter/Play" auf der Fernbedienung (**Ref.47**), um Ihre Wahl zu treffen, und der Sender sollte mit der Wiedergabe beginnen.

Senderinfo für DAB/DAB+ Radio

Drücken Sie wiederholt die "Info"-Taste auf der Fernbedienung (**Ref.37**), um die verschiedenen Programminformationen anzuzeigen.

Bitrate: Die Datenrate, mit der das Signal übertragen wird.

Bit-Fehlerrate (BER): Zeigt die Signalfehlerrate an.

Sender und Frequenz: Zeigt die Übertragungsnummer und Frequenz des Senders an.

PTY (Programmtyp): Zeigt die Art und Beschreibung des vom DAB/DAB+-Sender bereitgestellten Programms an.

Zeit und Datum: Zeigt die vom Sender bereitgestellten Zeit- und Datumsinformationen an.

DAB-Anzeige: Zeigt DAB/DAB+ Modus an.

Dynamic Label Segment (DLS): Zeigt die vom Sender gelieferten Laufertextinformationen an.

FM-Radio

Drücken Sie den "Mode"-Button (**Ref.7**) mehrere Male am Gerät, um zum DAB/DAB+ Radio zu wechseln. Um den Modus mithilfe der Fernbedienung auszuwählen, drücken Sie den "FM/DAB"-Knopf (**Ref.22**). Wenn Sie das erste Mal den FM-Modus einstellen zeigt der Bildschirm die Frequenz "87.5 MHz" auf dem Bildschirm an.

Fahren Sie die Antenne (**Ref.14**) vollständig aus, um sicherzustellen, dass das beste Signal empfangen werden kann, bevor Sie nach verfügbaren Sendern suchen.

Um automatisch nach verfügbaren Sendern mit gutem Signal zu suchen, drücken Sie die Taste 'INTRO/AMS' (Automatischer Musiksuchlauf) (**Ref.24**) auf der Fernbedienung, damit das Radio mit der Suche im Frequenzband beginnt. Der nächste verfügbare Sender mit gutem Signal beginnt dann mit der Wiedergabe.

Eine bestimmte Frequenz manuell einstellen

Um eine bestimmte Frequenz zu hören, halten Sie die Taste "Weiter" (**Ref.46**) auf der Fernbedienung gedrückt, um zurückzuspringen, oder halten Sie die Taste "Zurück" (**Ref.31**) gedrückt, um nach vorne zu springen. Die Suche wird beendet, wenn die Taste losgelassen wird.

Um die Frequenzen langsam zu durchsuchen, drücken Sie die Tasten "Weiter" (**Ref.46**) oder "Zurück" (**Ref.31**) auf der Fernbedienung mehrmals kurz.

FM-Radioeinstellungen

Wenn Sie sich im FM-Modus befinden, drücken Sie die Menü-Taste (**Ref.29**) auf der Fernbedienung, um die FM-Radioeinstellungen zu öffnen. Daraufhin sind die folgenden Optionen verfügbar, durch die Sie mit dem Navigation/OK-Rädchen (**Ref.13**) oder den Vorherige- und Nächste-Tasten auf der Fernbedienung (**Ref.31/Ref.46**) blättern können und die dann wiederum ausgewählt werden können, um weitere Einstellungsoptionen zu öffnen:

FM-Suchlauf

Wählen Sie zwischen der Suche nach starken und schwachen Signalen (Alle Sender) oder nur der Stationen mit starkem Signal (Nur starke Sender).

Wenn "FM-Suchlauf" gewählt wurde, drücken Sie die Tasten "Zurück" (**Ref.31**) oder "Weiter" (**Ref.46**), um zwischen "Nur starke Sender" oder "Alle Sender" zu wählen. Bestätigen Sie die gewählte Option, indem Sie die Taste "Enter/Play" (**Ref.47**) drücken.

Audio-Einstellungen: Mono und Stereo

Alle Stereosender werden in Stereo wiedergegeben; bei schwachen Sendern kann dies zu schlechter Audioqualität führen. Die Audioqualität im FM-Modus kann durch die Verwendung von Mono verbessert werden.

Wenn "Audioeinstellung" ausgewählt wurde, drücken Sie die Tasten "Zurück" (**Ref.31**) oder "Weiter" (**Ref.46**), um zwischen "Stereo möglich" oder "Nur Mono" zu wählen. Wählen Sie die gewählte Option, indem Sie zur Bestätigung die Taste "Enter/Play" (**Ref.47**) drücken.

Senderinfo für FM-Radio

Drücken Sie wiederholt den "Info"-Knopf (**Ref.37**) auf der Fernbedienung, um die verschiedene Programminformationen anzuzeigen.

Signalstärke: Eine Singalleiste zeigt die Stärke des aktuellen Senders an.

Zeit und Datum: Zeigt Zeit und Datum an.


Frequenz: Zeigt die Radiofrequenz des Senders an.

Audio-Typ: Zeigt den Audiotyp der Station, die Sie gerade hören, an. (Stereo oder Mono)

Radio-Text: Zeigt die Laufstextinformationen des Senders an.


Programm-Typ: Zeigt eine Beschreibung des Programm-Typs an.

Mit einem Fernseh-/ Musiksystem verbinden

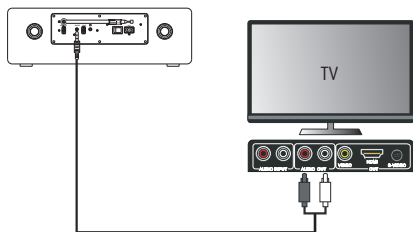

Um die Ausgänge des Fernseh- oder Musiksystems an die analogen Eingänge des Soundboards (AUX-Eingangsbuchse) anzuschließen, verwenden Sie das 3,5mm-Cinch-Audiokabel (mitgeliefert).

Analoge Anschlüsse

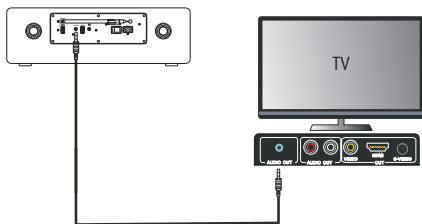

Verwenden Sie ein Line-In-Audiokabel 3,5 mm (nicht mitgeliefert) um die Ausgänge des Fernseh-/Musiksystems mit der "AUDIO"-Eingangsbuchse des Soundboards zu verbinden. Sie können auch ein externes Gerät wie z.B. einen MP3-Player, iPod oder iPhone anschließen.

CDs abspielen

Bitte beachten Sie, dass sich die Referenzen (Ref.) auf die Bilder auf Seite 1-5 beziehen (Kontrollelemente und Funktionen)

Um den CD-Modus auszuwählen, drücken Sie die "Mode"-Taste am Gerät (**Ref.7**) wiederholt, bis der CD-Modus auf dem Bildschirm angezeigt wird. Alternativ können Sie die "CD"-Taste (**Ref.22**) auf der Fernbedienung drücken

Führen Sie die CD in den CD-Schlitz an der Vorderseite des Geräts ein (**Ref.4**). Die CD wird automatisch gelesen und abgespielt.

Drücken Sie die "Play/Pause"-Taste (**Ref.47**) um Audio abzuspielen oder zu pausieren.

Drücken Sie die "Vorherige"- (**Ref.31**) oder "Nächste"-Taste (**Ref.46**), um den vorherigen oder den nächsten Titel auszuwählen.

Halten Sie die "Vorherige"- oder "Nächste"-Taste gedrückt, um vor- oder zurückzuspulen. Drücken Sie die "Stop"-Taste, um damit aufzuhören.

Drücken Sie die Auswurf-Taste (**Ref.38**) auf der Fernbedienung, um die CD auszuwerfen.

Während die CD abgespielt wird, werden die Nummer des aktuellen Titels und die vergangene Zeit angezeigt.

CD-Funktionen

Wiederholte Wiedergabe

Für CDs, drücken Sie die "REPEAT"-Taste (**Ref.23**) auf der Fernbedienung mehrmals um folgende Optionen anzuzeigen: Alle wiederholen (ALL), Nur einen Track wiederholen (SINGLE), Wiederholung aus (OFF). Markieren Sie die Option, die Sie speichern möchten, warten Sie ein paar Sekunden, und das Gerät speichert diese Einstellung automatisch.

Zufallswiedergabe

Um für CDs die Zufallswiedergabe einzustellen, drücken Sie die "RANDOM"-Taste (**Ref.42**) auf der Fernbedienung.

Eine voreingestellte Reihenfolge für die Titel festlegen

Drücken Sie die "Stop"-Taste (**Ref.32**) auf der Fernbedienung und dann die "Program"-Taste (**Ref.43**).

Daraufhin wird die Titelnummer auf dem vorderen Display anfangen zu blinken (**Ref.2**). Ändern Sie diese Nummer mit den Nummerntasten der Fernbedienung (**Ref.36**) zur Nummer des Titels, der zuerst abgespielt werden soll.

Drücken Sie die "Program"-Taste (**Ref.43**), um zu Programm 2 (P02) zu gelangen und ihren zweiten Titel auszuwählen. Wählen Sie diesen mithilfe der Nummerntasten (**Ref.36**) auf der Fernbedienung aus.

Wiederholen Sie diese Schritte, um mit dem Hinzufügen weiterer Titel fortzufahren oder drücken Sie die "Play/Pause"-Taste auf der Fernbedienung und warten Sie einige Sekunden, bis das Gerät die Wiedergabe Ihrer Auswahl startet. Bis zu 20 Titel können vorgewählt werden.

Hinweis: Wenn Audio wiedergegeben wird, können die Tasten "Weiter" (**Ref.6**) und "Zurück" (**Ref.5**) nur am Gerät, nicht auf der Fernbedienung verwendet werden.

Kompatible Discs: CD-R, CD-RW und Audio-CD.

CD-Wiedergabe und Grundfunktionen

Bitte beachten Sie, dass sich die Referenzen (Ref.) auf die Bilder auf Seite 1-5 beziehen (Kontrollelemente und Funktionen)

Hinweise für die Nutzung

- * Bitte drücken Sie die CD nicht mit Gewalt in das CD-Laufwerk.
- * Wenn eine CD eingelegt ist, werfen Sie sie aus, indem Sie die Auswurf-taste am Gerät (**Ref.12**) oder auf der Fernbedienung gedrückt halten.
- * Wenn die CD nach dem Auswerfen aus dem Gerät herausragt, versuchen Sie bitte nicht, die CD mit Gewalt zurück in das Gerät zu drücken. Dies beschädigt den CD-Mechanismus.
- * Um die CD wieder einzulegen, entfernen Sie zuerst die CD aus dem CD-Laufwerk und legen Sie diese dann wieder ein. Alternativ können Sie 30 Sekunden warten, bis die CD sich selbst wieder neu einlegt.

Nach Drücken der Auswurf-Taste (**Ref.12/Ref.38**), warten Sie bitte 5 Sekunden. Die CD wird ausgeworfen.

Eine CD abspielen

Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im CD-Modus befindet, indem Sie die "CD"-Taste (**Ref.22**) auf der Fernbedienung drücken, oder drücken Sie wiederholt die "Mode"-Taste am Gerät, bis der CD-Modus ausgewählt ist. Legen Sie die CD in das CD-Laufwerk ein und warten Sie 5 Sekunden. Die CD sollte abgespielt werden.

Drücken Sie **Ref.47/Ref.9** für Wiedergabe/Pause.

Drücken Sie **Ref.31/Ref.46/Ref.6/Ref.5**, um vor oder zurück zu spulen. Sobald sich die Titelzeit an der gewünschten Position befindet, drücken Sie Play (**Ref.47/Ref.9**) zum Abspielen.

Drücken Sie **Ref.32** um Wiedergabe zu stoppen.

Drücken Sie **Ref.38**, um CD auszuwerfen. Warten Sie 5 Sekunden. Die CD wird ausgeworfen.

Drücken Sie **Ref.46/Ref.6**, um zum nächsten CD-Titel zu springen.

Drücken Sie **Ref.31/Ref.5**, um zum vorherigen CD-Titel zu springen.

Verbindung mit Bluetooth oder Handy

Um einen Modus auszuwählen, navigieren Sie mit der "Mode"-Taste am Gerät (**Ref.7**) durch Ihre Auswahl oder drücken Sie "BT" auf der Fernbedienung (**Ref.22**). Die Auswahlmöglichkeiten werden auf dem vorderen Display angezeigt (**Ref.2**).

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Handy ein und "Majority Oakington" wird zur Auswahl erscheinen. Wählen Sie diese Option aus, um die beiden Geräte miteinander zu verbinden. Wenn das Gerät einen kurzen Ton von sich gibt, hat es die Verbindung erfolgreich hergestellt.

Um Musik auszuwählen, müssen Sie das Album oder die Wiedergabeliste zuerst auf Ihrem Handy auswählen, aber sobald Sie dies ausgewählt haben, können Sie die Tasten "Zurück" (**Ref.31**) oder "Weiter" (**Ref.46**) auf der Fernbedienung verwenden, um den vorherigen oder nächsten Titel auszuwählen.

Die Betriebsreichweite zwischen dem Gerät und einem Bluetooth-Gerät beträgt etwa 10 Meter, wenn keine Gegenstände die Verbindung behindern.

Wenn bereits eine Verbindung besteht, drücken Sie die Taste "Pair" (**Ref.12**) am Gerät oder halten Sie die Taste "Pair" auf der Fernbedienung (**Ref.30**) gedrückt

Hinweis: Wenn das angeschlossene Gerät A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) unterstützt, können Sie die auf dem Gerät gespeicherte Musik über das Gerät hören. Wenn das Gerät auch AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) unterstützt, können Sie die Fernbedienung dieses Geräts verwenden, um auf dem Gerät gespeicherte Musik abzuspielen.

AUX-Eingang

AUX-Eingang

Schließen Sie ein 3,5-mm-Audiokabel an der Rückseite des Geräts an (**Ref.16**). Um den AUX-Modus zu wählen, drücken Sie wiederholt die "Mode"-Taste (**Ref.7**) am Gerät, bis "AUDIO" auf dem vorderen Bildschirm (**Ref.2**) angezeigt wird. Alternativ können Sie die "AUDIO"-Taste auf der Fernbedienung (**Ref.40**) drücken. Beginnen Sie nun mit der Audiowiedergabe auf Ihrem Gerät. Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke am Gerät hochgedreht ist.

Hinweis: Bei der Wiedergabe können die Tasten "Next" und "Previous" nur am Gerät verwendet werden, nicht auf der Fernbedienung.

USB

USB-Aufladung: Um Ihr Gerät über den USB-Anschluss aufzuladen, stecken Sie ein USB-Stromkabel in den USB-Ladeanschluss (**Ref.15**) und schließen Sie es an Ihr Gerät an.

USB-Wiedergabemodus: Stecken Sie das USB-Gerät auf der Rückseite des Geräts ein (**Ref.17**). Navigieren Sie mit der "Mode"-Taste (**Ref.7**) am Gerät oder auf der Fernbedienung (**Ref.22**) durch Ihre Auswahl, bis "USB" angezeigt wird. Die auf dem Gerät gespeicherte Musik wird automatisch abgespielt.

Wiederholte Wiedergabe: Wenn ein USB-Gerät angeschlossen ist, drücken Sie die Taste "Repeat" (**Ref.23**) auf der Fernbedienung mehrmals, um die Optionen anzuzeigen: Alle wiederholen (ALL), Aktueller Titel (SINGLE) oder Wiederholung aus (OFF).

Zufallswiedergabe: Für ein USB-Gerät kann die Zufallswiedergabe durch Drücken der Taste "Random" (**Ref.42**) auf der Fernbedienung eingestellt werden.

Einstellungen: Zeit und Datum

Zeit und Datum manuell einstellen

Die Zeit wird nach der ersten Benutzung des DAB-Radios automatisch aktualisiert. Sie können die Uhrzeit jedoch auch manuell wie folgt einstellen: Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Halten Sie die Taste "Clock" (**Ref.34**) auf der Fernbedienung einige Sekunden lang gedrückt. Beim Einstellen von Datum und Uhrzeit wird das Datum als 8-stellige Zahl angezeigt, wobei die erste Ziffer blinkt. Geben Sie das Jahr, den Monat, das Datum, die Stunde und die Minuten mit den Zifferntasten der Fernbedienung (**Ref.36**) ein. Drücken Sie die Taste "Clock", um zwischen der 12-Stunden- und der 24-Stunden-Uhr zu wechseln, dies wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Einstellungen: Sleep-Timer

Sie können das Radio so programmieren, dass es sich zu einer bestimmten Zeit, bis zu 120 Minuten nach der Aktivierung, ausschaltet. Halten Sie im Arbeitsmodus die "Sleep"-Taste (**Ref.39**) auf der Fernbedienung gedrückt. Wählen Sie zwischen: Aus/15 Min./30 Min./60 Min./90 Min./90 Min. oder 120 Min. durch mehrmaliges Drücken der "Sleep"-Taste (**Ref.39**). Nach der Auswahl wird das Timer-Symbol auf dem Bildschirm angezeigt, der Timer wurde also gestartet. Um den Sleep-Timer auszuschalten, folgen Sie den obigen Anweisungen und wählen Sie "Aus" aus den Auswahlmöglichkeiten. Um zu sehen, wie lange der Timer nach seiner Einstellung noch eingeschaltet ist, drücken Sie die "Sleep"-Taste (**Ref.39**) auf der Fernbedienung, und die verbleibenden Minuten werden angezeigt.

Einstellungen: Alarm- und Timer-Option

Im Standby-Modus kann ein Timer so eingestellt werden, dass er sich zu bestimmten Zeiten automatisch ein- und ausschaltet und auch als Alarm verwendet werden kann. Halten Sie die "Timer"-Taste (**Ref.50**) auf der Fernbedienung gedrückt.

Die verfügbaren Alarmton-Optionen sollten auf der Anzeige blinken. Wählen Sie mit den Tasten "Zurück" oder "Weiter" (**Ref.31/Ref.46**) auf der Fernbedienung, welche Tonoption Sie einschalten möchten, um durch die folgenden Optionen zu blättern: Weckton, CD, FM, DAB, USB.

Drücken Sie die "Timer"-Taste (**Ref.50**) auf der Fernbedienung, um Ihre Option zu bestätigen. Geben Sie die Zeit, zu der das Gerät eingeschaltet werden soll, über das Zahlenfeld der Fernbedienung (**Ref.36**) ein. Drücken Sie die "Timer"-Taste (**Ref.50**) auf der Fernbedienung, um Ihre Option zu bestätigen.

Ändern Sie die Lautstärke mit den Tasten "Zurück" oder "Weiter" (**Ref.31/Ref.46**) auf der Fernbedienung auf den gewünschten Pegel. Drücken Sie die Taste "Timer" (**Ref.50**) auf der Fernbedienung, um Ihre Option zu bestätigen.

Geben Sie die Zeit, zu der sich das Gerät ausschalten soll, über das Zahlenfeld der Fernbedienung (**Ref.36**) ein. Drücken Sie die Taste "Timer" (**Ref.50**) auf der Fernbedienung, um Ihre Option zu bestätigen.

Um den Alarm auszuschalten, drücken Sie kurz die Taste "Timer" (**Ref.50**) auf der Fernbedienung.

Hinweis: Bei Verwendung der Option "Weckton" ist die Einstellung "Timer aus" nicht verfügbar.

Einstellungen: Zusatzfunktionen

System zurücksetzen

Drücken Sie die "Menu"-Taste (**Ref.29**) auf der Fernbedienung.

Verwenden Sie die Tasten "Zurück" oder "Weiter" (**Ref.31/Ref.46**), um zu "System" zu blättern, und drücken Sie die Taste "Wiedergabe/Pause" (**Ref.47**) auf der Fernbedienung zur Auswahl. Drücken Sie die Tasten "Zurück" oder "Weiter" (**Ref.31/Ref.46**), um zu "Werkseinstellung" zu blättern, und drücken Sie die Taste "Play/Pause" (**Ref.47**), um die Auswahl zu bestätigen.

Verwenden Sie die Taste "Weiter" (**Ref.46**), um zwischen "Ja" oder "Nein" zu wechseln. Drücken Sie die Taste "Wiedergabe/Pause" (**Ref.47**), um die Auswahl zu bestätigen.

SW-Version - Anzeige der Software-Version

Drücken Sie die "Menu"-Taste (**Ref.29**) auf der Fernbedienung.

Verwenden Sie die Tasten "Zurück" oder "Weiter" (**Ref.31/Ref.46**), um zu "System" zu blättern, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste "Wiedergabe/Pause" (**Ref.47**) auf der Fernbedienung.

Blättern Sie dann mit den Tasten "Vorherige" oder "Nächste" (**Ref.31/Ref.46**) zu "SW-Version" und drücken Sie zur Bestätigung die Taste "Abspielen/Pause" (**Ref.47**) auf der Fernbedienung. Die Software-Version wird angezeigt.

Kopfhörer-Anschluss

Schließen Sie Ihre Kopfhörer an die Buchse auf der Rückseite des Geräts an (**Ref.18**). Das Gerät unterstützt keine Kopfhörer, die über einen Mikrofoneingang verfügen, z. B. Kopfhörer für Handys oder Bluetooth-Kopfhörer.

Beobachtung	Mögliche Ursachen/Maßnahmen
Kein Ton	Der Sender ist nicht eingestellt. Nehmen Sie eine Feinabstimmung des Senders vor. Die Lautstärke ist niedrig eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke. Sollten Kopfhörer angeschlossen sein, stecken Sie diese aus.
Tasten funktionieren nicht	Schalten Sie das Gerät aus und nach einigen Sekunden wieder ein. Bitte versuchen Sie auch, das Radio aus- und wieder einzustecken.
FM: Rauschen DAB: Störgeräusche/ Aussetzer	Der Signalempfang ist schwach. Stellen Sie die Antenne neu ein oder stellen Sie das Gerät an einen Ort mit stärkerem Signal. Suchen Sie erneut nach Sendern und/oder stellen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück.
Klang ist verzerrt	Die Lautstärke ist zu hoch eingestellt. Passen Sie diese an.
Gewünschter Sender wird nicht gefunden	Schwachere Signal. Verwenden Sie die manuelle Tune-Funktion und versuchen Sie, in einem anderen Bereich erneut zu scannen.
Display zeigt "Kein Dienst" an.	In Ihrem Gebiet gibt es keine DAB-Erfassung oder schlechten Empfang. Stellen Sie die Position der Antenne ein oder stellen Sie das Gerät an einen Ort mit stärkerem Signal.
Display ist leer	Dies kann vorkommen, wenn der Sender die Kennzeichnung eines Dienstes ändert oder entfernt, während der Sender eingestellt ist. Das Radio versucht dann, sich neu einzustellen oder einen Suchlauf durchzuführen.
Zeit und Datum werden nicht automatisch eingestellt	Gehen Sie in den DAB-Modus und dies sollte automatisch geschehen, sobald ein Suchlauf durchgeführt wird. Alternativ können Sie dies in Ihren "Einstellungen" einstellen und manuell anpassen.
Other problems/ functional issues	Please perform a factory reset of the radio in your settings.

Technische Daten

Netzteil	AC 200-240V 50/60Hz
Modi	FM (87.5MHz - 108MHz) DAB / DAB+ 174-240MHz Bluetooth AUX USB
Ausgangs-Buchse	3.5mm Kopfhörerbuchse
Maße (BxHxT)	40 x 13 x 20 cm
Nettogewicht	1.5kg

Kundendienst

Wenn Sie weitere Unterstützung mit Ihrem neuen CD-Player benötigen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst über die Majority-Website: www.majority.co.uk/support

Garantie

Alle Produkte werden mit einer Standardgarantie von 12 Monaten geliefert. Alle Artikel müssen auf www.majority.co.uk registriert sein, damit die Garantie gültig ist. Wenn Sie sich auf der Webseite befinden, klicken Sie im Menü auf "Produkt registrieren". Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Garantie um weitere 24 Monate kostenlos zu verlängern.

1. Lesen Sie bitte diese Anweisungen.
2. Verwahren Sie diese Anweisungen so auf, dass Sie sie ggf. später wiederfinden können. Diese Benutzungs-Anweisungen können auch von www.majority.co.uk heruntergeladen werden.
3. Beachten Sie bitte alle Warnungen
4. Befolgen Sie allen Anweisungen
5. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser oder in der Nähe von Wasser.
6. Achten Sie darauf, dass Lüftungsöffnungen nicht abgedeckt werden. Nehmen Sie die Installation entsprechend den Herstelleranweisungen vor.
7. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
8. Schützen Sie Netzstromleitungen vor Fußtritten, Einklemmen und insbesondere vor Abknicken an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, wo sie aus dem Gerät austreten.
9. Verwenden Sie nur vom Hersteller angebotene Zubehörteile.
10. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts bei heftigen Gewittern oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
11. Überlassen Sie Wartungsarbeiten nur qualifiziertem Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät irgendwie beschädigt wurde, z.B. bei Beschädigung des Netzkabels oder des Steckers, wenn Flüssigkeit oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
12. Offenen Flammen, wie z.B. brennende Kerzen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
13. Entsorgen Sie gebrauchte, elektrische Produkte und Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.

ZUSÄTZLICHE WARNUNGEN

Das Gerät darf nicht Tropfen oder Spritzern von Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Mit Wasser oder Getränken gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, Bierkrüge usw. dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.

Der Netzstecker wird zum Trennen des Geräts von der Netzstromversorgung benutzt und muss deshalb leicht erreichbar bleiben. Um das Gerät bei längerer Nichtbenutzung vollständig vom Stromnetz zu trennen und vor Gewitterblitzschlag zu schützen, ist der Netzstecker komplett aus der Netzsteckdose zu entfernen. Lassen Sie Batterien nicht unter Sonneneinstrahlung, in der Nähe von Heizkörpern oder Kaminen liegen.

RECYCLING VON ELEKTROGERÄTEN

Sie sollten ab sofort Ihre Elektroabfälle recyceln und damit den Umweltschutz unterstützen.



Dieses Symbol bedeutet, dass ein elektrisches Produkt nicht zusammen mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Bitte stellen Sie sicher, dass es zur Entsorgung eine geeignete Anlage gebracht wird.

WICHTIG: Bitte lesen Sie vor der Anwendung dieses Geräts alle Anweisungen sorgfältig und verwahren Sie letztere für spätere Nachschlagezwecke.



Achtung Stromschlaggefahr.
Nicht öffnen !



Lesen Sie aufmerksam alle Anweisungen vor der Benutzung und verwahren Sie letztere für spätere Nachschlagezwecke.



Verwenden Sie im Wartungsfall nur identische Ersatzteile.



VORSICHT

RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES NICHT ÖFFNEN



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



WICHTIG: Bitte lesen Sie vor der Anwendung dieses Geräts alle Anweisungen sorgfältig und verwahren Sie letztere für spätere Nachschlagezwecke

MAJORITY

www.majority.co.uk