

— MAJORITY —

# OAKINGTON

EQUIPO DE MÚSICA Y RADIO DIGITAL

OAK-CDAB-WAL | OAK



Manual de instrucciones


Controles y funciones.....	1
¿Qué contiene la caja?.....	6
Manual de instrucciones.....	7
Radio DAB/DAB+.....	9
Ajustes de DAB/DAB+.....	10
Preselección de emisoras en DAB/DAB+ y FM.....	12
Información sobre emisoras de la radio DAB/DAB+.....	13
Radio FM.....	14
Ajustes de la radio FM.....	15
Información sobre emisoras de la radio FM.....	16
Conexión a un equipo de música o televisor.....	17
Conexión de entradas analógicas.....	17
Reproducción de CD.....	18
Funciones del CD.....	19
Reproducción de CD y funciones básicas.....	20
Bluetooth y conexión al teléfono.....	21
Entrada auxiliar.....	22
USB.....	22
Ajustes: Hora y fecha.....	23
Ajustes: Temporizador de reposo.....	23
Ajustes: Opción de alarma o temporizador.....	24
Ajustes: Funciones adicionales.....	25
Especificaciones.....	27
Asistencia.....	27
Garantía.....	27
Información de seguridad.....	28

# 3

**AÑOS  
GARANTÍA**

Registre su producto en línea de forma  
GRATUITA 3 años de garantía en  
[www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)


## Vista frontal

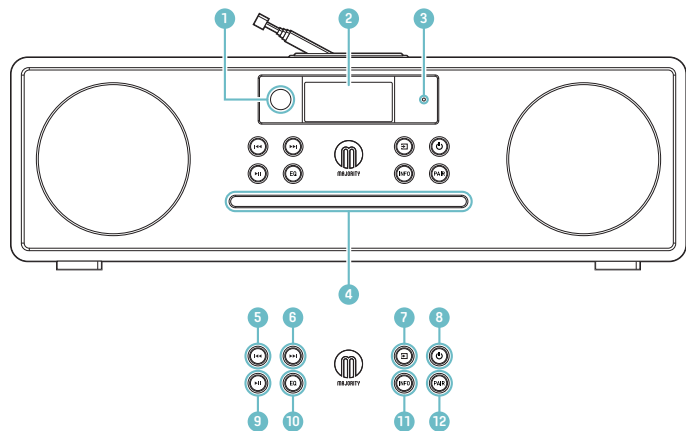

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Sensor remoto               | 8. Encendido/En espera                            |
| 2. Pantalla de visualización   | 9. Reproducción/Pausa/Menú                        |
| 3. Indicador de modo de espera | 10. Ecualizador (EQ)                              |
| 4. Ranura para disco           | 11. Información (INFO)                            |
| 5. Rebobinar/Anterior          | 12. Emparejar Bluetooth/<br>Expulsar disco (PAIR) |
| 6. Siguiente                   |   |
| 7. Modo                        |   |


## Vista superior

---

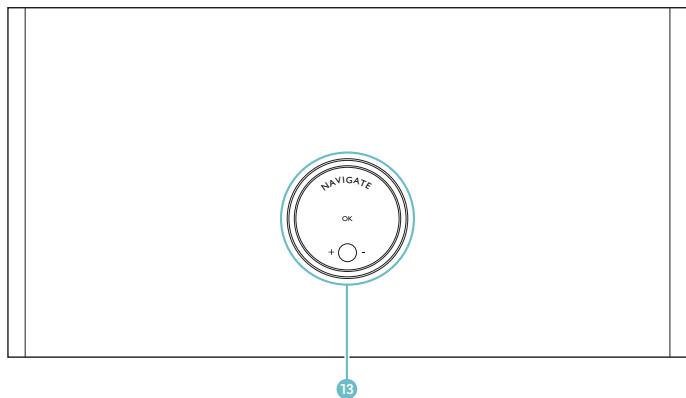


13. Dial de navegación (Navigate): Gire el dial para desplazarse arriba o abajo en la pantalla del menú cuando esté en los modos DAB o FM.  
OK: Púlselo para saltar al menú siguiente en los modos DAB o FM.  
Subir/bajar volumen: Gire el dial para subir o bajar el nivel de volumen.

## Vista trasera

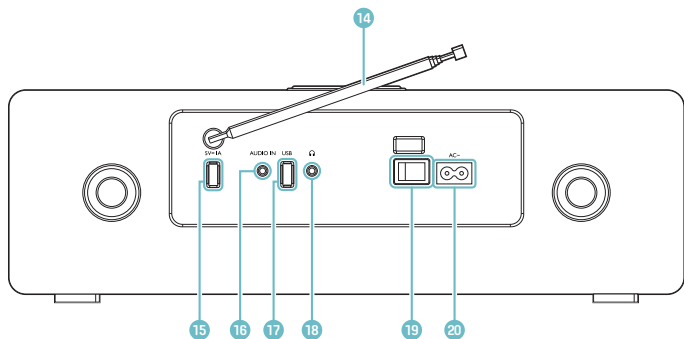

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 14. Antena   | 18. Toma de auriculares            |
| 15. Puerto de 5 V 1 A para cargar el dispositivo móvil | 19. Interruptor de encendido       |
| 16. Entrada de audio AUX                               | 20. Conector de alimentación de CA |
| 17. Entrada de USB                                     |                                    |

## Mando a distancia

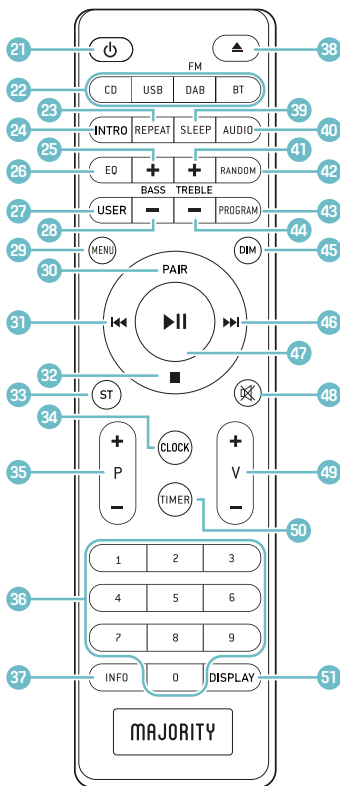

**NOTA:** El mando funciona a una distancia de hasta 5 metros y requiere 2 pilas AAA.

**21. ENCENDIDO/EN ESPERA**

**22. MODO:** (CD/USB/Radio/BT)

**23. REPETIR (REPEAT):** para CD y USB

**24. INTRO/AMS:** (Búsqueda automática de música)

Púlselo para buscar todas las pistas en los modos CD o USB.

Púlselo para buscar automáticamente un canal en FM.

Púlselo de nuevo para detener la búsqueda.

**25. AUMENTAR GRAVES (BASS+):** (pulse primero el botón User [**Ref. 27**])

**26. ECUALIZADOR (EQ):** Pulse para seleccionar las características del sonido: Clásico/Pop/Rock/Jazz/Normal.

**27. USUARIO (USER):** Modo de ecualizador

**28. REDUCIR GRAVES (BASS-):** (pulse primero el botón User [**Ref. 27**]) **29. MENÚ (MENU):** para DAB/DAB+ y FM

**30. EMPAREJAR (PAIR):** Púlselo y manténgalo pulsado para activar o desactivar el emparejamiento de Bluetooth.

**31. ANTERIOR/REBOBINAR:** Pulse y mantenga pulsado el botón para rebobinar la pista o sintonizar una emisora en el modo FM.

**32. STOP**

**33. MONO/ESTÉREO (ST)**

**34. RELOJ (CLOCK):** (Véase la **página 23**)

**35. P +/-:** Pulse los botones para saltar al principio de un álbum actual/anterior/subsiguiente o seleccione la emisora siguiente/preseleccionada en los modos DAB o FM.

Púlselo y manténgalo pulsado para la sintonización manual en FM**36. TECLAS**

**NUMÉRICAS**

**37. INFORMACIÓN (INFO):** Púlselo para activar o desactivar la información en los modos CD o USB.

Púlselo para ver información en los modos DAB o FM.

**38. EXPULSAR DISCO**

**39. TEMPORIZADOR DE REPOSO (SLEEP):**

Púlselo para ajustar el temporizador de reposo.

**40. AUDIO:** Seleccione entre Audio/CD/USB/DAB/FM/BT (Conexión Bluetooth).

**41. AUMENTAR AGUDOS (TREBLE+):** (pulse primero el botón User [**Ref. 27**])

**42. ALEATORIO (RANDOM):** Púlselo para reproducir las pistas de manera aleatoria en los modos CD o USB.

**43. PROGRAMA (PROGRAM):** Púlselo para programar en los modos CD y USB.

**44. REDUCIR AGUDOS (TREBLE-):**

**45. ATENUADOR (DIM):** Púlselo para seleccionar diferentes niveles de brillo de la pantalla.

**46. SIGUIENTE/AVANCE RÁPIDO**

**47. ENTER/REPRODUCCIÓN/PAUSA/SALTAR:** Púlselo para reproducir/pausar un CD/USB/dispositivo Bluetooth o para saltar al menú siguiente en los modos DAB y FM.

**48. SILENCIAR/REANUDAR:** Silenciar el sonido o reanudarlo.

**49. SUBIR/BAJAR VOLUMEN (V+/-)**

**50. TEMPORIZADOR:** (Véase la **página 30**)

**51. PANTALLA (DISPLAY):** Púlselo para visualizar la fecha cuando esté en el modo encendido.

## Contenido de la caja

---

1. Equipo de música Majority Oakington estándar
2. Mando a distancia
3. Adaptador de corriente europeo
4. Guía del usuario





## Funcionamiento básico

---

Tenga en cuenta que todas las **(Ref.)** hacen referencia a los Controles y funciones de las páginas 1-5.

Enchufe un extremo del conector en la parte posterior del sistema con la etiqueta «AC-» **(Ref. 20)** y el otro extremo en la corriente eléctrica.

Asegúrese de que la antena **(Ref. 14)** esté extendida lo máximo posible para que pueda girarla y obtener la mejor señal posible.

Ponga el botón de la parte posterior de la unidad en «ON» **(Ref. 19)**. Una vez que la pantalla se encienda, deberá mostrarse «--:--». Pulse el botón de encendido/en espera de la unidad **(Ref. 8)** o del mando a distancia **(Ref. 21)**. Se le llevará automáticamente al modo de radio DAB/DAB+ o al modo anterior que estaba usando.

Cuando se activa la radio DAB por primera vez, la pantalla mostrará «Búsqueda completa». Pulse el dial de navegación/OK de la unidad **(Ref. 13)** o del mando a distancia **(Ref. 47)**. La unidad buscará y almacenará todas las emisoras disponibles.

Para desplazarse por las emisoras, use el dial de navegación/OK de la unidad, o los botones Anterior **(Ref. 31)** y Siguiente **(Ref. 46)** del mando a distancia. Pulse el dial de navegación/OK o pulse el botón de reproducción/pausa del mando a distancia **(Ref. 47)** para escuchar una emisora.

Pulse el botón de modo de la unidad **(Ref. 7)** o del mando a distancia **(Ref. 22)** para cambiar el modo.

## Funcionamiento básico

---

### En espera

Para poner el equipo de música en el modo de espera, pulse el botón de encendido/en espera de la unidad (**Ref. 8**) o del mando a distancia (**Ref. 21**).

Para apagar la unidad por completo, desconéctela en la parte posterior y desenchúfela de la red eléctrica. Mantenga el cable fuera del alcance de los niños.

### Ajuste del idioma

El idioma de visualización de la pantalla predeterminado es el inglés. Puede cambiar a otro idioma (alemán, francés, italiano o español) pulsando el botón «MENU» del mando a distancia (**Ref. 29**). Cuando el menú esté abierto, se mostrará <Búsqueda completa> en la pantalla.

Pulse el botón Siguiente (**Ref. 46**) repetidamente para desplazarse a <Sistema> y confirmar la elección pulsando el botón de reproducción/pausa (**Ref. 47**). Después de eso, desplácese hasta la opción de «Idioma» y selecciónela. Una vez que se abran los ajustes de idioma, pulse el botón de reproducción/pausa para confirmar la selección de idioma.

## Radio DAB/DAB+

---

Pulse el botón de modo de la unidad (**Ref. 7**) varias veces para cambiar al modo de radio DAB/DAB+. Para seleccionar el modo desde el mando a distancia, pulse el botón «FM/DAB» (**Ref. 22**).

Extienda la antena (**Ref. 14**) por completo.

Cuando se activa la radio DAB por primera vez, la pantalla mostrará «Búsqueda completa». Pulse el dial de navegación/OK de la unidad (**Ref. 13**) o el botón de reproducción/pausa del mando a distancia (**Ref. 47**) para seleccionar esta opción.

La unidad comenzará a explorar la banda de frecuencias y almacenará todas las emisoras que tengan una buena señal. Una vez que haya terminado, se reproducirá la primera emisora almacenada automáticamente.

Para escuchar todas las emisoras que se han almacenado, use el dial de navegación/OK (**Ref. 13**) o use los botones Anterior (**Ref. 31**) y Siguiente (**Ref. 46**) para desplazarse por ellas, pulse el botón de reproducción/pausa (**Ref. 47**) cuando esté en la emisora deseada.

Cuando vuelva a encender la radio después de apagarla, se sintonizará automáticamente la misma emisora (DAB o FM) que estuvo activa la última vez. En el modo DAB/DAB+, la radio se sincronizará con la hora y fecha de la emisora.

## Ajustes de DAB/DAB+

---

En el modo DAB/DAB+, pulse el botón «MENU» (**Ref. 29**) de la radio para abrir los ajustes de la radio DAB. Una vez pulsado, puede desplazarse por las siguientes opciones con el dial de navegación/OK (**Ref. 13**) o los botones Anterior y Siguiente del mando a distancia (**Ref. 31/Ref. 46**) y pueden seleccionarse para abrir más opciones de configuración:

### Búsqueda completa

Inicie una búsqueda de las emisoras DAB/DAB+ disponibles. Después de seleccionarla, la pantalla mostrará «Buscando...» mientras busca emisoras con buena señal. Una vez que haya finalizado la búsqueda, comenzará a reproducirse la primera emisora disponible.

### Sintonización manual de DAB+

Además de la función de sintonización automática, puede sintonizar manualmente la radio para desplazarse a través de las emisoras por múltiplex y por frecuencia.

Una vez seleccionada la «sintonización manual», use el dial de navegación/OK (**Ref. 13**) o los botones Anterior (**Ref. 31**) y Siguiente (**Ref. 46**) del mando a distancia para recorrer los canales DAB+ de 5A a 13F.

Una vez que esté en la emisora deseada, pulse el dial de navegación/OK o use el mando a distancia (**Ref. 47**).

## Ajustes de DAB/DAB+

---

### Compresión de la gama dinámica (DRC)

Esta función permite reducir la diferencia entre el volumen máximo y mínimo de audio que se está emitiendo. Esta aumenta el volumen de los sonidos más bajos y reduce el volumen de los sonidos más fuertes. La DRC solo funciona si está habilitada por el radiodifusor para una emisora específica.

Una vez seleccionada la opción «DRC», use el dial de navegación/OK (**Ref. 13**) o los botones Anterior (**Ref. 31**) y Siguiente (**Ref. 46**) del mando a distancia para desplazarse por las opciones de DRC: DRC desconectado, DRC alto y DRC bajo.

Una vez que esté en la preferencia deseada, pulse el dial de navegación/OK o el botón de reproducción/pausa del mando a distancia (**Ref. 47**) para confirmar la elección.

### Quitar

Para eliminar las emisoras que aparecen en la lista pero que no están disponibles, puede activar la opción «Quitar».

Una vez seleccionada la opción «Quitar», la pantalla mostrará «¿Quitar emisoras?». Para quitarlas, use el dial de navegación/OK (**Ref. 13**) o los botones Anterior (**Ref. 31**) y Siguiente (**Ref. 46**) del mando a distancia para resaltar «<Sí>». Confirme la eliminación pulsando el dial de navegación/OK o el botón del mando a distancia (**Ref. 47**).

## Preselección de emisoras en DAB/DAB+ y FM

---

### Cómo preseleccionar una emisora

Se pueden preseleccionar hasta 40 emisoras para facilitar la navegación.

Para almacenar una emisora como preseleccionada, pulse y mantenga pulsado el botón «PROGRAM» (**Ref. 43**) del mando a distancia de 3 a 5 segundos hasta que aparezca «Preselección de emisoras <1: (Vacío)» en la pantalla.

Pulse los botones Anterior (**Ref. 31**) o Siguiente (**Ref. 46**) para desplazarse por los números de preselección y cambiar el número en el que desea guardar la emisora. Una vez que esté en el número en el que desea guardar la emisora, pulse el botón de reproducción/pausa del mando a distancia (**Ref. 47**) para guardarla. La pantalla mostrará «[x] de preselección guardado».

### Cómo reproducir una emisora de radio preseleccionada

Para reproducir una de sus emisoras preseleccionadas guardadas, abra la página de emisoras preseleccionadas pulsando el botón «PROGRAM» (**Ref. 43**) del mando a distancia; no mantenga pulsado el botón, ya que se abrirá la pantalla Preselección de emisoras en lugar de Recuperación de emisoras preseleccionadas.

Una vez que se abra «Recuperación de emisoras preseleccionadas», use los botones Anterior (**Ref. 31**) o Siguiente (**Ref. 46**) para desplazarse por las emisoras preseleccionadas. Una vez que esté en el número preseleccionado que desea reproducir, pulse el botón de reproducción/pausa del mando a distancia (**Ref. 47**) para confirmar su elección y la emisora comenzará a reproducirse.

## Información sobre emisoras de la radio DAB/DAB+

---

Pulse repetidamente el botón «INFO» del mando a distancia (**Ref. 37**) para mostrar la información de los diferentes programas.

**Tasa de bits:** Es la velocidad de datos a la que se transmite la señal.

**Tasa de errores de bit (BER):** Muestra la tasa de errores de la señal.

**Canal y frecuencia:** Muestra la frecuencia y el número de canal de transmisión de la emisora.

**PTY (Tipo de programa):** Muestra el tipo y la descripción del programa proporcionado por la emisora DAB/DAB+.

**Hora y fecha:** Muestra la información de fecha y hora proporcionada por el radiodifusor.

**Indicación de DAB:** Indica el modo DAB/DAB+.

**Segmento de etiqueta dinámica (DLS):** Muestra la información del texto de desplazamiento suministrada por el radiodifusor.

## Radio FM

---

Pulse el botón de modo de la unidad (**Ref. 7**) varias veces para cambiar al modo de radio FM. Para seleccionar el modo desde el mando a distancia, pulse el botón «FM/DAB» (**Ref. 22**). La primera vez que cambie al modo FM, aparecerá la frecuencia FM «87,5 MHz» en la pantalla.

Extienda completamente la antena (**Ref. 14**) para asegurarse de recibir la mejor señal antes de buscar las emisoras disponibles.

Para buscar automáticamente las emisoras con buena señal, pulse el botón «INTRO/AMS» (Búsqueda automática de música) del mando a distancia (**Ref. 24**) para que la radio empiece a explorar la banda de frecuencias. Comenzará a emitirse la siguiente emisora disponible con buena señal.

### Cómo sintonizar una frecuencia específica manualmente

Para escuchar una frecuencia específica, pulse y mantenga pulsado el botón Siguiente (**Ref. 46**) del mando a distancia para buscar hacia adelante rápidamente, o mantenga pulsado el botón Anterior (**Ref. 31**) para buscar hacia atrás rápidamente. La búsqueda se detendrá cuando se suelte el botón.

Para buscar lentamente por las frecuencias, pulse brevemente los botones Siguiente (**Ref. 46**) o Anterior (**Ref. 31**) del control a distancia varias veces en lugar de mantenerlos pulsados.



## Ajustes de la radio FM

---

En el modo FM, pulse el botón «MENU» (**Ref. 29**) del mando a distancia para abrir los ajustes de la radio FM. Una vez pulsado, puede desplazarse por las siguientes opciones con el dial de navegación/OK (**Ref. 13**) o los botones Anterior y Siguiente del mando a distancia (**Ref. 31/Ref. 46**) y pueden seleccionarse para abrir más opciones de configuración:

### Ajuste de exploración de FM

Elija entre buscar señales fuertes y débiles (Todas) o solo las emisoras con señal fuerte (Solo).

Una vez seleccionado «Ajuste de exploración de FM», pulse los botones Anterior (**Ref. 31**) o Siguiente (**Ref. 46**) para elegir entre «Solo emisoras con señal fuerte» o «Todas las emisoras». Confirme la opción elegida pulsando el botón de reproducción/pausa (**Ref. 47**).

### Configuración de audio: Mono y Estéreo

Todas las emisoras estéreo se reproducen en estéreo; en el caso de las emisoras con señal débil, esto puede dar lugar a una mala calidad de audio. La calidad de audio en el modo FM puede mejorarse usando el modo de audio mono.

Una vez seleccionado «Ajuste de audio», pulse los botones Anterior (**Ref. 31**) o Siguiente (**Ref. 46**) para elegir entre «Estéreo permitido» o «Mono forzada». Confirme la opción elegida pulsando el botón de reproducción/pausa (**Ref. 47**).

## Información sobre emisoras de la radio FM

---

Pulse repetidamente el botón «INFO» del mando a distancia (**Ref. 37**) para mostrar la información de los diferentes programas.

**Intensidad de la señal:** Muestra una barra de señal con la fuerza de la emisora actual.

**Hora y fecha:** Muestra la hora y la fecha.

**Frecuencia:** Muestra la frecuencia de transmisión de la emisora.


**Tipo de audio:** Muestra el tipo de audio de la emisora que está escuchando (estéreo o mono).

**Texto de la radio:** Muestra la información del texto de desplazamiento suministrada por el radiodifusor.

**Tipo de programa:** Muestra una descripción del tipo de programa proporcionado por el radiodifusor.

## Conexión a un equipo de música o televisor


---

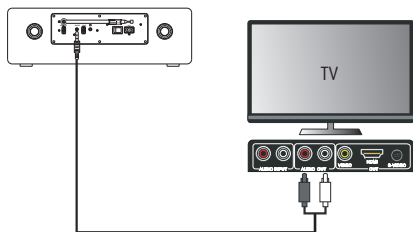

Para conectar las salidas del equipo de música/televisor a las entradas analógicas de la tarjeta de sonido, conecte el cable de audio RCA de 3,5 mm (suministrado) entre las salidas del equipo de música/televisor y la toma de entrada AUX (L/R) de la tarjeta de sonido.

## Conexión de entradas analógicas

---

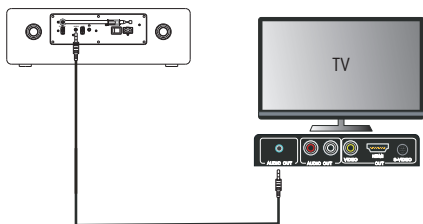

Use un cable de audio de entrada de línea de 3,5 mm (no suministrado) para conectar las salidas del equipo de música/televisor con la toma de entrada de AUDIO de la tarjeta de sonido. También puede conectar un dispositivo externo como un reproductor de MP3, iPod o iPhone.

## Reproducción de CD

---

Tenga en cuenta que todas las (Ref.) hacen referencia a los Controles y funciones de las páginas 1-5.

Para elegir el modo CD, pulse repetidamente el botón de modo de la unidad (**Ref. 7**) hasta que aparezca el modo CD en la pantalla. De manera alternativa, pulse el botón «CD» del mando a distancia (**Ref. 22**).

Inserte el CD en la ranura para CD de la parte frontal de la unidad (**Ref. 4**). El CD se leerá automáticamente y comenzará a reproducirse.

Pulse y suelte el botón de reproducción/pausa (**Ref. 47**) del mando a distancia para reproducir o poner en pausa.

Pulse y suelte el botón Anterior (**Ref. 31**) o Siguiente (**Ref. 46**) para seleccionar las pistas anteriores o siguientes.

Pulse y mantenga pulsado el botón Anterior o Siguiente para rebobinar o avanzar rápidamente. Pulse y suelte el botón Stop (**Ref. 32**) para detener la reproducción.

Pulse y suelte el botón de expulsar CD (**Ref. 38**) del mando a distancia para expulsar el CD.

Mientras se reproduce el CD, se mostrará el número de pista actual y el tiempo transcurrido.

## Funciones del CD

---

### Reproducción con repetición

En el caso de los CD, pulse el botón «REPEAT» (**Ref. 23**) del mando a distancia varias veces para ver las opciones: Repetir todo (TODO), pista actual (INDIVIDUAL) o repetición desactivada (OFF). Resalte la opción que desea establecer, espere unos segundos y la unidad guardará este ajuste automáticamente.

### Reproducción aleatoria

En el caso de los CD, la reproducción aleatoria se puede ajustar pulsando el botón «RANDOM» (**Ref. 42**) del mando a distancia.

### Programar pistas en un orden preseleccionado

Pulse el botón Stop (**Ref. 32**) del mando a distancia y, a continuación, pulse el botón «PROGRAM» (**Ref. 43**).

El número de pista parpadeará en la pantalla frontal (**Ref. 2**). Cambie este número a su primera pista deseada usando las teclas numéricas del mando a distancia (**Ref. 36**).

Pulse el botón «PROGRAM» (**Ref. 43**) para pasar a la preselección 2 (P02) y seleccionar su siguiente pista. Selecciónelas usando las teclas numéricas del mando a distancia (**Ref. 36**).

Repita estos pasos para seguir añadiendo más pistas o pulse el botón de reproducción/pausa del mando a distancia y espere unos segundos a que la unidad inicie la reproducción de su selección. Se pueden preseleccionar hasta 20 pistas.

Nota: cuando se está reproduciendo, los botones Anterior (**Ref. 5**) y Siguiente (**Ref. 6**) solo pueden usarse en la unidad, no en el mando a distancia.

Discos compatibles: CD-R, CD-RW y Audio-CD.

## Reproducción de CD y funciones básicas

---

Tenga en cuenta que todas las (**Ref.**) hacen referencia a los Controles y funciones de las páginas 1-5.

### Notas de uso

- \* No introduzca el CD a la fuerza en la ranura para CD.
- \* Una vez insertado un CD, expúlselo pulsando brevemente el botón de expulsar CD de la unidad (**Ref. 12**) o del mando a distancia (**Ref. 38**).
- \* Cuando el CD sobresalga del dispositivo al expulsarse, no intente introducir de nuevo el CD a la fuerza en el dispositivo, y no intente volver a insertar el CD mientras está saliendo. Esto dañará el mecanismo de la unidad de CD.
- \* Para volver a insertarlo, primero saque el CD de la unidad de CD y, luego, vuelva a insertarlo. También puede esperar 30 segundos y el CD se volverá a insertar solo.

Después de pulsar el botón de expulsar CD (**Ref. 12/Ref. 38**), espere 5 segundos. El CD se expulsará.

### Reproducción de un CD

Asegúrese de que la unidad esté en el modo CD pulsando el botón «CD» (**Ref. 22**) del mando a distancia o el botón de modo de la unidad hasta que se seleccione el modo CD. Inserte el CD en la unidad de CD. Espere 10 segundos. El CD comenzará a reproducirse.

Pulse el botón **Ref. 9/Ref. 47** para reproducir una pista o ponerla en pausa.

Pulse los botones **Ref. 5/Ref. 6/Ref. 31/Ref. 46** para avanzar rápido o rebobinar.

Una vez que el tiempo de la pista esté en la posición requerida, pulse el botón de reproducción/pausa (**Ref. 9/Ref. 47**) para reproducirla.

Pulse el botón **Ref. 32** para detenerla.

Pulse el botón **Ref. 38** para expulsar el CD. Espere 5 segundos. El CD se expulsará.

Pulse el botón **Ref. 6/Ref. 46** para saltar a la pista siguiente del CD.

Pulse el botón **Ref. 5/Ref. 31** para saltar a la pista anterior del CD.

## Bluetooth y conexión al teléfono

---

Para elegir el modo, navegue por las opciones con el botón de modo de la unidad (**Ref. 7**) o pulse el botón «BT» del mando a distancia (**Ref. 22**).

Las opciones se mostrarán en la pantalla frontal (**Ref. 2**).

Active el Bluetooth de su teléfono; aparecerá «Majority Oakington». Selecciónelo para conectarse. La unidad emitirá un sonido corto cuando se haya conectado correctamente.

Para elegir la música, tendrá que elegir el álbum o la lista de reproducción desde su teléfono, pero una vez seleccionado, podrá usar los botones Anterior (**Ref. 31**) o Siguiente (**Ref. 46**) del mando a distancia para seleccionar las pistas anteriores o siguientes.

El rango de funcionamiento entre la unidad y un dispositivo Bluetooth es de aproximadamente 10 metros, sin que ningún objeto obstruya la conexión.

Si ya existe una conexión, pulse el botón «PAIR» (**Ref. 12**) de la unidad o mantenga pulsado el botón «PAIR» del mando a distancia (**Ref. 30**).

Nota: Si el dispositivo conectado es compatible con el perfil de distribución de audio avanzado (A2DP), puede escuchar la música almacenada en el dispositivo a través de la unidad. Si el dispositivo también admite el perfil de control remoto de audio y vídeo (AVRCP), puede usar el mando a distancia de esta unidad para reproducir la música almacenada en el dispositivo.

## Entrada auxiliar

---

### Entrada de audio AUX

Conecte un cable de audio de 3,5 mm en la parte posterior de la unidad (**Ref. 16**).

Para elegir el modo AUX, pulse repetidamente el botón de modo (**Ref. 7**) de la unidad hasta que aparezca «AUDIO» en la pantalla frontal (**Ref. 2**). De manera alternativa, pulse el botón «AUDIO» del mando a distancia (**Ref. 40**).

Ahora comenzará a reproducir los archivos multimedia desde su dispositivo.

Asegúrese de que el volumen del dispositivo esté activado para obtener la mejor calidad de sonido.

Nota: cuando se está reproduciendo, los botones Anterior y Siguiente solo pueden usarse en la unidad, no en el mando a distancia.

## USB

---

**Carga de USB:** Para cargar el dispositivo a través del puerto USB, inserte un cable de alimentación USB en el puerto de carga USB (**Ref. 17**) y conéctelo al dispositivo.

**Modo de reproducción USB:** Inserte el dispositivo USB en la parte posterior de la unidad (**Ref. 17**). Desplácese por las opciones pulsando el botón de modo de la unidad (**Ref. 7**) o del mando a distancia (**Ref. 22**) hasta que aparezca «USB». La música almacenada en el dispositivo comenzará a reproducirse automáticamente.

**Reproducción con repetición:** En el caso de un dispositivo USB, pulse el botón «REPEAT» (**Ref. 23**) del mando a distancia varias veces para ver las opciones: Repetir todo (TODO), pista actual (INDIVIDUAL) o repetición desactivada (OFF).

**Reproducción aleatoria:** En el caso de un dispositivo USB, se puede establecer la reproducción aleatoria pulsando el botón «RANDOM» (**Ref. 42**) del mando a distancia.



## Ajustes: Hora y fecha

---

### Ajuste manual de la hora y la fecha

La hora se actualizará automáticamente después del primer uso de la radio DAB. Sin embargo, todavía podrá ajustar la hora manualmente de la siguiente manera. Asegúrese de que la unidad esté en el modo de espera. Pulse y mantenga pulsado el botón «CLOCK» (**Ref. 34**) del mando a distancia durante unos segundos. Al ajustar la fecha y la hora, la fecha se mostrará como un número de 8 dígitos, con el primer dígito parpadeando. Introduzca el año, mes, fecha, hora y minutos con las teclas numéricas del mando a distancia (**Ref. 36**). Pulse el botón «CLOCK» para cambiar el formato de reloj de 12 o 24 horas que se mostrará en la pantalla.

## Ajustes: Temporizador de reposo

---

Este le permite programar la radio para que se apague a una hora específica, hasta 120 minutos desde la activación. En el modo de trabajo, pulse y mantenga pulsado el botón «SLEEP» (**Ref. 39**) del mando a distancia. Elija entre: Desactivado/15 min/30 min/60 min/90 min o 120 min pulsando el botón «SLEEP» (**Ref. 39**) varias veces. Una vez seleccionado, el icono del temporizador se mostrará en la pantalla para indicar que el temporizador se ha iniciado. Para desactivar el temporizador de reposo, siga las instrucciones anteriores y seleccione la opción «Desactivado». Para ver cuánto tiempo queda en el temporizador una vez que se ha ajustado, pulse el botón «SLEEP» (**Ref. 39**) del mando a distancia y se mostrarán los minutos restantes.

## Ajustes: Opción de alarma o temporizador

---

En el modo de espera, se puede configurar un temporizador para que se encienda y apague automáticamente a determinadas horas, y también se puede usar como alarma. Pulse y mantenga pulsado el botón «TIMER» (**Ref. 50**) del mando a distancia.

Las opciones de sonido de la alarma disponibles parpadearán en la pantalla. Elija la opción de sonido que desea activar usando los botones Anterior o Siguiente (**Ref. 31/Ref. 46**) del mando a distancia para desplazarse por las siguientes opciones: Timbre, CD, FM, DAB, USB.

Pulse el botón «TIMER» (**Ref. 50**) del mando a distancia para confirmar su opción. Indique la hora a la que desea que se encienda la unidad mediante el teclado numérico del mando a distancia (**Ref. 36**). Pulse el botón «TIMER» (**Ref. 50**) del mando a distancia para confirmar su opción.

Cambie el volumen al nivel deseado usando los botones Anterior o Siguiente (**Ref. 31/Ref. 46**) del mando a distancia. Pulse el botón «TIMER» (**Ref. 50**) del mando a distancia para confirmar su opción.

Indique la hora a la que desea que se apague la unidad mediante el teclado numérico del mando a distancia (**Ref. 36**). Pulse el botón «TIMER» (**Ref. 50**) del mando a distancia para confirmar su opción.

Para apagar la alarma, pulse el botón «TIMER» (**Ref. 50**) del mando a distancia. No mantenga pulsado el botón.

Nota: Cuando se usa la opción de timbre de alarma, el ajuste de «temporizador desactivado» no está disponible.

## Ajustes: Funciones adicionales

---

### Restablecimiento del sistema

Pulse el botón «MENU» (**Ref. 29**) del mando a distancia.

Use los botones Anterior o Siguiente (**Ref. 31/Ref. 46**) para desplazarse a «Sistema» y pulse el botón de reproducción/pausa (**Ref. 47**) del mando a distancia para seleccionar la opción. Use los botones Anterior o Siguiente (**Ref. 31/Ref. 46**) para desplazarse a «Restablecimiento de fábrica» y pulse el botón de reproducción/pausa (**Ref. 47**) para confirmar la selección.

Use el botón Siguiente (**Ref. 46**) para cambiar entre «Sí» y «No». Pulse el botón de reproducción/pausa (**Ref. 47**) para confirmar la selección.

### Versión SW - Pantalla de la versión de software

Pulse el botón «MENU» (**Ref. 29**) del mando a distancia.

Use los botones Anterior o Siguiente (**Ref. 31/Ref. 46**) para desplazarse a «Sistema» y pulse el botón de reproducción/pausa (**Ref. 47**) del mando a distancia para confirmar la selección.

Use los botones Anterior o Siguiente (**Ref. 31/Ref. 46**) para desplazarse a «Versión SW» y pulse el botón de reproducción/pausa (**Ref. 47**) del mando a distancia para confirmar la selección. Se mostrará la versión del software.

### Conexión de auriculares

Conecte sus auriculares a la toma de la parte posterior de la unidad (**Ref. 18**). La unidad no es compatible con auriculares que tengan una entrada de micrófono como, por ejemplo, auriculares de teléfono móvil o auriculares Bluetooth.

Observación	Posible causa/solución
No hay sonido	La emisora no está sintonizada. Sintonice la emisora. El volumen está ajustado a un nivel bajo. Suba el volumen. Es posible que los auriculares estén conectados. Desconecte los auriculares.
Los botones no funcionan	Apague la unidad y enciéndala después de unos segundos. Intente desenchufar y volver a enchufar la radio también.
<b>FM:</b> Sonido estático <b>DAB:</b> Balbuceo/corte intermitente	La recepción de la señal es baja. Ajuste la antena o mueva la unidad a una ubicación con una señal más fuerte. Vuelva a buscar emisoras y/o efectúe un restablecimiento de fábrica.
El sonido está distorsionado	El volumen está demasiado alto. Ajuste el volumen.
Emisora deseada no encontrada	Señal débil. Use la función de sintonización manual y vuelva a realizar la búsqueda en un área diferente.
La pantalla muestra «Sin servicio»	No hay cobertura DAB en su área o hay una mala recepción. Ajuste la posición de la antena, o mueva la unidad a una ubicación con una señal más fuerte.
La pantalla está en blanco	Esto puede pasar si el radiodifusor cambia o elimina la información de un mientras la emisora está sintonizada. La radio intentará volver a sintonizar o realizar otra búsqueda.
La hora y la fecha no se ajustan automáticamente	Vaya al modo DAB y se ajustará automáticamente una vez que se realice una búsqueda. De forma alternativa, ajústelas manualmente en sus «Ajustes».
Otros problemas/ cuestiones funcionales	Lleve a cabo un restablecimiento de fábrica de la radio desde sus ajustes.

## Especificaciones

---

Fuente de alimentación	CA 200 V-240 V 50 Hz/60 Hz
Modos	FM (87,5 MHz-108 MHz) DAB/DAB+ 174 MHz-240 MHz Bluetooth AUX USB
Conector de salida	Toma de auriculares de 3,5 mm
Dimensiones (An. × Al. × Prof.)	40 × 13 × 20 cm
Peso neto	1,5 kg

## Asistencia

---

Si necesita más ayuda con su producto nuevo, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia en la página web de Majority:

[www.majority.co.uk/support](http://www.majority.co.uk/support)

## Garantía

---

Todos los productos vienen con una garantía estándar de 12 meses. Todos los artículos deben estar registrados en [www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk) para que la garantía sea válida. Una vez que esté en la página web, use el menú para encontrar «Register Your Product» (Registre su producto). También se le dará la oportunidad de extender su garantía durante 24 meses más, sin coste alguno.

1. **Lea estas instrucciones.**
2. Guarde estas instrucciones. También puede descargarlas desde [www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)
3. Respete todas las advertencias
4. Siga todas las instrucciones
5. No limpie el aparato con agua o cerca de una fuente de agua
6. No obstruya ninguna ranura de ventilación. Instálelo según las instrucciones del fabricante.
7. No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, fuentes de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
8. Proteja los cables de alimentación para que no puedan pisarlos, pinzarlos o ni dañarlos, sobre todo en los enchufes, tomas de corriente y los puntos por los que salen del aparato.
9. Utilice únicamente conexiones/accesorios especificados por el fabricante.
10. Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas cuando no se utilice durante períodos prolongados.
11. Toda reparación deberá ser llevada a cabo por personal cualificado. Se deberán realizar reparaciones cuando el aparato se estropee de cualquier forma, si hay daños en el cable o la toma de alimentación, si se han vertido líquidos o se han caído objetos sobre el dispositivo o si este ha estado expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona correctamente o se ha caído al suelo.
12. No coloque sobre el aparato una llama viva, como por ejemplo una vela.
13. Elimine los productos eléctricos y baterías usados de manera segura y de acuerdo con la legislación y normas locales.

## ADVERTENCIAS ADICIONALES

No ponga el aparato a goteos o salpicaduras y no coloque sobre él objetos que contengan líquidos, como jarrones. El enchufe de la red se utiliza como dispositivo de desconexión y deberá ser fácilmente accesible durante la utilización del aparato. Para desconectar completamente el aparato de la red eléctrica, el enchufe de alimentación deberá extraerse por completo de la toma de alimentación. La batería no deberá ser expuesta a calor excesivo como la luz del sol, el fuego o similares.

## RECICLADO DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

Recicle sus aparatos eléctricos usados y con ello estará ayudando a proteger el medioambiente.



Este símbolo indica que un producto eléctrico no deberá eliminarse con otros residuos domésticos. Llévelo a unas instalaciones apropiadas para su eliminación cuando haya terminado su vida útil.

**IMPORTANTE:** Lea atentamente todas las instrucciones antes de su utilización y guárdelas para consultas futuras.



Riesgo de electrocución.  
No abrir



Lea atentamente todas las instrucciones antes de su utilización y guárdelas para consultas futuras



Utilice únicamente piezas de repuesto idénticas para su mantenimiento



### ATENCIÓN

RIESGO DE SHOCK  
ELÉCTRICO NO ABRIR



### CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



**IMPORTANTE:** Lea atentamente todas las instrucciones antes de su utilización y guárdelas para consultas futuras



**MAJORITY**

[www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)