

— MAJORITY —

OAKINGTON

CHAÎNE HIFI AVEC RADIO NUMÉRIQUE

OAK-CDAB-WAL | OAK




Manuel d'utilisation

Commandes et fonctions.....	1
Que contient la boîte ?	6
Manuel d'utilisation.....	7
Radio DAB/DAB+.....	9
Paramètres de radio DAB/DAB+	10
Présélection de stations DAB/DAB+ et FM	12
Informations sur les stations de radio DAB/DAB+	13
Radio FM	14
Paramètres de radio FM	15
Informations sur les stations de radio FM.....	16
Connexion avec un système TV ou hifi	17
Branchement sur des entrées analogiques	17
Lecture de CD.....	18
Fonctions de lecture CD.....	19
Lecture de CD et fonctionnalités de base.....	20
Connexion d'un smartphone en Bluetooth.....	21
Entrée auxiliaire AUDIO-IN	22
USB	22
Paramètres : heure et date.....	23
Paramètres : arrêt programmé.....	23
Paramètres : alarme ou minuterie	24
Paramètres : autres fonctionnalités	25
Caractéristiques	27
Assistance	27
Garantie	27
Consignes de sécurité	28

3


GARANTIE
ANSEnregistrez votre produit en ligne pour
bénéficier d'une garantie prolongée de 3 ans
GRATUITE à l'adresse : www.majority.co.uk

Vue de face

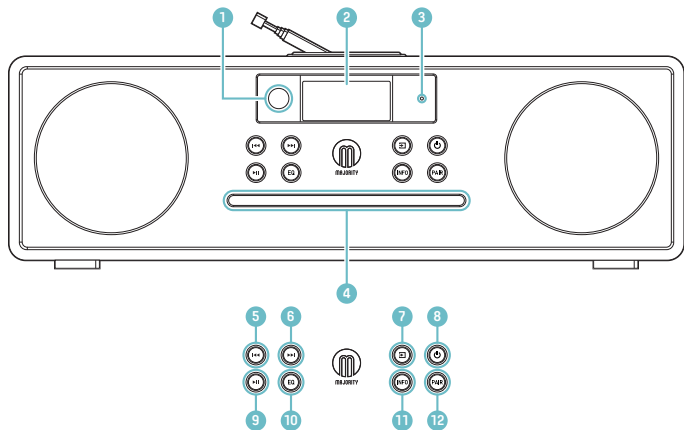


- | | |
|--|--|
| 1. Capteur de la télécommande | 7. Bouton Mode |
| 2. Écran | 8. Bouton Marche/Veille |
| 3. Témoin de veille | 9. Bouton Lecture/Pause/Menu |
| 4. Lecteur CD | 10. Bouton EQ (égaliseur) |
| 5. Bouton Piste précédente/
Retour rapide | 11. Bouton INFO |
| 6. Bouton Piste suivante/Avance
rapide | 12. Bouton PAIR (connexion
Bluetooth/éjection CD) |

Vue du dessus

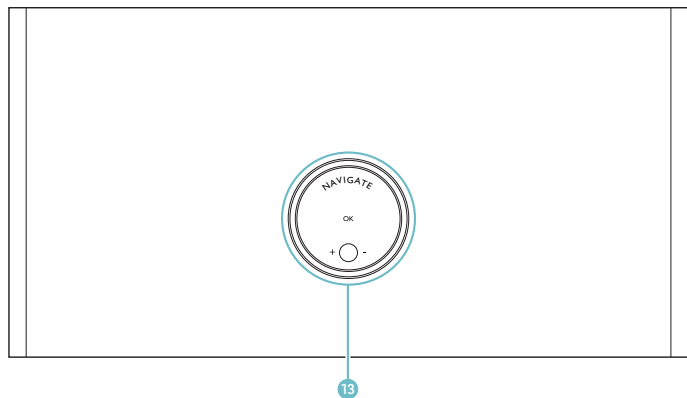


13. Navigation : tournez la molette pour naviguer vers le haut et vers le bas dans les menus en mode DAB ou FM.
OK : appuyez sur ce bouton pour confirmer et passer au menu suivant en mode DAB ou FM.
Volume +/- : tournez la molette pour augmenter ou diminuer le volume.

Arrière de l'appareil

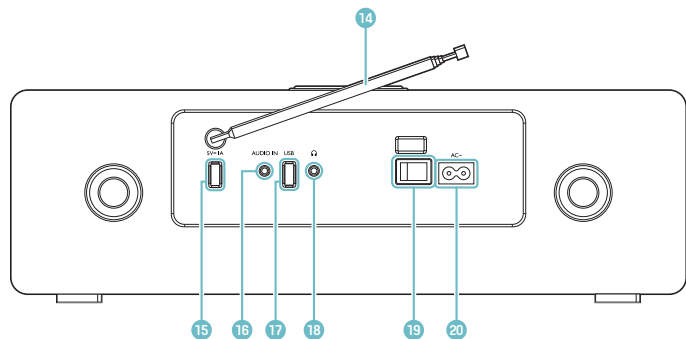

- | | |
|--|---------------------------------|
| 14. Antenne | 17. Port USB |
| 15. Port de recharge pour appareil mobile (5 V, 1 A) | 18. Prise jack pour écouteurs |
| 16. Entrée auxiliaire AUDIO IN | 19. Interrupteur d'alimentation |
| | 20. Entrée d'alimentation CA |

Télécommande

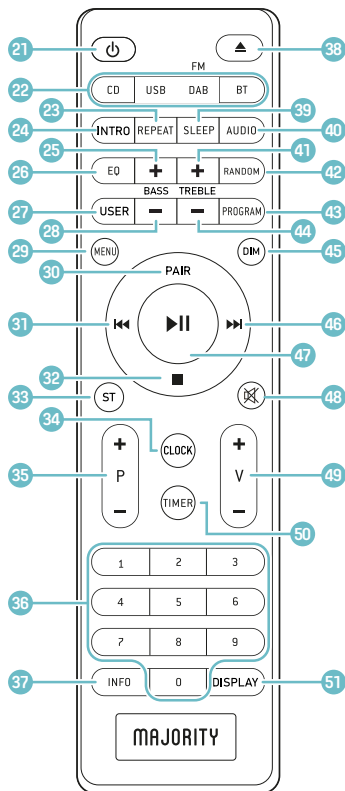

REMARQUE : la télécommande fonctionne avec 2 piles AAA dans un rayon de 5 mètres par rapport à l'appareil.

21. Touche Marche/Veille

22. Touches modes : CD/USB/Radio/BT (Bluetooth)

23. Touche REPEAT (répéter) : modes CD et USB

24. Touche INTRO (recherche automatique)
Appuyez sur cette touche pour balayer toutes les pistes d'un CD ou d'un périphérique USB, ou pour rechercher automatiquement une station de radio FM. Appuyez à nouveau sur la touche pour interrompre la recherche.

25. Touche BASS+ : appuyez d'abord sur la touche USER (réf. 27).

26. Touche EQ (égaliseur) : appuyez sur cette touche pour sélectionner le mode correspondant au **style de musique** : Classique/Pop/Rock/Jazz/Normal.

27. Touche USER : mode égaliseur.

28. Touche BASS- : appuyez d'abord sur la touche USER (réf. 27). **29. Touche MENU :** modes DAB/DAB+ et FM.

30. Touche PAIR : appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour activer ou désactiver le Bluetooth.

31. Touche Piste précédente/Retour rapide : appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour revenir en arrière dans une piste ou effectuer des réglages fins en mode FM.

32. Touche Stop

33. Touche ST (mono/stéréo)

34. Touche CLOCK : voir **page 23**.

35. Touches P +/- : appuyez sur ces touches pour passer directement au début de l'album en cours de lecture ou de l'album précédent ou suivant, et pour sélectionner la station de radio précédente/suivante en mode DAB ou FM.

Appuyez sur ces touches et maintenez-les enfoncées pour régler manuellement la radio en mode FM**36. Clavier**

37. Touche INFO : appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver l'affichage d'informations sur les CD ou les morceaux lus à partir d'un périphérique USB.

Appuyez sur cette touche pour afficher des informations sur les stations en mode DAB ou FM.

38. Touche d'éjection de CD

39. Touche SLEEP : appuyez sur cette touche pour définir un arrêt programmé.

40. Touche AUDIO : appuyez sur cette touche pour changer de source : audio/CD/USB/DAB/FM/BT (Bluetooth).

41. Touche TREBLE+ : appuyez d'abord sur la touche USER (réf. 27).

42. Touche RANDOM : appuyez sur cette touche pour lancer une lecture aléatoire des pistes du CD ou du périphérique USB.

43. Touche PROGRAM : appuyez sur cette touche pour définir un ordre de lecture des pistes en mode CD ou USB.

44. Touche TREBLE-

45. Touche DIM : appuyez sur cette touche pour choisir le niveau de luminosité de l'écran.

46. Touche Piste suivante/Avance rapide

47. Touche Entrée/Lecture/Pause/Passer : appuyez sur cette touche pour lire/mettre en pause en mode CD, USB et Bluetooth, et pour passer au menu suivant en mode DAB et FM.

48. Touche Muet : appuyez sur cette touche pour couper/remettre le son.

49. Touches V +/- (volume)

50. Touche TIMER : voir **page 30**.

51. Touche DISPLAY : appuyez sur cette touche pour afficher la date lorsque l'appareil est allumé.

Contenu de la boîte

1. Chaîne hifi avec radio numérique Oakington
2. Télécommande
3. Adaptateur secteur
4. Manuel d'utilisation



Fonctionnement de base

Toutes les mentions « **ref. chiffre** » renvoient aux commandes et fonctions décrites aux pages 1 à 5.

Branchez le connecteur du câble d'alimentation à l'arrière de l'appareil, sur l'entrée AC~ (**réf. 20**) puis branchez l'adaptateur sur une prise secteur.

L'antenne (**réf. 14**) doit être complètement dépliée. Elle doit pouvoir être déplacée afin d'obtenir le meilleur signal possible.

Mettez l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière de l'appareil (**réf. 19**) en position ON. Lorsque l'écran s'allume, « --:-- » s'affiche. Appuyez sur le bouton Marche/Veille de l'appareil (**réf. 8**) ou de la télécommande (**réf. 21**). L'appareil active automatiquement le mode radio DAB/DAB+, ou le dernier mode utilisé.

Lorsque le mode radio DAB est activé pour la première fois, l'écran affiche « Blayage intégral ». Appuyez sur la molette de navigation/OK de l'appareil (**réf. 13**) ou sur la touche Entrée/Lecture de la télécommande (**réf. 47**).

L'appareil recherche et mémorise toutes les stations de radio disponibles.

Pour naviguer dans les stations, utilisez la molette de navigation/OK de l'appareil ou les touches Piste précédente (**réf. 31**) et Piste suivante (**réf. 46**) de la télécommande. Appuyez sur la molette de navigation/OK (**réf. 13**) ou sur la touche Lecture/Pause de la télécommande (**réf. 47**) pour écouter une station de radio.

Appuyez sur le bouton Mode (**réf. 7**) de l'appareil ou sur les touches correspondant aux différents modes de la télécommande (**réf. 22**) pour changer de mode.

Fonctionnement de base

Veille

Pour mettre l'appareil en veille, appuyez sur le bouton Marche/Veille de l'appareil (**réf. 8**) ou de la télécommande (**réf. 21**).

Pour l'éteindre complètement, arrêtez-le à l'aide de l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière de l'appareil, et éteignez la prise électrique. Le cordon d'alimentation doit être tenu hors de portée des enfants.

Paramètres de langue

La langue d'affichage par défaut est l'anglais. Vous pouvez sélectionner l'anglais, l'allemand, le français, l'italien et l'espagnol en appuyant sur la touche Menu de la télécommande (**réf. 29**). Une fois dans le menu, « Balayage intégral » s'affiche à l'écran.

Appuyez plusieurs fois sur la touche Piste suivante de la télécommande (**réf. 46**) pour atteindre le menu « Système », puis confirmez votre choix en appuyant sur la touche Lecture/Pause de la télécommande (**réf. 47**). Ensuite, naviguez jusqu'à l'option Langue et sélectionnez-la. Une fois dans les paramètres de langue, appuyez sur la touche Lecture/Pause de la télécommande (**réf. 47**) pour confirmer la sélection d'une langue.

Radio DAB/DAB+

Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode de l'appareil (**réf. 7**) pour passer en mode radio DAB/DAB+. Pour changer de mode à l'aide de la télécommande, appuyez sur la touche FM/DAB (**réf. 22**).

Dépliez complètement l'antenne (**réf. 14**).

Lorsque le mode radio DAB est activé pour la première fois, l'écran affiche « Balayage intégral ». Appuyez sur la molette de navigation/OK de l'appareil (**réf. 13**) ou sur la touche Entrée/Lecture de la télécommande (**réf. 47**) pour confirmer.

L'appareil balaye alors la bande de fréquences et mémorise toutes les stations dont le signal est satisfaisant. Une fois la recherche terminée, la première station mémorisée est automatiquement diffusée.

Pour explorer toutes les stations mémorisées, utilisez la molette de navigation/OK de l'appareil (**réf. 13**), ou les touches Piste précédente (**réf. 31**) et Piste suivante (**réf. 46**) de la télécommande. Appuyez sur la touche Entrée/Lecture de la télécommande (**réf. 47**) pour écouter une station.

Lorsque vous rallumerez l'appareil après l'avoir éteint, la dernière station écoutée (DAB ou FM) est diffusée. En mode DAB/DAB+, l'horloge de l'appareil est synchronisée avec l'heure et la date de la station de radio.

Paramètres de radio DAB/DAB+

En mode DAB/DAB+, appuyez sur la touche Menu de la télécommande (**réf. 29**) pour ouvrir les paramètres de radio DAB. Vous pouvez naviguer dans les options disponibles à l'aide de la molette de navigation/OK de l'appareil (**réf. 13**) ou des touches Piste précédente (**réf. 31**) et Piste suivante (**réf. 46**) de la télécommande. Ces options donnent accès aux paramètres ci-après.

Balayage intégral

Sélectionnez cette option pour rechercher toutes les stations DAB/DAB+ disponibles. Une fois l'option sélectionnée, l'écran affiche « Recherche... » tandis que l'appareil recherche les stations dont le signal est satisfaisant. Une fois la recherche terminée, la première station de radio trouvée est diffusée.

Recherche manuelle de stations DAB+

Il est aussi possible de rechercher manuellement certaines stations de radio par multiplex et par fréquence.

Après avoir sélectionné « Recherche manuelle », utilisez la molette de navigation/OK de l'appareil (**réf. 13**) ou les touches Piste précédente (**réf. 31**) et Piste suivante (**réf. 46**) de la télécommande pour passer d'une station de radio DAB+ à l'autre, de 5A à 13F.

Lorsque vous avez trouvé la station que vous souhaitez écouter, appuyez sur la molette de navigation/OK de l'appareil ou sur la touche Entrée/Lecture de la télécommande (**réf. 47**).

Paramètres de radio DAB/DAB+

Compression de la plage dynamique (DRC)

Cette fonction permet d'atténuer la différence entre les sons les plus forts et les plus faibles diffusés. Les sons les plus faibles sont rendus un peu plus fort, et les sons forts sont rendus légèrement moins forts. Cette fonction n'est disponible que si l'option a été activée par le diffuseur sur la station en question.

Après avoir sélectionné « DRC », utilisez la molette de navigation/OK de l'appareil (**réf. 13**) ou les touches Piste précédente (**réf. 31**) et Piste suivante (**réf. 46**) de la télécommande pour naviguer dans les différentes options disponibles : « DRC désactivée », « DRC élevée » et « DRC faible ».

Une fois sur l'option désirée, appuyez sur la molette de navigation/OK de l'appareil (**réf. 13**) ou sur la touche Entrée/Lecture de la télécommande (**réf. 47**) pour confirmer.

Suppression des stations indisponibles

Utilisez cette fonction pour supprimer les stations mémorisées mais indisponibles.

Une fois l'option activée, l'écran affiche « Supprimer ? ». Pour confirmer, utilisez la molette de navigation/OK de l'appareil (**réf. 13**) ou les touches Piste précédente (**réf. 31**) et Piste suivante (**réf. 46**) de la télécommande pour mettre « Oui » en surbrillance. Appuyez ensuite sur la molette de navigation/OK (**réf. 13**) de l'appareil ou sur la touche Entrée/Lecture de la télécommande (**réf. 47**) pour confirmer.

Présélection de stations DAB/DAB+ et FM

Présélection d'une station de radio

Vous pouvez présélectionner jusqu'à 40 stations pour les rendre facilement accessibles.

Pour mémoriser une station en tant que présélection, appuyez sur la touche PROGRAM de la télécommande (**réf. 43**) et maintenez-la enfoncée pendant 3 à 5 secondes, jusqu'à ce que « Emplacement de présélection <1 : (vide) » s'affiche à l'écran.

Utilisez les touches Piste précédente (**réf. 31**) et Piste suivante (**réf. 46**) de la télécommande pour naviguer dans les différents emplacements de présélection et modifier le numéro de l'emplacement sur lequel vous souhaitez enregistrer la station. Une fois que sur l'emplacement sur lequel vous souhaitez enregistrer votre station, appuyez la touche Entrée/Lecture (**réf. 47**) de la télécommande pour confirmer. L'écran affiche ensuite « Présélection [x] enregistrée ».

Écoute d'une station de radio présélectionnée

Pour écouter l'une de vos stations présélectionnées, accédez au menu correspondant en appuyant sur la touche PROGRAM (**réf. 43**) de la télécommande. Ne maintenez pas la touche enfoncée, sinon vous ouvrez le menu d'enregistrement des stations présélectionnées au lieu du menu de lecture des stations présélectionnées.

Une fois dans le menu « Écoute de stations présélectionnées », utilisez les touches Piste précédente (**réf. 31**) et Piste suivante (**réf. 46**) de la télécommande pour naviguer dans les différentes stations présélectionnées. Une fois sur l'emplacement de la station que vous souhaitez écouter, appuyez sur la touche Entrée/Lecture (**réf. 47**) de la télécommande pour l'écouter.

Informations sur les stations de radio DAB/DAB+

Appuyez plusieurs fois sur la touche INFO de la télécommande (**réf. 37**) pour afficher les informations relatives aux programmes.

Débit binaire : affiche la quantité de données transmise avec le signal.

Taux d'erreur binaire : affiche le taux d'erreur du signal.

Canal et fréquence : affiche le numéro et la fréquence du canal de transmission de la station.

Type de programme : affiche le type de programme et la description fournie par la station DAB/DAB+.

Heure et date : affiche l'heure et la date fournies par le diffuseur.

Indication DAB : indique le mode DAB/DAB+.

Données textuelles : affiche les informations textuelles défilantes qui sont fournies par le diffuseur.

Radio FM

Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode de l'appareil (**réf. 7**) pour passer en mode radio FM. Pour changer de mode à l'aide de la télécommande, appuyez sur la touche FM/DAB (**réf. 22**). La première fois que vous activez le mode radio FM, la fréquence FM « 87.5 MHz » s'affiche automatiquement sur l'écran.

Dépliez complètement l'antenne (**réf. 14**) pour permettre à l'appareil de capter le meilleur signal possible avant de lancer une recherche des stations disponibles.

Pour rechercher automatiquement les stations de radio dont le signal est satisfaisant, appuyez sur la touche INTRO (**réf. 24**) de la télécommande. L'appareil commence à balayer la bande de fréquences. La première station de radio disponible est diffusée.

Réglage manuel d'une fréquence radio spécifique

Pour écouter une fréquence en particulier, pressez et maintenez enfoncée la touche Piste suivante de la télécommande (**réf. 46**) pour effectuer une recherche rapide vers l'avant, ou pressez et maintenez enfoncée la touche Piste précédente (**réf. 31**) pour effectuer une recherche rapide vers l'arrière. La recherche s'arrête lorsque vous relâchez le bouton.

Pour effectuer une recherche lente, appuyez plusieurs fois sur ces touches au lieu de les maintenir enfoncées.

Paramètres de radio FM

En mode radio FM, appuyez sur la touche Menu de la télécommande (**réf. 29**) pour accéder aux paramètres de radio FM. Vous pouvez naviguer dans les options disponibles à l'aide de la molette de navigation/OK de l'appareil (**réf. 13**) ou des touches Piste précédente (**réf. 31**) et Piste suivante (**réf. 46**) de la télécommande. Ces options donnent accès aux paramètres ci-après.

Paramètres de balayage FM

Vous pouvez choisir de rechercher toutes les stations, quelle que soit la force de leur signal (« Toutes les stations »), ou seulement les stations dont le signal est puissant (« Stations avec signal fort uniquement »).

Une fois que « Paramètres de balayage FM » est sélectionné, appuyez sur les touches Piste précédente (**réf. 31**) ou Piste suivante (**réf. 46**) de la télécommande pour sélectionner « Stations avec signal fort uniquement » ou « Toutes les stations ». Confirmez votre choix en appuyant sur la touche Entrée/Lecture de la télécommande (**réf. 47**).

Paramètres audio : Mono et Stéréo

Toutes les stations de radio sont diffusées en stéréo. Avec ce paramétrage, il se peut que les stations dont le signal est faible soient diffusées avec une mauvaise qualité audio. La qualité audio des stations FM peut être améliorée en passant en mode mono.

Une fois dans les « Paramètres audio », appuyez sur les touches Piste précédente (**réf. 31**) et Piste suivante (**réf. 46**) pour choisir « Stéréo autorisé » ou « Mono forcé ». Confirmez votre choix en appuyant sur la touche Entrée/Lecture de la télécommande (**réf. 47**).

Informations sur les stations de radio FM

Appuyez plusieurs fois sur la touche INFO de la télécommande (**réf. 37**) pour afficher les informations relatives aux programmes.

Puissance du signal : affiche une barre de signal indiquant la puissance du signal de la station de radio.

Heure et date : affiche l'heure et date.


Fréquence : affiche la fréquence de transmission de la station radio.

Mode audio : affiche le mode audio de la station de radio diffusée (stéréo ou mono).

Texte radio : affiche les informations textuelles défilantes qui sont fournies par le diffuseur.


Type de programme : affiche la description du type de programme fournie par le diffuseur.

Connexion avec un système TV ou hifi

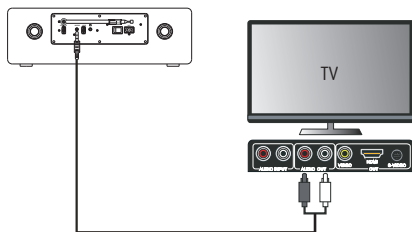

Pour raccorder un système TV ou hifi à l'appareil, utilisez le câble audio RCA 3,5 mm (fourni) pour relier les sorties du système TV ou hifi à l'entrée AUDIO IN de l'appareil (**réf. 16**).

Branchement sur des entrées analogiques

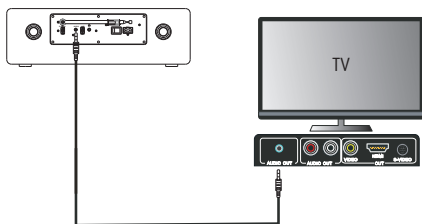

Utilisez un câble audio de 3,5 mm (non fourni) pour relier les sorties du système TV ou hifi à l'entrée AUDIO IN (**réf. 16**) de l'appareil. Vous pouvez également brancher un appareil externe (lecteur MP3, iPod ou iPhone, par exemple).

Lecture de CD

Toutes les mentions « **ref. chiffre** » renvoient aux commandes et fonctions décrites sur les pages 1 à 5.

Pour passer en mode CD, appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode de l'appareil (**réf. 7**) jusqu'à ce que le mode « CD » s'affiche à l'écran. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche CD de la télécommande (**réf. 22**).

Insérez votre CD dans le lecteur situé à l'avant de l'appareil (**réf. 4**). La lecture du CD démarre automatiquement.

Utilisez (pression courte) la touche Lecture/Pause de la télécommande (**réf. 47**) pour lire et mettre en pause le morceau en cours.

Utilisez (pression courte) les touches Piste précédente (**réf. 31**) et Piste suivante (**réf. 46**) pour revenir à la piste précédente ou passer à la suivante.

Maintenez ces touches enfoncées pour revenir en arrière ou avancer rapidement dans la piste en cours de lecture. Appuyez brièvement sur la touche Stop de la télécommande (**réf. 32**) pour interrompre la lecture.

Appuyez brièvement sur le bouton d'éjection de la télécommande (**réf. 38**) pour éjecter le CD.

Le numéro et la durée écoulée de la piste en cours s'affichent dès que le CD est en cours de lecture.

Fonctions de lecture CD

Répétition

En mode CD, appuyez plusieurs fois sur la touche REPEAT de la télécommande (**réf. 23**) pour voir les options de répétition : « Tout répéter », « Piste en cours » ou « Répétition désactivée ». Mettez l'option souhaitée en surbrillance puis attendez quelques secondes. L'appareil enregistre automatiquement le paramétrage.

Lecture aléatoire

En mode CD, l'option de lecture aléatoire peut être activée en appuyant sur la touche RANDOM de la télécommande (**réf. 42**).

Lecture des pistes selon un ordre prédéfini

Appuyez sur la touche Stop (**réf. 32**) puis PROGRAM (**réf. 43**) de la télécommande.

Le numéro de piste clignote alors sur l'écran (**réf. 2**). Ce numéro correspond à la première piste programmée. Modifiez-le à l'aide du clavier de la télécommande (**réf. 36**).

Appuyez sur la touche PROGRAM de la télécommande (**réf. 43**) pour définir la deuxième piste de votre liste. Sélectionnez un chiffre à l'aide du clavier de la télécommande (**réf. 36**).

Réitérez la procédure pour ajouter d'autres pistes, ou appuyez sur la touche Lecture/Pause de la télécommande (**réf. 47**) puis attendez quelques secondes. L'appareil lit ensuite votre sélection. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 20 pistes.

Remarque : lors de la lecture de votre sélection, vous ne pouvez utiliser que les boutons Piste précédente (**réf. 5**) et Piste suivante (**réf. 6**) de l'appareil, et pas ceux de la télécommande.

Disques compatibles : CD-R, CD-RW et CD audio.

Lecture de CD et fonctionnalités de base

Toutes les mentions « **ref. chiffre** » renvoient aux commandes et fonctions décrites aux pages 1 à 5.

Précautions d'usage

- * Ne forcez pas sur le CD pour l'introduire dans le lecteur.
- * Une fois le CD inséré, éjectez-le en appuyant sur le bouton d'éjection de l'appareil (**réf. 12**) ou de la télécommande (**réf. 38**).
- * Lorsque le CD dépasse du lecteur après avoir été éjecté, n'essayez pas de forcer dessus pour le réintroduire dans l'orifice. Ne tentez pas de réinsérer le CD dans l'orifice tant qu'il dépasse sous peine d'abîmer le mécanisme.
- * Retirez d'abord complètement le CD du lecteur avant de le réinsérer dans l'orifice. Vous pouvez aussi attendre 30 secondes : le CD se réinsère tout seul dans le lecteur. Après avoir appuyé sur le bouton d'éjection de l'appareil (**réf. 12**) ou de la télécommande (**réf. 38**), patientez 5 secondes. Le CD est éjecté.

Lecture d'un CD

Activez le mode CD en appuyant sur la touche CD de la télécommande (**réf. 22**), ou en appuyant plusieurs fois sur le bouton Mode de l'appareil (**réf. 7**) jusqu'à ce que « CD » s'affiche sur l'écran. Insérez un CD dans le lecteur. Patientez 10 secondes. La lecture du CD démarre.

Utilisez le bouton Lecture/Pause de l'appareil (**réf. 9**) ou de la télécommande (**réf. 47**) pour lire ou mettre en pause.

Appuyez longuement sur les boutons Piste précédente ou Piste suivante de l'appareil (**réf. 5** et **réf. 6**) ou de la télécommande (**réf. 31** et **réf. 46**) pour revenir en arrière ou avancer dans la piste en cours de lecture. Une fois à l'endroit de la piste que vous souhaitez écouter, appuyez sur le bouton Lecture/Pause de l'appareil (**réf. 9**) ou de la télécommande (**réf. 47**) pour reprendre la lecture.

Appuyez sur la touche Stop de la télécommande (**réf. 32**) pour interrompre la lecture.

Appuyez sur la touche d'éjection de la télécommande (**réf. 38**) pour éjecter le CD. Patientez 5 secondes. Le CD est éjecté.

Appuyez brièvement sur le bouton Piste suivante de l'appareil (**réf. 6**) ou de la télécommande (**réf. 46**) pour passer à la piste suivante.

Appuyez brièvement sur le bouton Piste précédente de l'appareil (**réf. 5**) ou de la télécommande (**réf. 31**) pour revenir à la piste précédente.

Connexion d'un smartphone en Bluetooth

Naviguez dans les différents modes à l'aide du bouton Mode de l'appareil (**réf. 7**) ou appuyez sur la touche BT de la télécommande (**réf. 22**) pour passer en mode Bluetooth. La liste des appareils disponibles s'affiche sur l'écran (**réf. 2**).

Activez le Bluetooth sur votre smartphone. « Majority Oakington » doit apparaître dans la liste des appareils sur votre smartphone. Sélectionnez-le pour vous connecter en Bluetooth. L'appareil émet un bref signal sonore lorsque la connexion est établie.

Pour écouter de la musique, choisissez l'album ou la liste de lecture sur votre smartphone. Une fois l'élément sélectionné, vous pouvez utiliser les touches Piste précédente (**réf. 31**) et Piste suivante (**réf. 46**) de la télécommande pour passer à la piste précédente ou suivante.

Les appareils externes connectés en Bluetooth doivent rester dans un rayon de 10 mètres par rapport à l'appareil Majority. Vérifiez qu'aucun objet ne gêne la connexion.

Si l'appareil Majority est déjà connecté en Bluetooth à un autre périphérique, appuyez sur le bouton PAIR de l'appareil (**réf. 12**) ou maintenez enfoncée la touche PAIR de la télécommande (**réf. 30**).

Remarque : si le profil Bluetooth A2DP est pris en charge sur le périphérique connecté, vous pouvez écouter les morceaux stockés sur cet appareil par l'intermédiaire du poste Majority. Si le profil AVRCP est également pris en charge sur le périphérique connecté, vous pouvez utiliser les commandes de la télécommande de ce périphérique pour contrôler la lecture des morceaux stockés sur ce périphérique.

Entrée auxiliaire AUDIO-IN

Entrée auxiliaire AUDIO-IN

Branchez un câble audio 3,5 mm sur l'entrée AUDIO-IN située à l'arrière de l'appareil (**réf. 16**). Pour passer en mode AUX, appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode de l'appareil (**réf. 7**) jusqu'à ce que le mode « AUDIO » s'affiche sur l'écran (**réf. 2**). Vous pouvez aussi appuyer sur la touche AUDIO de la télécommande (**réf. 40**).

Vous pouvez maintenant lire des fichiers multimédias à partir de votre appareil externe. Vérifiez que le volume de l'appareil Majority est réglé de manière à garantir la meilleure qualité audio possible.

Remarque : lors de la lecture, vous ne pouvez utiliser que les boutons Piste précédente (**réf. 5**) et Piste suivante (**réf. 6**) de l'appareil, et pas ceux de la télécommande.

USB

Recharge en USB : pour recharger un périphérique à l'aide du port USB de l'appareil, branchez ce périphérique à l'aide d'un câble USB sur le port USB de l'appareil (**réf. 17**).

Lecture de morceaux en USB : insérez une clé USB dans le port USB situé à l'arrière de l'appareil (**réf. 17**). Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode (**réf. 7**) de l'appareil ou sur la touche USB de la télécommande (**réf. 22**) jusqu'à ce que le mode « USB » s'affiche à l'écran. La lecture des morceaux stockés sur le périphérique démarre automatiquement.

Répétition : avec un périphérique USB, appuyez plusieurs fois sur la touche REPEAT de la télécommande de la télécommande (**réf. 23**) pour voir les options de répétition : « Tout répéter », « Piste en cours » ou « Répétition désactivée ».

Lecture aléatoire : avec un périphérique USB, appuyez la touche RANDOM de la télécommande (**réf. 42**) pour activer le mode lecture aléatoire.

Paramètres : heure et date

Réglage manuel de l'heure et de la date

L'heure est mise à jour automatiquement après la première utilisation de la radio DAB. Il est toutefois possible de régler manuellement l'heure en suivant la procédure ci-après. Vérifiez que l'appareil est en veille. Appuyez sur la touche CLOCK de la télécommande (**réf. 34**) et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes. La date est composée de 8 chiffres. Le premier chiffre clignote au moment de définir la date. Saisissez l'année, le mois, la date, l'heure et les minutes à l'aide du clavier de la télécommande (**réf. 36**). Appuyez sur la touche CLOCK pour modifier le format de l'heure (12 ou 24 heures) qui s'affiche à l'écran.

Paramètres : arrêt programmé

Cette fonction vous permet de programmer l'arrêt de l'appareil à une heure précise, jusqu'à 120 minutes après l'activation de la fonction. Lorsque l'appareil fonctionne, appuyez sur la touche SLEEP de la télécommande (**réf. 39**) et maintenez-la enfoncée. Choisissez le délai : Désactivé, 15 min, 30 min, 60 min, 90 min ou 120 min en appuyant plusieurs fois sur la touche SLEEP (**réf. 39**). Une fois le délai sélectionné, l'icône de l'arrêt programmé apparaît sur l'écran et signale que le décompte a démarré. Pour désactiver l'arrêt programmé, suivez la procédure décrite ci-dessus et sélectionnez « Désactivé » dans les options disponibles. Pour connaître le temps restant avant l'arrêt programmé, appuyez sur la touche SLEEP de la télécommande (**réf. 39**). Le nombre de minutes restantes s'affiche.

Paramètres : alarme ou minuterie

Lorsque l'appareil est en veille, une minuterie peut être réglée pour que l'appareil s'allume et s'éteigne automatiquement à certains moments. Cette fonction peut également être utilisée comme réveil. Appuyez sur la touche TIMER de la télécommande (**réf. 50**) et maintenez-la enfoncée.

Les options d'alarme disponibles clignotent à l'écran. Choisissez l'option souhaitée à l'aide des touches Piste précédente (**réf. 31**) et Piste suivante (**réf. 46**) de la télécommande : sonnerie, CD, FM, DAB, USB.

Appuyez sur la touche TIMER de la télécommande (**réf. 50**) pour confirmer. Saisissez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'appareil se s'allume à l'aide du clavier de la télécommande (**réf. 36**). Appuyez sur la touche TIMER de la télécommande (**réf. 50**) pour confirmer.

Réglez le volume à l'aide des touches Piste précédente (**réf. 31**) et Piste suivante (**réf. 46**) de la télécommande. Appuyez sur la touche TIMER de la télécommande (**réf. 50**) pour confirmer.

Saisissez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'appareil s'éteigne à l'aide du clavier de la télécommande (**réf. 36**). Appuyez sur la touche TIMER de la télécommande (**réf. 50**) pour confirmer.

Pour interrompre l'alarme, appuyez sur la touche TIMER de la télécommande (**réf. 50**). Ne maintenez pas la touche enfoncée.

Remarque : si vous choisissez l'option « Sonnerie », le paramètre « Minuterie désactivée » n'est pas disponible.

Paramètres : autres fonctionnalités

Réinitialisation du système

Appuyez sur la touche MENU de la télécommande (**réf. 29**).

Utilisez les touches Piste précédente (**réf. 31**) et Piste suivante (**réf. 46**) de la télécommande pour naviguer jusqu'à l'option « Système », puis appuyez sur la touche Lecture/Pause de la télécommande (**réf. 47**) pour entrer dans le menu. Utilisez les touches Piste précédente (**réf. 31**) et Piste suivante (**réf. 46**) de la télécommande pour sélectionner « Réinitialisation à l'état d'usine », puis appuyez sur le bouton Lecture/Pause (**réf. 47**) de la télécommande pour confirmer la sélection.

Utilisez la touche Piste suivante (**réf. 46**) pour choisir « Oui » ou « Non ». Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour confirmer votre choix.

Version du logiciel

Appuyez sur la touche MENU de la télécommande (**réf. 29**).

Utilisez les touches Piste précédente (**réf. 31**) et Piste suivante (**réf. 46**) pour naviguer jusqu'à « Système », puis appuyez sur la touche Lecture/Pause de la télécommande (**réf. 47**) pour confirmer.

Utilisez ensuite les touches Piste précédente (**réf. 31**) et Piste suivante (**réf. 46**) pour naviguer jusqu'à « Version du logiciel », puis appuyez sur la touche Lecture/Pause (**réf. 47**) pour confirmer. La version du logiciel de l'appareil s'affiche.

Branchement d'écouteurs

Branchez vos écouteurs sur l'entrée située à l'arrière de l'appareil (réf. 18). Les écouteurs dotés d'un microphone intégré (écouteurs pour smartphone ou Bluetooth, par exemple) ne sont pas pris en charge.

Observation	Cause possible/solution
Aucun son n'est émis.	La radio n'est pas réglée correctement. Effectuez des réglages fins pour trouver la station de radio. Le volume est au minimum. Augmentez le volume. Des écouteurs sont peut-être branchés sur l'appareil. Déconnectez-les.
Les boutons ne fonctionnent pas.	Éteignez l'appareil puis rallumez-le après avoir patienté pendant quelques secondes. Essayez aussi de débrancher puis rebrancher l'appareil.
Radio FM : son statique. Radio DAB : grésillements/coupures intermittentes.	Le signal de la station est trop faible. Modifiez la position de l'antenne ou déplacez l'appareil à un endroit où le signal est meilleur. Effectuez une nouvelle recherche des stations de radio et/ou réinitialisez l'appareil à l'état d'usine.
Le son est distordu.	Le volume est trop élevé. Baissez le volume.
Impossible de trouver la station de radio désirée.	Le signal est faible. Effectuez une recherche manuelle des stations et essayez de déplacer l'appareil.
L'écran affiche « Aucun service ».	Il n'y a pas de couverture DAB dans votre région, ou le signal capté est trop faible. Modifiez la position de l'antenne ou déplacez l'appareil dans un endroit où le signal est susceptible d'être plus fort.
L'écran n'affiche rien.	Cela peut se produire lorsque le diffuseur modifie le libellé d'un service ou supprime un libellé alors que vous écoutez la station radio. Dans ce cas, l'appareil essaie de régler automatiquement la station radio ou effectue une nouvelle recherche.
Impossible de régler automatiquement l'heure et la date.	Passer en mode DAB : l'heure et la date seront réglées automatiquement une fois la recherche des stations terminée. Vous pouvez aussi effectuer le réglage manuellement dans le menu « Paramètres ».
Autres problèmes/dysfonctionnements	Effectuez une réinitialisation à l'état d'usine à partir des paramètres de l'appareil.

Caractéristiques

Alimentation électrique	CA 200-240 V, 50/60 Hz
Modes	FM (87.5 MHz-108 MHz) DAB/DAB+ (174-240 MHz) Bluetooth AUX USB
Connecteur de sortie	Prise écouteurs de 3,5 mm
Dimensions (LxHxP)	40 x 13 x 20 cm
Poids net	1,5 kg

Assistance

Si vous avez besoin d'aide pour utiliser votre appareil, contactez notre équipe d'assistance depuis le site internet de Majority :

www.majority.co.uk/support.

Garantie

Tous les produits sont vendus avec une garantie standard de 12 mois.

Tous les produits doivent être enregistrés sur le site internet [www.](http://www.majority.co.uk)

[majority.co.uk](http://www.majority.co.uk) pour que la garantie soit valide. Une fois sur la page, utilisez le menu pour trouver la rubrique « Enregistrer le produit ». Vous aurez également la possibilité de prolonger gratuitement votre garantie pendant 24 mois supplémentaires.

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions. Ces instructions peuvent également être téléchargées sur le site Web www.majority.co.uk.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne nettoyez pas l'appareil avec de l'eau ou à proximité de points d'eau.
6. Ne bloquez aucun orifice d'aération. Installez l'unité conformément aux instructions du fabricant.
7. Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur comme un radiateur, une bouche d'air chaud, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris un amplificateur) qui génère de la chaleur.
8. Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne soit ni piétiné ni comprimé, en particulier au niveau de la fiche de connexion, de la prise de courant et du point de sortie de l'appareil.
9. Utilisez uniquement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
10. Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation.
11. Confiez la réparation de l'unité à un technicien qualifié. Des réparations sont nécessaires si l'appareil est endommagé d'une façon quelconque, par exemple : cordon ou prise d'alimentation endommagé, liquide renversé ou objet tombé à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, appareil qui ne marche pas normalement ou que l'on a fait tomber.
12. Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être posée sur l'appareil.
13. Éliminez les produits électriques et les batteries usagés en toute sécurité et conformément aux réglementations et autorités locales.

AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES


Cet appareil doit être gardé à l'abri des gouttes ou des éclaboussures d'eau ; ne posez jamais un objet contenant de l'eau sur cet appareil, par exemple un vase.

La fiche d'alimentation principale est utilisée comme dispositif de débranchement et doit rester facilement accessible durant l'utilisation prévue. Pour mettre entièrement hors tension l'unité de l'alimentation secteur principale, la fiche secteur doit être complètement débranchée de la prise de courant secteur.


Veillez à ce que les piles ne soient pas exposées à une source de chaleur excessive telle que les rayons du soleil, des flammes, etc.


RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRIQUES

Vous devez désormais recycler vos déchets électriques et contribuer ainsi à la protection de l'environnement.

 Ce symbole signifie qu'un produit électrique ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères normales. Lorsque vous avez terminé de l'utiliser, veuillez vous assurer de déposer celui-ci dans une installation appropriée à son élimination.

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement l'ensemble des instructions avant toute utilisation et conserver celles-ci de manière à pouvoir vous y référer ultérieurement.

 Risque d'électrocution.
Ne pas ouvrir

 Lisez l'ensemble des instructions avant toute utilisation
et conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

 Utilisez exclusivement des pièces identiques à celles d'origine pour les réparations.



ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



IMPORTANT : Veuillez lire attentivement l'ensemble des instructions avant toute utilisation et conserver celles-ci de manière à pouvoir vous y référer ultérieurement.

MAJORITY

www.majority.co.uk