

— MAJORITY —

OAKINGTON

IMPIANTO STEREO E RADIO DIGITALE

OAK-CDAB-WAL | OAK



Manuale di istruzioni


Comandi e funzioni.....	1
Cosa c'è nella scatola?	6
Manuale di istruzioni.....	8
Radio digitale DAB/DAB+	9
Impostazioni DAB/DAB+	10
Memorizzazione di stazioni DAB/DAB+ e FM	12
Informazioni sulla stazione radio digitale DAB/DAB+	13
Radio FM	14
Impostazioni della radio FM	15
Informazioni sulla stazione radio FM	16
Collegamento a un televisore/impianto stereo	17
Connessione analogica	17
Riproduzione di un CD	18
Funzioni della modalità CD.....	19
Riproduzione di un CD e funzioni di base	20
Connessione Bluetooth con un dispositivo esterno	21
Connessione AUX-In.....	22
Connessione USB.....	22
Impostazioni: ora e data	23
Impostazioni: timer di spegnimento	23
Impostazioni: opzione sveglia o timer.....	24
Impostazioni: funzionalità aggiuntive	25
Specifiche tecniche	27
Servizio assistenza.....	27
Garanzia.....	27
Informazioni sulla sicurezza.....	28

3

**ANNI
DI GARANZIA**


Registra il tuo prodotto per usufruire di una
garanzia GRATUITA di 3 anni sul sito
www.majority.co.uk

Vista frontale

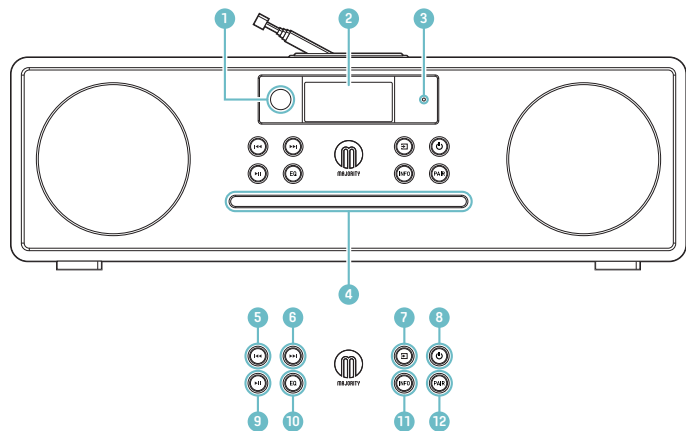


- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Sensore telecomando | 8. On-Off/Standby |
| 2. Display | 9. Play/Pausa/Menu |
| 3. Indicatore di standby | 10. Equalizzatore |
| 4. Vano portadisco | 11. Informazioni |
| 5. Indietro | 12. Associa Bluetooth/Espelli disco |
| 6. Avanti | |
| 7. Modalità | |

Vista superiore

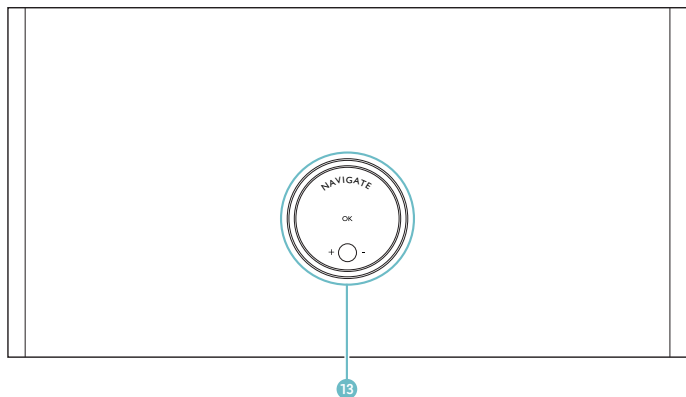


13. Navigazione: ruotare la manopola per selezionare le voci del menu in modalità DAB o FM.
Conferma: premere la manopola per confermare la propria scelta in modalità DAB o FM.
Volume: ruotare la manopola per aumentare o diminuire il volume.

Vista posteriore

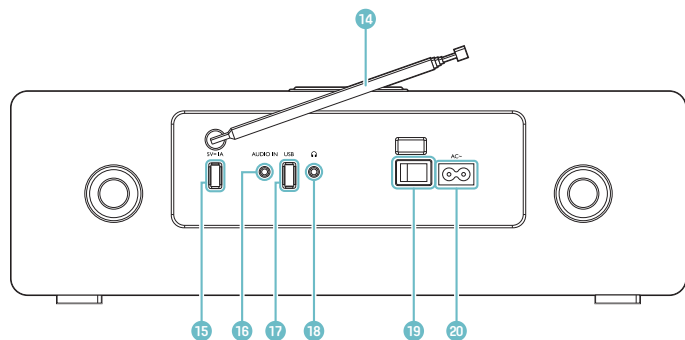

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 14. Antenna | 17. Porta USB |
| 15. Porta 5V 1A per la ricarica di dispositivi mobili | 18. Presa per cuffie (jack) |
| 16. Ingresso audio AUX | 19. Interruttore di alimentazione |
| | 20. Presa di alimentazione CA |

Telecomando

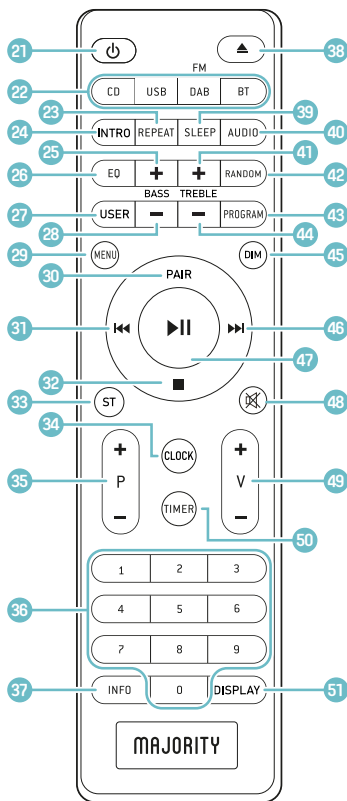

NOTA: il telecomando garantisce un raggio di azione di fino a 5 metri e necessita l'uso di 2 batterie AAA.

21. **ON/STANDBY**

22. **MODALITÀ:** (CD/USB/Radio/Bluetooth)

23. **RIPETI:** per CD e USB

24. **INTRO/AMS:** (Automatic Music Scan)

Premere per scansionare tutti i brani in modalità CD o USB

Premere per avviare la scansione automatica

in modalità FM

Premere di nuovo per interrompere la scansione

25. **BASSI +:** (prima premere il tasto USER (Rif. 27))

26. **EQUALIZZATORE:** Premere per modificare la modalità di **riproduzione:** Classica/Pop/Rock/Jazz/Normale.

27. **UTENTE:** profilo della funzione equalizzatore

28. **BASSI -:** (prima premere il tasto USER (Rif. 27))

29. **MENU:** per DAB/DAB+ e FM
30. **ABBINAMENTO:** tenere premuto per attivare o disattivare l'abbinamento via Bluetooth.

31. **INDIETRO/RIAVVOLGI:** tenere premuto per riavvolgere un brano o selezionare una stazione in modalità FM

32. **STOP**

33. **MONO/STEREO**

34. **OROLOGIO:** (vedere **pagina 23**)

35. **P +/-:** premere per passare all'inizio di un album attuale/precedente/successivo o selezionare la stazione successiva/memorizzata in modalità DAB o FM

Tenere premuto per la sintonizzazione manuale in modalità FM

NUMERICI

37. **INFORMAZIONI:** premere per visualizzare/nascondere le informazioni in modalità CD o USB

Premere per visualizzare le informazioni in modalità DAB o FM

38. **ESPELLERE**

39. **TIMER DI SPEGNIMENTO:** premere per impostare il timer di spegnimento

40. **AUDIO:** premere per selezionare Audio/CD/USB/DAB/FM/BT (Bluetooth)

41. **ACUTI +:** (prima premere il tasto USER (Rif. 27))

42. **CASUALE:** premere per avviare la riproduzione casuale di tutti i brani in modalità CD o USB.

43. **PROGRAMMAZIONE:** premere per programmare la riproduzione in modalità CD e USB

44. **ACUTI -:**

45. **RETROILLUMINAZIONE:** premere per selezionare diversi livelli di luminosità per il display.

46. **AVANTI/AVANTI VELOCE**

47. **INVIO/PLAY/PAUSA/SALTA:** premere per avviare/mettere in pausa la riproduzione in modalità CD/USB/Bluetooth o per passare al menu successivo in modalità DAB e FM.

48. **MUTE:** premere per disattivare/riattivare il suono

49. **VOLUME +/-**

50. **TIMER:** (vedere **pagina 30**)

51. **DISPLAY:** premere per visualizzare la data quando l'unità è in funzione.

Contenuto della confezione

1. Impianto stereo Majority Oakington standard europeo
2. Telecomando
3. Adattatore di alimentazione
4. Manuale di istruzioni



Funzionamento di base

Si prega di notare che tutte le voci (**Rif.**) fanno riferimento alle pagine da 1 a 5 “Comandi e funzioni”.

Collegare il cavo di alimentazione alla porta “AC~” sul retro dell’unità (**Rif. 20**), quindi collegare l’adattatore a una presa di corrente.

Assicurarsi che l’antenna (**Rif. 14**) sia estesa per tutta la sua lunghezza in modo da poterla ruotare e ottenere il miglior segnale possibile.

Spostare l’interruttore sul retro dell’unità in modo da posizionarlo su “On” (**Rif. 19**). All’accensione, sullo schermo appare “--:--”. Premere il pulsante di alimentazione sull’unità (**Rif. 8**) o sul telecomando (**Rif. 21**). L’unità attiverà automaticamente la modalità radio digitale DAB/DAB+ o la modalità selezionata durante l’ultimo utilizzo.

Quando la modalità radio DAB viene attivata per la prima volta, sul display appare la scritta “Scansione completa”. Premere la manopola di navigazione sull’unità (**Rif. 13**) o il tasto ENTER del telecomando (**Rif. 47**). L’unità scansionerà e memorizzerà tutte le stazioni disponibili.

Per scorrere tra le stazioni, ruotare la manopola di navigazione sull’unità oppure usare i pulsanti “Indietro” (**Rif. 31**) e “Avanti” (**Rif. 46**) del telecomando. Premere la manopola di navigazione o il pulsante “Play/Pausa” del telecomando (**Rif. 47**) per ascoltare una stazione.

Per cambiare modalità, premere il pulsante “Modalità” sull’unità (**Rif. 7**) o il tasto MODE del telecomando (**Rif. 22**).

Funzionamento di base

Standby

Per mettere il sistema in standby, premere il pulsante di accensione sull'unità (**Rif. 8**) o sul telecomando (**Rif. 21**).

Per spegnere completamente l'unità, utilizzare l'interruttore sul retro dell'unità e staccare la presa di corrente. Tenere il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.

Impostazione della lingua

La lingua di visualizzazione predefinita è l'inglese. Oltre all'inglese, è possibile selezionare tedesco, francese, italiano o spagnolo premendo il pulsante MENU del telecomando (**Rif. 29**). All'apertura del menu, sul display appare la scritta <Scansione completa>.

Premere più volte il pulsante "Avanti" (**Rif. 46**) per selezionare <Sistema>, quindi premere il pulsante "Play/Pausa" (**Rif. 47**) per confermare la propria scelta. Successivamente, scorrere fino all'opzione "Lingua" e confermare. Una volta aperte le impostazioni della lingua, premere il pulsante "Play/Pausa" per confermare la lingua desiderata.

Radio digitale DAB/DAB+

Premere più volte il pulsante MODE (**Rif. 7**) per selezionare la modalità DAB/DAB+. Sul telecomando, premere il pulsante "FM/DAB" (**Rif. 22**).

Estendere completamente l'antenna (**Rif. 14**).

Quando la modalità radio DAB viene attivata per la prima volta, sul display appare la scritta "Scansione completa". Premere la manopola di navigazione sull'unità (**Rif. 13**) o il tasto "Play/Pausa" del telecomando (**Rif. 47**).

A questo punto l'unità avvierà una scansione della banda di frequenza e memorizzerà tutte le stazioni con un buon segnale. Al termine, la prima stazione memorizzata sarà riprodotta automaticamente.

Per ascoltare una stazione memorizzata, ruotare la manopola di navigazione (**Rif. 13**) o utilizzare i tasti "Avanti" (**Rif. 46**) e "Indietro" (**Rif. 31**) per spostarsi tra le stazioni, quindi premere il tasto "Play/Pausa" (**Rif. 47**) in corrispondenza della stazione desiderata.

Alla prossima accensione, l'unità riprodurrà automaticamente l'ultima stazione selezionata prima dello spegnimento (DAB o FM). In modalità radio digitale DAB/DAB+, l'unità si sincronizza con l'ora e la data della stazione.

Impostazioni DAB/DAB+

In modalità DAB/DAB+, premere più volte il pulsante MENU (**Rif. 29**) per accedere alle impostazioni DAB. Apparirà una serie di opzioni che possono essere selezionate ruotando la manopola di navigazione (**Rif. 13**) o premendo i tasti “Avanti” (**Rif. 31**) e “Indietro” (**Rif. 46**) del telecomando:

Scansione completa

Selezionare questa opzione per avviare una scansione delle stazioni DAB/DAB+ disponibili. Sul display apparirà la scritta “Scansione...” e l'unità individuerà le stazioni con un buon segnale. Una volta completata la scansione, sarà riprodotta la prima stazione radio disponibile.

Sintonizzazione manuale DAB+

Oltre a una funzione di sintonizzazione automatica, è possibile sintonizzare manualmente una stazione in base a multiplex e frequenza.

Dopo aver selezionato “Sintonizzazione manuale”, utilizzare la manopola di navigazione (**Rif. 13**) o i tasti “Avanti” (**Rif. 31**) e “Indietro” (**Rif. 46**) del telecomando per scorrere tra le stazioni DAB+ da 5A a 13F.

Per ascoltare una stazione, premere la manopola di navigazione o utilizzare il tasto “Play/Pausa” del telecomando (**Rif. 47**).

Impostazioni DAB/DAB+

Dynamic Range Compression (DRC)

Questa funzione consente di comprimere il livello audio per ridurre l'escursione dinamica del segnale. Ciò rende i suoni bassi relativamente più forti e quelli alti relativamente più silenziosi. La funzione DRC è disponibile solo se abilitata dall'emittente radiofonica.

Dopo aver selezionato l'opzione "DRC", utilizzare la manopola di navigazione (**Rif. 13**) o i tasti "Avanti" (**Rif. 31**) e "Indietro" (**Rif. 46**) del telecomando per scorrere tra le seguenti opzioni DRC: DRC spento, DRC alto e DRC basso.

Per confermare la propria scelta, premere la manopola di navigazione o il tasto "Play/Pausa" del telecomando (**Rif. 47**).

Rimuovi non valide

Per rimuovere le stazioni memorizzate che non sono più valide, attivare l'impostazione "Rimuovi".

Una volta selezionata questa opzione, sul display apparirà la scritta "Rimuovere?". A questo punto, utilizzare la manopola di navigazione (**Rif. 13**) o i tasti "Avanti" (**Rif. 31**) e "Indietro" (**Rif. 46**) del telecomando per evidenziare "<Sì>". Per confermare la propria scelta, premere la manopola di navigazione o il tasto "Play/Pausa" del telecomando (**Rif. 47**).

Memorizzazione di stazioni DAB/DAB+ e FM

Come memorizzare una stazione radio

Possono essere memorizzate fino a 40 stazioni radio.

Per memorizzare una stazione, tenere premuto il tasto PROGRAM del telecomando (**Rif. 43**) per 3-5 secondi fino a quando sul display non appare la scritta “Memorizza <1: (vuota)”.

Premere il pulsante “Indietro” (**Rif. 31**) o “Avanti” (**Rif. 46**) per selezionare il numero in cui memorizzare la stazione. Una volta selezionato il numero a cui associare la stazione, premere il tasto “Play/Pausa” (**Rif. 47**) per confermare. Sul display apparirà la scritta “Stazione [x] memorizzata”.

Come riprodurre una stazione radio memorizzata

Per riprodurre una stazione radio memorizzata, premere il tasto PROGRAM del telecomando (**Rif. 43**) per visualizzare tutte le stazioni memorizzate. Importante: non tenere premuto il tasto, altrimenti si attiverà la funzione di memorizzazione.

A questo punto, usare i tasti “Indietro” (**Rif. 31**) e “Avanti” (**Rif. 46**) per scorrere tra le stazioni memorizzate disponibili. Una volta selezionata la stazione desiderata, premere il tasto “Play/Pausa” (**Rif. 47**) per avviare la riproduzione.

Informazioni sulla stazione radio digitale DAB/ DAB+

Premere più volte il pulsante INFO del telecomando (**Rif. 37**) per visualizzare varie informazioni sul programma radio.

Bit Rate: indica la velocità di trasmissione dei dati necessari per la riproduzione del segnale.

Bit Error Rate (BER): indica il tasso di errore del segnale.

Canale e Frequenza: mostra il numero e la frequenza del canale di trasmissione radio.

PTY (Programme Type): mostra il tipo e la descrizione del programma fornito dalla stazione radio DAB/DAB+.

Ora e data: mostra le informazioni relative all'ora e alla data fornite dall'emittente radiofonica.

Indicazione DAB: indica la modalità DAB/DAB+.

Dynamic Label Segment (DLS): mostra le informazioni di testo a scorrimento fornite dall'emittente radiofonica.

Radio FM

Premere più volte il pulsante MODE (**Rif. 7**) per selezionare la modalità FM. Sul telecomando, premere il tasto "FM/DAB" (**Rif. 22**). Quando si passa alla modalità radio FM per la prima volta, sul display appare la frequenza FM "87.5 MHz".

Estendere completamente l'antenna (**Rif. 14**) per assicurarsi di ricevere il miglior segnale possibile prima di effettuare una ricerca delle stazioni disponibili.

Per avviare la ricerca automatica delle stazioni con un buon segnale, premere il tasto INTRO/AMS (Automatic Music Scan) (**Rif. 24**). L'unità inizierà a scansionare la banda di frequenza. Sarà riprodotta la stazione successiva disponibile con un buon segnale.

Selezione manuale di una frequenza specifica

Per selezionare una frequenza specifica, tenere premuto il tasto "Avanti" (**Rif. 46**) o "Indietro" (**Rif. 31**) del telecomando. L'unità interrompe la ricerca non appena il pulsante viene rilasciato.

Per una ricerca lenta, premere il tasto "Avanti" (**Rif. 46**) o "Indietro" (**Rif. 31**) del telecomando più volte anziché tenerlo premuto.

Impostazioni della radio FM

In modalità FM, premere più volte il pulsante MENU (**Rif. 29**) per accedere alle impostazioni FM. Apparirà una serie di opzioni che possono essere selezionate ruotando la manopola di navigazione (**Rif. 13**) o premendo i tasti “Avanti” (**Rif. 31**) e “Indietro” (**Rif. 46**) del telecomando:

Impostazioni di scansione FM

Scegliere tra la scansione di stazioni con segnale forte e debole o solo di stazioni con segnale forte.

Selezionare l'opzione desiderata con i tasti “Indietro” (**Rif. 31**) o “Avanti” (**Rif. 46**), quindi premere il tasto “Play/Pausa” (**Rif. 47**) per confermare la propria scelta.

Impostazioni audio: Mono e Stereo

Tutte le stazioni radio stereo sono riprodotte in uscita audio stereo. Se il segnale è debole, questo può risultare in una scarsa qualità audio. La qualità audio in modalità FM può essere migliorata utilizzando la modalità audio mono.

Selezionare l'opzione “Stereo consentito” o “Mono forzato” con i tasti “Indietro” (**Rif. 31**) o “Avanti” (**Rif. 46**), quindi premere il tasto “Play/Pausa” (**Rif. 47**) per confermare la propria scelta.

Informazioni sulla stazione radio FM

Premere più volte il pulsante INFO del telecomando (**Rif. 37**) per visualizzare varie informazioni sul programma radio.

Potenza segnale: mostra una barra indicante la potenza del segnale della stazione in riproduzione.

Ora e data: mostra l'ora e la data.


Frequenza: mostra la frequenza di trasmissione della stazione in riproduzione.

Tipo di audio: mostra il tipo di audio della stazione in riproduzione (stereo o mono).

Testo radio: mostra le informazioni di testo a scorrimento fornite dall'emittente radiofonica.


Tipo di programma: mostra una descrizione del tipo di programma fornito dall'emittente radiofonica.

Collegamento a un televisore/impianto stereo

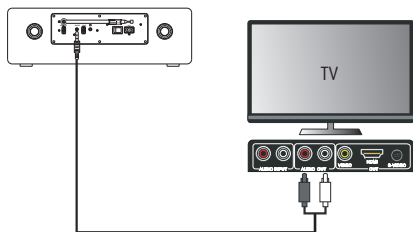

Utilizzare il cavo audio RCA da 3,5 mm (in dotazione) per collegare le uscite AUX (L/R) di un televisore/impianto stereo all'ingresso analogico AUDIO IN dell'unità.

Connessione analogica

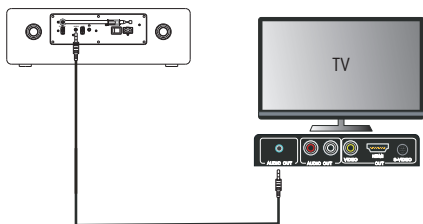

Utilizzare un cavo audio da 3,5 mm (non fornito) per collegare un televisore/impianto stereo alla presa di ingresso AUDIO IN dell'unità. È possibile anche collegare un qualsiasi dispositivo esterno di tipo lettore MP3, iPod o iPhone.

Riproduzione di un CD

Si prega di notare che tutte le voci (**Rif.**) fanno riferimento alle pagine da 1 a 5 “Comandi e funzioni”.

Premere più volte il pulsante MODE sull'unità (**Rif. 7**) per selezionare la modalità CD. In alternativa, premere il tasto CD del telecomando (**Rif. 22**).

Inserire quindi un CD nel vano portadisco dell'unità (**Rif. 4**). La riproduzione del CD sarà avviata automaticamente.

Premere e rilasciare il tasto “Play/Pausa” del telecomando (**Rif. 47**) per avviare/mettere in pausa la riproduzione.

Premere e rilasciare il tasto “Indietro” (**Rif. 31**) o “Avanti” (**Rif. 46**) per selezionare una traccia precedente o successiva.

Tenere premuto il tasto “Indietro” o “Avanti” per attivare la funzione riavvolgi o avanti veloce. Premere e rilasciare il tasto “Stop” per interrompere la riproduzione (**Rif. 32**).

Premere e rilasciare il tasto di espulsione del telecomando (**Rif. 38**) per espellere il CD.

Durante la riproduzione di un CD, sul display appariranno il numero della traccia in ascolto e il tempo trascorso.

Funzioni della modalità CD

Ripetizione

Premere più volte il tasto REPEAT del telecomando (**Rif. 23**) per visualizzare le seguenti opzioni: ripeti tutto (TUTTO), ripeti traccia corrente (UNA VOLTA) o nessuna ripetizione (OFF). Evidenziare l'opzione desiderata, quindi attendere qualche secondo. L'unità memorizzerà automaticamente la propria scelta.

Riproduzione casuale

Per attivare la riproduzione casuale, premere il tasto RANDOM del telecomando (**Rif. 42**).

Programmazione delle tracce

Usando il telecomando, premere il tasto "Stop" (**Rif. 32**), quindi premere il tasto PROGRAM (**Rif. 43**).

Il numero della traccia lampeggerà sul display (**Rif. 2**). A questo punto, selezionare la traccia che si desidera programmare utilizzando i tasti numerici del telecomando (**Rif. 36**).

Premere il pulsante PROGRAM (**Rif. 43**) per confermare e passare alla seconda traccia da programmare (P02). Utilizzare nuovamente i tasti numerici del telecomando (**Rif. 36**) per selezionare la seconda traccia.

Ripetere questi passaggi per continuare la programmazione. Una volta terminato, premere il tasto "Play/Pausa" del telecomando e attendere qualche secondo. L'unità avvierà la riproduzione delle tracce programmate. È possibile programmare fino a 20 tracce.

Importante: durante la riproduzione, è possibile usare solo i pulsanti "Avanti" (**Rif. 6**) e "Indietro" (**Rif. 5**) dell'unità, non i tasti del telecomando. Formati di disco compatibili: CD-R, CD-RW e Audio-CD.

Riproduzione di un CD e funzioni di base

Si prega di notare che tutte le voci (**Rif.**) fanno riferimento alle pagine da 1 a 5 “Comandi e funzioni”.

Note per l'uso

- * Non forzare il CD all'interno del vano portadisco dell'unità.
- * Per espellere un CD, premere il pulsante “Espelli” sull'unità (**Rif. 12**) o sul telecomando (**Rif. 38**).
- * Quando il CD fuoriesce dal vano portadisco dopo l'espulsione, non tentare di forzare il CD all'interno del vano portadisco e non reinserire il CD. Ciò danneggerà il meccanismo di lettura.
- * Per reinserire un CD appena espulso, rimuovere il CD dal vano portadisco, quindi reinserirlo. In alternativa, attendere 30 secondi. Il CD si reinserirà automaticamente.

Dopo aver premuto “Espelli” (**Rif. 12/Rif. 38**), attendere 5 secondi. Il disco sarà espulso.

Come riprodurre un CD

Accertarsi che l'unità sia in modalità CD. A tale scopo, premere il tasto CD del telecomando (**Rif. 22**) o premere più volte il pulsante MODE sull'unità. Posizionare il CD nel vano portadisco. Attendere 10 secondi. Il sistema avvierà la riproduzione del CD.

Premere **Rif. 47/Rif. 9** per avviare/mettere in pausa la riproduzione.

Premere **Rif. 31/Rif. 46/Rif. 6/Rif. 5** per avviare la funzione riavvolgi o avanti veloce. Per riprendere la riproduzione, premere “Play” (**Rif. 47/Rif. 9**).

Premere **Rif. 32** per interrompere la riproduzione.

Premere **Rif. 38** per espellere il disco. Attendere 5 secondi. Il disco sarà espulso.

Premere **Rif.46/Rif. 6** per selezionare la traccia successiva.

Premere **Rif. 31/Rif. 5** per selezionare la traccia precedente.

Connessione Bluetooth con un dispositivo esterno

Per attivare la modalità Bluetooth, premere più volte il pulsante MODE sull'unità (**Rif. 7**) o premere il tasto BT del telecomando (**Rif. 22**). Confermare di aver selezionato la modalità corretta facendo riferimento alla scritta che appare sul display (**Rif. 2**).

Attivare la connessione Bluetooth sul dispositivo esterno (es. un cellulare). Tra i dispositivi disponibili nelle vicinanze, selezionare "Majority Oakington". Sarà avviata la procedura di abbinamento. Quando la connessione è stata stabilita con successo, l'unità emette un breve segnale acustico.

Utilizzare il dispositivo esterno per selezionare un album o una playlist da riprodurre. Una volta avviata la riproduzione, è possibile usare i tasti "Indietro" (**Rif. 31**) e "Avanti" (**Rif. 46**) del telecomando per passare da un brano all'altro.

Il raggio di azione della connessione Bluetooth è di circa 10 metri (in assenza di oggetti che ostruiscono la connessione).

Se è già stato collegato un dispositivo esterno tramite Bluetooth, premere il pulsante PAIR sull'unità (**Rif. 12**) o tenere premuto il tasto PAIR del telecomando (**Rif. 30**).

Nota: se il dispositivo esterno collegato supporta la funzione Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), è possibile ascoltare i brani memorizzati sul dispositivo esterno tramite l'unità. Se il dispositivo esterno collegato supporta anche la funzione Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), è possibile utilizzare il telecomando dell'unità per controllare la riproduzione dei brani memorizzati sul dispositivo esterno.

Connessione AUX-In

Ingresso audio AUX

Inserire un cavo audio da 3,5 mm nell'ingresso AUDIO IN sul retro dell'unità (**Rif. 16**). Per selezionare la modalità AUX, premere più volte il tasto MODE (**Rif. 7**) sull'unità finché sul display (**Rif. 2**) non appare la scritta "AUDIO". In alternativa, premere il tasto AUDIO del telecomando (**Rif. 40**).

A questo punto è possibile avviare la riproduzione dei file multimediali tramite il dispositivo esterno collegato. Assicurarsi che il volume del dispositivo sia impostato al massimo per ottenere la migliore qualità sonora.

Importante: durante la riproduzione, è possibile usare solo i pulsanti "Avanti" e "Indietro" dell'unità, non i tasti del telecomando.

Connessione USB

Ricarica tramite USB: per caricare un dispositivo tramite la porta USB, inserire un cavo USB nella porta di ricarica USB (**Rif. 17**), quindi collegare il cavo al dispositivo da ricaricare.

Modalità di riproduzione tramite USB: collegare il dispositivo esterno tramite la porta USB sul retro dell'unità (**Rif. 17**). Attivare la modalità USB premendo più volte il pulsante MODE sull'unità (**Rif. 7**) o sul telecomando (**Rif. 22**). Sul display deve apparire la scritta "USB". L'unità avvierà in modo automatico la riproduzione dei brani memorizzati sul dispositivo esterno.

Ripetizione: durante l'utilizzo della porta USB, premere più volte il tasto REPEAT del telecomando (**Rif. 23**) per visualizzare le seguenti opzioni: ripeti tutto (TUTTO), ripeti traccia corrente (UNA VOLTA) o nessuna ripetizione (OFF).

Riproduzione casuale: durante l'utilizzo della porta USB, per attivare la riproduzione casuale, premere il tasto RANDOM del telecomando (**Rif. 42**).

Impostazioni: ora e data

Impostazione manuale di ora e data

L'ora e la data si aggiorneranno automaticamente dopo il primo utilizzo della funzione radio DAB. Tuttavia, è possibile impostare l'ora e la data manualmente seguendo le istruzioni riportate di seguito. Assicurarsi che l'unità sia in modalità standby. Tenere premuto il tasto CLOCK del telecomando (**Rif. 34**) per alcuni secondi. La data apparirà sotto forma di 8 cifre, e la prima cifra inizierà a lampeggiare. Definire anno, mese, data, ora e minuti utilizzando i tasti numerici del telecomando (**Rif. 36**). Premere il tasto CLOCK per modificare il formato di visualizzazione (12 ore o 24 ore):

Impostazioni: timer di spegnimento

Questa funzione consente di programmare lo spegnimento della radio dopo un determinato periodo di tempo, fino a 120 minuti dall'attivazione della stessa. Mentre l'unità è in funzione, tenere premuto il tasto SLEEP del telecomando (**Rif. 39**). A questo punto, scegliere OFF/15 minuti/30 minuti/60 minuti/90 minuti o 120 minuti premendo più volte il pulsante SLEEP (**Rif. 39**). Una volta selezionata la durata desiderata, l'icona del timer apparirà sul display per indicare che il timer è stato avviato. Per disattivare il timer di spegnimento, seguire le istruzioni di cui sopra e selezionare "OFF". Per visualizzare il tempo rimanente, premere il pulsante SLEEP del telecomando (**Rif. 39**). Sul display appariranno i minuti rimanenti.

Impostazioni: opzione sveglia o timer

In modalità standby, può essere impostato un timer che spegne o accende automaticamente l'unità. Questa funzione può essere usata anche come sveglia. Tenere premuto il tasto TIMER del telecomando (**Rif. 50**).

Sul display lampeggeranno le opzioni di suoneria. Scegliere la suoneria desiderata utilizzando i tasti "Indietro" (**Rif. 31**) o "Avanti" (**Rif. 46**) del telecomando. Sono disponibili le seguenti opzioni: Suoneria, CD, FM, DAB e USB.

Premere il pulsante TIMER del telecomando (**Rif. 50**) per confermare la propria scelta. Definire l'ora in cui si desidera attivare l'unità utilizzando i tasti numerici del telecomando (**Rif. 36**). Premere il pulsante TIMER del telecomando (**Rif. 50**) per confermare la propria scelta.

Modificare il volume utilizzando i tasti "Indietro" (**Rif. 31**) o "Avanti" (**Rif. 46**) del telecomando. Premere il pulsante TIMER del telecomando (**Rif. 50**) per confermare l'opzione desiderata.

Definire l'ora in cui si desidera disattivare l'unità utilizzando i tasti numerici del telecomando (**Rif. 36**). Premere il pulsante TIMER del telecomando (**Rif. 50**) per confermare la propria scelta.

Per disattivare il timer mentre suona, premere il tasto TIMER del telecomando (**Rif. 50**). Non tenere premuto tale tasto.

Nota: se si seleziona l'opzione "Suoneria", la funzione di spegnimento automatico dell'unità non è disponibile.

Impostazioni: funzionalità aggiuntive

Ripristino del sistema

Premere il tasto MENU del telecomando (**Rif. 29**).

Utilizzare i tasti "Indietro" (**Rif. 31**) o "Avanti" (**Rif. 46**) per selezionare la voce "Sistema", quindi premere il tasto "Play/Pausa" del telecomando (**Rif. 47**) per confermare. Utilizzare i tasti "Indietro" (**Rif. 31**) o "Avanti" (**Rif. 46**) per selezionare la voce "Reset di fabbrica", quindi premere il tasto "Play/Pausa" del telecomando (**Rif. 47**) per confermare.

Utilizzare il tasto "Avanti" (**Rif. 46**) per selezionare "Sì" o "No". Premere il tasto "Play/Pausa" (**Rif. 47**) per confermare.

Versione SW – Visualizzazione della versione del software

Premere il tasto MENU del telecomando (**Rif. 29**).

Utilizzare i tasti "Indietro" (**Rif. 31**) o "Avanti" (**Rif. 46**) per selezionare la voce "Sistema", quindi premere il tasto "Play/Pausa" del telecomando (**Rif. 47**) per confermare.

Utilizzare i tasti "Indietro" (**Rif. 31**) o "Avanti" (**Rif. 46**) per selezionare la voce "Versione SW", quindi premere il tasto "Play/Pausa" del telecomando (**Rif. 47**) per confermare. Verrà visualizzata la versione del software.

Collegamento di cuffie

Collegare le cuffie alla presa **Rif. 18** sul retro dell'unità. L'unità non supporta cuffie con ingresso per microfono, ad esempio cuffie per telefoni cellulari o auricolari Bluetooth.

Problema	Possibile causa/soluzione
Audio assente	La stazione non è sintonizzata; sintonizzare la stazione. Il volume è disattivato; aumentare il volume. Le cuffie potrebbero essere collegate; scollegare le cuffie.
Pulsanti non funzionanti	Spegnere l'unità, quindi accenderla dopo alcuni secondi. Provare anche a scollegare/ricollegare la presa di corrente.
Radio FM: suono statico DAB: mormorio/ interruzioni intermittenti	La ricezione del segnale è debole. Regolare l'antenna o spostare l'unità in una posizione in cui il segnale è più forte. Eseguire di nuovo la scansione delle stazioni e/o un ripristino delle impostazioni di fabbrica.
Il suono è distorto	Il volume è troppo alto; regolare il volume.
Stazione desiderata non trovata	Segnale debole. Usare la funzione di sintonizzazione manuale e provare a ripetere la scansione spostando l'unità in un'altra posizione.
Scritta "No Service" sul display	Non c'è copertura DAB nella zona in cui ci si trova, o la ricezione è debole. Regolare l'antenna o spostare l'unità in una posizione in cui il segnale è più forte.
Display privo di informazioni	Questo può verificarsi se l'emittente radiofonico cambia o rimuove informazioni sul servizio mentre la stazione è sintonizzata. La radio tenterà di risintonizzarsi. In alternativa, eseguire una scansione.
Ora e data non si impostano automaticamente	Attivare la modalità DAB in modo da eseguire un'impostazione automatica. In alternativa, accedere alle impostazioni dell'unità per una configurazione manuale.
Altri problemi/ problemi di utilizzo	Eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica accedendo alle impostazioni dell'unità.

Specifiche tecniche

Alimentazione	CA 200-240V 50/60Hz
Modalità	FM (87,5MHz - 108MHz) DAB/DAB+ (174-240MHz) Bluetooth AUX USB
Uscita audio	Connettore jack 3,5 mm
Dimensioni (L x A x P)	40 x 13 x 20 cm
Peso netto	1,5kg

Servizio assistenza

Per ricevere ulteriore assistenza con il prodotto, contattare il nostro servizio assistenza sul sito web di Majority:

www.majority.co.uk/support

Garanzia

Tutti i prodotti sono coperti da una garanzia standard di 12 mesi.

Tutti gli articoli devono essere registrati su www.majority.co.uk affinché la garanzia sia valida. Sulla pagina web, usare la voce di menu "Registra il tuo prodotto". L'utente ha inoltre la possibilità di estendere gratuitamente la garanzia per altri 24 mesi.

1. Leggete le istruzioni.
2. Tenete queste istruzioni. Le istruzioni sono anche scaricabili sul sito www.majority.co.uk
3. Prestate attenzione agli avvertimenti
4. Seguite tutte le istruzioni
5. Non pulite l'unità con acqua né avvicinate acqua all'unità
6. Non bloccate gli sfoghi di ventilazione dell'unità. Installate il dispositivo seguendo le istruzioni del manifattore.
7. Non installate l'unità vicino ad alcuna fonte di calore come radiatori, termosifoni, stufe o simili (inclusi amplificatori) che producono calore.
8. Posizionate la spina in modo tale che non vi si possa camminare sopra o che non possa essere schiacciata in particolare fate attenzione alle prese,ciabatte e il punto da cui i fili escono dall'unità.
9. Utilizzate soltanto accessori forniti dal manifattore.
10. Scollegate l'unità durante una tempesta o se questo rimane inutilizzato per un lungo periodo di tempo.
11. Fate riferimento a persone qualificate per qualsiasi riparazione dell'unità. E' possibile dover far riparare l'unità qualora questa venga danneggiata in qualsiasi modo, per esempio se la presa o la spina sono danneggiate, del liquido è stato versato sopra o se un oggetto vi è caduto sopra, o ancora se l'unità è stata esposta alla pioggia o all'umidità, se l'unità non funziona normalmente o se è caduta a terra.
12. Non avvicinate nessun tipo di fonte di fuoco, come una candela accesa, vicino a o sull'unità.
13. Buttate tutti i prodotti elettrici usati e batterie usate in modo sicuro secondo i regolamenti delle autorità locali.

AVVERTIMENTI ULTERIORI

L'unità non dovrà essere esposta a oggetti gocciolanti o a schizzi d'acqua e nessun oggetto contenente liquido, come un vaso, dev'essere poggiato sull'unità. Per spegnere il dispositivo dovete usare la presa elettrica, che deve rimanere accessibile quando state usando la cassa acustica. Per disconnettere completamente l'unità dalla presa, la spina deve essere totalmente disconnessa dalla presa. La batteria non dovrà essere esposta al calore, per esempio al sole, al fuoco o simil, in modo eccessivo.



RICICLO DEI PRODOTTI ELETTRICI

Dovreste riciclare i vostri rifiuti elettrici in modo ecologico e aiutare così l'ambiente.

Questo simbolo significa che un prodotto elettrico non dovrebbe essere buttato in un contenitore dei rifiuti domestico normale. Vi preghiamo di assicurarvi che l'unità sia smaltita in una struttura apposita quando questa non sarà più in uso.

IMPORTANTE: Vi preghiamo di leggere tutte le istruzioni attentamente prima dell'uso e di tenerle con voi per il futuro.



Rischio di shock elettrico
Non aprire



Leggete tutte le istruzioni prima dell'uso e tenete queste con voi per il futuro



Se in riparazione, usate solo parti identiche per sostituire quelle danneggiate.



ATTENZIONE

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, NON APRIRE



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



IMPORTANTE: leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per eventuali consultazioni future.

MAJORITY

www.majority.co.uk