

MAJORITY

---

S I D N E Y

---

INTERNET RADIO & MUSIC SYSTEM

SID-ALL-BLK



Instructions Guide

## Contents

<b>What's in the Box?</b> .....	1
<b>Controls And Functions</b> .....	2
<b>Support</b> .....	6
<b>Instructions Guide</b> .....	7
Basic Operation .....	8
Internet Radio.....	11
Media Centre .....	13
FM Radio.....	15
DAB/DAB+ Radio .....	16
Information Centre .....	18
Connections .....	19
Bluetooth.....	20
Spotify Connect .....	21
Configuration Settings .....	22
Settings: Additional Features.....	27
Remote Control App .....	29
<b>Troubleshooting</b> .....	31
<b>Specifications</b> .....	32
<b>Warranty</b> .....	32
<b>Safety Information</b> .....	33

**3 YEAR  
WARRANTY**


Watch video tutorials and register  
your product for a FREE 3-year warranty  
at [www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk)

## What's in the Box?

### Box Contents


---

1. Majority Sidney
2. Remote Control
3. Power Adapter
4. Instructions Guide

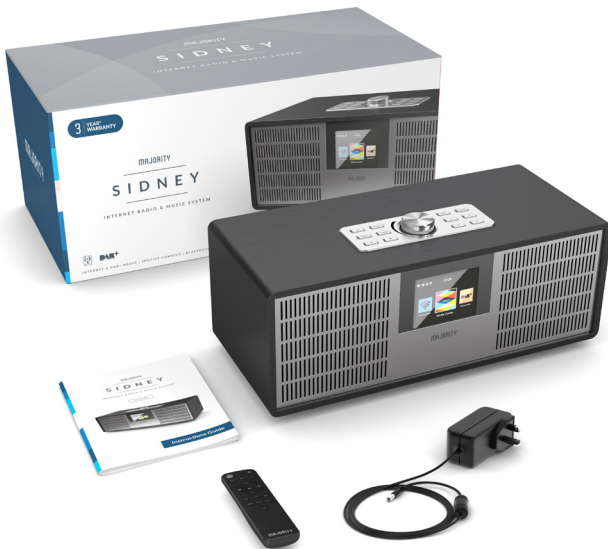


# Controls And Functions

## Front View

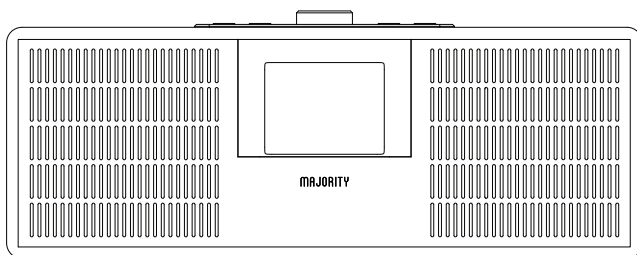


## Top View (Control Panel)

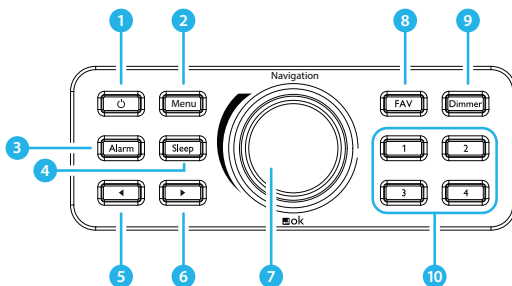

- |                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| 1. Power/Standby | 7. Navigation/Volume/OK dial |
| 2. MENU          | 8. FAV                       |
| 3. Alarm         | 9. Dimmer                    |
| 4. Sleep         | 10. Preset numbers 1-4       |
| 5. Previous      |                              |
| 6. Next          |                              |
| 2                |                              |

## Controls And Functions

### Back View

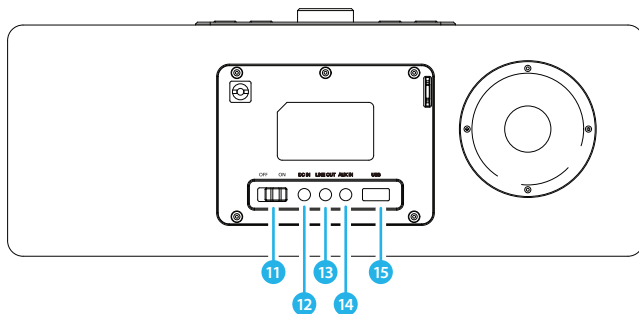


- 11. ON/OFF Switch
- 12. DC power input
- 13. Line Out

- 14. Aux In
- 15. USB Port

# Controls And Functions

## Remote Control

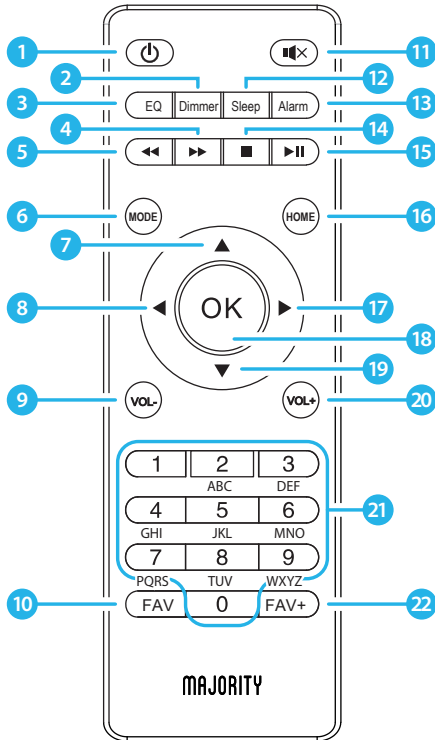

## Controls and Functions

- 1. Power On/Off**  
Switch the unit between on and Standby mode
- 2. Dimmer**  
Switch between two dimmer settings
- 3. Equaliser**  
Adjust the sound to different media options for the best sound
- 4. Skip forward button**  
Skip forward through tracks in Bluetooth mode
- 5. Skip backward button**  
Skip backwards through tracks in Bluetooth Mode
- 6. MODE button**  
Scroll through available audio modes on display screen
- 7. Scroll up**
- 8. < back button/scroll left**  
Go back to previous display screen or options available. Also use to scroll left
- 9. Vol - button**
- 10. Fav Preset recall**  
When in the audio mode view favourite stations that have been set
- 11. MUTE button**  
Stop/start audio sounding
- 12. Sleep button**  
Select repeatedly until desired sleep timer set on top right of display
- 13. Alarm button**  
Select to view and create alarm options
- 14. Stop button**
- 15. Pause/Play**
- 16. HOME button**  
View main display screen
- 17. > forward button/scroll right**  
Use to go to next option/screen or scroll right.
- 18. Select button**  
Select chosen option
- 19. Scroll down**
- 20. Vol + button**
- 21. Keypad**  
Type numbers and letters
- 22. Add as a favourite/preset**  
When on the desired station, press to set as a favourite. Use the select OK button to choose preset number

## Support

### Support

---

Thank you for your purchase of the Majority Sidney internet radio.

Please follow the guidance of the manual to set up your new purchase and begin enjoying its features.

If you require further assistance with your new radio, please contact our support team on the Majority website:  
<https://www.majorityradios.co.uk/support>



### Navigation Settings

---

**Standby button:** This should be used to turn your radio on and off. The Standby screen will display the time, date and any settings set such as alarms.

To turn off standby, press the Standby button to be taken to the home screen, or last function that you were using before putting into standby.

**Navigation/OK/Volume Dial:** Rotate the dial clockwise or anticlockwise to scroll through choices and press down the dial to confirm selections.

This dial will allow you to change the volume when you are on the radio station playing screen.

**Menu button:** Select the Menu button to view the main menu screen and browse through audio options such as Local Radio, Internet Radio, DAB Radio, FM Radio, Spotify Connect, Media Centre, Information Centre, AUX, Configuration Settings.

Use the Menu button to cancel out of settings being made.

**FAV and buttons 1-4 on the radio:** Use the FAV button in Internet, DAB or FM mode to begin setting a station as a preset favourite (view later guidance on this). For quick recall of the first four preset stations, press numbers 1-4 on the radio.

## Instructions Guide

### Basic Operation

---

**Please note** that the instructions within this manual will refer to the radio button number e.g (**Ref.\*number\***) in accordance to the diagrams on pages 2-3.

#### Starting up your internet radio

Plug the adaptor connector into the back of the system labelled 'DC in' (**Ref. 12**) and turn the power on from the mains. Switch the button at the back of the radio to 'ON' (**Ref. 11**) to display a 'Welcome' screen.

Ensure the antenna is extended as far as possible. This will enable you to get the best signal you can.


After the Welcome screen, you will be able to select your chosen language by scrolling with the Navigation dial (**Ref. 7**). Select your language by pressing down the dial.

If this is the first time of using your radio, you will get the option to set up your WiFi to stream Internet Radio with the message "Would you like to configure network now?". If you select YES, your radio will begin to scan for nearby networks to connect to.

If you select NO then you can set this up later in configuration settings.

## Manual WiFi Set-up


If you select YES, you will be able to select your chosen WiFi network and enter the WiFi password in the next display screen. Type letters/numbers by scrolling with the Navigation dial (**Ref.7**) until the correct digit is displayed and click '>' to go to the next digit. Once finished, press down the Navigation dial (**Ref.7**) to confirm.

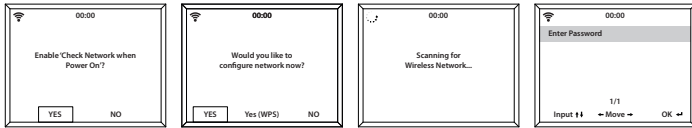

## Wireless Network (WPS PBC)

When at the “Would you like to configure network now?” stage, if you select “YES (WPS)” your radio will begin to search for WiFi connections.

Whilst this has been selected you will have 120 seconds to click the WPS button on your WiFi modem. This will connect your WiFi to your radio without manually writing in the passcode.

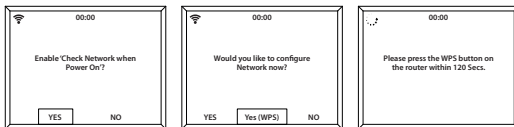

## Instructions Guide

### **WiFi Connection Complete!**

Once your WiFi is connected by manually entering your WiFi password or via WPS, you will be taken to the main menu screen and the WiFi signal will appear in white at the top left. Your internet radio is now set up!

### Internet Radio

---

Go to the main menu screen by selecting 'Menu' (**Ref.2**) and select 'Internet Radio' on the display screen by turning the Navigation dial (**Ref.7**) and pressing down the dial.

When in the 'Internet Radio' screen there will be multiple options:

**My Favourite:** Your favourite stations will be saved here for easy listening.

**Radio Station/Music:** Select this option to browse internet radio stations in the categories of: Global Top 20, Genre, Country/ Location, Highlight. Find stations under relevant categories and select your chosen internet station by selecting with the Select dial.

**Local Radio:** The radio is automatically set up to detect your country's top DAB stations, Top 10 stations, All Stations, plus a variety of genres into categories in alphabetical order. Select the category that you wish to listen to with the Navigation Dial (**Ref.7**) and continue browsing until you find your desired station.

**Sleep Radio:** Choose from multiple relaxation sounds.

**History:** Browse through recently listened to stations

## Instructions Guide

**Service:** Search for an internet radio station or add a new station. To search a new station, select 'Search Radio Station' to go to the search tool. Turn the Navigation dial (**Ref.7**) to highlight the chosen character and click '>' (**Ref.6**) to move to the next character.

To go back to the previous character, press '<' (**Ref.5**) to highlight it. Press down the Navigation dial (**Ref.7**) when you have finished, to then begin the search for the internet station.

### Pre-setting your favourite internet stations

When you have found your desired station to save as a preset, press and **hold** the 'FAV' button on the radio (**Ref.8**) or press the FAV+ button on the remote (**Ref.22**) to go to the 'Add to my Favourites' screen.

Turn the Navigation dial (**Ref.7**) or use the navigation buttons on the remote to go to the preset number and select your preset number by pressing down the dial.

Please note: If a station has already been preset, the radio will not allow you to preset twice.

### Recalling your favourite internet stations

To view your preset favourite stations, press (do not hold) the 'Fav' button on the unit (**Ref.8**) or the FAV button on the remote (**Ref.10**) to scroll through your favourites. In internet radio mode, you can also simply type in the preset number with the numbers on the remote control for quick selection (**Ref.21**).

Simply press the preset number 1-4 on the unit (**Ref.10**) in internet radio mode to quickly access your first four preset stations.

### Media Centre

---

Select 'Media Centre' on the main display screen with the Navigation dial (**Ref.7**) or by using the navigation buttons on the remote.

#### **USB:**

Select USB mode and plug in a USB stick (**Ref.15**) with files. Highlight the desired folder/song with the Navigation dial (**Ref.7**) and select for your chosen song to play.

#### **UPnP:**

Universal Plug and Play allows you to connect to other devices to play your music such as personal computers (Windows media player), mobile (GooglePlay) and other devices.

Once you have selected UPnP, select the radio from your device to connect and from your phone you may need to select the radio.

**Both your device and the Sidney radio will need to be connected to the same WiFi network.**

Select the device with the Navigation dial you want to play music or media from on the radio display screen in UPnP settings.

If you have set up folders on your device that is being shared you can use the Navigation dial to scroll through your choices and confirm your selection by pressing down the dial.

## Instructions Guide

### **My Playlist:**

You can create a playlist of favourite music or media from UPnP. When you are playing the media, press and **hold** the Navigation dial on the unit or the 'OK' button on the remote control (**Ref.18**) to save it into My Playlist.

Access 'My Playlist' from the Media Centre.

### **Clear My Playlist:**

If you have created a playlist via UPnP connection, you can select this option to clear the playlist. Select the option 'Clear my Playlist' with the Navigation dial.

The radio will then display "Confirm delete?". Select YES to delete your playlist with the Select dial.

### **My Media U**

In configuration settings there is the option to connect a MediaU account via the website **<http://www.mediayou.net/>**

Ensure that WiFi is connected to the radio, and then obtain the wireless MAC address of the radio via Information Centre > System Information > Wireless Information. Enter this address on the MediaU website to allow the radio to sync your account.

When this is successfully configured you are then able to save and view your own MediaU station playlists.



### FM Radio

---

Select 'FM mode' on the main display screen with the Navigation dial (**Ref.7**). Once selected, the FM mode will start on 87.50MHz.

Press down the Navigation dial (**Ref.7**) and the screen will display "Auto Scan?". Select YES to begin an autoscan and receive the stations with the best signal.

To allow your radio to scan and receive FM stations with the next strongest signal, press and hold the '>' button (**Ref.6**). To scan down the bandwidth, press and hold the '<' button (**Ref.5**). To manually scroll through FM stations, simply press the '<' and '>' buttons (**Ref.5/6**).

### Pre-setting your favourite FM stations

Once the auto-scan is complete, stations will be saved in your favourites.

To save a favourite station manually on FM, press and **hold** the 'FAV' button on the radio (**Ref.8**) or press the FAV+ button on the remote (**Ref.22**). The number '01' will display on the screen, so use the Navigation dial (**Ref.7**) to browse through preset numbers and select the chosen preset number.

Please note: If a station has already been preset, the radio will not allow you to preset twice.

### Recalling your favourite FM stations

View your favourite FM stations when you are on FM mode and select the 'Fav' button (**Ref.8**). In FM radio mode, you can also simply type in the preset number with the numbers on the remote control for quick selection (**Ref.21**).

## Instructions Guide

### DAB/DAB+ Radio

---

Select 'DAB/DAB+' on the main display screen by browsing with the Navigation dial (**Ref.7**) and selecting by pressing down the dial.

On first use of DAB on the Sidney, it will begin scanning for DAB stations and will show 'Scanning' on the display screen. It will display how many stations have been found as the search continues.

Once all of the available stations have been found, the screen will display the choice of available stations. Scroll through using the Navigation dial (**Ref.7**) and highlight the chosen station. Select the station by pressing down the dial.

When you have selected a station, the screen will display the station and begin to play. To choose the previous or next station, go back to the list and use the Navigation dial to scroll accordingly.

When on your chosen station, select the '>' button (**Ref.6**) to show information on the station. The screen will automatically scroll through information and display genre, MHz, song playing, KHz and Kbps.

To rescan your stations, go on the main list page for the DAB stations and select the '<' button to start a scan (**Ref.5**). This would be advisable if you are having signal issues.

### Pre-setting your favourite DAB/DAB+ stations

When you have found your desired station, press and **hold** the 'FAV' button on the radio (**Ref.8**) or press the 'FAV+' button on the remote (**Ref.22**) to go to the 'Add to my Favourites' screen.

Turn the Navigation dial (**Ref.7**) to choose the preset number and select your option by pressing down the dial.

Please note: If a station has already been preset, the radio will not allow you to preset twice.

### Recalling your favourite internet stations

To view your preset favourite stations, press (do not hold) the 'Fav' button on the unit (**Ref.8**) or press the FAV button on the remote (**Ref.10**) to scroll through your choices.

In DAB/DAB+ radio mode, you can also simply type in the preset number with the numbers on the remote control for quick selection (**Ref.21**).

**Quick use tip:** Once presets have been set for DAB, you can scroll through the main display screen to one of these options e.g DAB and without selecting it, click 'Fav' (**Ref.8**) to view your preset favourite stations for quick listening.

## Instructions Guide

### Information Centre

---

Select 'Information Centre' on the main display screen by turning the Navigation dial and pressing down the dial (**Ref.7**)

**Weather Information:** To select the weather information for a desired place, first select the continent by using the Navigation dial to scroll and select. Following this, then select the country, followed by the town/city.

Once you choose a chosen town/city, the following information will be displayed: current temperature, weather symbol image, approximate temperature range for the next 5 days.

**Financial Information:** Select from a range of stock market index's from around the world. Scroll and select using the Navigation dial.

**System Information:** View system version and wireless connection information. If wireless information is selected, information such as WiFi's signal strength can be found.

### Connections

---

#### AUX-In

Select 'AUX' on the main display screen by turning the Navigation dial and pressing the dial to select **(Ref.7)**

Plug an AUX cable into your device and connect the cable via AUX-in port **(Ref.14)** at the back of the radio.

Begin playing audio from your device and this should play on the radio when in AUX mode.

#### Line Out

At the back of the radio, the 'Line Out' **(Ref.13)** port allows for an external amplifier/stereo.

Simply connect an AUX cord from the 'Line Out' port to the amplifier/stereo.

Begin playing audio from the Internet Radio, Media Centre, Spotify, AUX or Bluetooth setting.

## Instructions Guide

### Bluetooth

---

Select 'Bluetooth' on the main display screen by turning the Navigation dial and pressing down the dial (**Ref.7**), or with the remote navigation buttons.

Go to your device settings to connect your device to the radio via Bluetooth.

The internet radio's device will display as 'Majority Sidney'. Select this radio to connect and your radio should sound "Connected".

Select your chosen audio on your device and play.

Control the playing audio from your device, rather than with the radio's navigation buttons.

### Spotify Connect (only in applicable models)

---

**Please note that this is only applicable in particular models.**

#### **Listen out loud with Spotify Connect**

1. Connect your Majority Sidney to your WiFi network.
2. Open up the Spotify app on your phone, tablet or laptop using the same WiFi network.
3. Play a song and select Devices Available.
4. Select your Majority Sidney and start listening.

The Spotify Software is subject to third party licenses found here:  
[www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).

## Instructions Guide

### Configuration Settings

---

Select 'Configuration' on the main display screen to browse through a range of display, performance and audio settings.

**Network:** Select this for WiFi and network options

#### Wireless Network Configuration

On the Network settings, you can set up a Wi-Fi connection by selecting Wireless Network Configuration. The radio will then start searching for available WiFi connections.

Find your WiFi connection and select it with the Navigation dial (**Ref.7**). To type letters/numbers, scroll with the dial until the correct digit is displayed and then click '>' (**Ref.6**) to go to the next digit. Press '<' if you wish to go back to previous digit (**Ref.5**) Once you are finished, press down the dial to confirm.

Once your WiFi is connected, the main menu screen will show and the WiFi signal will appear in white at the top left corner. Please note: Wi-Fi password is case sensitive.

#### Wireless Network (WPS PBC)

Select this option to search for your WiFi connection. Whilst this has been selected you will have 120 seconds to click the WPS button on your WiFi modem. This will connect your WiFi to your radio without manually writing in the passcode.



### Settings: Date & Time

---

#### Manually setting date and time

There is the option to manually set the time and date instead of using auto-detect to set this up.

Go to 'Configuration' settings and select 'Date&Time' by scrolling and selecting with the Navigation dial (**Ref.7**).

#### Set Date and Time

Select 'Set Date and Time' with the Navigation dial and choose 'Manual Setup'.

Change the day by highlighting the character and using the Navigation dial to scroll through to the desired unit. Once you have got the correct unit, click '>' (**Ref.6**) to go to the month. Continue this process with the year, the hour and the minutes.

Once the manual set up is complete, press down the Navigation dial (**Ref.7**) to Enter.

To change the format of the date and the time, you can alter these settings under the 'Date&Time' function.

#### Set Time Format

Select the option to choose between a 12 and 24 hour clock on the time display.

#### Set Date Format

Select this option to select the order of the date

## Instructions Guide

### Settings: Alarm Clock

---

#### Setting Alarm 1/Alarm 2

To set an alarm on your radio, go to 'Configuration' settings and scroll through to select 'Alarm' or click the 'Alarm' button (**Ref.3**)

After selecting 'Alarm' on 'Configuration' settings, or the 'Alarm' button (**Ref.3**) on the front of the radio, select Alarm 1 or Alarm 2 and highlight 'Turn On' and select this option.

Select 'Repeat' to choose the regularity of your alarm with the Navigation dial (**Ref.7**). You can choose between Everyday, Once or select individual days for the alarm to sound. Once you have made your selection, press the '<' button (**Ref.5**) to go back to the other alarm settings.


Select 'Time:' and turn the dial to highlight the alarm hour. Once you have found the desired hour, press '>' (**Ref.6**) to then change the minutes.

Once the minutes are at the correct value, press down the Navigation dial to confirm and go back to alarm settings.

Now scroll down and select 'Sound:' with the Navigation dial. You can now choose between beep, melody, internet radio, FM, DAB/ DAB+ or USB.

If you are setting your alarm sound as internet radio, FM or DAB/ DAB+ then you will now be taken through your preset favourite stations. Select your chosen alarm station with the dial.

## Settings: Alarm Features

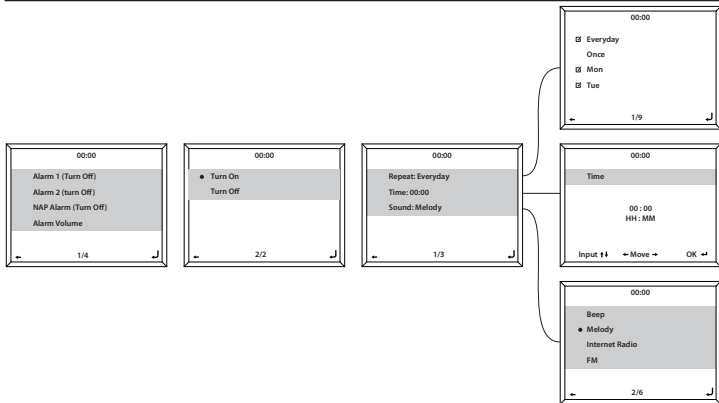

### How to cancel your alarm

To cancel your alarm, select 'Alarm' in 'Configuration' settings or with the Alarm button (**Ref.3**) and select the alarm you wish to turn off. Once the alarm is selected, you will have the option to turn off or on. Highlight the 'Turn Off' option and use the Navigation dial (**Ref.7**) to confirm.

**NOTE:** Change the alarm volume by going to 'Alarm Volume' setting in the Alarm setting screen.

### How to turn off your alarm when sounding

When your alarm is sounding, select the 'Alarm' button (**Ref.3**) or 'Standby' button (**Ref.1**) for alarm to stop. If you have set an alarm to sound everyday or more than once, the alarm icon will still remain on the main display screen.

## Instructions Guide

### How to put your alarm on snooze

When your alarm is sounding, press the Navigation dial (**Ref.7**) or any other button except 'Standby' or 'Alarm' to stop the sound and put into Snooze mode. The Snooze function will make the radio sound again in 5 minutes.

Stop the Snooze alarm by pressing 'Alarm' (**Ref.3**) or 'Standby' (**Ref.1**).

### Alarm volume

Change the alarm volume by using the '<' and '>' buttons (**Ref. 5/6**) to change. Once the correct sound volume has been chosen, wait a few seconds for the radio to automatically take you back to alarm setting options.

Please note: the alarm volume set here will be the alarm sounding volume. This cannot be altered when sounding.

**Please note:** The alarm volume set in this setting will be the alarm sound and it cannot be changed with the Volume/Select dial (**Ref.10**) when the alarm sounds

### Nap alarm

After selecting 'Alarm' on 'Configuration' settings, or the 'Alarm' button (**Ref.3**) on the front of the radio, select 'NAP alarm'.

Choose how many minutes you would like to have the nap alarm on with the options of: 5, 10, 20, 30, 60, 90, 120 minutes.

Once set, the Nap alarm will display on the bottom right of the standby screen as [0\*Time Set\*]. The nap alarm timer will display here how many minutes are left of the nap alarm.

### Settings: Additional Features

---

The following options are available in Configuration settings:

#### Timer

In 'Configuration' settings, select the option for 'Timer' and a screen with 00:00 will display.

To go up in seconds, click the '>' button (**Ref.6**). To go down in seconds, click the '<' button (**Ref.5**). Hold down the '<' or '>' to move through the timer quickly.

Once you have chosen the correct timer amount, confirm it by pressing the Navigation dial (**Ref.7**) or OK on the remote.

#### Dimmer

The dimmer button allows you to select two different brightness modes. You can alter the two brightness settings in 'Configuration' settings and selecting the option for 'Dimmer'.

Select 'Power Save' mode to change one of your brightness levels with the choice of up to 20 levels. When there is no activity of the radio for 15 seconds, this lower brightness level will set until a button is clicked and the 'Turn on' setting will activate.

Select 'Turn On' mode to be the brightness for when the radio is active and in use.

## Instructions Guide

### Software Update

Will show here if a software update is available for the radio. If one is available, please select for the update to initiate.

### Reset to default

Select this option to reset your radio and revert all of the settings and presets made.

Confirm that you would like to reset the unit and its settings by selecting 'Yes'.

### Sleep Timer

To set a sleep timer, select the 'Sleep' button on the unit (**Ref.4**) or on the remote (**Rem.12**) and press repeatedly to switch between sleep times - these will display on the top right of the display screen.

There is an option between 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 minutes. Once this has been selected, the timer amount and a sleep image will show on the top right of the radio screen.

To turn Sleep off, simply keep selecting the 'Sleep' button until the function is removed from the display screen, or 'Turn Off' in configuration settings.

### Remote Control App

---

To begin controlling your radio via a remote control app on your smart phone or tablet, you can download the 'Air Music Control App' in your device's app store.

Firstly, ensure that your phone or tablet is connected to the same WiFi as the radio.

Alternatively, go to Configuration Settings > Device, for the following options:

- 1) **Rename (AirMusic)** - Select this to rename your device.
- 2) **AirMusic Control App** - Select this to show two QR codes - one for Apple devices, and one for Android. Scan the relevant code to download from the App store on your phone or tablet.

Once the app is downloaded, open the app and ensure that your radio is switched on and out of standby mode. The app should then automatically connect to your Majority internet radio. You can now begin adjusting settings and navigating around your radio.

## Instructions Guide

### Additional Setting Options

---

**Time display** - Select Analog or Digital

**Language** - Select your chosen language within the list

**Display** - Choose the display to be Colour or Monochrome

**Power management** - Select this to configure the radio to go into standby mode automatically after a set time of inactivity or if there is no WiFi signal. Select turn off to ignore this function.

**Buffer** - Configure the buffer time of the music playback: 2/4/8/ seconds.

**Weather** - Activate/deactivate the weather forecast for the standby display. Choose your preferred temperature unit and enter your location. This will then display in the clock display on the standby screen every 10 seconds.

**Local radio setup** - Manually set up your location for Local radio rather than allowing the radio to Auto Detect.

**Playback setup** - Select the playback mode of the Media Centre: OFF, Repeat All, Repeat One or Shuffle.

**Device** - Default name for DLNA is "AirMusic". You can rename the device for DLNA setup.

**Equaliser** - Default equaliser is normal. You may change it to Flat, Jazz, Rock, Soundtracks, Classical, Pop, or News.

**Resume when power on** - Turn off the function for the radio to resume when powered on. Instead, the screen will remain in main menu.



## Troubleshooting

<b>Malfunction</b>	<b>Possible causes/measures</b>
No power / function	Check whether the power is switched on or off at the wall. Check whether the power adaptor is properly connected to power outlet or not.
No sound	Check whether unit is set to MUTE. Check whether MODE is correctly selected. If you are connected via Bluetooth or AUX, turn up the volume on your device. Check whether cables are properly installed or not.
Function disturbance	Switch off and unplug the unit. Leave it for 2 minutes and switch it on again. Perform a factory reset and rescan for stations.
WiFi not connecting	Ensure WiFi mode is selected in settings and the correct passcode is being entered for the WiFi modem. Try connecting to the WiFi manually and via WPS. Reset your WiFi modem. Please try performing a factory reset and try reconnecting.
Bluetooth not connecting	Ensure that you are on Bluetooth mode on the radio and the Bluetooth on your device is switched on. Select the Bluetooth device 'Majority Sidney' and you should now be able to play audio.
Radio is not allowing me to select a different station	If you have been controlling the radio via the app and then go to the radio to select a different station, this will prevent a different station from being played. Please continue controlling via the app or disconnect from the app to use the radio buttons.

## Specifications

### Specifications

---

Power Supply	DC 12V 2A (output)
Mode:	FM: 87,5MHz - 108 MHz DAB: 174 - 240 MHz Bluetooth 3,5mm AUX-in 3,5mm Line-Out
Network	802.11b / g / n (WLAN) Encryption: WEP, WPA, WPA 2 (PSK), WPS
Dimensions	33 x 14.5 x 12 cm
Weight	2.08kg

### Warranty

---

All products come with a standard 12 month warranty. All items must be registered on [www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk) for the warranty to be valid. Once on the web page, use the menu to find "Register Your Product". You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge.

## Safety Information

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions. Instructions are also available for download at [www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk)
3. Heed all Warnings
4. Follow all instructions
5. Do not clean the apparatus near or with water
6. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions
7. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
8. Protect the power from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
9. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
10. Unplug this apparatus during light storms or when unused for long periods of time.
11. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in a way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to the rain or moisture, does not operate normally or has been dropped.
12. No naked flame sources, such as lit candles, should be placed on the apparatus.
13. Dispose of used electrical products and batteries safely according to your local authority and regulations.

### ADDITIONAL WARNINGS

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.

Main plug is used to disconnect device and it should remain readily operable during intended use. In order to disconnect the apparatus from the main mains completely, the mains plug should be disconnected from the main socket outlet completely. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

### RECYCLING ELECTRICAL PRODUCTS

You should now recycle your waste electrical goods and in doing so help the environment.



This symbol means an electrical product should not be disposed of with normal household waste.

Please ensure it is taken to a suitable facility for disposal when finished with.

**IMPORTANT:** Please read all instructions carefully before use and keep for future reference.



Risk of electric shock.  
Do not open



Read all instructions carefully before use  
and keep for future reference



When servicing, use only identical  
replacement parts



**CAUTION**

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



**ATTENTION**

RISQUE D'ELECTROCUTION  
NE PAS OUVRIR



**IMPORTANT:** Please read all instructions carefully  
before use and keep for future reference





# MAJORITY

[www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk)



MAJORITY

---

SIDNEY

---

INTERNET RADIO & MUSIKSYSTEM

SID-ALL-BLK



Bedienungsanleitung

## Inhalt

<b>Was ist in der Box?</b> .....	1
<b>Bedienelemente</b> .....	2
<b>Unterstützung</b> .....	6
<b>Bedienungsanleitung</b> .....	7
Navigationssteuerungen .....	7
Grundbetrieb .....	8
Internet Radio.....	10
Mediacenter .....	12
FM Radio.....	14
DAB/DAB+ Digitales Radio .....	15
Informationscenter .....	17
Anschlüsse .....	18
Bluetooth.....	19
Spotify Verbindung (In anwendbaren Modellen) ..	20
Konfigurationseinstellungen .....	21
Fernbedienung App .....	29
Zusätzliche Einstellungen.....	30
<b>Fehlerbehebung</b> .....	31
<b>Technische Daten</b> .....	32
<b>Garantie</b> .....	32
<b>Sicherheitsinformation</b> .....	33

**3** JAHRE  
GARANTIE


Video-Tutorials ansehen und Ihr Produkt  
für eine kostenlose 3-jährige Garantie  
registrieren bei [www.majorityradios.de](http://www.majorityradios.de)

## Was ist in der Box?

### Box Inhalt

---


1. Sidney Internet Radio
2. Fernbedienung
3. DC-in-Stromversorgung
4. Gebrauchsanweisung

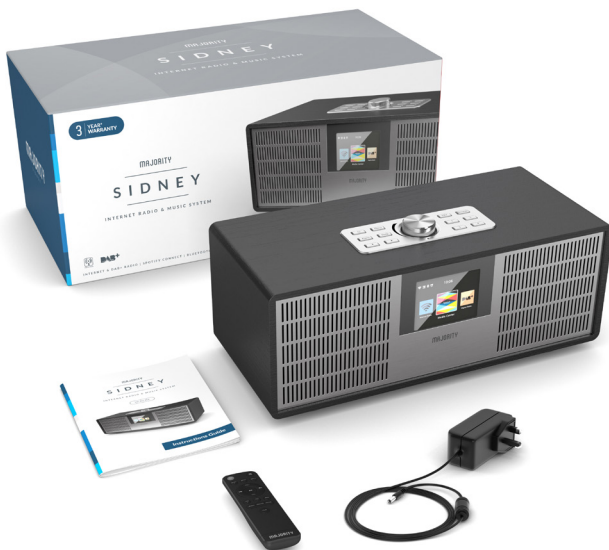




# Bedienelemente

## Frontansicht

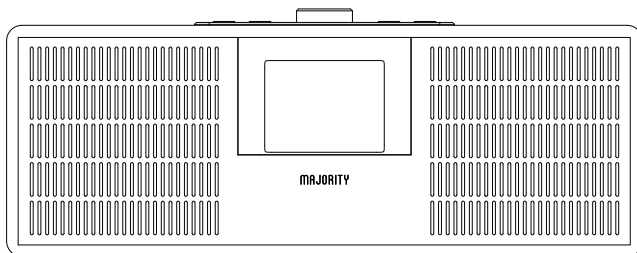


## Draufsicht (Systemsteuerung)

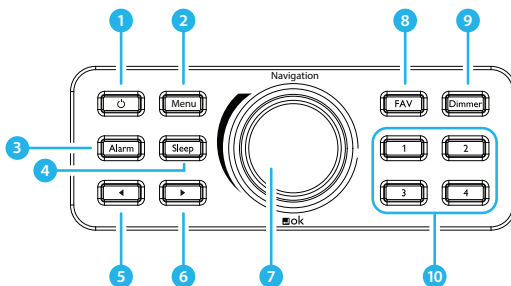

- 1. Standby
- 2. Menu-Taste
- 3. Alarm-Taste
- 4. Schlaf Taste
- 5. Vorherige-Taste
- 6. Nächste-Taste
- 7. Navigation / Lautstärke / OK-Wahl
- 8. FAV
- 9. Dimmer
- 10. Lieblingssender (1-4)

## Rückansicht / Verbindungen

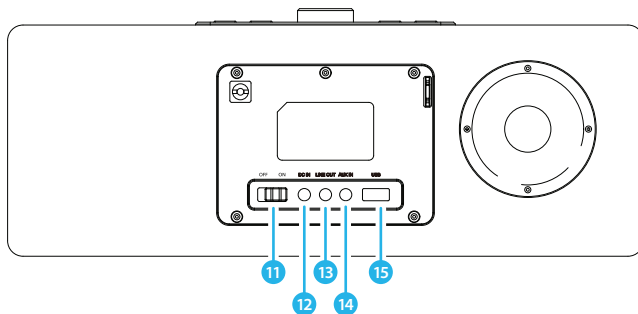


- 13. AN/AUS Schalter
- 14. DC Stromeingang
- 15. Line Out

- 16. AUX In
- 17. USB-Anschluss

# Bedienelemente

## Fernbedienung

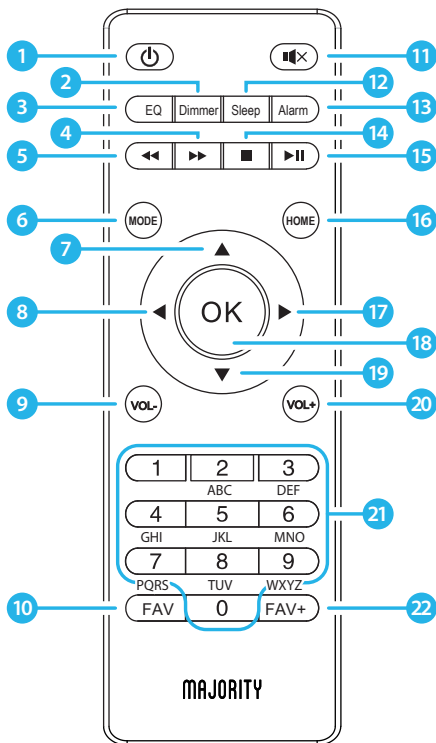

## Bedienelemente

- 1. Ein-/Ausschalten**  
Stellen Sie das Gerät zwischen Einschalt- und Standby-Modus um.
- 2. Dimmer**  
Umschalten zwischen zwei Dimmstellungen
- 3. Entzerrer**  
Passen Sie den Ton verschiedenen Medienoptionen an, um den besten Klang zu erzielen.
- 4. Taste zum vorwärts blättern**
- 5. Taste zum rückwärts blättern**  
Titel im CD-Modus rückwärts blättern
- 6. MODUS Taste**  
Blättern Sie durch verfügbare Audi-Modi auf dem Bildschirm
- 7. Nach oben scrollen**
- 8. < Rückwärtstaste/nach links scrollen**  
Zum vorherigen Bildschirm zurück gehen oder verfügbare Optionen. Auch zum links scrollen verwendbar
- 9. Lautstärke-Taste**
- 10. Voreinstellungen abrufen**  
Wenn Sie sich im Audiomodus befinden, sehen Sie sich die Lieblingsender an, die Sie zuvor eingestellt haben
- 11. Stumm-Taste**  
Stop/start Audio
- 12. Schlaf-Taste**  
Wählen Sie wiederholt, bis der gewünschte Schlaf-Timer oben rechts im Display eingestellt ist.
- 13. Alarm-Taste**  
Zum Auswählen und Ansehen der Alarm-Optionen
- 14. Stop-Taste**
- 15. Pause/Abspielen**
- 16. HOME Taste**  
Hauptmenü ansehen
- 17. > vorwärts Taste/rechts scrollen**  
Benutzen Sie diese Taste, um zur nächsten Option/Bildschirm zu wechseln oder nach rechts scrollen
- 18. Auswahl-Taste**  
Gewählte Option auswählen
- 19. Nach unten scrollen**
- 20. Lautstärke+ Taste**
- 21. Tastenfeld**  
Nummern und Zahlen eingeben
- 22. Als Favorit hinzufügen/voreinstellen**  
Wenn auf dem gewünschten Sender, drücken, um als Favoriten hinzufügen. Die OK Taste zum Auswählen der Nummer verwenden

## Unterstützung

### Unterstützung

---

Vielen Dank für Ihren Kauf des Internet-Radios Majority Sidney.

Befolgen Sie die Anweisungen des Handbuchs, um Ihren neuen Kauf einzurichten und mit den Funktionen zu beginnen.

Wenn Sie weitere Unterstützung bei Ihrem neuen Radio benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team auf der Majority-Website: <https://www.majorityradios.de/support>

## Navigationssteuerungen

---

**Standby-Taste:** Dies sollte verwendet werden, um das Radio ein- und auszuschalten. Auf dem Standby-Bildschirm werden Uhrzeit, Datum und alle Einstellungen wie z.B. Alarmer angezeigt. Um Ihr Radio einzuschalten, drücken Sie die Standby-Taste, um zum Startbildschirm oder zur letzten Funktion zu gelangen, die Sie vor dem Einschalten verwendet haben.

**Einstellrad/Volumen:** Drehen Sie das Rad im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, um durch die Auswahlmöglichkeiten zu blättern, und drücken Sie das Rad nach unten, um die Auswahl zu bestätigen.

Ändern Sie die Lautstärke, wenn Sie sich auf dem Display des Radiosenders befinden. Die Lautstärke wird nicht verändert, wenn Sie durch das Radio navigieren, da es als Auswahl-Einstellrad fungiert.

**Menütaste:** Wählen Sie die Schaltfläche Menu, um Ihre Audio-Optionen wie Lokal-Radio, Internet-Radio, Mediacenter, Informationscenter, AUX, Konfigurationseinstellungen zu durchsuchen.

Verwenden Sie auch die Menütaste, um die vorgenommenen Einstellungen rückgängig zu machen.

**FAV und Tasten 1-4 am Radio:** Verwenden Sie die FAV-Taste im Internet-, DAB- oder FM-Modus, um mit dem Einstellen eines Senders als voreingestellter Favorit zu beginnen (siehe dazu später die Anleitung). Um die ersten vier gespeicherten Sender schnell aufzurufen, drücken Sie die Nummern 1-4 am Radio.

# Bedienungsanleitung

## Grundbetrieb

---

Bitte beachten Sie, dass sich die Anweisungen in diesem Handbuch auf die Nummer des Optionsfelds beziehen, z. B. (**Referenz \* Nummer\***) gemäß den Diagrammen auf den Seiten 2-3.

### Inbetriebnahme Ihres Internet-Radios

Stecken Sie den Adapterstecker in die Rückseite des Systems mit der Aufschrift "DC in" (**Ref.12**) und schalten Sie das Gerät über das Stromnetz ein. Schalten Sie die Taste auf der Rückseite des Radios auf "ON" (**Ref.11**), um einen Willkommensbildschirm anzuzeigen.


Nach dem Begrüßungsbildschirm können Sie die von Ihnen gewählte Sprache auswählen, indem Sie mit dem Einstellrad (**Ref.7**) scrollen. Wählen Sie Ihre Sprache, indem Sie das Einstellrad drücken.

Wenn Sie Ihr Radio zum ersten Mal benutzen, haben Sie die Möglichkeit, Ihr WLAN so einzustellen, dass es Internet Radio mit der Meldung "Möchten Sie das Netzwerk jetzt konfigurieren?" überträgt. Wenn Sie JA wählen, beginnt Ihr Radio, nach Netzwerken in der Nähe zu suchen, mit denen Sie eine Verbindung herstellen können.

Wenn Sie NEIN wählen, können Sie dies später in den Konfigurationseinstellungen einstellen.

## Manuelle WLAN Einstellung


Wenn Sie JA wählen, können Sie das von Ihnen gewählte WLAN-Netzwerk auswählen und im nächsten Bildschirm das WLAN-Passwort eingeben. Geben Sie Buchstaben/Zahlen ein, indem Sie mit dem Wählrad (**Ref.7**) scrollen, bis die richtige Ziffer angezeigt wird, und klicken Sie dann auf '>', um zur nächsten Ziffer zu wechseln. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie das Einstellrad, um die Auswahl zu bestätigen.

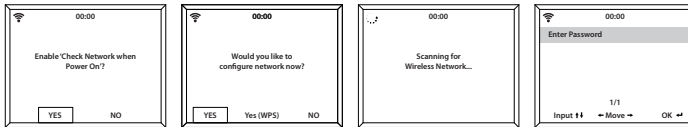

## WLAN-Netzwerk (WPS PBC)

Wenn Sie beim "Möchten Sie das Netzwerk jetzt konfigurieren?" "JA (WPS)" wählen, beginnt Ihr Radio mit der Suche nach WLAN-Verbindungen.

Während diese Option ausgewählt wurde, haben Sie 120 Sekunden Zeit, um auf die WPS-Taste auf Ihrem WLAN-Modem zu klicken, um Ihr WLAN mit Ihrem Radio zu verbinden, ohne dass Sie das Passwort manuell eingeben müssen.

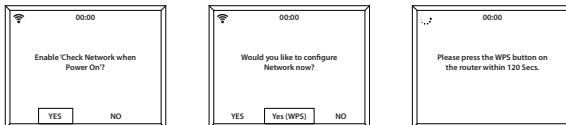



## Bedienungsanleitung

### Internet Radio

---

Gehen Sie zum Hauptmenü-Bildschirm, indem Sie "Menu" (**Ref.2**) und dann "Internet Radio" wählen. Wählen Sie "Internet Radio" auf dem Bildschirm, indem Sie das Einstellrad drehen und drücken einstellrad (**Ref.7**).

Wenn Sie sich im Bildschirm "Internet Radio" befinden, stehen Ihnen mehrere Optionen zur Verfügung:

**Mein Favorit:** Hier werden Ihre Lieblingssender gespeichert, damit Sie sie bequem hören können.

**Radiosender/Musik:** Wählen Sie diese Option, um Internet-Radiosender in den Kategorien Global Top 20, Genre, Land/ Ort, Highlight zu durchsuchen. Suchen Sie nach Sendern unter den relevanten Kategorien und wählen Sie die gewünschte Internetstation aus, indem Sie mit dem Einstellrad auswählen.

**Lokalradio:** Das Radio wird automatisch so eingestellt, dass es die besten DAB-Sender Ihres Landes, Top 10-Sender, Alle Sender und eine Vielzahl von Genres in alphabetischer Reihenfolge in Kategorien aufspürt. Wählen Sie die Kategorie, die Sie hören möchten, mit dem Einstellrad (**Ref.7**) und fahren Sie mit dem Surfen fort, bis Sie den gewünschten Sender gefunden haben.

**Sleep Radio:** Wählen Sie aus mehreren Entspannungsgeräuschen.

**History:** Stöbern Sie in den zuletzt gehörten Sendern.

**Service:** Suchen Sie nach einem Internet-Radiosender oder fügen Sie einen neuen Sender hinzu. Um einen neuen Sender zu suchen, wählen Sie 'Radiosender suchen', um zum Suchwerkzeug zu gelangen. Drehen Sie das Einstellrad, um das gewählte Zeichen zu markieren, und klicken Sie auf '>' (**Ref.6**), um zum nächsten Zeichen zu wechseln.

Um zum vorherigen Zeichen zurückzukehren, drücken Sie die Taste '<' (**Ref.5**), um es zu markieren. Drücken Sie die Auswahl-Taste (**Ref.7**), um nach dem Internetsender zu suchen.

### Voreinstellung Ihrer Lieblings-Internetstationen

Wenn Sie Ihren gewünschten Sender gefunden haben, halten Sie 'Fav' (**Ref.8**) einige Sekunden lang gedrückt, um zum Bildschirm 'Zu meinen Favoriten hinzufügen' zu gelangen. Wählen Sie mit dem Einstellrad die Preset-Nummer und wählen Sie Ihre Option (**Ref.12**) oder 'FAV+' (**Rem.22**).

Um Ihre gespeicherten Lieblingsender anzusehen, drücken Sie die Taste 'Fav' (**Ref.8**) oder FAV (**Rem.10**), um durch Ihre Auswahl zu blättern.

**Tipp zur schnellen Verwendung:** Nachdem Sie die Voreinstellungen für Internetradio vorgenommen haben, können Sie durch den Hauptbildschirm zu einer dieser Optionen blättern, z.B. Internetradio, und ohne diese zu wählen, klicken Sie auf 'Fav', um Ihre voreingestellten Lieblingsender für schnelles Hören anzuzeigen.

## Bedienungsanleitung

### Mediacenter

---

Wählen Sie "Mediacenter" auf dem Hauptbildschirm, indem Sie das Rad drehen und das Einstellrad drücken (**Ref.7**).

#### **USB:**

Schließen Sie einen USB-Stick (**Ref.15**) mit MP3-Dateien an. Markieren Sie den gewünschten Ordner/Song mit dem Einstellrad (**Ref.7**) und wählen Sie, ob Ihr MP3-Song abgespielt werden soll.

#### **UPnP:**

Universal Plug and Play ermöglicht es Ihnen, sich mit anderen Geräten zu verbinden, um Ihre Musik abzuspielen, wie z.B. PCs (Windows Media Player), Handys (GooglePlay) und andere Geräte.

Nachdem Sie UPnP ausgewählt haben, wählen Sie das Radio von Ihrem Gerät aus, das Sie verbinden möchten, und von Ihrem Telefon aus müssen Sie möglicherweise das Radio auswählen.

Sowohl Ihr Gerät als auch das Sidney-Radio müssen mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sein.

Wählen Sie das Gerät mit dem Einstellrad, von dem Sie Musik oder Medien abspielen möchten, auf dem Radio-Bildschirm in den UPnP-Einstellungen aus.

Wenn Sie auf dem freigegebenen Gerät Ordner eingerichtet haben, können Sie mit dem Wählrad durch die Auswahl blättern und die Auswahl mit dem Wählrad bestätigen.

### **Meine Playlist:**

Sie können eine Wiedergabeliste mit Lieblingsmusik oder -medien aus UPnP erstellen. Wenn Sie die Medien wiedergeben, halten Sie das Wählrad von der Einheit oder der Fernbedienung gedrückt, um es in 'Meine Wiedergabeliste' zu speichern.

Greifen Sie über das Mediacenter auf die Funktion 'Meine Wiedergabeliste' zu.

### **Wiedergabeliste löschen:**

Wenn Sie eine Wiedergabeliste über eine UPnP-Verbindung erstellt haben, können Sie diese Option auswählen, um die Wiedergabeliste zu löschen. Wählen Sie mit dem Einstellrad die Option 'Meine Playlist löschen'.

Das Radio zeigt daraufhin 'Löschen bestätigen?' Wählen Sie JA, um Ihre Playlist mit dem Einstellrad zu löschen.

### **Mein Media U:**

In den Konfigurationseinstellungen besteht die Möglichkeit, ein MediaU-Account über die Website <http://www.mediayou.net/> anzuschließen.

Vergewissern Sie sich, dass WLAN mit dem Radio verbunden ist, und beziehen Sie dann die drahtlose MAC-Adresse des Funkgeräts über Informationszentrum > Systeminformationen > Drahtlose Informationen. Geben Sie diese Adresse auf der MediaU-Website ein, damit das Radio Ihr Konto synchronisieren kann.

Wenn dies erfolgreich konfiguriert ist, können Sie Ihre eigenen MediaU Stationsplaylisten speichern und ansehen.

## Bedienungsanleitung

### FM Radio

---

Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm mit dem Einstellrad (**Ref.7**) die Option "FM-Modus". Nach der Auswahl startet der FM-Modus mit 87,50 MHz.

Um alle Sender mit starkem Signal zu speichern, drücken Sie im FM-Modus das Wählrad (**Ref.7**), damit der Suchlauf beginnt. Sobald der automatische Suchlauf abgeschlossen ist, werden Sender in Ihren Favoriten gespeichert.

Sie können dann durch diese gespeicherten Sender blättern, indem Sie die Tasten "<" oder ">" (**Ref.5/6**) gedrückt halten, um zwischen gespeicherten Sendern zu wechseln. Um manuell durch die UKW-Frequenz zu blättern, drücken Sie einfach die Tasten '<' oder '>' (**Ref.5/6**), um durch die Frequenzwelle vor- oder zurückzugehen.

### Voreinstellung Ihrer Lieblings-FM-Sender

Drücken Sie auf das Einstellrad (**Ref.7**) und das Radio beginnt mit dem Durchsuchen und Sammeln der verfügbaren Sender. Sobald der automatische Suchlauf abgeschlossen ist, werden die Sender in Ihren Favoriten gespeichert.

Um dies manuell zu tun, wählen Sie einen Liebblingssender auf FM, indem Sie die Taste 'Fav' 1-2 Sekunden lang gedrückt halten (**Ref.8**) oder FAV+ (Rem.22) und die Zahl '01' wird auf dem Bildschirm angezeigt. Verwenden Sie das Wählrad (**Ref.7**), um durch die voreingestellten Nummern (bis zu 99) zu blättern und die gewählte Nummer auszuwählen.

Sehen Sie sich Ihre Lieblingsender an, wenn Sie sich im FM Modus befinden, und wählen Sie die Taste 'Fav' (**Ref.8**) oder FAV (**Rem.10**)

### DAB/DAB+ Digitales Radio

---

Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm 'DAB/DAB+', indem Sie das Rad drehen und das Einstellrad drücken (**Ref.7**).

Bei der ersten Verwendung von DAB auf Ihrem Sidney, beginnt Ihr Radio mit dem Scannen nach DAB-Sendern und zeigt auf dem Display "Scanning" an. Es wird angezeigt, wie viele Sender gefunden wurden, während die Suche fortgesetzt wird.

Wenn alle verfügbaren Sender gefunden wurden, wird auf dem Bildschirm die Auswahl der verfügbaren Sender angezeigt. Blättern Sie mit dem Einstellrad (**Ref.7**) und markieren Sie den gewählten Sender. Wählen Sie den Sender durch Drücken des Einstellrades.

Wenn Sie einen Sender ausgewählt haben, zeigt der Bildschirm den Sender an und beginnt mit der Wiedergabe. Um den vorherigen oder nächsten Sender zu wählen, verwenden Sie das Einstellrad, um entsprechend zu blättern.

Wenn Sie auf dem gewählten Sender zweimal die Taste '>' (**Ref.6**) drücken, werden Informationen über den Sender angezeigt. Der Bildschirm scrollt automatisch durch die Informationen und zeigt Genre, MHz, gespielter Song, KHz und Kbps an.

Um zur Liste zurückzukehren, um manuell durch die Liste zu blättern, wählen Sie die Taste '<' (**Ref.5**), um zur Liste zurückzukehren.

Um Ihre Sender erneut zu scannen, gehen Sie auf die Hauptlistenseite für die DAB-Sender und wählen Sie die Schaltfläche '<', um einen Suchlauf zu starten (**Ref.5**).

## Bedienungsanleitung

### Voreinstellung Ihrer Lieblingssender DAB/DAB+

Wenn Sie Ihren gewünschten Sender gefunden haben, halten Sie 'Fav' (**Ref.8**) einige Sekunden lang gedrückt, oder FAV+ (**Rem.22**) um zum Menü 'Zu meinen Favoriten hinzufügen' zu gelangen. Drehen Sie das Einstellrad (**Ref.7**), um die Voreinstellungs-Nummer zu wählen und wählen Sie Ihre Option aus.

Wenn Sie sich auf dem Listenbildschirm von DAB-Sendern befinden, können Sie alternativ den ausgewählten Sender markieren und die Taste 'Fav' (**Ref.7**) gedrückt halten, um der obigen Anleitung zu folgen.

Um Ihre gespeicherten Lieblingssender anzusehen, drücken Sie die Taste 'Fav' (**Ref.8**) oder FAV (**Rem.10**), um durch Ihre Auswahl zu blättern.

**Tipp zur schnellen Verwendung:** Sobald die Voreinstellungen für DAB festgelegt wurden, können Sie durch den Hauptbildschirm zu einer dieser Optionen blättern, z.B. DAB, und ohne diese zu wählen, klicken Sie auf 'Fav' (**Ref.8**), um Ihre voreingestellten Lieblingssender für schnelles Hören anzuzeigen.

### Informationscenter

---

Gehen Sie zum Hauptmenü-Bildschirm, indem Sie 'Menu' (**Ref.2**) wählen und dann 'Informationscenter' wählen.

**Wetterinformationen:** Um die Wetterinformationen für einen gewünschten Ort auszuwählen, wählen Sie zunächst den Kontinent aus, indem Sie mit dem Einstellrad (**Ref.7**) scrollen und auswählen. Danach wählen Sie das Land, gefolgt von der Stadt.

Sobald Sie eine Stadt ausgewählt haben, werden folgende Informationen angezeigt: aktuelle Temperatur, Wettersymbolbild, ungefähre Temperaturspanne für die nächsten 5 Tage.

**Finanzinformationen:** Wählen Sie aus einer Reihe von Börsenindizes aus der ganzen Welt. Blättern und Auswählen mit dem Einstellrad.

**Systeminformationen:** Zeigen Informationen zur Systemversion und zur drahtlosen Verbindung an. Wenn drahtlose Informationen ausgewählt werden, können Informationen wie z.B. die Signalstärke von WLAN gefunden werden.



## Bedienungsanleitung

### Anschlüsse

---

#### AUX-In

Wählen Sie auf dem Hauptmenü-Bildschirm mit dem Einstellrad (**Ref.7**) den Modus 'AUX'.

Schließen Sie ein AUX-Kabel an Ihr Gerät an und schließen Sie das Kabel über den AUX-In-Anschluss (**Ref.14**) an der Rückseite des Radios an.

Wählen Sie den gewünschten Audio auf Ihrem Gerät aus und spielen Sie ihn ab.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Lautstärke Ihres Geräts für den besten Ton eingestellt ist.

#### Line Out

Auf der Rückseite des Radios ermöglicht der 'Line Out' (**Ref.13**) Anschluss ein externes Verstärker.

Schließen Sie einfach ein AUX-Kabel vom Line Out-Anschluss an den externen Verstärker.

Beginnen Sie mit der Wiedergabe von Audio über das Internetradio, das Mediacenter, die Spotify Connect, AUX- oder Bluetooth-Einstellung.

### Bluetooth

---

Wählen Sie 'Bluetooth' auf dem Hauptbildschirm, indem Sie das Rad drehen und das Einstellrad (**Ref.7**) oder mit den Navigationstasten der Fernbedienung drücken.

Gehen Sie zu den Geräteeinstellungen, um Ihr Gerät über Bluetooth mit dem Radio zu verbinden.

Das Gerät des Internetradios wird als 'Majority Sidney' angezeigt. Wählen Sie dieses Radio zum Anschließen aus, und Ihr Radio sollte 'Connected' (Angeschlossen) ertönen.

Wählen Sie den gewünschten Track auf Ihrem Gerät aus und spielen Sie ihn ab.

Steuern Sie die Audiowiedergabe über Ihr Gerät und nicht über die Navigationstasten des Radios.

## Bedienungsanleitung

### Spotify Verbindung (In anwendbaren Modellen)

---

**Bitte beachten Sie, dass dies nur in anwendbaren Modellen möglich ist**

#### **So nutzt du Connect**

Du brauchst Spotify Premium, um Connect nutzen zu können. Details findest du auf der Rückseite.

1. Verbinde Deine Lautsprecher mit Deinem WLAN-Netzwerk (Siehe Produktanleitung für Details).
2. Öffne die Spotify-App auf Deinem Smartphone, Tablet or PC und verbinde Dich mit demselben WLAN-Netzwerk.
3. Spiele einen Song auf Spotify ab und tippe auf "VERFÜGBARE GERÄTE".
4. Wähle Deine Lautsprecher aus und hore die Musik im ganzen Raum.

**The Spotify Software is subject to third party licenses found here: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).**

### Konfigurationseinstellungen

---

Gehen Sie zum Hauptmenübildschirm, indem Sie 'Menu' (Ref.3) wählen und dann 'Konfiguration', um durch eine Reihe von Einstellungen zu blättern.

**Netzwerk:** Wählen Sie diese Option für WLAN und Netzwerkoptionen aus.

#### Drahtlose Netzwerkkonfiguration

In den Netzwerkeinstellungen können Sie eine WLAN-Verbindung einrichten, indem Sie Drahtlose Netzwerkkonfiguration auswählen. Das Radio beginnt dann mit der Suche nach verfügbaren WLAN-Verbindungen.

Suchen Sie Ihre WLAN-Verbindung und wählen Sie diese mit dem Einstellrad aus (**Ref.7**). Nach der Auswahl müssen Sie möglicherweise das WLAN-Passwort eingeben. Um Buchstaben/Ziffern einzugeben, scrollen Sie mit dem Einstellrad, bis die richtige Ziffer angezeigt wird, und klicken Sie auf '>' (**Ref.6**), um zur nächsten Ziffer zu wechseln. Drücken Sie die Taste '<' (**Ref.5**), wenn Sie zur vorherigen Ziffer zurückkehren möchten. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie zur Bestätigung das Einstellrad (**Ref.7**).


Sobald Ihr WLAN angeschlossen ist, gelangen Sie zum Bildschirm Hauptmenü und das WLAN-Signal erscheint in weißer Farbe in der linken oberen Ecke.

**Bitte beachten Sie:** Das WLAN-Passwort unterscheidet Groß- und Kleinschreibung.

# Bedienungsanleitung

## Manuelle WLAN Einstellung


Wenn Sie JA wählen, können Sie das von Ihnen gewählte WLAN-Netzwerk auswählen und im nächsten Bildschirm das WLAN-Passwort eingeben. Geben Sie Buchstaben/Zahlen ein, indem Sie mit dem Wählrad scrollen, bis die richtige Ziffer angezeigt wird, und klicken Sie dann auf '>', um zur nächsten Ziffer zu wechseln. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie das Einstellrad, um die Auswahl zu bestätigen.

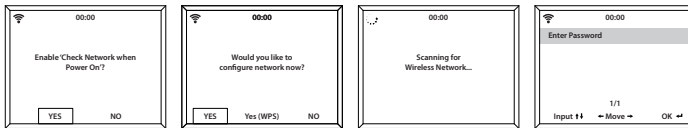

## WLAN-Netzwerk (WPS PBC)

Wenn Sie beim "Möchten Sie das Netzwerk jetzt konfigurieren?" "JA (WPS)" wählen, beginnt Ihr Radio mit der Suche nach WLAN-Verbindungen.

Während diese Option ausgewählt wurde, haben Sie 120 Sekunden Zeit, um auf die WPS-Taste auf Ihrem WLAN-Modem zu klicken, um Ihr WLAN mit Ihrem Radio zu verbinden, ohne dass Sie das Passwort manuell eingeben müssen.

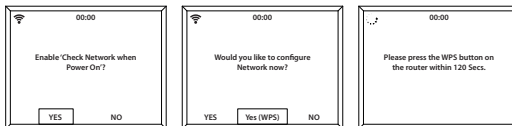

## Einstellungen: Datum und Uhrzeit

### Datum und Uhrzeit manuell einstellen


Es besteht die Möglichkeit, die Uhrzeit und das Datum manuell einzustellen, anstatt die automatische Erkennung zu verwenden.

Gehen Sie zu den Einstellungen unter 'Konfiguration' und wählen Sie 'Datum und Uhrzeit', indem Sie mit dem Einstellrad (**Ref.7**) scrollen und auswählen.

Wählen Sie mit dem Einstellrad 'Datum und Uhrzeit' und wählen Sie 'Manuell einstellen'.

Ändern Sie den Tag, indem Sie das Zeichen markieren und mit dem Einstellrad zur gewünschten Einheit blättern. Wenn Sie die richtige Einheit gefunden haben, klicken Sie auf '>' (**Ref.6**), um zum Monat zu wechseln. Setzen Sie diesen Prozess mit dem Jahr, der Stunde und den Minuten fort.

Wenn die manuelle Einstellung abgeschlossen ist, drücken Sie das Einstellrad (**Ref.7**) nach unten, um die Eingabe zu bestätigen.

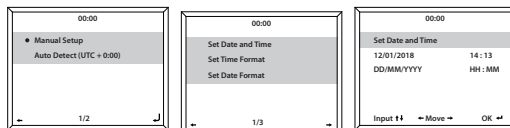

Um das Format des Datums und der Uhrzeit zu ändern, einschließlich der Einstellung einer 12-Stunden- oder 24-Stunden-Uhr, können Sie diese Einstellungen unter den Optionen "Setze Zeitformat" und "Setze Datumsformat" in dieser Option "Konfigurationseinstellung" ändern.

### Einstellungen: WeckEinstellungen

---

#### Weckzeit 1/ Weckzeit 2 einstellen

Um eine Weckzeit für Ihr Radio einzustellen, gehen Sie zu den Einstellungen für die Konfiguration und blättern Sie durch, um "Wecker" auszuwählen, oder klicken Sie auf die Schaltfläche 'Alarm' auf der Vorderseite des Radios (**Ref.3**).


Wählen Sie danach Weckzeit 1 oder Weckzeit 2, markieren Sie 'Einschalten' und wählen Sie diese Option (**Ref.7**).

Wählen Sie 'Wiederholen', um die Regelmäßigkeit des Alarms mit dem Einstellrad (**Ref.7**) zu wählen. Sie können zwischen 'Jedem Tag', 'Einmalig' oder 'einzelnen Tagen' wählen, an denen der Alarm ertönt. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie die Taste '<' (**Ref.5**), um zu den anderen Alarmeinstellungen zurückzukehren.

Wählen Sie 'Zeit' und drehen Sie das Rad, um die Weckzeit hervorzuheben. Wenn Sie die gewünschte Stunde gefunden haben, drücken Sie die Taste '>' (**Ref.6**), um die Minuten zu ändern. Wenn die Minuten auf den richtigen Wert eingestellt sind, drücken Sie das Einstellrad (**Ref.7**), um die Eingabe zu bestätigen und zu den Alarmeinstellungen zurückzukehren.

Scrollen Sie nun nach unten und wählen Sie mit dem Einstellrad "Sound:". Sie können nun zwischen Piepton, Melodie, Internetradio oder USB wählen. Wenn Sie Ihren Weckton als Internetradio einstellen, werden Sie nun durch die voreingestellten Lieblingsendergeführt. Wählen Sie mit dem Einstellrad die gewünschte Weckstation aus. Das Wecksymbol wird nun auf dem Standby-Display angezeigt.

## Einstellungen: Weckeinstellungen Funktionen

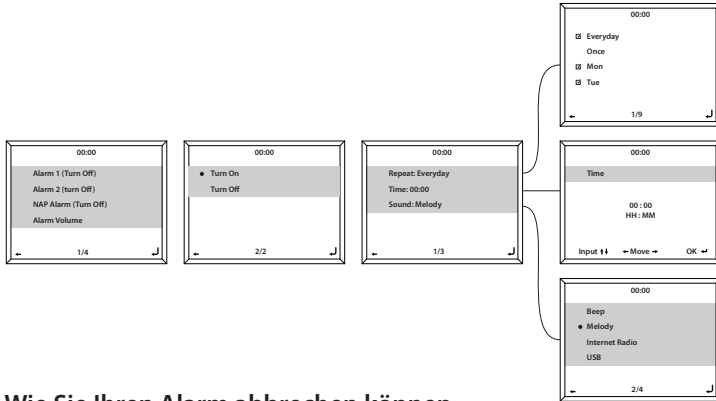

### Wie Sie Ihren Alarm abbrechen können

Um den Alarm abzubrechen, wählen Sie in den Konfigurationseinstellungen oder mit der Weckertaste (**Ref.3**) "Alarm" und wählen Sie den Alarm aus, den Sie ausschalten möchten.

Sobald der Alarm ausgewählt ist, haben Sie die Möglichkeit, den Alarm auszuschalten oder einzuschalten. Markieren Sie die Option "Ausschalten" und bestätigen Sie die Auswahl mit dem Einstellrad (**Ref.7**).

### So schalten Sie den Wecker aus, wenn Sie einen Ton hören

Wenn der Alarm ertönt, wählen Sie die Taste 'Alarm' (**Ref.3**) oder 'Standby' (**Ref.1**), damit der Alarm gestoppt wird. Wenn Sie den Alarm als mehr als "Einmal" eingestellt haben, bleibt das Alarmsymbol auf dem Hauptbildschirm erhalten.



## Bedienungsanleitung

### Wie man den Wecker auf schlummern stellt

Wenn Ihr Wecker ertönt, drücken Sie das Wählrad (**Ref.7**), um den Ton zu stoppen und in den Schlummer-Modus zu schalten. Die Snooze-Funktion sorgt dafür, dass das Radio in 5 Minuten wieder ertönt.

Wenn der Alarm erneut ertönt, stoppen Sie den Snooze-Alarm, indem Sie auf 'Standby' (**Ref.1**) oder 'Alarm' (**Ref.3**) drücken.

### Kurzschlafalarm

Nach Auswahl von "Alarm" unter "Konfiguration" oder der Taste "Alarm" (**Ref.3**) auf der Vorderseite des Radios wählen Sie "NAP-Alarm". Wählen Sie, wie viele Minuten Sie den Kurzschlafalarm einschalten möchten, mit den Optionen: 5, 10, 20, 30, 60, 90, 120 Minuten.

Deaktivieren Sie den Alarm, indem Sie zu den Nap-Alarm-Einstellungen gehen und auf 'AUS' schalten.

### Alarmlautstärke

Ändern Sie die Lautstärke des Alarms, indem Sie in den Konfigurationseinstellungen auf die Option "Alarm" gehen oder indem Sie auf "Alarm" (**Ref.3**) auf der Vorderseite des Radios drücken.

Scrollen Sie zu der Option für "Alarmlautstärke" und ändern Sie die Alarmlautstärke mit den Tasten '<' und '>' (**Ref.5/6**). Wenn Sie die richtige Lautstärke gewählt haben, warten Sie einige Sekunden und das Radio kehrt automatisch zu den Alarmeinstellungen zurück.

**Bitte beachten Sie:** Die in dieser Einstellung eingestellte Alarmlautstärke ist der Alarmton und kann nicht mit dem Lautstärke-/Auswahl-Einstellrad (Ref.12) geändert werden, wenn der Alarm ertönt.

### Einstellungen: Andere Funktionen

---

Die folgenden Optionen stehen in den Konfigurationseinstellungen zur Verfügung:

#### Timer

Wählen Sie in den Einstellungen unter "Konfiguration" die Option "Timer" und es erscheint ein Bildschirm mit 00:00 Uhr.

Um in den Sekunden schnell nach oben zu gelangen, klicken Sie auf die Schaltfläche '>' (**Ref.6**). Um in den Sekunden schnell nach unten zu gehen, klicken Sie auf die Schaltfläche '<' (**Ref.5**). Halten Sie die Tasten '<' oder bzw. '>' gedrückt, um sich schnell durch den Timer zu bewegen.

Wenn Sie den richtigen Timerwert gewählt haben, bestätigen Sie ihn mit dem Einstellrad (**Ref.7**).

#### Dimmer

Mit der Dimmertaste können Sie zwischen zwei verschiedenen Helligkeitsstufen wählen. Sie können die beiden Helligkeitseinstellungen in den Einstellungen von 'Konfiguration' und in der Auswahl der Option für 'Dimmer' ändern.

Wählen Sie den Modus "Energiesparmodus", um die Helligkeit für den Fall einzustellen, dass das Radio 15 Sekunden lang nicht aktiv ist. Diese geringere Helligkeitsstufe wird so lange eingestellt, bis eine Schaltfläche angeklickt wird und die Einstellung "Einschalten" aktiviert wird.

## Bedienungsanleitung

### Software-Aktualisierung

Zeigt an, ob ein Software-Update für das Radio verfügbar ist. Falls vorhanden, wählen Sie bitte das zu initiiierende Update aus.

### Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Wählen Sie diese Option, um Ihr Radio zurückzusetzen und alle vorgenommenen Einstellungen und Voreinstellungen rückgängig zu machen.

Bestätigen Sie, dass Sie das Gerät und seine Einstellungen zurücksetzen möchten, indem Sie mit dem Einstellrad (**Ref.7**) "Ja" wählen.

### Einschlaf-Timer

Um einen Einschlaf-Timer einzustellen, wählen Sie die Taste "Sleep" (**Ref.4**) oder 'Sleep' (**Rem.12**) und drücken Sie wiederholt, um zwischen den Schlaf-Zeiten oben rechts auf dem Bildschirm umzuschalten. Es gibt eine Option zwischen 15, 30, 60, 90, 90, 120, 150, 180 Minuten.

Um den Ruhemodus auszuschalten, drücken Sie mehrmals, bis der Timer nicht mehr vorhanden ist.

Alternativ können Sie auch einen Sleep-Timer in den Einstellungen unter "Konfiguration" einstellen und die Option für "Sleep-Timer" auswählen.

Sobald dies ausgewählt wurde, werden der Timerwert und ein Standbild oben rechts auf dem Radio-Bildschirm angezeigt.

### Fernbedienung App

---

Um mit der Steuerung Ihres Radios über eine Fernsteuerungs-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet zu beginnen, können Sie die "Air Music Control App" im App Store Ihres Geräts herunterladen.

Alternativ können Sie für die folgenden Optionen zu Konfigurationseinstellungen > Gerät gehen:

**1) Umbenennen (AirMusic)** - Wählen Sie dies, um Ihr Gerät umzubenennen.

**2) AirMusic Control App** - Wählen Sie diese Option, um zwei QR-Codes anzuzeigen - einen für Apple-Geräte und einen für Android. Scannen Sie den relevanten Code zum Herunterladen aus dem App Store auf Ihrem Telefon oder Tablet.

Sobald die App heruntergeladen wurde, öffne die App und vergewissere dich, dass dein Radio ein- und ausgeschaltet ist. Die App sollte sich dann automatisch mit Ihrem Internet-Radio verbinden. Sie können nun mit der Anpassung der Einstellungen und Navigation im Radio beginnen.

## Bedienungsanleitung

### Zusätzliche Einstellungen

---

**Zeitanzeige** – Wählen Sie Analog oder Digital

**Sprache** – Wählen Sie Ihre gewünschte Sprache aus der Liste

**Anzeige** - Wählen Sie die Anzeige als Farbe oder Monochrom aus.

**Energieverwaltung** - Wählen Sie diese Option, um das Radio automatisch in den Standby-Modus zu versetzen nach einer eingestellten Inaktivitätszeit oder wenn es kein WLAN-Signal gibt. Wählen Sie Ausschalten, um diese Funktion zu ignorieren.

**Buffer** - Konfigurieren Sie die Pufferzeit der Musikwiedergabe: 2/4/8/ Sekunden.

**Wetter** - Aktivierung/Deaktivierung der Wettervorhersage für die Standby-Anzeige. Wählen Sie Ihre bevorzugte Temperatureinheit und geben Sie Ihren Standort ein. Dies wird dann in der Uhranzeige auf dem Display alle 10 Sekunden auf den Standby-Bildschirm angezeigt.

**Lokalradio einstellen** - Richten Sie Ihren Standort manuell für Lokalradio ein, anstatt das Radio automatisch erkennen zu lassen.

**Wiedergabeeinstellung** - Wählen Sie den Wiedergabemodus des Mediums aus. Mitte: AUS, Alle wiederholen, Einmalig wiederholen oder Shuffle.

**Gerät** - Der Standardname für DLNA ist "AirMusic". Sie können den Namen des Geräts für die DLNA-Einrichtung umbenennen.

**Entzerrer** - Der Standard-Equalizer ist normal. Sie können ihn ändern in Flat, Jazz, Rock, Soundtracks, Klassik, Pop oder News.

**Wiederaufnahme beim Einschalten** - Ausschalten der Funktion des Radios, um beim Einschalten fortzufahren. Statt dessen bleibt der Bildschirm in der Anzeige Hauptmenü.

## Fehlerbehebung

<b>Fehlfunktion</b>	<b>Mögliche Ursachen/Maßnahmen</b>
Keine Leistung / Funktion	Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung an der Wand ein- oder ausgeschaltet ist. Überprüfen Sie, ob das Netzteil richtig an die Steckdose angeschlossen ist oder nicht.
Keinen Ton	Überprüfen Sie, ob die Einheit auf MUTE eingestellt ist oder nicht. Überprüfen Sie, ob MODE richtig ausgewählt ist oder nicht. Überprüfen Sie, ob die Kabel richtig installiert sind oder nicht.
Funktionsstörung	Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie es für 2 Minuten und schalten Sie es wieder ein.
WLAN wird nicht verbunden	Stellen Sie sicher, dass der WLAN-Modus in den Einstellungen ausgewählt ist und der richtige Zugangscode für das WiFi-Modem eingegeben wird. Bitte versuchen Sie einen Werksreset durchzuführen und versuchen Sie es erneut
Bluetooth wird nicht verbunden	Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Bluetooth-Modus im Radio befinden und Ihr Bluetooth-Gerät an Ihrem Gerät eingeschaltet ist. Wählen Sie das Bluetooth-Gerät "Majority Sidney" und Sie sollten nun in der Lage sein, Audio abzuspielen.
Radio erlaubt mir nicht, einen anderen Sender zu wählen	Wenn Sie das Radio über die App gesteuert haben und dann zum Radio gehen, um einen anderen Sender auszuwählen, verhindert dies, dass ein anderer Sender abgespielt wird. Bitte fahren Sie mit der Steuerung über die App fort oder trennen Sie die Verbindung zur App, um die Optionsfelder zu verwenden.

## Technische Daten

### Technische Daten

Stromversorgung	DC 12V 2A (Ausgang)
Anschlüsse	DC USB Bluetooth 3,5mm AUX-in 3,5mm Line-Out
Eingang	100-240V~50/60Hz, 500mA
Netzwerk	802.11b/g/n (WLAN) Verschlüsselung: WEP, WPA, WPA 2(PSK), WPS
Maße	31.0 x 12.5 x 11.6cm; 1.58kg

### Garantie

Alle Produkte werden mit einer Standardgarantie von 12 Monaten geliefert. Alle Artikel müssen auf [www.majorityradios.de](http://www.majorityradios.de) registriert sein, damit die Garantie gültig ist. Wenn Sie sich auf der Webseite befinden, finden Sie im Menü "Produkt registrieren". Sie erhalten auch die Chance, Ihre Garantie um weitere 24 Monate kostenlos zu verlängern.

## Sicherheitsinformation

### 1. Lesen Sie diese Anleitung.

2. Bewahren Sie diese Anleitung auf. Anleitungen stehen auch zum Download unter [www.majorityradios.co.uk](http://www.majorityradios.co.uk) zur Verfügung.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Reinigen Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder mit Wasser.
6. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
7. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. In Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers installieren.
8. Installieren Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder Einklemmen vor allem an Steckern, Steckdosen und dem Punkt, an dem sie aus dem Gerät austreten.
10. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Zusatzgeräte / Zubehörteile.
11. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewittern aus der Steckdose oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
12. Verweisen Sie alle Wartungsarbeiten an qualifiziertes Servicepersonal.  
Die Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
13. Keine nackten Flammenquellen, wie z. B. angezündete Kerzen, sollten auf das Gerät gestellt werden.
14. Entsorgen Sie gebrauchte elektrische Produkte und Batterien entsprechend Ihren örtlichen Behörden und Vorschriften.

### ZUSÄTZLICHE WARNHINWEISE

Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzwasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät gestellt werden.

Der Hauptstecker dient zum Trennen des Gerätes und sollte während des bestimmungsgemäßen Gebrauchs gut betrieben werden. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker vollständig aus der Steckdose gezogen werden.

Der Akku darf nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.

### RECYCLING ELEKTRISCHER PRODUKTE



Sie sollten jetzt Ihre Abfall-Elektrowaren recyceln und dabei die Umwelt unterstützen. Dieses Symbol bedeutet, dass ein elektrisches

Produkt nicht mit normalem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte stellen Sie sicher, dass es zu einer geeigneten Einrichtung zur Entsorgung gebracht wird, wenn es nicht mehr verwendet wird.

**WICHTIG:** Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Risiko eines Elektroschocks.



Nicht öffnen.



Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Bei der Wartung nur identische Ersatzteile verwenden.



**CAUTION**

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



**ATTENTION**

RISQUE D'ELECTROCUTION  
NE PAS OUVRIR



**WICHTIG:** Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor Gebrauch durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.





**MAJORITY**

[www.majorityradios.de](http://www.majorityradios.de)