

# ATLAS

USER MANUAL



MAJORITY

---

HOME AUDIO • CAMBRIDGE


Inhalt.....	2
Inhalt der Box .....	3
Bedienelemente und Funktionen .....	4
Einrichten Ihres Majority Atlas .....	6
Commandes Bluetooth, SD et USB .....	7
Bluetooth-Modus .....	8
USB- und SD-Karten-Modus .....	9
AUX-Modus.....	10
Fehlerbehebung.....	11
Spezifikation & Garantie .....	12
Sicherheitsinformationen .....	13

**3** | **JAHRE  
GARANTIE**


Registrieren Sie Ihr Produkt kostenlos online mit 3  
Jahren Garantie bei: [www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)

## WAS IST IN DER BOX?

- A. Majority Atlas Computer-Soundbar
- B. Netzadapter
- C. 3.5mm auf 3.5mm AUX-Kabel
- D. Anleitung

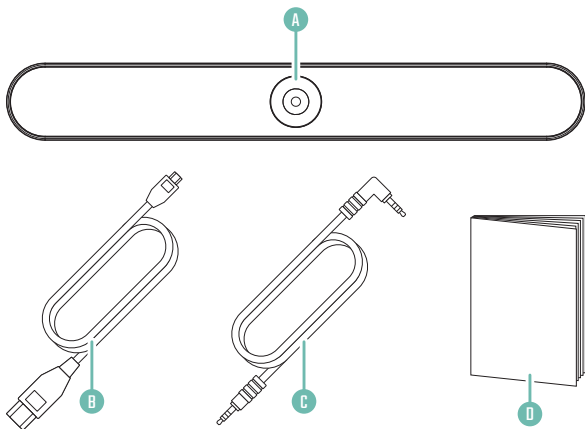


## ANSICHT VON OBEN

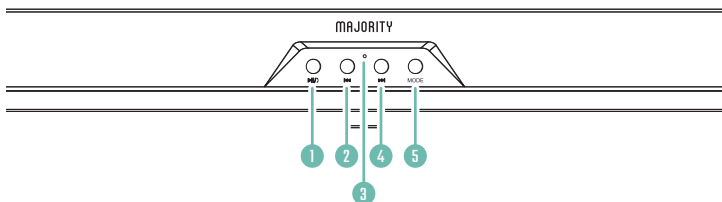


1. Abspielen/Pause
2. Vorherige/Zurückspulen
3. Anzeigelampe
4. Nächster/Vorspulen
5. Modus

## VORDERANSICHT

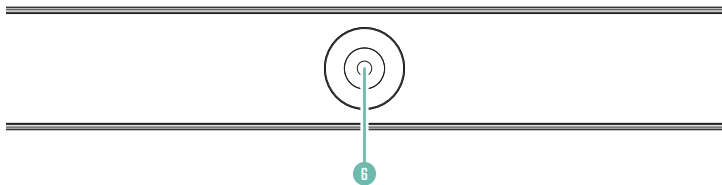

6. Ein/Aus/Lautstärke

## RÜCKANSICHT

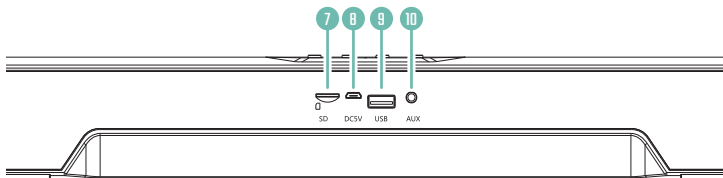

7. SD-Kartensteckplatz

8. DC5V Leistungsaufnahme

9. USB-Schlitz

10. AUX-Eingang

Bitte beachten Sie, dass sich die Anweisungen in diesem Handbuch gemäß den Diagrammen auf den Seiten 2-3 auf die Soundbar-Tastenummer beziehen, z.B. **(Ref.\*Nummer\*)**.

### **Anschließen und Einschalten des Geräts**

Stecken Sie den Mini-USB-Stecker des mitgelieferten USB-auf-Mikro-USB-Kabels in die Rückseite des Geräts **(Ref.8)** und stecken Sie das andere Ende in eine USB-Stromversorgung (Netzadapter oder andere USB-Stromversorgung).

### **Wiederaufladbare Batterie**

Wenn das Gerät nicht vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeigeleuchte (Ref. 3) rot auf. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, geht das rote Licht aus.

### **Schalten Sie Ihren Majority Atlas Soundbar ein**

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den On/Off/Volume-Schalter im Uhrzeigersinn drehen, bis der Schalter einrastet und die Soundbar eingeschaltet wird **(Ref.6)**. Um das Gerät auszuschalten, drehen Sie den Drehschalter **(Ref.6)** gegen den Uhrzeigersinn, bis sich der Drehschalter nicht mehr weiter dreht.

### **Grundlegende Operationen**

Verwenden Sie den Ein/Aus/Lautstärke-Regler **(Ref.6)**, um das Gerät ein- oder auszuschalten und die Lautstärke zu ändern.

Verwenden Sie im Bluetooth-, SD- oder USB-Modus die Taste ▶||, um einen Titel abzuspielen oder anzuhalten, und verwenden Sie die Tasten ◀◀ ▶▶ **(Ref.2)/(Ref.4)**, um Titel zu überspringen oder vor- bzw. zurückzuspulen (gedrückt halten, um zurück- oder vorzuspulen) (siehe **Seite 5**).

Drücken Sie die "MODE"-Taste **(Ref.5)**, um zwischen den Modi SD-Karte, Bluetooth, AUX und USB-Modus zu wechseln.

Bitte beachten Sie, dass sich die folgenden Bedienelemente und Funktionen nur auf Bluetooth, SD-Karte und USB-Modus beziehen. Für AUX-Bedienelemente und -Funktionen siehe Abschnitt "AUX-Modus" (**Seite 8**).

Hinweis: In der nachstehenden Tabelle bedeutet (H) = "gedrückt halten".

Soundbar-Taste	Funktion	Referenz
◀▶	Vorheriger/nächster Track	(Ref.2)/(Ref.4)
(H)  ◀▶	Rückspulen/Vorspulen	(Ref.2)/(Ref.4)
⏸	Wiedergabe/Pause	(Ref.1)
<b>MODE</b>	Änderungsmodus	(Ref.5)
On/Off/Lautstärke Regler	Wählschalter Ein/Aus/Lautstärke+/-	(Ref.6)

## Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät

Um ein externes Gerät an die Atlas-Soundbar anzuschließen, stellen Sie sicher, dass sich die Soundbar im 'Bluetooth'-Modus befindet. Wählen Sie den "Bluetooth"-Modus manuell mit der "MODE"-Taste (**Ref.5**).

Die Soundbar ertönt mit der Meldung "Bluetooth", um anzuzeigen, dass der Bluetooth-Modus jetzt aktiv ist.

Die Soundbar-Anzeigelampe (**Ref.3**) blinkt, bis die Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät erfolgreich hergestellt ist.

Schalten Sie Bluetooth für Ihr externes Gerät ein. Wählen Sie "Majority Atlas" aus der Liste der Geräte.

Wenn eine Verbindung besteht, bleibt die Anzeigeleuchte (**Ref.3**) blau.

Wenn Ihr externes Gerät angeschlossen ist, ertönt von der Soundbar die Meldung "Bluetooth Connected", um die erfolgreiche Verbindung anzuzeigen. Sie können nun Audio über die Lautsprecher wiedergeben. Wenn die Verbindung getrennt ist, ertönt von der Soundbar die Meldung "Bluetooth Disconnected".

Wenn das Gerät in einen anderen Modus geschaltet wird, während Bluetooth verbunden ist, wird die Bluetooth-Verbindung automatisch getrennt.

## Bedienelemente und Funktionen

Siehe **Seite 5**.



## USB und SD-Karte

Wenn eine USB- oder SD-Karte eingesteckt wird, schaltet das Gerät automatisch in den richtigen Modus und beginnt mit der Tonwiedergabe. Falls erforderlich, wählen Sie den "USB"- oder "SD"-Modus mit der "MODE"-Taste (**Ref.5**).

## USB

Stecken Sie ein USB-Laufwerk in den USB-Anschluss auf der Rückseite des Geräts (**Ref.9**). Wenn der USB-Modus ausgewählt ist, ertönt auf der Soundbar "USB".

Maximal kompatibler Speicher: 64 GB.

## Micro SD-Karte

Führen Sie eine Micro-SD-Karte in den "SD"-Anschluss auf der Rückseite des Geräts ein (**Ref.7**). Wenn der "SD"-Kartenmodus ausgewählt ist, ertönt auf der Soundbar "Memory Card".

Maximal kompatibler Speicher: 64 GB.

## Bedienelemente und Funktionen

Siehe **Seite 5**.

Verwenden Sie das mitgelieferte 3,5 mm auf 3,5 mm AUX-Kabel, um ein externes Gerät an den "AUX"-Eingang des Majority Atlas (**Ref.10**) anzuschließen.

### Umschalten in den AUX-Modus

Wenn ein AUX-Kabel in den AUX-Anschluss auf der Rückseite des Lautsprechers (**Ref.10**) eingesteckt wird, schaltet das Gerät automatisch in den AUX-Modus um (Sie hören die Worte "Line in"). Falls erforderlich, wählen Sie den Modus "AUX" mit der "Mode"-Taste (**Ref.5**).

### Bedienelemente und Funktionen – AUX

Soundbar-Taste	Funktion	Referenz
⏸	Stummschaltung	( <b>Ref.1</b> )
MODE	Modus ändern	( <b>Ref.5</b> )
On/Off/Lautstärke Regler	Einstellrad Ein/Aus/ Lautstärke+/-	( <b>Ref.6</b> )

Beobachtung	Mögliche Ursache/Lösung
<b>Kein Strom/Funktion</b>	Prüfen Sie, ob der Strom an der Wand ein- oder ausgeschaltet ist. Prüfen Sie, ob das Netzteil richtig an die Steckdose angeschlossen ist.
<b>Kein Ton</b>	Prüfen Sie, ob MODE richtig gewählt ist. Wenn Sie über Bluetooth oder AUX verbunden sind, drehen Sie die Lautstärke an Ihrem Gerät auf.
<b>Funktionsstörung</b>	Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Warten Sie 2 Minuten lang und schalten Sie es wieder ein.
<b>Keine Verbindung über Bluetooth</b>	Vergewissern Sie sich, dass sich die Soundbar im Bluetooth-Modus befindet und das Bluetooth an Ihrem Gerät eingeschaltet ist. Wählen Sie das Bluetooth-Gerät 'Majority Atlas' aus, und Sie sollten nun in der Lage sein, Audio abzuspielen.

## KUNDENDIENST

Falls Sie Hilfe bezüglich Ihrer neuen Soundbar benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Diesen erreichen Sie über die Website von Majority unter: [www.majority.co.uk/support](http://www.majority.co.uk/support)

## TECHNISCHE DATEN

<b>Stromversorgung</b>	DC 5V
<b>Modus:</b>	Bluetooth 3,5 mm AUX-In USB-Lesegerät SD-Kartenleser
<b>Energieverbrauch</b>	10W (funktioniert)
<b>Abmessungen</b>	45 x 6 x 5 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.80 kg
<b>Lautsprecher</b>	2 * 2 "Vollbereich + 2 Membranen
<b>Bluetooth Version</b>	5.0
<b>Bluetooth-Reichweite</b>	bis zu 10 Meter
<b>Kompatible Dateitypen</b>	MP3, WMA, FLAC, MAV, APE
<b>Maximal kompatibler Speicher: 64 GB</b>	64GB

## GARANTIE

Wir geben auf alle unsere Produkte eine Garantie von 12 Monaten. Damit die Garantie gültig ist, muss das Produkt zunächst unter **www.majority.co.uk** registriert werden. Rufen Sie hierzu die Website auf und wählen Sie anschließend den Menüeintrag „Produkt registrieren“. Hier haben Sie außerdem die Möglichkeit, Ihre Garantie kostenlos um zusätzliche 24 Monate zu erweitern.

1. **Lesen Sie bitte diese Anweisungen.**
2. Bewahren Sie diese Anweisungen so auf, dass Sie sie ggf. später wiederfinden können. Diese Benutzungs-Anweisungen können auch von [www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk) heruntergeladen werden.
3. Beachten Sie bitte alle Warnungen
4. Befolgen Sie allen Anweisungen
5. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser oder in der Nähe von Wasser.
6. Achten Sie darauf, dass Lüftungsöffnungen nicht abgedeckt werden. Nehmen Sie die Installation entsprechend den Herstelleranweisungen vor.
7. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
8. Schützen Sie Netzstromleitungen vor Fußritten, Einklemmen und insbesondere vor Abknicken an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, wo sie aus dem Gerät herausragen.
9. Verwenden Sie nur vom Hersteller angebotene Zubehörteile.
10. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts bei heftigen Gewittern oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
11. Überlassen Sie Wartungsarbeiten nur qualifiziertem Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät irgendwie beschädigt wurde, z.B. bei Beschädigung des Netzkabels oder des Steckers, wenn Flüssigkeit oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
12. Offene Flammen, wie z.B. brennende Kerzen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
13. Entsorgen Sie gebrauchte, elektrische Produkte und Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.

## ZUSÄTZLICHE WARNUNGEN

Das Gerät darf nicht Tropfen oder Spritzern von Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Mit Wasser oder Getränken gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, Bierkrüge usw. dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.



**VORSICHT**

RISIKO EINES ELEKTRISCHEN  
SCHLAGES NICHT ÖFFNEN



**CAUTION**

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



Der Netzstecker wird zum Trennen des Geräts von der Netzstromversorgung benutzt und muss deshalb leicht erreichbar bleiben. Um das Gerät bei längerer Nichtbenutzung vollständig vom Stromnetz zu trennen und vor Gewitterblitzschlag zu schützen, ist der Netzstecker komplett aus der Netzsteckdose zu entfernen.

Lassen Sie Batterien nicht unter Sonneneinstrahlung, in der Nähe von Heizkörpern oder Kaminen liegen.

## RECYCLING VON ELEKTROGERÄTEN



Sie sollten ab sofort Ihre Elektroabfälle recyceln und damit den Umweltschutz unterstützen.

Dieses Symbol bedeutet, dass ein elektrisches Produkt nicht zusammen mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Bitte stellen Sie sicher, dass es zur Entsorgung eine geeignete Anlage gebracht wird.

**WICHTIG:** Bitte lesen Sie vor der Anwendung dieses Geräts alle Anweisungen sorgfältig und verwahren Sie letztere für spätere Nachschlagezwecke.



Achtung Stromschlaggefahr.  
Nicht öffnen!



Lesen Sie aufmerksam alle Anweisungen vor der Benutzung und verwahren Sie letztere für spätere Nachschlagezwecke.



Verwenden Sie im Wartungsfall nur identische Ersatzteile.



**WICHTIG:** Bitte lesen Sie vor der Anwendung dieses Geräts alle Anweisungen sorgfältig und verwahren Sie diese für spätere Nachschlagezwecke.





MAJORITY

[WWW.MAJORITY.CO.UK](http://WWW.MAJORITY.CO.UK)