

# ATLAS

USER MANUAL



MAJORITY

---

HOME AUDIO • CAMBRIDGE


Sommaire .....	2
Contenu de la boîte.....	3
Commandes et fonctions .....	4
Paramétrer votre barre de son Majority Atlas .....	6
Commandes Bluetooth, SD et USB .....	7
Mode Bluetooth .....	8
Modes USB et SD/micro SD.....	9
Mode AUX.....	10
Dépannage .....	11
Caractéristiques et Garantie.....	12
Consignes de sécurité .....	13

**3** | ANS  
DE GARANTIE


Enregistrez votre produit pour bénéficier d'une  
extension de garantie de 3 ans sur:  
[www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)

## QUE CONTIENT LA BOÎTE ?

- A. Barre de son pour ordinateur Majority Atlas
- B. Adaptateur secteur
- C. Câble AUX mâle/mâle de 3,5 mm
- D. Manuel d'utilisation

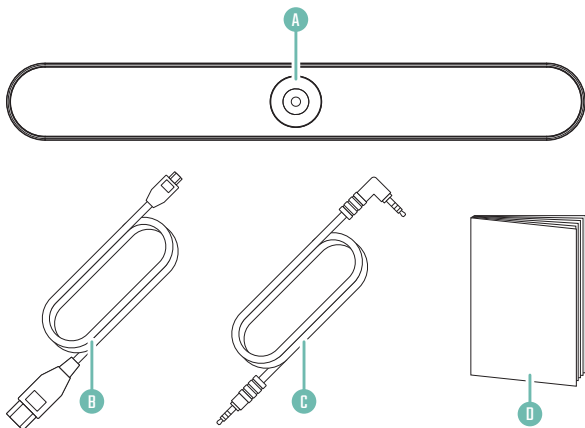


## VUE DU DESSUS

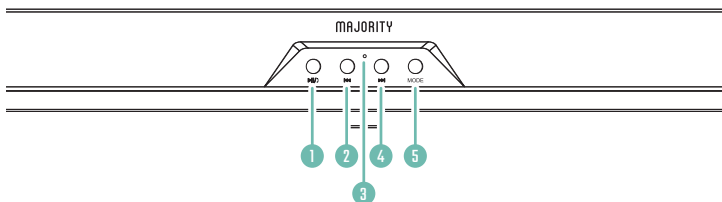


1. ▶|| Lecture/Pause
2. ◀◀ Piste précédente/Retour rapide
3. Voyant lumineux
4. ▶▶ Suivant/Avance rapide
5. Bouton MODE

## VUE DE FACE

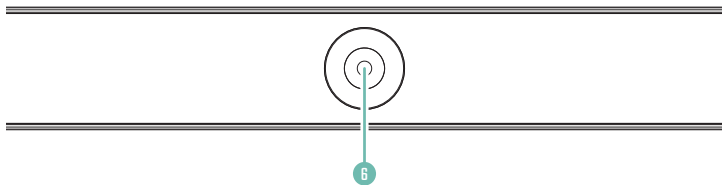

6. Bouton Marche/Arrêt/Volume

## VUE ARRIÈRE

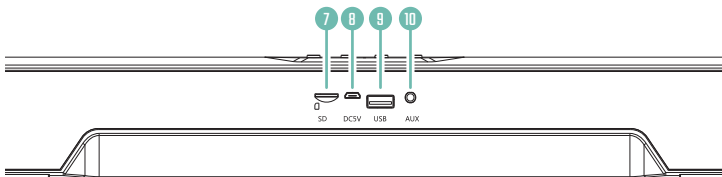

- |    |                              |     |            |
|----|------------------------------|-----|------------|
| 7. | Entrée SD/micro SD           | 9.  | Port USB   |
| 8. | Entrée d'alimentation CC 5 V | 10. | Entrée AUX |

Les instructions données dans le présent manuel font référence aux boutons de la barre de son (réf. \*chiffre\*) qui sont indiqués sur les schémas des pages 2 et 3.

### **Branchement et mise en marche de l'appareil**

Utilisez le cordon d'alimentation USB vers mini USB fourni : branchez l'extrémité mini USB à l'arrière de l'appareil (réf. 8) et l'autre extrémité sur une source d'alimentation USB (adaptateurs secteur ou autre source d'alimentation USB).

### **Batterie rechargeable**

Lorsque l'appareil n'est pas complètement chargé, le témoin lumineux (réf. 3) s'affiche en rouge. Lorsque l'appareil est complètement chargé, le témoin rouge disparaît.

### **Mise en marche de la barre de son Majority Atlas**

Allumez l'appareil en tournant le bouton Marche/Arrêt/Volume (réf. 6) dans le sens horaire jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » et que la barre de son s'allume. Pour éteindre l'appareil, faites tourner ce même bouton (réf. 6) dans le sens anti-horaire jusqu'à la butée.

### **Fonctionnement de base**

Utilisez le bouton Marche/Arrêt/Volume (réf. 6) pour allumer et éteindre l'appareil et pour régler le son.

En mode Bluetooth, micro SD ou USB, utilisez le bouton ►|| pour lancer la lecture d'une piste ou mettre en pause, et utilisez les boutons ◀◀ ▶▶ (réf. 2 et réf. 4) pour passer des pistes ou avancer/reculer rapidement dans une piste (poussez et maintenez enfoncé pour reculer ou avancer rapidement dans une piste) (voir page 5).

Appuyez sur le bouton MODE (réf. 5) pour basculer entre les modes carte SD, Bluetooth, AUX et USB.

Sachez que les commandes et fonctions décrites ci-après ne concernent que les modes Bluetooth, carte SD/micro SD et USB. Les commandes et fonctions pour le mode AUX sont décrites dans la rubrique « Mode AUX » (page 8).

Note : dans le tableau ci-dessous, (PL) = pression longue.

Bouton de la barre de son	Fonction	Référence
◀▶	Piste précédente/Piste suivante	(Ref.2)/(Ref.4)
(H)  ◀▶	Retour/Avance rapide	(Ref.2)/(Ref.4)
▶	Lecture/Pause	(Ref.1)
MODE	Changer de mode	(Ref.5)
Bouton Marche/Arrêt/ Volume	Mise en marche/Arrêt/ Augmenter ou diminuer le volume	(Ref.6)

## Connexion d'un périphérique en Bluetooth

Avant de connecter un appareil externe à la barre Atlas en Bluetooth, activez le mode Bluetooth sur la barre de son. Sélectionnez manuellement le mode Bluetooth à l'aide du bouton MODE (réf. 5).

Lorsque vous entendez « Bluetooth », cela signifie que le mode Bluetooth est activé sur la barre de son.

Le voyant lumineux de la barre de son (réf. 3) clignote jusqu'à ce que la connexion Bluetooth avec l'appareil soit établie.

Activez le mode Bluetooth sur votre appareil externe. Dans la liste des périphériques proposés sur l'appareil externe, sélectionnez « Majority Atlas ».

Une fois connecté, le voyant lumineux (réf. 3) s'allume en bleu.

Lorsque vous entendez « Bluetooth Connected », la connexion avec l'appareil externe a été établie. Vous pouvez maintenant écouter les contenus audio sur la barre de son. Lorsque vous entendez « Bluetooth Disconnected », cela signifie que l'appareil externe est déconnecté.

Si vous changez de mode alors que l'appareil est connecté en Bluetooth, la connexion Bluetooth sera automatiquement perdue.

## Commandes et fonctions

Consultez la **page 5**.



## Périphérique USB et carte SD/micro SD

Lorsqu'un périphérique USB ou une carte SD/micro SD sont insérés, l'appareil bascule automatiquement sur le mode correspondant et lit le contenu audio. Si besoin, sélectionnez manuellement le mode USB ou micro SD à l'aide du bouton MODE (réf. 5).

### USB

Insérez un périphérique USB dans le port USB situé à l'arrière de l'appareil (réf. 9). Lorsque vous entendez « USB », le mode USB est sélectionné.

Espace de stockage maximal : 64 Go.

### Carte micro SD/SD

Insérez une carte SD/micro SD dans l'entrée « SD » situé à l'arrière de l'appareil (réf. 7). Lorsque vous entendez « Memory Card », le mode carte SD est sélectionné.

Espace de stockage maximal : 64 Go.

### Commandes et fonctions

Consultez la page 5.

Utilisez le câble AUX mâle/mâle 3,5 mm fourni pour brancher un appareil externe sur l'entrée AUX de la barre de son Majority Atlas (**réf. 10**).

### Passage en mode AUX

Dès qu'un câble AUX est branché sur l'entrée AUX située à l'arrière de l'enceinte (**réf. 10**), l'appareil bascule automatiquement en mode AUX (indiqué par les mots « Line in »). Si besoin, sélectionnez manuellement le mode AUX à l'aide du bouton MODE (**réf. 5**).

### Commandes et fonctions : AUX

Bouton de la barre de son	Fonction	Référence
▶II	Lecture/Pause	( <b>réf. 1</b> )
MODE	Changer de mode	( <b>réf. 5</b> )
Bouton Marche/Arrêt/ Volume	Mise en marche/Arrêt/ Augmenter ou diminuer le volume	( <b>réf. 6</b> )

Observation	Cause possible/solution
<b>Pas d'alimentation électrique/le poste ne fonctionne pas</b>	Vérifiez que la prise de courant fonctionne et est allumée. Vérifiez que l'adaptateur secteur est correctement branché sur la prise de courant.
<b>Aucun son n'est émis</b>	Vérifiez que le bon mode est sélectionné. Si vous avez connecté l'unité en Bluetooth ou AUX, augmentez le volume sur votre appareil externe.
<b>Dysfonctionnements</b>	Éteignez et débranchez l'appareil. Patientez 2 minutes puis rallumez-le.
<b>Impossible de se connecter par Bluetooth</b>	Vérifiez que le mode Bluetooth est activé sur la barre de son et sur votre appareil externe. Sur l'autre appareil, sélectionnez le périphérique Bluetooth « Majority Atlas » ; le son devrait être diffusé sur la barre de son.

## ASSISTANCE

Si vous avez besoin d'aide pour utiliser votre barre de son, contactez notre équipe d'assistance depuis le site internet de Majority : [www.majority.co.uk/support](http://www.majority.co.uk/support)

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Alimentation électrique</b>	CC 5 V
<b>Modes :</b>	Bluetooth Entrée AUX 3,5 mm Périphérique USB Carte SD/micro SD
<b>Consommation</b>	10 W (en fonctionnement)
<b>Dimensions</b>	45 x 6 x 5 cm
<b>Poids</b>	0,80 kg
<b>Haut-parleurs</b>	2 haut-parleurs 2" (5,08 cm) à gamme étendue + 2 diaphragmes
<b>Version Bluetooth</b>	5.0
<b>Portée Bluetooth</b>	Jusqu'à 10 mètres
<b>Fichiers compatibles</b>	MP3, WMA, FLAC, MAV, APE
<b>Espace de stockage maximal</b>	64 Go

## GARANTIE

Tous les produits sont vendus avec une garantie standard de 12 mois. Tous les articles doivent être enregistrés sur le site web [www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk) pour que la garantie soit valide. Une fois sur la page, utilisez le menu pour trouver la rubrique « Enregistrer le produit ». Vous aurez également la possibilité de prolonger gratuitement votre garantie pendant 24 mois supplémentaires.

**Lisez ces instructions.**

Conservez ces instructions. Ces instructions peuvent également être téléchargées sur le site Web [www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk).

Tenez compte de tous les avertissements.

Suivez toutes les instructions.

Ne nettoyez pas l'appareil avec de l'eau ou à proximité de points d'eau.

Ne bloquez aucun orifice d'aération. Installez l'unité conformément aux instructions du fabricant.

Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur comme un radiateur, une bouche d'air chaud, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris un amplificateur) qui génère de la chaleur.

Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne soit ni piétiné ni comprimé, en particulier au niveau de la fiche de connexion, de la prise de courant et du point de sortie de l'appareil.

Utilisez uniquement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.

Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation.

Confiez la réparation de l'unité à un technicien qualifié.

Des réparations sont nécessaires si l'appareil est endommagé d'une façon quelconque, par exemple : cordon ou prise d'alimentation endommagé, liquide renversé ou objet tombé à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, appareil qui ne marche pas normalement ou que l'on a fait tomber.

Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être posée sur l'appareil.

Éliminez les produits électriques et les batteries usagés en toute sécurité et conformément aux réglementations et autorités locales.

**AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES**

Cet appareil doit être gardé à l'abri des gouttes ou des éclaboussures d'eau ; ne posez jamais un objet contenant de l'eau sur cet appareil, par exemple un vase.

La fiche d'alimentation principale est utilisée comme dispositif de débranchement et doit rester facilement accessible durant l'utilisation prévue. Pour mettre entièrement hors tension l'unité de l'alimentation secteur principale, la fiche secteur doit être complètement débranchée de la prise de courant secteur.

Veillez à ce que les piles ne soient pas exposées à une source de chaleur excessive telle que les rayons du soleil, des flammes, etc.

**RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRIQUES**

Vous devez désormais recycler vos déchets électriques et contribuer ainsi à la protection de l'environnement.

■ Ce symbole signifie qu'un produit électrique ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères normales. Lorsque vous avez terminé de l'utiliser, veuillez vous assurer de déposer celui-ci dans une installation appropriée à son élimination.

**IMPORTANT :** Veuillez lire attentivement l'ensemble des instructions avant toute utilisation et conserver celles-ci de manière à pouvoir vous y référer ultérieurement.



Risque d'électrocution.  
Ne pas ouvrir



Lisez l'ensemble des instructions avant toute utilisation et conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



Utilisez exclusivement des pièces identiques à celles d'origine pour les réparations.

**CAUTION**

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN

**ATTENTION**

RISQUE D'ELECTROCUTION  
NE PAS OUVRIR



**IMPORTANT:** Veuillez lire attentivement l'ensemble des instructions avant toute utilisation et conserver celles-ci de manière à pouvoir vous y référer ultérieurement.





MAJORITY

[WWW.MAJORITY.CO.UK](http://WWW.MAJORITY.CO.UK)