

ATLAS

USER MANUAL

EN

DE

FR

IT

ES

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE


Indice.....	2
Contenuto della confezione.....	3
Comandi e funzioni.....	4
Installazione della soundbar Majority Atlas	6
Controlli Bluetooth, SD e USB	7
Modalità Bluetooth	8
Modalità USB e scheda SD	9
Modalità AUX.....	10
Risoluzione dei problemi	11
Specifiche tecniche e Garanzia	12
Informazioni sulla sicurezza.....	13

3 ANNI
DI GARANZIA


Registra il tuo prodotto per usufruire di una
garanzia GRATUITA di 3 anni sul sito
www.majority.co.uk

COSA C'È NELLA SCATOLA?

- A. Soundbar per computer Majority Atlas
- B. Cavo di alimentazione
- C. Cavo AUX da 3,5 mm a 3,5 mm
- D. Manuale d'istruzioni

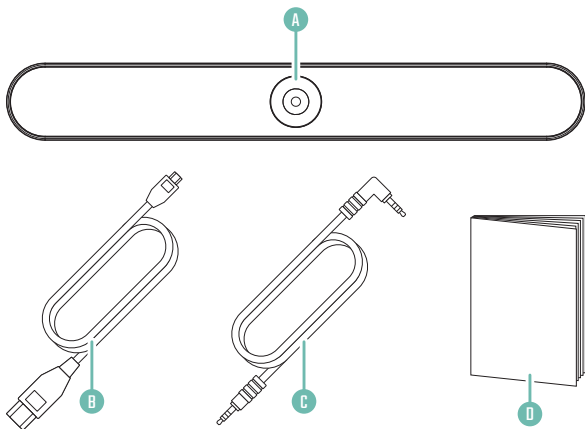


VISTA SUPERIORE

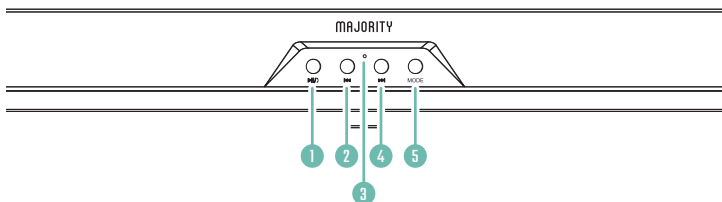


1. ▶|| Play/Pausa
2. ◀◀ Indietro/Riavvolgi
3. Indicatore luminoso
4. ▶▶ Avanti/Avanti veloce
5. Modalità

VISTA FRONTALE

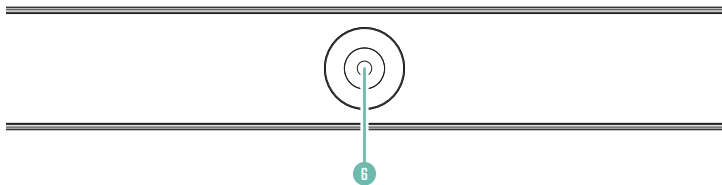

6. Manopola On/Off e Volume

VISTA POSTERIORE

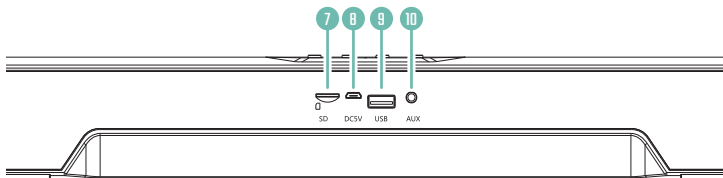

- | | | | |
|----|------------------------------|-----|--------------|
| 7. | Slot per scheda SD | 9. | Porta USB |
| 8. | Ingresso alimentazione CC 5V | 10. | Ingresso AUX |

Si prega di notare che i riferimenti (**Rif. *numero***) presenti in questo manuale indicano il numero del pulsante sulla soundbar come illustrato nelle immagini alle pagine 2-3.

Collegamento e accensione dell'unità

Utilizzare il cavo di alimentazione da USB a Mini USB in dotazione e inserire il connettore Mini USB nell'ingresso sul retro dell'unità (**Rif. 8**), quindi collegare l'altra estremità a una porta di alimentazione USB (adattatore di rete o altro alimentatore USB).

Batteria ricaricabile

Quando l'unità non è completamente carica, la spia luminosa (**Rif. 3**) si accende in rosso. Quando l'unità è completamente carica, la spia rossa scomparirà.

Accensione della soundbar Majority Atlas

Per accendere l'unità, ruotare la manopola (**Rif. 6**) in senso orario finché non scatta in posizione. Per spegnere l'unità, ruotare la manopola (**Rif. 6**) in senso antiorario finché non è più possibile ruotarla ulteriormente.

Funzionamento di base

Utilizzare la manopola On/Off e Volume (**Rif. 6**) per accendere o spegnere l'unità e regolare il volume.

In modalità Bluetooth, SD o USB, premere il pulsante ► per avviare o mettere in pausa la riproduzione di un brano e i pulsanti ◀◀ ▶▶ (**Rif. 2**)/(**Rif. 4**) per avanzare o tornare indietro di un brano o attivare la modalità riavvolgi o avanti veloce (in tal caso, **tenere premuti** i pulsanti) (vedere **pagina 5**).

Premere più volte il pulsante "MODE" (**Rif. 5**) per passare alla modalità scheda SD, Bluetooth, AUX o USB.

Importante: le seguenti informazioni si riferiscono solo alle modalità Bluetooth, SD e USB. Per i comandi e le funzioni relativi alla modalità AUX, vedere la sezione "Modalità AUX" a **pagina 8**.

Nota: nella seguente tabella, (T) significa "tenere premuto".

Pulsante soundbar	Funzione	Riferimento
⏮ ⏭	Traccia precedente/ successiva	(Rif.2)/(Rif.4)
(H) ⏮ ⏭	Riavvolgi/Avanti veloce	(Rif.2)/(Rif.4)
⏸	Play/Pausa	(Rif.1)
MODE	Selezione modalità	(Rif.5)
Accensione / Spegnimento / Ghiera del volume	Accensione/Spegnimento e Volume +/-	(Rif.6)

Abbinamento di un dispositivo Bluetooth

Per abbinare un dispositivo esterno alla soundbar Atlas tramite Bluetooth, è necessario attivare la modalità Bluetooth. A tale scopo, premere più volte il pulsante "MODE" (**Rif. 5**) per selezionare la modalità Bluetooth.

La soundbar riprodurrà la frase "Bluetooth" per indicare che la modalità Bluetooth è stata attivata.

L'indicatore luminoso sulla soundbar (**Rif. 3**) lampeggerà se l'abbinamento con un dispositivo Bluetooth non è completato.

Attivare la connessione Bluetooth sul dispositivo esterno. Selezionare "Majority Atlas" dall'elenco dei dispositivi disponibili nelle vicinanze.

Se l'abbinamento va a buon fine, la spia dell'indicatore luminoso (**Rif. 3**) si illumina in blu e smette di lampeggiare.

Quando si collega a un dispositivo esterno, la soundbar riproduce la frase "Bluetooth Connected" per indicare che la connessione è andata a buon fine. A questo punto, è possibile riprodurre l'audio tramite gli altoparlanti. Quando il dispositivo esterno viene disconnesso, la soundbar riproduce la frase "Bluetooth Disconnected".

La connessione Bluetooth viene automaticamente interrotta se si seleziona una modalità di riproduzione audio diversa.

Comandi e funzioni

Vedere **pagina 5**.

Chiavetta USB e scheda SD

Quando si inserisce una chiavetta USB o una scheda di memoria SD, l'unità passa automaticamente alla modalità corretta e avvia la riproduzione audio. Se necessario, è possibile selezionare la modalità USB o SD utilizzando il pulsante "MODE" (Rif. 5).

USB

Per utilizzare la modalità USB, inserire una chiavetta USB nella porta USB sul retro dell'unità (Rif. 9). Quando si seleziona la modalità USB, la soundbar riproduce la frase "USB".

Memoria massima compatibile: 64GB.

Scheda di memoria micro SD

Inserire una scheda di memoria micro SD nello slot "SD" sul retro dell'unità (Rif. 7). Quando si seleziona la modalità SD, la soundbar riproduce la frase "Memory Card".

Memoria massima compatibile: 64GB.

Comandi e funzioni

Vedere **pagina 5**.

Utilizzare il cavo AUX da 3,5 mm a 3,5 mm (in dotazione) per collegare un dispositivo esterno all'ingresso "AUX" (Rif. 10) sull'unità Majority Atlas.

Attivazione della modalità AUX

Quando si collega un cavo AUX all'ingresso "AUX" sul retro della soundbar (Rif. 10), l'unità passa automaticamente alla modalità AUX e riproduce le parole "Line in". Se necessario, è possibile selezionare la modalità AUX utilizzando il pulsante "MODE" (Rif. 5).

Comandi e funzioni (AUX)

Pulsante soundbar	Funzione	Riferimento
▶	Play/Pausa	(Rif.1)
MODE	Selezione modalità	(Rif.5)
Manopola On/Off e Volume	Accensione/Spengnimento e Volume +/-	(Rif.6)

Problema	Possibile causa/soluzione
Alimentazione assente/Dispositivo non funzionante	Controllare la presenza di corrente a livello della presa alla parete. Controllare che l'adattatore di alimentazione sia collegato correttamente alla presa di corrente.
Audio assente	Controllare se la modalità è stata selezionata correttamente. In caso di collegamento Bluetooth o AUX, alzare il volume sul dispositivo utilizzato.
Funzionamento anomalo	Spegner e scollegare l'unità. Attendere 2 minuti e riaccendere.
Impossibile stabilire una connessione Bluetooth	Assicurarsi di aver attivato la modalità Bluetooth e che la connessione Bluetooth del dispositivo utilizzato sia attiva. Selezionare il dispositivo Bluetooth "Majority Atlas"; ora la riproduzione audio dovrebbe essere possibile.

SERVIZIO ASSISTENZA

Per ricevere ulteriore assistenza con la soundbar, contatta il nostro servizio assistenza sul sito web di Majority: www.majority.co.uk/support

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	CC 5V
Modalità:	Bluetooth AUX-in da 3,5mm Lettore USB Lettore scheda SD
Consumo energetico	10 W (in funzione)
Dimensioni	45 x 6 x 5 cm
Peso	0,80 kg
Altoparlanti	2 altoparlanti Full Range da 2 pollici + 2 diaframmi
Versione Bluetooth	5,0
Portata Bluetooth	Fino a 10 metri
Tipi di file compatibili	MP3, WMA, FLAC, MAV, APE
Memoria massima compatibile	64GB

GARANZIA

Tutti i prodotti sono coperti da una garanzia standard di 12 mesi. Tutti gli articoli devono essere registrati su www.majority.co.uk affinché la garanzia sia valida. Sulla pagina web, usare la voce di menu "Registra il tuo prodotto". L'utente ha inoltre la possibilità di estendere gratuitamente la garanzia per altri 24 mesi.

1. Leggete le istruzioni.
2. Tenete queste istruzioni. Le istruzioni sono anche scaricabili sul sito www.majority.co.uk
3. Prestate attenzione agli avvertimenti
4. Seguite tutte le istruzioni
5. Non pulite l'unità con acqua né avvicinate acqua all'unità
6. Non bloccate gli sfoghi di ventilazione dell'unità. Installate il dispositivo seguendo le istruzioni del manifattore.
7. Non installate l'unità vicino ad alcuna fonte di calore come radiatori, termosifoni, stufe o simili (inclusi amplificatori) che producono calore.
8. Posizionate la spina in modo tale che non vi si possa camminare sopra o che non possa essere schiacciata in particolare fate attenzione alle prese, ciabatte e il punto da cui i fili escono dall'unità.
9. Utilizzate soltanto accessori forniti dal manifattore.
10. Scollegate l'unità durante una tempesta o se questo rimane inutilizzato per un lungo periodo di tempo.
11. Fate riferimento a persone qualificate per qualsiasi riparazione dell'unità. E' possibile dover far riparare l'unità qualora questa venga danneggiata in qualsiasi modo, per esempio se la presa o la spina sono danneggiate, del liquido è stato versato sopra o se un oggetto vi è caduto sopra, o ancora se l'unità è stata esposta alla pioggia o all'umidità, se l'unità non funziona normalmente o se è caduta a terra.
12. Non avvicinate nessun tipo di fonte di fuoco, come una candela accesa, vicino a o sull'unità.
13. Buttate tutti i prodotti elettrici usati e batterie usate in modo sicuro secondo i regolamenti delle autorità locali.



ATTENZIONE

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, NON APRIRE



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



AVVERTIMENTI ULTERIORI

L'unità non dovrà essere esposta a oggetti gocciolanti o a schizzi d'acqua e nessun oggetto contenente liquido, come un vaso, dev'essere poggiato sull'unità.

Per spegnere il dispositivo dovete usare la presa elettrica, che deve rimanere accessibile quando state usando la cassa acustica. Per disconnettere completamente l'unità dalla presa, la spina deve essere totalmente disconnessa dalla presa.

La batteria non dovrà essere esposta al calore, per esempio al sole, al fuoco o simil, in modo eccessivo.

RICICLO DEI PRODOTTI ELETTRICI



Dovreste riciclare i vostri rifiuti elettrici in modo ecologico e aiutare così l'ambiente.

Questo simbolo significa che un prodotto elettrico non dovrebbe essere buttato in un contenitore dei rifiuti domestico normale. Vi preghiamo di assicurarvi che l'unità sia smaltita in una struttura apposita quando questa non sarà più in uso.

IMPORTANTE: Vi preghiamo di leggere tutte le istruzioni attentamente prima dell'uso e di tenerle con voi per il futuro.



Rischio di shock elettrico
Non aprire



Leggete tutte le istruzioni prima dell'uso e tenete queste con voi per il futuro



Se in riparazione, usate solo parti identiche per sostituire quelle danneggiate.



IMPORTANTE: leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per eventuali consultazioni future.

MAJORITY

WWW.MAJORITY.CO.UK