

# D 4 0

USER MANUAL

EN

DE

FR

IT

ES

## MAJORITY

---

HOME AUDIO • CAMBRIDGE


Contenido .....	2
Contenido de la caja .....	3
Controles y funciones.....	4
Configuración de sus altavoces Majority D40 .....	7
Funcionamiento básico .....	8
Controles Bluetooth, SD y USB .....	9
Modos AUX y óptico .....	10
Modo Bluetooth .....	11
Modos USB y de tarjeta SD.....	12
Conexión de los auriculares .....	13
Resolución de problemas .....	14
Especificaciones y Garantía .....	15
Información de seguridad .....	16

**3** | **ANOS  
GARANTÍA**


Registre su producto en línea de forma GRATUITA  
3 años de garantía en [www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)

## ¿QUÉ CONTIENE LA CAJA?

- A. Altavoces de estantería Majority D40
- B. Cable AUX de 3,5 mm a 3,5 mm
- C. Cable de 3,5 mm a RCA
- D. Manual de instrucciones
- E. Control remoto
- F. Adaptador de corriente
- G. Cable óptico

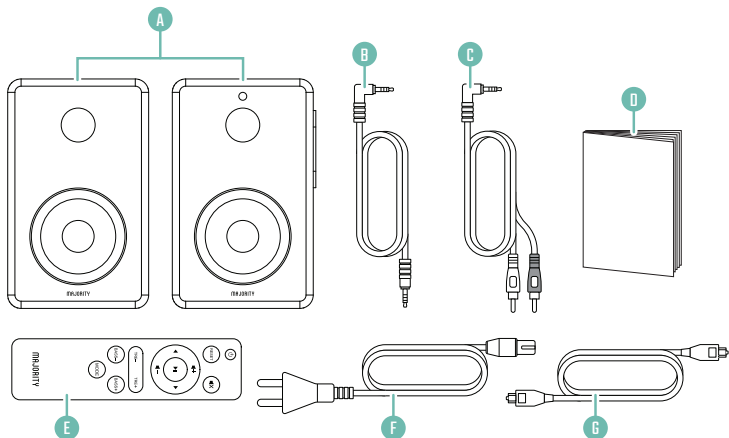


## VISTA FRONTAL

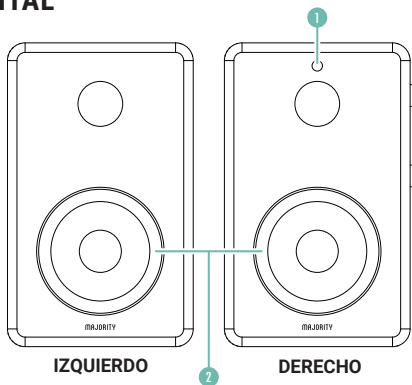

1. Sensor remoto

2. Altavoces

## VISTA LATERAL

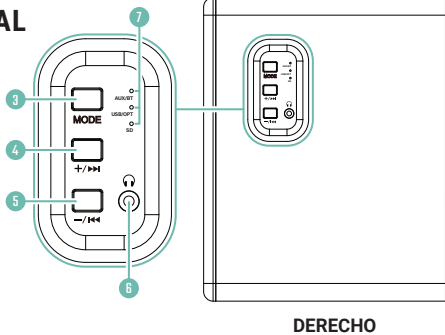

1. Modo (MODE)

2. ◀+ Subir volumen/Siguiente


3. ◀- Bajar volumen/Anterior

4

4. Toma de auriculares


5. Luces indicadoras de modo

## VISTA TRASERA

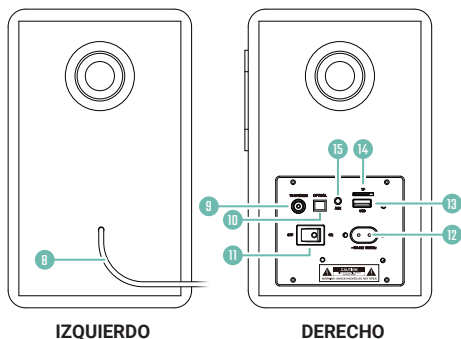

- |     |  |     |   |
|-----|--|-----|---|
| 8.  | Cable de conexión de altavoces               | 12. | Potencia de 100 V-240 V/50 Hz-<br>60 Hz |
| 9.  | Salida de audio para el altavoz<br>izquierdo | 13. | Puerto USB                              |
| 10. | Entrada OPTICAL                              | 14. | Ranura de tarjeta SD                    |
| 11. | ON/OFF                                       | 15. | Entrada AUX                             |

## MANDO A DISTANCIA

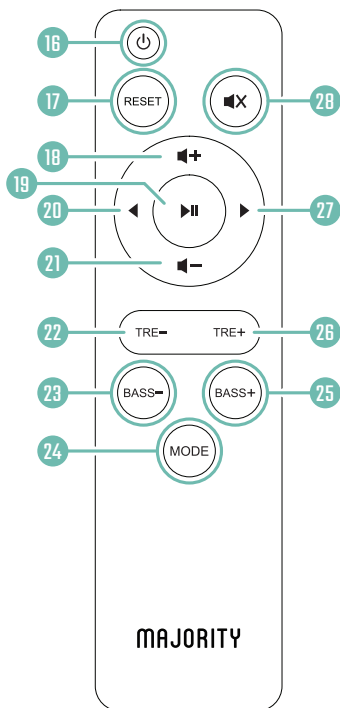

1. Encendido
2. Restablecer (RESET)
3. Subir volumen
4. Reproducción/Pausa
5. Anterior/Volver
6. Bajar volumen
7. Reducir agudos (TRE-)
8. Reducir graves (BASS-)
9. Modo (MODE)
10. Aumentar graves (BASS+)
11. Aumentar agudos (TRE+)
12. Siguiente
13. Silenciar

Tenga en cuenta que las instrucciones de este manual harán referencia al número del botón del altavoz o del mando a distancia, por ejemplo (Ref. \*número\*), de acuerdo con los diagramas de las páginas 2-4.

### **Conexión y alimentación de la unidad**

Enchufe un extremo del cable de alimentación suministrado en la parte posterior del altavoz principal (Ref. 12) y el otro extremo en una toma de corriente. Encienda la unidad en la parte posterior del altavoz principal (Ref. 11).

Conecte los dos altavoces a través del cable de conexión de altavoces (**Ref.8**). Para ello, enchufe el cable del conector del altavoz izquierdo en el conector del altavoz derecho (primario), que dice ('To L speaker') (**Ref.9**).

### **Encendido de los altavoces Majority D40**

Pulse el botón  $\cup$  (Ref. 16) o mantenga pulsado el botón «MODE» de la unidad (Ref. 3) para encender los altavoces. Pulse el botón  $\cup$  (Ref. 16) para apagar los altavoces.

### **Encendido con mando a distancia**

Retire la tapa de las pilas del mando a distancia. Inserte 2 pilas AAA (suministradas). Vuelva a poner la tapa.

Nota: cuando utilice el mando a distancia, asegúrese de estar apuntando al sensor remoto (Ref. 1), de lo contrario es posible que la unidad no responda a las pulsaciones de los botones.

## Controles básicos

El volumen, los agudos y los graves se pueden cambiar en todos los modos de altavoz.

Use los botones ◀+ (Ref. 18)/(Ref. 4) y ◀- (Ref. 21)/(Ref. 5) para controlar el volumen.

Pulse ◀X (Ref. 28) para silenciar el audio.

Use los botones «TRE-» (Ref. 22), «TRE+» (Ref. 26), «BASS-» (Ref. 23) y «BASS+» (Ref. 25) para controlar los ajustes de graves y agudos del sonido. Pulse el botón «RESET» (Ref. 17) para restablecer los ajustes de graves y agudos.

En el modo Bluetooth, SD o USB, use los botones ◀ ▶ (Ref. 20)/(Ref. 27) y -/◀◀ +/▶▶ (pulse y mantenga pulsado los botones (Ref. 4)/(Ref. 5)) para saltar pistas y rebobinar o avanzar rápido (consulte la página 7).

## Cambio de modo

Cuando se inserte un USB, una tarjeta SD o un cable AUX, la unidad cambiará automáticamente al modo correcto y comenzará a reproducir el audio. Si es necesario, seleccione el modo correcto con el botón «MODE» (Ref. 24)/(Ref. 3).

En el conjunto de altavoces, los modos Bluetooth y USB se indican con una luz azul. El resto de los modos se indican con una luz roja (Ref. 7).



Tenga en cuenta que los siguientes controles y funciones están relacionados con los modos Bluetooth, tarjeta SD y USB únicamente. Para ver los controles y funciones de los modos AUX y óptico, consulte la sección «Modos AUX y óptico» (página 8).

Nota: en la tabla siguiente, (H) significa «Pulsar y mantener pulsado».

Mando a distancia	Altavoz	Función
◀- ▶+	-/ ◀◀ +/▶▶	Subir/bajar volumen
◀ ▶	(H) -/ ◀◀ +/▶▶	Pista anterior/siguiente
(H) ◀ ▶	n/d	Rebobinar/Avance rápido
◀X	n/d	Silenciar
▶II	MODE	Reproducción/Pausa
TRE-/TRE+	n/d	Aumentar/reducir agudos
BASS-/BASS+	n/d	Aumentar/reducir graves
MODE	(H) MODE	Cambiar modo
RESET	n/d	Restablecer agudos/graves

Utilice el cable AUX de 3,5 mm a 3,5 mm o el cable de 3,5 mm a RCA para conectar un dispositivo AUX externo a la entrada «AUX» de los altavoces D40 (Ref. 15).

### Cambio al modo AUX

Cuando se enchufa un cable AUX en el puerto AUX de la parte posterior del altavoz (Ref. 15), la unidad cambia automáticamente al modo AUX (indicado con una luz roja (Ref. 7)) y oirán las palabras "Line in" en los altavoces. Si es necesario, seleccione el modo «AUX» con el botón «MODE» (Ref. 24)/(Ref. 3).

### Modo óptico

Para conectar los altavoces D40 a un dispositivo externo, use un cable óptico para realizar la conexión a través de la entrada OPTICAL (Ref. 10).

Pulse el botón «MODE» (Ref. 24)/(Ref. 3) para cambiar al modo óptico. La luz indicadora del modo correspondiente (Ref. 7) se iluminará en rojo y oirás la palabra "Optical" en los altavoces cuando se seleccione el modo óptico.

### Controles y funciones - Modos AUX/óptico

Nota: en la tabla siguiente, (H) significa «Pulsar y mantener pulsado».

Mando a distancia	Altavoz	Función
◀- ▶+	-/ ◀◀ ▶▶ +	Subir/bajar volumen
◀X ▶	MODE	Silenciar
TRE-/TRE+	n/d	Aumentar/reducir agudos
BASS-/BASS+	n/d	Aumentar/reducir graves
MODE	(H) MODE	Cambiar modo
RESET	n/a	Restablecer agudos/graves

Para conectar un dispositivo externo a los altavoces D40, asegúrese de que los altavoces estén en el modo Bluetooth. Seleccione el modo Bluetooth manualmente pulsando el botón «MODE» (Ref. 24)/(Ref. 3) hasta que la luz indicadora del modo correspondiente, denominada «AUX/BT», (Ref. 7) se ilumine en azul. Escuchará la palabra “Bluetooth” para indicar que el modo Bluetooth está activo.

Active el Bluetooth en su dispositivo externo. Seleccione «D40» de la lista de dispositivos.

Escuchará las palabras “bluetooth conectado” para indicar que la conexión se ha realizado con éxito. Ahora puede reproducir el audio a través de los altavoces. Cuando el Bluetooth esté desconectado, oirá las palabras “Bluetooth desconectado” para indicar que la desconexión se ha realizado con éxito.

### **Controles y funciones**

Consulte la página 7.

## USB

Para usar el modo USB, inserte una unidad USB en el puerto USB de la parte posterior del altavoz (Ref. 13). Escuchará la palabra "USB" en los altavoces, lo que indica que el modo USB está activo y la luz indicadora del modo USB/OPT (Ref. 7) se iluminará en azul. Si es necesario, seleccione el modo «USB» con el botón «MODE» (Ref. 24)/(Ref. 3).

## SD

Para usar el modo SD, inserte una tarjeta SD en el puerto SD de la parte posterior del altavoz (Ref. 14). Escuchará las palabras "Memory Card" en los altavoces, lo que indica que el modo de tarjeta SD está activo, para indicar que el modo SD está activo y la luz indicadora del modo SD (Ref. 7) se iluminará en rojo. Si es necesario, seleccione el modo «SD» con el botón «MODE» (Ref. 24)/(Ref. 3).

Máximo almacenamiento compatible para USB y tarjetas SD/TF: 64 GB.

## Controles y funciones

Consulte la página 7.

Conecte los auriculares con cable (no suministrados) al puerto para auriculares de los altavoces D40 (Ref. 6) para escuchar el audio a través de los auriculares.

Asegúrese de bajar el volumen antes de usar los auriculares.

Ahora escuchará el audio a través de los auriculares.

**Tenga en cuenta que Majority D40 no es compatible con auriculares Bluetooth.**

Observación	Posible causa/solución
<b>No hay alimentación/no funciona</b>	<p>Compruebe si la alimentación eléctrica está conectada o desconectada en la toma de la pared.</p> <p>Compruebe que el adaptador de corriente esté conectado correctamente a la toma de corriente.</p>
<b>No hay sonido</b>	<p>Compruebe si la unidad está silenciada.</p> <p>Compruebe si el modo está seleccionado correctamente.</p> <p>Suba el volumen desde los altavoces o desde el dispositivo externo.</p> <p>Compruebe que los cables estén bien instalados.</p>
<b>Perturbaciones electromagnéticas</b>	<p>Apague y desenchufe la unidad. Espere 2 minutos y enciéndala de nuevo.</p>
<b>No se conecta a Bluetooth</b>	<p>Asegúrese de estar en el modo Bluetooth de los altavoces y de que el Bluetooth del dispositivo esté activado. Seleccione el dispositivo Bluetooth «D40». A continuación, debería poder reproducir el audio.</p>

## ASISTENCIA

Si necesita más ayuda con sus altavoces de estantería nuevos, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia en la página web de Majority: [www.majority.co.uk/support](http://www.majority.co.uk/support)

## ESPECIFICACIONES

<b>Fuente de alimentación</b>	100-240V/50-60Hz
<b>Modo:</b>	Bluetooth Entrada auxiliar de 3,5 mm Lector USB Lector de SD
<b>Consumo de energía</b>	0.5W (modo de espera)
<b>Dimensiones</b>	223 x 137 x 179 mm
<b>Peso</b>	3.80 kg
<b>Altavoces</b>	2*4" rango completo + tweeter de 2 * 1"
<b>Versión Bluetooth</b>	5.0
<b>Alcance del Bluetooth</b>	hasta 10 metros
<b>Tipos de archivo compatibles</b>	MP3, WMA, FLAC, MAV, BEE
<b>Máximo almacenamiento USB/SD compatible</b>	64 GB

## GARANTÍA


Todos los productos vienen con una garantía estándar de 12 meses. Todos los artículos deben estar registrados en [www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk) para que la garantía sea válida. Una vez que esté en la página web, use el menú para encontrar «Register Your Product» (Registre su producto). También se le dará la oportunidad de extender su garantía durante 24 meses más, sin coste alguno.

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones. También puede descargarlas desde [www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)
3. Respete todas las advertencias
4. Siga todas las instrucciones
5. No limpie el aparato con agua o cerca de una fuente de agua
6. No obstruya ninguna ranura de ventilación. Instálelo según las instrucciones del fabricante.
7. No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, fuentes de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
8. Proteja los cables de alimentación para que no puedan pisarlos, pinzarlos o ni dañarlos, sobre todo en los enchufes, tomas de corriente y los puntos por los que salen del aparato.
9. Utilice únicamente conexiones/accesorios especificados por el fabricante.
10. Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante períodos prolongados.
11. Toda reparación deberá ser llevada a cabo por personal cualificado. Se deberán realizar reparaciones cuando el aparato se estropee de cualquier forma, si hay daños en el cable o la toma de alimentación, si se han vertido líquidos o se han caído objetos sobre el dispositivo o si este ha estado expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona correctamente o se ha caído al suelo.
12. No coloque sobre el aparato una llama viva, como por ejemplo una vela.
13. Elimine los productos eléctricos y baterías usados de manera segura y de acuerdo con la legislación y normas locales.

## ADVERTENCIAS ADICIONALES

No exponga el aparato a goteos o salpicaduras y no coloque sobre él objetos que contengan líquidos, como jarrones. El enchufe de la red se utiliza como dispositivo de desconexión y deberá ser fácilmente accesible durante la utilización del aparato. Para desconectar completamente el aparato de la red eléctrica, el enchufe de alimentación deberá extraerse por completo de la toma de alimentación. La batería no deberá ser expuesta a calor excesivo como la luz del sol, el fuego o similares.

## RECICLADO DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

 Recicle sus aparatos eléctricos usados y con ello estará ayudando a proteger el medioambiente. Este símbolo indica que un producto eléctrico no deberá eliminarse con otros residuos domésticos. Llévelo a unas instalaciones apropiadas para su eliminación cuando haya terminado su vida útil.

**IMPORTANTE:** Lea atentamente todas las instrucciones antes de su utilización y guárdelas para consultas futuras.



Riesgo de electrocución.  
No abrir



Lea atentamente todas las instrucciones antes de su utilización y guárdelas para consultas futuras



Utilice únicamente piezas de repuesto idénticas para su mantenimiento



### ATENCIÓN

RIESGO DE SHOCK  
ELÉCTRICO NO ABRIR




### CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



**IMPORTANTE:** Lea atentamente todas las instrucciones antes de su utilización y guárdelas para consultas futuras









# MAJORITY

[WWW.MAJORITY.CO.UK](http://WWW.MAJORITY.CO.UK)