

MAJORITY

SCHOLARS

REPRODUCTOR DE DVD

SCH-DVD-BLK EU




Manual del Usuario

Controles y Funciones.....	1
¿Qué viene en la caja?	7
Apoyo.....	8
Manual del Usuario	9
Empezando	9
Operación DVD	10
Operación USB.....	11
Reproducción de discos CD de imagen/Jpeg/MP3 ..	12
Configuración del sistema.....	14
Menú 1: Página de configuración general	15
Menú 2: Página de configuración de audio	17
Menú 3: Configuración de Dolby Digital	18
Menú 4: Página de configuración de vídeo	19
Menú 5: Página de preferencias	20
Solución de Problemas	22
Especificaciones	23
Garantía	23
Información de Seguridad.....	24

**3 AÑOS
GARANTÍA**

Vea vídeos tutoriales y registre su producto
para la garantía gratuita de 3 años en
www.majorityradios.co.uk

Panel frontal

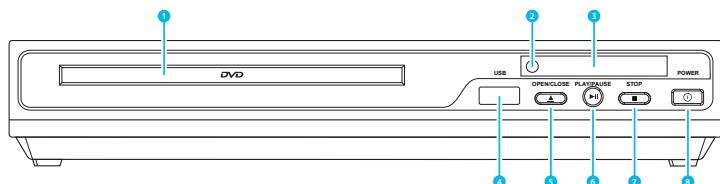

1. Bandeja de DVD

2. Sensor remoto

3. Pantalla

4. Puerto USB


5. Abrir / Cerrar

6. Reproducir / Pausa

7. Parar

8. Encendido / apagado

Panel trasero

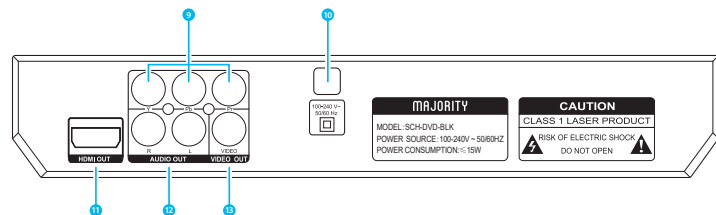

9. Salida (Y.Pb / Cb.Pr / Cr)


10. Salida del cable de alimentación

11. Salida HDMI

12. 2 x puertos de salida de audio

13. Salida de video

Mando a distancia

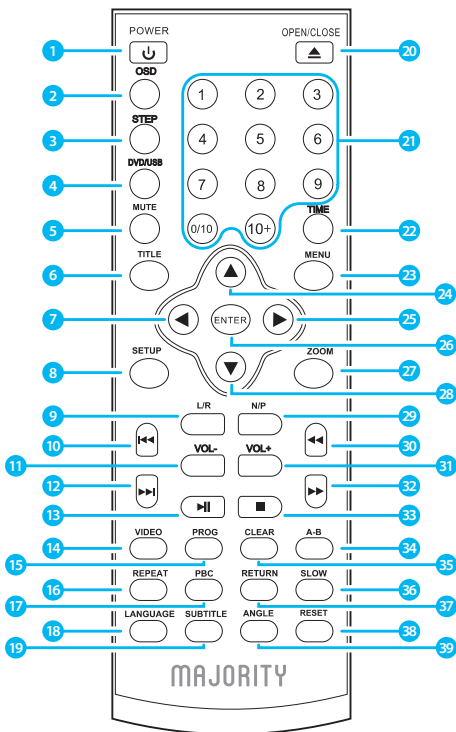

1. POTENCIA

Presione para alternar entre el modo

Encendido y En espera

2. OSD

Pulse el botón OSD y la información del disco aparecerá en la pantalla del televisor.

3. STEP

Pulse esta tecla para reproducir imagen a imagen

4. DVD/USB

Pulse este botón para cambiar la reproducción entre DISCO y USB.

5. SILENCIO

Silencia el sonido durante la reproducción.

6. TÍTULO

Si está reproduciendo un DVD, pulse el botón TITLE para regresar al menú de título.

7. IZQUIERDA (<)

Izquierda por el menú de selección.

8. CONFIGURACIÓN

Pulse SET-UP para entrar en el menú CONFIGURACIÓN.

9. L/R (I/D)

Si está reproduciendo un disco VCD o CD, pulse el botón R/L para seleccionar los canales izquierdo, derecho o estéreo.

10. ANTERIOR (I<<)

Pulse PREV para regresar al capítulo

anterior/la pista anterior.

11. VOL(-)

Pulse VOL- para bajar el volumen.

12. SIGUIENTE (>>I)

Pulse NEXT para avanzar hasta el siguiente capítulo/la siguiente pista

13. REPRODUCCIÓN/PAUSA

Pulse PLAY/PAUSE una vez para pausar la reproducción; pulse de nuevo PLAY/PAUSE para volver a reproducir normalmente.

14. VIDEO

Pulse el botón V-MODE para cambiar el modo de salida de vídeo (cvbs, yuv, rgb).

15. PROG

Si el disco tiene 2 o más pistas, capítulos o títulos, configure el orden de reproducción según sus preferencias. Pulse este botón para acceder al menú de programa. Pulse las teclas con dígitos para introducir el número de pista, título o capítulo. Si desea programar más de diez pista, pulse NEXT para continuar con la programación. (Máximo 20 elementos programables.) Utilice las teclas de desplazamiento (arriba/abajo/izquierda/derecha) para mover el cursor a INICIO. Pulse ENTER para iniciar la reproducción programada. Si está reproduciendo un disco MP3, pulse el botón PROGRAMME una vez

Controles y Funciones

para entrar en modo DIRECTORIO-REPRODUCCIÓN. Pulse de nuevo PROGRAMME para entrar en modo ARCHIVO-LISTA.

16. REPEAT (REPETIR)

Presione repetidamente en modo DVD para desplazarse: repita un título, capítulo, pista o al principio. En modo SVCD, VCD o CD: repita la pista, repita o repita la cancelación.

17. PBC

En modo VCD, activará al menú de función PBC.

18. LANGUAGE (Idioma)

Presione para seleccionar las opciones de idioma de visualización en pantalla

19. SUBTITLE (SUBTÍTULOS)

Durante la reproducción de discos DVD con múltiples subtítulos, podrá cambiar la secuencia de los subtítulos pulsando repetidamente el botón SUBTITLE.

20. OPEN/CLOSE (ABRIR/CERRAR)

Pulse el botón OPEN/CLOSE para cargar y extraer el disco.

21. NUMBERS 0-9/10+

Si está reproduciendo un disco DVD, VCD, CD o MP3, después de cargar el disco, use las teclas de dígitos para seleccionar directamente la pista o capítulo que desea reproducir.

22. TIME (Hora)

Presione para configurar manualmente la hora en la unidad de visualización del reproductor de DVD

23. MENU (MENÚ)

En modo DVD, activará al menú de función.

24. ARRIBA (^)

Hacia arriba por el menú de selección.

25. DERECHA (>)

Derecha por el menú de selección

26. ENTER (INTRO)

Confirma la selección.

27. ZOOM

Si está reproduciendo un disco DVD, SVCD o VCD, pulse ZOOM para agrandar o reducir la imagen.

28. DOWN (ABAJO)

Hacia abajo por el menú de selección

29. N/P

Pulse el botón N/P para cambiar el sistema de televisión entre NTSC y PAL.

30. REWIND (<<) (ATRÁS)

Pulse este botón para realizar una búsqueda rápida hacia atrás.

31. VOL (+)

Pulse VOL+ para subir el volumen.

32. ADELANTE (>>)

Pulse este botón para realizar una búsqueda rápida hacia delante.

33. PAPAR

Si está reproduciendo un disco DVD, SVCD, VCD o CD, pulse STOP una vez para que la unidad memorice el anterior punto de finalización.

34. A-B

Presione para repetir ciertas secciones. Presione el botón en el punto de inicio (A) y el punto final (B) para seleccionar la sección. Cancele presionando el botón por tercera vez.

35. CLEAR (BORRAR)

Pulse el botón CLEAR para eliminar las selecciones.

36. SLOW (RALENTIZAR)

Si está reproduciendo un disco SVCD, VCD o DVD, pulse SLOW para ralentizar la velocidad de reproducción.

37. RETURN (VOLVER ATRÁS)

Pulse RETURN para regresar al menú VCD.

38. RESET (REINICIAR)

Presione para restablecer la configuración de su reproductor de DVD

39. ANGLE (ÁNGULO)

Si está reproduciendo un disco DVD con multiángulo, puede pulsar este botón para ver el DVD desde un ángulo distinto.

Funcionamiento del mando a distancia



Introduzca las pilas en el compartimento correspondiente (2x AAA). Apunte con el mando a distancia al sensor situado en la parte frontal del reproductor. Asegúrese de que no existan obstáculos entre el mando a distancia y el reproductor.

Para evitar daños en el mando a distancia, extraiga las pilas cuando no lo utilice durante un largo periodo de tiempo.

Contenido de la caja

1. Majority Scholars Reproductor de DVD
2. Mando a distancia
3. RCA AV cable
4. Manual del Usuario

1. Majority Scholars Reproductor de DVD

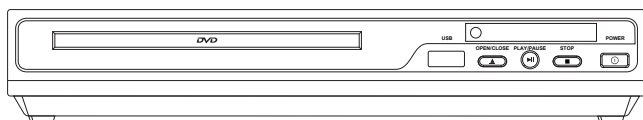

2. Mando a distancia



3. RCA AV Cable



4. Manual del Usuario

Apoyo

Gracias por su compra del reproductor de DVD de Majority Scholars.

Siga las instrucciones del manual para configurar su nueva compra y comience a disfrutar de sus funciones.

Si necesita más ayuda con su nuevo reproductor de DVD, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte en el sitio web de la mayoría: <https://www.majorityradios.co.uk/support>

Empezando

Configurando

Conecte la clavija de alimentación del reproductor de DVD a una toma de corriente.

Presione el botón de encendido/apagado en el panel frontal o el control remoto para iniciar el reproductor de DVD.

Siga las instrucciones a continuación para las conexiones de cable para configurar su reproductor de DVD:

Conexiones de Cable

1a. Conecte un cable RCA entre el Video, Salida Izquierda y Derecha en el panel posterior del reproductor de DVD a la entrada RCA en su TV.

1b. Conecte un cable HDMI entre la salida HDMI en el panel posterior del reproductor de DVD a la entrada HDMI de su televisor.

1c. Conecte un cable (Y Pb / Cb Pr / Cr) a través de la salida (Y / Cb / Pb Cr / Pr) del reproductor de DVD a su televisor (puerto R / L / Video y cable).

2. Controle la reproducción con los botones del control remoto.

Operación DVD

Una vez que su reproductor de DVD ha sido conectado al televisor y a una fuente de alimentación, el producto está listo para su uso.

Se pueden reproducir los siguientes formatos de DVD: DVD, DVD-R-RW, CD Video, Mpeg4.

Complete la siguiente guía para completar la configuración del reproductor de DVD:

- 1.** Asegúrese de que su televisor esté configurado en el modo correcto para la reproducción de DVD.
- 2.** Conecte el reproductor de DVD y presione el botón 'Encendido' para encender la unidad. Puede hacer esto en la unidad (Ref.) O a través del control remoto.

Cuando la máquina está encendida, al presionar el botón POWER en el control remoto, pasará al modo de espera. Presione el botón nuevamente y la máquina se encenderá.

ATENCIÓN: Si no va a utilizar el producto durante un largo periodo de tiempo, es recomendable que lo desenchufe por motivos de seguridad.

- 3.** Presione el botón Abrir/Cerrar en el panel frontal o en el control remoto y coloque un disco DVD en la bandeja del disco.
- 4.** Presione el botón Abrir Cerrar nuevamente para cerrar. El DVD leerá el disco DVD y comenzará la reproducción. Controle la reproducción a través de los botones del control remoto.

Operación USB

Este producto dispone de un puerto USB en el panel frontal del DVD para la reproducción de vídeos y MP3. Conecte el dispositivo USB. La unidad DVD leerá y reproducirá los archivos de vídeo y MP3 de forma automática.

Si hay un disco en la bandeja y se conecta un dispositivo USB, pulse el botón DVD/USB del mando a distancia para cambiar el modo de reproducción. En caso contrario, deberá extraer el disco de la bandeja para que el reproductor de DVD pueda leer el dispositivo USB. Desconecte el USB antes de intentar abrir la bandeja de disco.

Explore la lista de archivos presionando los ▲/▼/◀/▶ botones en el control remoto. Seleccione un archivo presionando el botón OK del control remoto.

Reproducción de discos CD de imagen/Jpeg/MP3

REPRODUCCIÓN DE DISCOS CD DE IMAGEN/JPEG

Se pueden reproducir los siguientes formatos: Jpg, Jpeg, CD Photo

Presione el botón STOP y 12 pequeñas imágenes se mostrarán en la pantalla del televisor. Presione los botones para seleccionar la imagen deseada para ver.

Para acceder al menú de instrucciones, use los botones para 'Instrucción' y luego presione el botón ENTER para confirmar. Aparecerán las siguientes opciones:

- 1. PROG - para cambiar al modo de transformación de imagen**
- 2. STOP - para acceder al modo de previsualización de imágenes**
- 3. PREV - imagen anterior**
- 4. NEXT - siguiente imagen**
- 5. PLAY - para reproducir la imagen**
- 6. UP - imagen invertida en vertical**
- 7. DOWN - imagen invertida en horizontal**
- 8. LEFT - para rotar 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj**
- 9. RIGHT - para rotar 90 grados en sentido de las agujas del reloj**
- 10. ZOOM - para cambiar al modo zoom**
- 11. FAST FORWARD - para agrandar la imagen**
- 12. FAST REWIND - para reducir la imagen**
- 13. ▲/▼/◀/▶ - para mover el centro del zoom**

REPRODUCCIÓN DE DISCOS MP3

Se pueden reproducir los siguientes formatos: Mp3, WMA, CD Audio, CD-R-RW, CD

Al reproducir discos MP3, aparecerá un menú en la pantalla del televisor. Pulse el botón ▲/▼ para desplazar el cursor y seleccionar la pista o carpeta deseada. Pulse el botón [ENTER] para reproducir la pista o carpeta seleccionada. En algunos discos MP3 deberá acceder a la subcarpeta para seleccionar la pista y pulsar el botón [ENTER] para reproducir. Pulse los botones digitales y, a continuación, pulse el botón [ENTER] para reproducir la 45ª pista. Deberá acceder a la carpeta y seleccionar la pista para reproducir el MP3.

Existen dos modos de reproducción de discos MP3: reproducción de archivo y de carpeta. El modo predeterminado es la reproducción de carpeta. Pulse el botón [PROG] para seleccionar el modo. En el modo de reproducción de archivos, aparecerá en pantalla el número total de pistas y la pista que se está reproduciendo. Utilice los botones de dígitos para seleccionar la pista, o use los botones ▲/▼ para cambiar de pista. Pulse el botón [ENTER] para reproducir la pista.

Configuración del sistema

Usando los menús

Presione el botón SET-UP en el control remoto para ingresar al MENÚ DE CONFIGURACIÓN.

Después de abrir el menú CONFIGURACIÓN, presione el botón Izquierda o Derecha para seleccionar el submenú. Luego presione ENTER para confirmar su selección y abra el submenú.

Presione la tecla Arriba o Abajo para seleccionar la opción deseada. Confirma tu selección con ENTER. La configuración de la opción seleccionada ahora está completa.

Desde el menú CONFIGURACIÓN, elija una de las siguientes opciones:

- **Menú 1: Página de configuración general**
- **Menú 2: Página de configuración de audio**
- **Menú 3: Configuración de Dolby Digital**
- **Menú 4: Página de configuración de vídeo**
- **Menú 5: Página de preferencias**

Para salir de la configuración, presione el botón SET-UP nuevamente.

Menú 1: Página de configuración general

1. Presione el botones ▲/▼/◀/▶ en el control remoto para abrir el menú "General".
2. Aparecerán siete submenús que pueden seleccionar entre. Presione el botones ▲/▼ en el control remoto para circular entre los submenús:

a) Visualización en el televisor

Aquí se mostrarán diferentes valores dependiendo de su televisor:

- 4:3/PS: Cuando la unidad se conecta a un televisor normal, la imagen panorámica se muestra en pantalla completa y algunas partes de la imagen quedan cortadas.
- 4:3/LB: Cuando la unidad se conecta a un televisor normal, la imagen panorámica se muestra en pantalla completa y aparecen unas barras negras en la parte superior e inferior de la pantalla.
- 16:9: Utilice esta opción cuando la unidad esté conectada a un televisor de pantalla ancha.

b) Marca de ángulo

En la reproducción de discos DVD multiángulo, se mostrará esta opción.

Dichos DVD se pueden ver desde distintos ángulos.

c) Idioma OSD

Seleccione el idioma de visualización (inglés, francés, alemán, italiano, español o portugués).

d) Subtítulos

Esta función no está operativa cuando el disco no incluye subtítulos. La configuración predeterminada es Subtítulos desactivados.

e) Salvapantallas

Si el salvapantallas está marcado como Activado y se conecta la unidad sin un disco en reproducción durante varios minutos, aparecerá una imagen en movimiento en pantalla y la unidad pasará a modo suspensión tras 20 minutos. Puede pulsar cualquier tecla del mando a distancia para salir del modo suspensión.

f) HDCD

Puede seleccionar el filtro digital 1 X (44, 1 kHz) o 2 X (88, 2 kHz).

g) Memoria rápida

Si la opción de memoria rápida está activada y se apaga la unidad, la última posición del DVD quedará memorizada.

3. Cuando ingresa a un submenú, aparecerá una cantidad de opciones para el submenú ingresado.

Menú 2: Página de configuración de audio

1. Presione el botones ▲/▼/◀/▶ en el control remoto para abrir el menú "Audio".

2. Aparecerán dos submenús que pueden seleccionar entre. Presione el botones ▲/▼ en el control para circular entre los submenús:

a) TI/TD:

La salida de audio se divide en dos canales: izquierdo y derecho. El sonido de izquierda y derecha se emite de forma sincronizada por los correspondientes canales.

b) Stereo:

La salida de audio es estéreo. El sonido de izquierda y derecha se emite respectivamente desde los correspondientes canales.

3. Cuando ingresa a un submenú, aparecerá una cantidad de opciones para el submenú ingresado.

Menú 3: Configuración de Dolby Digital

1. Presione el botones ▲/▼/◀/▶ en el control remoto para abrir el menú "Dolby".

2. Aparecerán dos submenús que pueden seleccionar entre. Presione el botones ▲/▼ en el control para circular entre los submenús:

a) Dual Mono

- Estéreo: establece la salida estéreo para el audio.
- I-Mono: establece el canal izquierdo para la salida de audio.
- D-Mono: establece el canal derecho para la salida de audio.
- Mix-Mono: establece el canal mono Mix para la salida de audio.

b) Dinámico

Seleccione para reducir los graves y agudos, y para crear un sonido detallado y fino. Este modo se recomienda para un sonido reducido para evitar perturbaciones durante la visión nocturna.

Menú 4: Página de configuración de vídeo

1. Presione el botones ▲/▼/◀/▶ en el control remoto para abrir el menú "Video".
2. Aparecerán dos submenús que pueden seleccionar entre. Presione el botones ▲/▼ en el control para circular entre los submenús:

a) Salida componente

Vídeo: salida de vídeo al conectar a terminales de vídeo.

YUV: establece la salida de vídeo en un formato de vídeo de componente analógico al conectar a terminales Y/U/V.

b) Resolución (salida HDMI)

Si desea utilizar la salida HDMI, seleccione Resolución.

Puede escoger entre los siguientes niveles de resolución de la salida HDMI: 480i/576i/720P50/720P60/1080i50/1080i60/1080P (50 Hz)/1080P (60Hz)

Observaciones: Este DVD admite una resolución de salida de vídeo de hasta 576i. Dependerá de la fuente de vídeo y del televisor.

c) Calidad

Puede ajustar los niveles de nitidez, brillo y contraste según sus preferencias.

Menú 5: Página de preferencias

1. Presione el botones ▲/▼/◀/▶ en el control remoto para abrir el menú "Preferencias".
2. Aparecerán dos submenús que pueden seleccionar entre. Presione el botones ▲/▼ en el control para circular entre los submenús:

a) Tipo de televisor

Esta unidad es compatible con todos los tipos de televisor. Puede seleccionar PAL o NTSC según sea necesario.

b) Audio

Estas son las configuraciones iniciales para su preferencia. Si el contenido del disco admite una configuración, alterará la configuración de audio.

c) Subtítulo

Estas son las configuraciones iniciales para su preferencia. Si el contenido del disco admite una configuración, alterará los subtítulos. Alternativamente, presione el botón SUBTITLE.

d) Menú del disco

Estas son las configuraciones iniciales para su preferencia. Si el contenido del disco admite una configuración, alterará el menú del disco.

e) Parental

Seleccione para controlar la configuración del control parental. No se reproducirá ningún disco con nivel parental más alto que el establecido.

f) Password Set-up

La contraseña de fábrica inicial es 0000. Puede cambiar la contraseña aquí.

g) Predeterminado

Restablece la configuración a la configuración de fábrica.

Solución de Problemas

Malfuncionamiento	Posibles causas / medidas
Sin potencia / función	Verifique si la corriente está encendida o apagada en la pared. Compruebe si el adaptador de corriente está conectado correctamente a la toma de corriente o no.
Sin vídeo	Asegúrese de que los cables de video estén conectados correctamente. Restablece configuraciones del reproductor de DVD.
Sin audio	Asegúrese de que los cables de audio estén conectados correctamente. Asegúrese de que el estéreo coaxial conectado esté encendido. Restablece las configuraciones del reproductor de DVD.
Video distorsionado	Limpie el disco DVD del polvo / suciedad La reproducción es rápida hacia atrás / adelante.
No se puede reproducir	Coloque un disco DVD en la bandeja del disco. Coloque el disco en el lado correcto hacia arriba Limpie el disco DVD del polvo / suciedad Cierre la configuración del reproductor de DVD
El control remoto no funciona	Apunte el control remoto hacia el panel frontal del reproductor de DVD. Use el control remoto más cerca del reproductor de DVD. Verifique el nivel de batería de las baterías

Especificaciones

Fuente de alimentación	AC 100-240V 0.5A
Consumo de energía	<15W
Conexiones compatibles	HDMI A/V RCA Output USB Input (Y Pb/Cb Pr/Cr) R/L/Video
Formatos compatibles	DVD: DVD, DVD-R-RW, CD Video, Mpeg4 AUDIO: Mp3, WMA, CD Audio, CD-R-RW, CD PHOTO: Jpg, Jpeg, CD Photo
Dimensión (WxHxD)	22.5 x 19 x 4.5 cm 742g

Garantía

Todos los productos vienen con una garantía estándar de 12 meses. Todos los artículos deben estar registrados en www.majorityradios.co.uk para que la garantía sea válida. Una vez en la página web, use el menú para buscar "registrar su producto". También se le dará la oportunidad de extender su garantía por 24 meses adicionales, sin cargo.

Información de Seguridad

1. Lea las siguientes instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones. También puede descargar las instrucciones en la web www.majorityradios.co.uk
3. Preste atención a todas las advertencias
4. Siga todas las instrucciones
5. No limpie el aparato cerca de agua o con agua
6. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale el dispositivo según las instrucciones del fabricante
7. No instale el dispositivo cerca de fuentes de calor como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
8. Tenga cuidado de no aplastar el cable de alimentación, especialmente en los enchufes y en los puntos donde los cables salen del aparato.
9. Use únicamente accesorios especificados por el fabricante.
10. Desconecte el aparato durante tormentas de luz o cuando no sea utilizado por largos períodos de tiempo.
11. Remita todos los servicios a un personal de servicio cualificado. Es necesario el servicio profesional cuando el aparato quede dañado de alguna manera: si el cable de alimentación se ha dañado, si se ha derramado algún líquido u ha caído algún objeto sobre el aparato, si el aparato ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona normalmente o se ha caído.
12. No exponga el aparato a fuentes de calor directas o llamas, como las velas.
13. Deseche de forma segura los productos eléctricos y las baterías usadas de acuerdo con su autoridad local y regulaciones.

ADVERTENCIAS ADICIONALES

El aparato no debe ser expuesto al goteo o a las salpicaduras, y no debe tener cerca ningún objeto lleno de líquido, como jarrones. El enchufe principal se usa para desconectar el dispositivo y debería permanecer fácilmente operable durante el uso previsto. Para desconectar por completo el aparato de la red principal, el enchufe debe estar totalmente desconectado de la toma de corriente principal. La batería no debe exponerse a un calor excesivo, como el sol, fuego o similares.

RECICLAJE DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

Recicle sus productos eléctricos deshechados y ayude así al medioambiente. Este símbolo significa que el producto eléctrico no debe ser deshechado en el contenedor de basura normal. Asegúrese de llevarlo a un centro de reciclaje adecuado para su eliminación.



IMPORTANTE: Por favor, lea atentamente todas las instrucciones antes de usar el dispositivo y guárdelas para futuras consultas.



Riesgo de descarga eléctrica.



No abrir.



Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar el dispositivo y guárdelas para futuras consultas.

En caso de reparación, use únicamente piezas de repuesto idénticas.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



IMPORTANTE: Lea todas las instrucciones detenidamente antes de usar y consérvelas para futuras consultas

MAJORITY

www.majorityradios.co.uk