

Bedienungsanleitung

F100 | Mobiltelefon



Box-Inhalte	1
Bedienelemente und Funktionen	2
Grundbetrieb	4
Bedienungsanleitung	5
Nachrichten versenden	5
Kontakte und Anrufe.....	6
Einstellungen.....	7
Multimedia und Meine Dateien	8
Tools und Spiele.....	9
Profile, Audio und Bluetooth.....	10
Technische Daten	11
Garantie	11
Sicherheitsinformationen	12

3 | Jahre
Garantie

Melden Sie Ihr Produkt jetzt auf www.oakcastle.co.uk an für Ihre **KOSTENLOSE**
3-Jahres-Garantie.

Was ist in der Box?

Oakcastle F100 Mobiltelefon


USB-Kabel

Bedienungsanleitung

Sim-Karten-Adapter




Bedienelemente

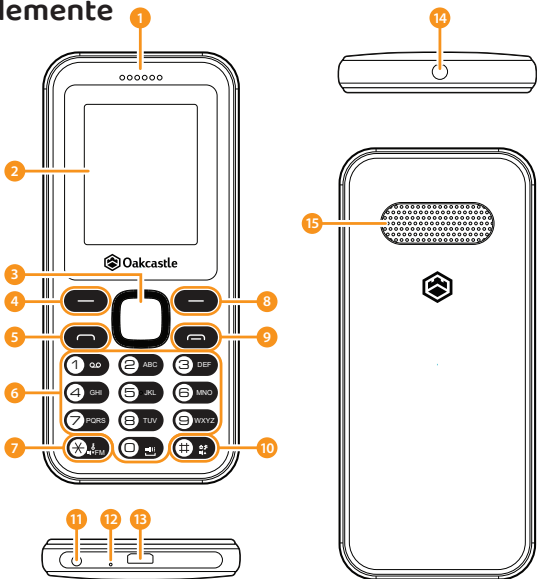

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Handy-Lautsprecher | 9. An/Aus/Anruf beenden |
| 2. Bildschirm | 10. #-Taste |
| 3. Navigations-/OK-Knopf | 11. Eingang für Kopfhörer |
| 4. Linke Funktionstaste | 12. Mikrofon |
| 5. Anruf annehmen | 13. Ladeanschluss |
| 6. Tastenfeld | 14. Taschenlampe |
| 7. *-Taste | 15. Lautsprecher |
| 8. Rechte Funktionstaste | |

So öffnen Sie das Handy/Mobiltelefon

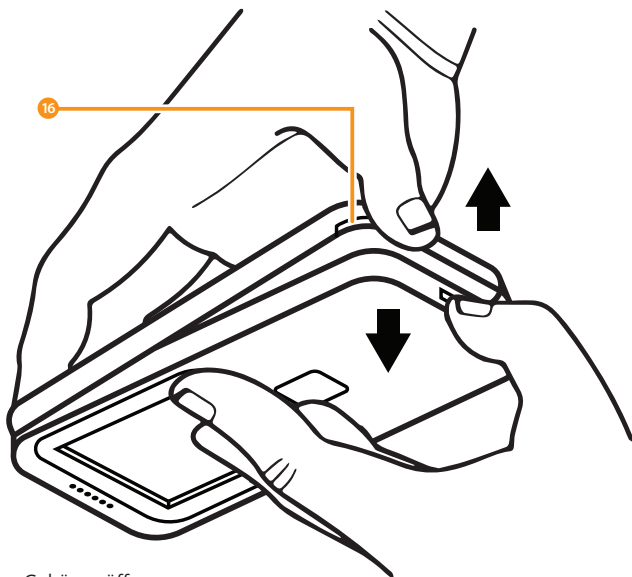

16. Gehäuse öffnen

Das F100 öffnen

Um das F100 zu öffnen und den Akku zu entfernen, auszutauschen oder eine SIM- oder SD-Karte einzulegen, legen Sie die Fingernägel an beiden Seiten der kleinen Öffnung des Telefongehäuses (Ref.16) an, um das hintere Gehäuse des Telefons abzulösen. Es gibt eine kleine Einbuchtung im Gehäuse unten rechts am Telefon. Wenn das Telefon noch ganz neu ist, erfordert das Öffnen einen mäßigen Kraftaufwand, aber mit der Zeit wird es einfacher.

Grundbetrieb

Ein-/Ausschalten

Zum Ein-/Ausschalten halten Sie den roten Hörer gedrückt (**Ref.9**).

Schnellzugriff

Ton: Drücken Sie die Navigationstaste nach oben (**Ref.3**).

Profile: Drücken Sie rechts auf die Navigationstaste (**Ref.3**).

Alarm: Drücken Sie die Navigationstaste nach unten (**Ref.3**).

Neue Nachricht: Drücken Sie links auf der Navigationstaste (**Ref.3**).

Profil ändern: (Normal/Stumm/Meeting/Indoor/Outdoor): Taste # drücken und gedrückt halten (**Ref.10**).

Taschenlampe ein/aus: Halten Sie die Taste 0 (**Nummer 0 Ref.6**) gedrückt.

FM Radio: Halten Sie die *-Taste gedrückt (**Ref.7**).

Anrufbeantworter: Halten Sie die Taste 1 (**Nummer 1 Ref.6**) gedrückt (**Ref.6**).

Ruhemodus: Drücken Sie den roten Hörer (**Ref.9**).

Aufladung

Zum Aufladen des Handys verwenden Sie das mitgelieferte Kabel, um den Mikro-USB-Stecker in das Telefon einzustecken (**Ref.13**), und stecken Sie den USB-Stecker in eine USB-Stromversorgung. Wenn das Telefon vollständig aufgeladen ist (maximal 1,5 Stunden), wird auf dem Bildschirm "Aufladen abgeschlossen" angezeigt.

Sperren/Entsperren

Um das Telefon zu sperren/entsperren, drücken Sie die linke Funktionstaste (**Ref.4**) gefolgt von der Sternchentaste (**Ref.7**).

Notrufe

Um einen Notruf (999) (911) (112) zu tätigen, brauchen Sie Ihr Handy nicht zu entsperren. Wählen Sie die Nummer und drücken Sie den grünen Hörer (**Ref.5**).

Standardkennwort: 1234

Nachrichten versenden

Eine Nachricht schreiben

Um eine Textnachricht zu schreiben, verwenden Sie entweder den Schnellzugriff (drücken Sie links von der Navigationstaste **Ref.3** auf dem Hauptbildschirm) oder navigieren Sie vom Hauptmenü aus zu Nachrichten, indem Sie Menü wählen (drücken Sie **Ref.4** + wählen Sie Nachrichten, dann wählen Sie 1 - "Nachricht schreiben", indem Sie **Ref.3** drücken). Um einen Kontakt aus Ihrer Kontaktliste auszuwählen, drücken Sie, während sich der Cursor auf der Zeile Kontakte befindet, die Eingabetaste (**Ref.3**) und wählen Sie den gewünschten Kontakt aus. Sobald der Kontakt ausgewählt ist, wird ein Kästchen mit einem Häkchen angezeigt. Um zu bestätigen, drücken Sie die linke Softkey-Taste (**Ref.4**) gefolgt von OK (**Ref.3**), dann ordnen Sie den Kontakt Ihrer Nachricht zu, indem Sie erneut OK (**Ref.3**) drücken.

Das Tastenfeld benutzen

Die Tasten des Mobiltelefons entsprechen den folgenden Zeichen:

1 - Satzzeichen , . ? ! ' " - @ ; : / _

0 - Leerzeichen einfügen/Zahl 0

- Einstellungen der Eingabemethode

Abc/abc/ABC/123

* - Mehr Satzzeichen

Drücken Sie # (**Ref.10**) um auf die nächste Seite zu gelangen

Drücken Sie * (**Ref.7**) um auf die vorherige Seite zu gelangen

Um eine Nachricht abzusenden, drücken Sie die OK-Taste (**Ref.3**). Alternativ können Sie "Optionen" (**Ref.4**) drücken, gefolgt von der OK-Taste (**Ref.3**).

Kontakte und Anrufe

Einen neuen Kontakt hinzufügen

Methode 1: Geben Sie in der Startansicht eine Telefonnummer ein und drücken Sie dann die OK-Taste (**Ref.3**), um "Zu Kontakten hinzufügen" auszuwählen.

Methode 2: Um einen neuen Kontakt hinzuzufügen, navigieren Sie vom Hauptmenü zu "Kontakte". Drücken Sie die linke Funktionstaste (**Ref.4**), um "Optionen" zu wählen, und wählen Sie dann "Neu" (**Ref.3**). Sie können auswählen, ob die Kontaktdaten auf dem Telefon, der ersten SIM-Karte oder der zweiten SIM-Karte gespeichert werden sollen. Wenn Sie zwischen dem Speichern der Kontaktdaten auf dem Telefon, SIM1 oder SIM2 gewählt haben, können Sie den Namen, die Mobiltelefonnummer und die Kontaktgruppe (Familie, Freunde, Geschäft, Klassenkameraden) des Kontakts bearbeiten.

Gruppen verwalten

Um Gruppen zu verwalten, navigieren Sie im Menü "Kontakte" zu "Gruppen" (Drücken Sie rechts auf der Navigationstaste (**Ref.3**), bis die Registerkarte "Gruppen" markiert ist). Von hier aus können Sie Gruppen erstellen, Kontakte zu Gruppen hinzufügen oder Kontakte aus Gruppen löschen.

Einen Anruf tätigen

Um einen Anruf zu tätigen, beginnen Sie mit der Wahl einer Nummer über die Tastatur (**Ref.6**) vom Hauptmenü aus und drücken Sie dann den grünen Hörer (**Ref.5**), um die Nummer anzurufen.

Alternativ wählen Sie einen Kontakt aus Ihrer Kontaktliste und drücken entweder den grünen Hörer (**Ref.5**) oder markieren die Nummer und drücken die Eingabetaste (**Ref.3**). **Notanruf**

Um einen Notruf (999) (911) (112) zu tätigen, ist es nicht notwendig, das Handy zu entsperren. Wählen Sie die Nummer und drücken den grünen Hörer (**Ref.5**).

Einstellungen

Anrufeinstellungen

Legen Sie Dual-SIM-Einstellungen, Rufumleitung, Anklopfen, Anrufsperre, ID ausblenden und andere Einstellungen fest.

Handyeinstellungen

Datum & Zeit einstellen, Spracheinstellungen, Shortcut-Einstellungen, Automatisches Ein-/Ausschalten, Energieverwaltung, Werkseinstellungen wiederherstellen. Bitte beachten Sie, dass das Standardpasswort zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen 1234 lautet.

Display

Ändern des Hintergrundbildes von der Speicherkarte, der Einstellungen für die Anzeige im Leerlauf, des Kontrasts, der Hintergrundbeleuchtung und der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur.

Sicherheit

Ändern der PIN-Code-Einstellungen, Datenschutzeinstellungen, automatische Tastensperre, Bildschirm nach Endtaste sperren, Einstellungen für Kurzwahltasten und Sperrliste.

Verbindungen

Ändern Sie die Einstellungen für Netzkonto, GPRS-Dienst, Datenverbindungseinstellungen und Netzauswahl.

Multimedia und Meine Dateien

Bild-, Video- und Tonaufnahmen

Speichern Sie Bilder, Videos und Tonaufnahmen auf einer externen SD-Karte. Sie können Bilder auf die SD-Karte hochladen und dann als Profilbilder für Ihre Kontakte oder als Telefonhintergrund verwenden (nur PNG- und JPG-Dateien können als Hintergrundbilder verwendet werden). Um eine Tonaufnahme zu erstellen, muss eine SD-Karte mit verfügbarem Speicherplatz in das Handy eingelegt werden.

FM-Radio

Um das FM-Radio zu benutzen, navigieren Sie vom Startmenü zu FM-Radio (wählen Sie "Multimedia" oder "FM-Radio").

Lautstärke ändern: Drücken Sie die Navigationstaste nach oben/unten (**Ref.3**)

Den nächsten Radiosender mit gutem Signal suchen: Drücken Sie links/rechts auf der Navigationstaste (**Ref.3**).

Automatisches Suchen und Speichern: Wählen Sie unter Optionen "Automatisch suchen und speichern". Das Telefon sucht automatisch nach Sendern mit gutem Signal und speichert sie in der Senderliste.

Senderliste: Zeigen Sie eine Liste Ihrer gespeicherten Sender an.

Speichern: Speichern Sie einen Sender in Ihrer Senderliste.

Manuelle Suche: Geben Sie die Frequenz des Senders, den Sie hören möchten, manuell ein.

Lautsprecher öffnen: Lautsprecher aktiviert

Abspielen im Hintergrund: Stellen Sie das Radio so ein, dass es im Hintergrund spielt.

Aufnahme: Zeichnen Sie eine Sendung auf.

Geplante Aufzeichnung: Legen Sie eine Aufzeichnung so fest, dass sie zu einer bestimmten Zeit beginnt.

Aufnahmen: Zeigen Sie eine Liste Ihrer Aufnahmen an.

Hilfe: Hinweise zur Verwendung von Kopfhörern mit dem Telefon.

Tools und Spiele

Tools

Taschenrechner - Folgen Sie dem Diagramm auf dem Bildschirm, um die Funktionen zu verwenden. Verwenden Sie die OK-Taste (**Ref.3**), um die Funktionen + / - * und = zu verwenden. In Optionen addiert/subtrahiert M+ /M- den aktuellen Wert zum Speicherregister; MR ruft den aktuellen Speicherregisterwert ab; MC löscht das Speicherregister.

Kalender - Stellen Sie Erinnerungen ein oder fügen Sie dem Kalender Ereignisse hinzu.

Alarm - Stellen Sie bis zu 3 Alarme ein und wählen Sie zwischen Einmal, Täglich und Werktagen.

Bluetooth - Verwenden Sie Bluetooth, um Dateien zu/von Ihrem Computer oder Telefon zu übertragen. SD-Karte erforderlich. Für weitere Informationen siehe Seite 9.

Taschenlampe - Wählen Sie diese Option, um die Taschenlampe ein-/ auszuschalten. Alternativ können Sie auch 0 auf dem Tastenfeld (**Ref.6**) gedrückt halten.

Weltuhr - Anzeigen, Hinzufügen oder Löschen von Datums- und Zeitinformationen aus aller Welt.

Stoppuhr - Starten Sie einen Timer. Wenn Sie zurück (**Ref.8**) drücken, ohne Stop (**Ref.4**) zu drücken, läuft der Timer weiter.

Spiele

Das F100 wurde zu Ihrer Unterhaltung mit 4 Spielen vorinstalliert.

Doodle Jump - Spielen Sie 5 Runden gratis

Crossy Road - Spielen Sie 5 Runden gratis

Bubble Party Mix - gratis

SUPER PET TWIST - gratis

Profile, Audio und Bluetooth

Profile

Wählen Sie aus den voreingestellten Profilen (Normal, Stumm, Meeting, Indoor - oder Outdoor) oder erstellen Sie Ihr eigenes Profil für SIM1 oder SIM2 und stellen Sie die Lautstärke des Anruferklingeltons, des Nachrichtenklingeltons, des Alarm- und Kalenderklingeltons, der Anrufautstärke, des Power-Klingeltons (Klingeltonlautstärke) und des Klingeltontyps (Klingelton, Vibrieren, Stumm, Vibrieren und dann Klingeln) ein.

Bitte beachten Sie, dass Spiele im Stummmodus immer noch Ton erzeugen. Um den Ton eines Spiels auszuschalten, muss er in den Toneinstellungen für jedes Spiel einzeln auf "Aus" gestellt werden.

Audio

Verwenden Sie die integrierte Audio-App des F100, um unterwegs Musik zu hören, Wiedergabelisten zu erstellen, Lieder zu wiederholen, die Zufallswiedergabe zu verwenden, Equalizer-Einstellungen zu ändern und Audiodateien als Klingeltöne festzulegen. Diese Anwendung erfordert eine Speicherkarte mit vorinstallierten Audiodateien

Bluetooth

Um Bluetooth einzuschalten, navigieren Sie zunächst zu der Option "Tools" im Hauptmenü. Scrollen Sie nach unten zu "Bluetooth" und drücken Sie die OK-Taste (**Ref.3**). Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth eingeschaltet und "Bluetooth-Sichtbarkeit" angekreuzt ist. Um sich mit einem Android-Gerät zu koppeln, schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Android-Gerät ein und verbinden Sie sich mit dem "F100" aus der Liste der verfügbaren Geräte. Nach der Kopplung können Sie Dateien aus der Liste unter "Meine Dateien" im Menü auswählen. Wählen Sie eine Datei aus, wählen Sie "Optionen" und dann "Über Bluetooth senden". Hinweis: Nur mit Android-Geräten kompatibel.

Um Dateien von Ihrem Computer an das F100-Handy zu senden, müssen die Geräte zunächst gekoppelt werden. Folgen Sie dann unter Bluetooth-Einstellungen den Schritten auf Ihrem Computer, um Dateien über Bluetooth zu übertragen.

Technische Daten

Bildschirm	1.77' 128*160 Bildschirm
Flash-Speicher	32MB RAM + 32MB ROM
Bluetooth-Version	Bluetooth 2.1
Bluetooth-Kompatibilität	Windows + Android Geräte
Audioformat	Midi/AAC/MP3/AVI
Batterie/Akku	600mAh
FM-Frequenz	87.5-108MHZ
Mikro-SD-Karte	Kompatibel mit Mikro-SD-Karten bis zu 32GB
Fotoformate	PNG/JPG/3GP
Ladedauer	1.5 hours

Garantie

Alle Produkte werden mit einer Standardgarantie von 12 Monaten geliefert. Alle Artikel müssen auf www.oakcastle.co.uk registriert werden, damit die Garantie gültig ist. Auf der Webseite, wählen Sie bitte "Registrieren Sie Ihr Produkt". Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Garantie kostenlos um weitere 24 Monate zu verlängern.

1. Lesen Sie bitte diese Anweisungen.
2. Verwahren Sie diese Anweisungen so auf, dass Sie sie ggf. später wiederfinden können. Diese Benutzungsanweisungen können auch von www.oakcastle.co.uk heruntergeladen werden.
3. Beachten Sie bitte alle Warnungen
4. Befolgen Sie allen Anweisungen
5. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser oder in der Nähe von Wasser.
6. Achten Sie darauf, dass Lüftungsöffnungen nicht abgedeckt werden. Nehmen Sie die Installation entsprechend den Herstelleranweisungen vor.
7. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
8. Schützen Sie Netzstromleitungen vor Fußtritten, Einklemmen und insbesondere vor Abknicken an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, wo sie aus dem Gerät austreten.
9. Verwenden Sie nur vom Hersteller angebotene Zubehörteile.
10. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts bei heftigen Gewittern oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
11. Überlassen Sie Wartungsarbeiten nur qualifiziertem Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät irgendwie beschädigt wurde, z.B. bei Beschädigung des Netzkabels oder des Steckers, wenn Flüssigkeit oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
12. Offenen Flammen, wie z.B. brennende Kerzen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
13. Entsorgen Sie gebrauchte, elektrische Produkte und Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.

ZUSÄTZLICHE WARNUNGEN

Das Gerät darf nicht Tropfen oder Spritzern von Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Mit Wasser oder Getränken gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, Bierkrüge usw. dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.

Der Netzstecker wird zum Trennen des Geräts von der Netzstromversorgung benutzt und muss deshalb leicht erreichbar bleiben. Um das Gerät bei längerer Nichtbenutzung vollständig vom Stromnetz zu trennen und vor Gewitterblitzschlag zu schützen, ist der Netzstecker komplett aus der Netzsteckdose zu entfernen. Lassen Sie Batterien nicht unter Sonneneinstrahlung, in der Nähe von Heizkörpern oder Kaminen liegen.

RECYCLING VON ELEKTROGERÄTEN

Sie sollten ab sofort Ihre Elektroabfälle recyceln und damit den Umweltschutz unterstützen.



Dieses Symbol bedeutet, dass ein elektrisches Produkt nicht zusammen mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Bitte stellen Sie sicher, dass es zur Entsorgung eine geeignete Anlage gebracht wird.

WICHTIG: Bitte lesen Sie vor der Anwendung dieses Geräts alle Anweisungen sorgfältig und verwahren Sie letztere für spätere Nachschlagewecke.



Achtung Stromschlaggefahr.
Nicht öffnen!



Lesen Sie aufmerksam alle Anweisungen vor der Benutzung und verwahren Sie letztere für spätere Nachschlagewecke.



Verwenden Sie im Wartungsfall nur identische Ersatzteile.



VORSICHT

RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES NICHT ÖFFNEN



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



WICHTIG: Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die gesamte Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf.





Oakcastle

G R E A T B R I T A I N

www.oakcastle.co.uk