



 OAKCASTLE

FV·200

USER MANUAL


EN

DE

FR

IT

ES

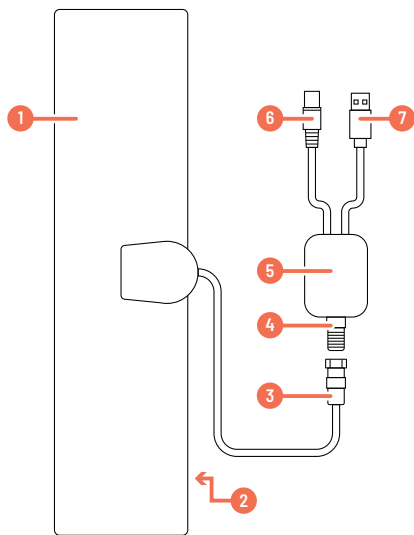

1. Antenne à fixation murale FV200
2. Support adhésif pour antenne FV200
3. Connecteur mâle RF coaxial type F (antenne)
4. Connecteur femelle RF coaxial type F (amplificateur)
5. Amplificateur de signal USB
6. Connecteur mâle RF coaxial de sortie vers un téléviseur/décodeur
7. Alimentation USB 5 V CC

- Branchez le connecteur mâle de l'antenne (**Réf.3**) au connecteur femelle de l'amplificateur de signal (**Réf.4**).
- Branchez le connecteur de l'amplificateur sur une prise USB.
- Branchez le connecteur mâle de l'amplificateur (**Réf.6**) sur le connecteur RF femelle d'entrée de votre décodeur.
- Installez l'antenne FV100 dans un endroit approprié (idéalement en hauteur et à proximité d'une fenêtre à l'intérieur de votre maison). Si vous placez l'antenne dans un endroit trop isolé dans votre maison, elle ne captera pas les signaux des canaux de faible intensité.

1. **Lisez ces instructions.**
2. Conservez ces instructions. Ces instructions peuvent également être téléchargées sur le site internet www.oakcastle.co.uk.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne nettoyez pas l'appareil avec de l'eau ou à proximité de points d'eau.
6. Ne bloquez aucun orifice d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
7. Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur comme un radiateur, une bouche d'air chaud, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris un amplificateur) qui génère de la chaleur.
8. Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne soit ni piétiné ni comprimé, en particulier au niveau de la fiche, de la prise de courant et du point de sortie de l'appareil.
9. Utilisez uniquement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
10. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée.
11. Confiez la réparation de l'appareil à un technicien qualifié. Des réparations sont nécessaires si l'appareil est endommagé d'une quelconque façon, par exemple : cordon ou fiche d'alimentation endommagés, liquide renversé sur l'appareil ou objet tombé à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.
12. Aucune source de flamme nue (bougies allumées, par exemple) ne doit être posée sur l'appareil.
13. Mettez les produits électriques et les batteries usagés au rebut en toute sécurité et conformément aux réglementations et aux indications des collectivités locales.

AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Cet appareil doit être conservé à l'abri des gouttes ou des éclaboussures d'eau ; ne posez jamais un objet contenant de l'eau sur cet appareil, par exemple un vase.

La fiche d'alimentation principale est utilisée comme dispositif de débranchement et doit rester facilement accessible durant l'utilisation prévue. Pour déconnecter l'appareil de son alimentation, la fiche doit être complètement débranchée de la prise secteur.

Veillez à ce que les piles ne soient pas exposées à une source de chaleur excessive telle que les rayons du soleil, des flammes, etc.

RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRIQUES



Vous devez désormais recycler vos déchets électriques et contribuer ainsi à la protection de l'environnement.

■ Ce symbole signifie que les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Une fois usagé, l'appareil doit être remis à un organisme de recyclage approprié.

IMPORTANT : lisez attentivement l'ensemble des instructions avant toute utilisation et conservez-les pour pouvoir vous y reporter.



Un risque d'électrocution est présent. N'ouvrez pas l'appareil.



Lisez l'ensemble des instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter.



Utilisez exclusivement des pièces identiques à celles d'origine pour les réparations.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



IMPORTANT : lisez attentivement l'ensemble des instructions avant toute utilisation et conservez-les pour pouvoir vous y reporter.



WWW.OAKCASTLE.CO.UK