

DVD100

Manuel d'utilisation




Sommaire.....	2
Contenu de la boîte.....	3
Commandes et fonctions.....	4
Commandes et fonctions.....	5
Commandes et fonctions.....	6
Démarrage.....	7
Fonctionnement DVD.....	8
Fonctionnement USB.....	9
Paramétrage du système.....	10
Paramétrage du système.....	11
Paramétrage du système.....	12
Paramétrage du système.....	13
Paramétrage du système.....	14
Dépannage.....	15
Caractéristiques techniques et garantie.....	16
Consignes de sécurité.....	17

3 ans
Garantie


Enregistrez votre produit en ligne pour
bénéficier d'une extension de garantie
GRATUITE de 3 ans sur : www.oakcastle.co.uk

Que contient la boîte

- | | | | |
|----|------------------------------|----|--------------------------|
| A. | Lecteur DVD Oakcastle DVD100 | E. | Câble audio/vidéo RCA |
| B. | Télécommande | F. | Adaptateur secteur |
| C. | Manuel d'utilisation | G. | Câble d'alimentation USB |
| D. | 2 x piles AAA | H. | Câble HDMI |

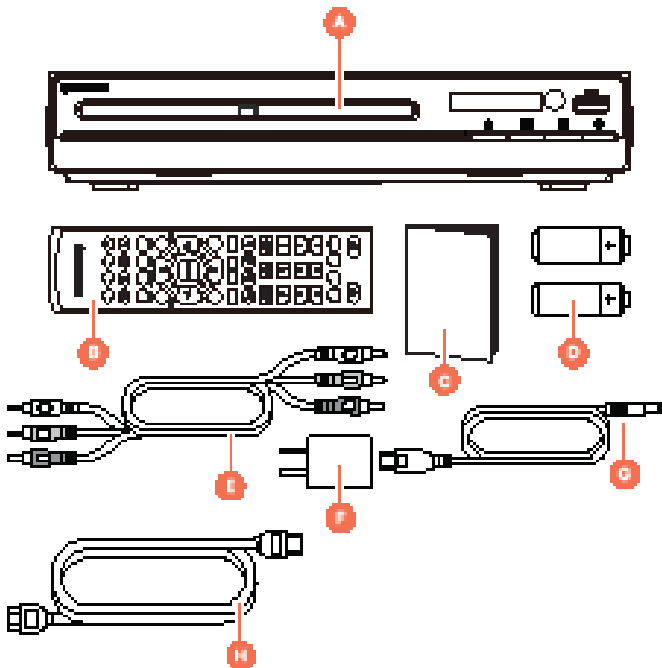


Remote Control

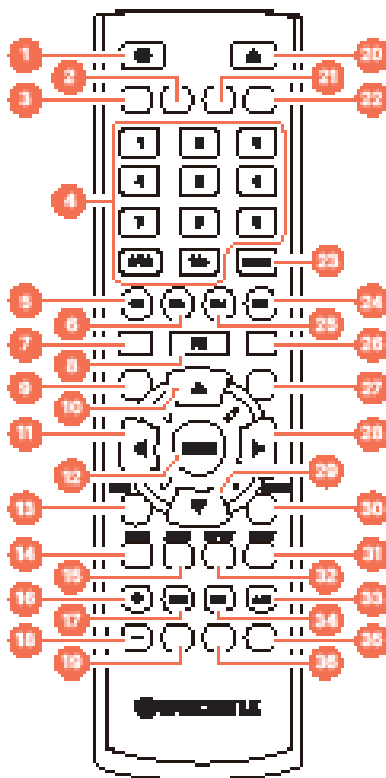

1. Marche/Arrêt
2. Angle : modifier l'angle en mode DVD (pour les disques avec enregistrement multi-angle)
3. Programme (voir p7)
4. 0-9/10+ : sur les disques DVD/VCD/CD/MP3, utiliser cette touche pour choisir la piste/le chapitre souhaité dans le menu.
5. Retour arrière (<<)
6. Avance rapide (>>)
7. L/R : lors de la lecture de VCD ou de CD, appuyer pour choisir le canal gauche ou droit, ou stéréo.
8. Lecture/Pause
9. Setup : appuyer pour accéder aux paramètres
10. Naviguer vers le haut
11. Naviguer vers la gauche
12. Entrer/Confirmer
13. Touche MENU : revenir au menu principal du DVD
14. Mute : activer/désactiver le mode muet
15. Audio
16. Monter le volume (+)
17. Touche OSD
18. Baisser le volume (-)
19. Zoom : lors de la lecture DVD, appuyer plusieurs fois pour faire un zoom avant ou arrière sur l'écran. En mode zoom avant, utiliser les flèches pour déplacer l'image.
20. Ouvrir/fermer le plateau DVD
21. Sous-titre (dépend du disque)
22. Vidéo : basculer sur le mode sortie vidéo (cvbs. yuv.ypbpr)
23. Touche GOTO : appuyer une fois pour afficher le menu « GOTO ». Utiliser les chiffres pour saisir le numéro et l'heure du titre ou du chapitre. Utiliser les flèches pour vous déplacer dans la saisie du titre/chapitre/heure.
24. Suivant (>>I) : en mode DVD, appuyer pour passer au chapitre suivant. Lors de la lecture de disques SVCD, VCD, CD, MP3 et de périphériques USB, appuyer pour passer à la piste suivante.
25. Précédent (I<<) : en mode DVD, appuyer pour revenir au chapitre précédent. Lors de la lecture de disques SVCD, VCD, CD, MP3 et de périphériques USB, appuyer pour revenir à la piste précédente.
26. Touche Stop
27. Touche Title : accéder au menu Titre
28. Naviguer vers la droite
29. Naviguer vers le bas
30. Touche RETURN : revenir au menu du DVD.
31. Touche RESET : réinitialiser les paramètres du lecteur DVD
32. Touche REPEAT : en mode DVD, appuyer plusieurs fois sur cette touche pour faire défiler les options suivantes : répéter le chapitre, le titre, toutes les pistes/scènes ou désactiver la répétition. En mode SVCD, VCD ou CD : répéter la piste, tout répéter ou désactiver la répétition.
33. Touche A-B : appuyer pour répéter certaines parties. Appuyer sur la touche au début (A) et à la fin (B) de la partie à répéter. Pour annuler, appuyer une troisième fois sur la touche.
34. Touche P/N : ouvrir le plateau du disque, puis appuyer sur cette touche pour basculer entre les modes AUTO, PAL et NTSC.
35. USB : appuyer pour basculer entre DVD et USB.
36. Lecture ralentie : appuyer pour sélectionner une vitesse de lecture au ralenti (appuyer plusieurs fois pour basculer entre 1/2x, 1/4x, 1/8x et 1/16x).

Vue de face et vue arrière

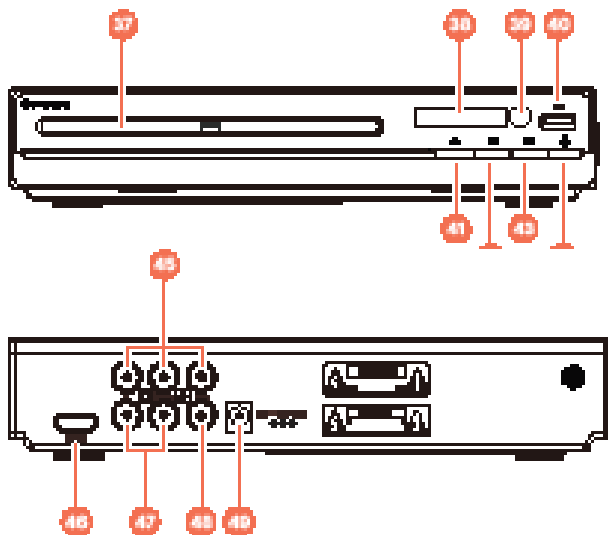

37. Plateau DVD

38. Affichage

39. Capteur de la télécommande

40. Port USB

41. Ouverture/Fermeture

42. Lecture/Pause

43. Stop

44. Marche/Arrêt

45. Sortie (Y Pb/Cb Pr/Cr)

46. Port HDMI

47. 2 sorties audio

48. Sortie vidéo

49. Port d'alimentation

Installation

Branchez l'adaptateur du lecteur DVD sur une prise secteur. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (Réf.44/Réf.1) du lecteur ou de la télécommande pour allumer le lecteur DVD. L'affichage s'allume sur la face avant.

Suivez l'une des étapes ci-dessous pour brancher votre lecteur DVD :

Connexion par câble RCA

Branchez le câble RCA sur les deux ports audio du lecteur et l'entrée RCA de votre téléviseur.

Connexion par HDMI

Branchez le câble HDMI sur le port HDMI situé à l'arrière du lecteur DVD (Réf.46) et sur l'entrée HDMI de votre téléviseur.

Connexion par câble composante (Y Pb/Cb Pr/Cr)

Reliez la sortie (Y Pb/Cb Pr/Cr) du lecteur DVD (Réf.45) à votre téléviseur (ports vidéo et audio D/G) à l'aide d'un câble Y Pb/Cb Pr/Cr.

Touche PROG

Si le disque inséré contient plusieurs pistes, chapitres ou titres, vous pouvez, si vous le souhaitez, définir un ordre de lecture différent de l'ordre par défaut. Appuyez sur la touche PROG (Réf.3) pour ouvrir le mode Programme, puis utilisez les chiffres (Réf.4) pour saisir le numéro de la piste, du titre ou du chapitre. Pour programmer plus de 10 pistes, appuyez d'abord sur la touche 10+ de la télécommande, une fois pour arriver à 10, deux fois pour arriver à 20, etc. suivi du deuxième chiffre de votre choix. Utilisez les touches de navigation haut/bas/gauche/droite (Réf.10/Réf.11/Réf.28/Réf.29) pour déplacer le curseur sur la piste, le chapitre ou le titre suivant, que vous souhaitez programmer. Une fois la programmation terminée, naviguez jusqu'au bouton « PLAY » à l'écran, puis appuyez sur la touche ENTER (Réf.12) pour lancer la lecture du programme. Naviguez jusqu'au bouton CLEAR à l'écran, puis appuyez sur ENTER (Réf.12) pour effacer tous les paramètres.

Pour quitter le mode Programme, appuyez à nouveau sur la touche PROG (Réf.3) de la télécommande.

Types de disques pris en charge : CD, CD-R, CD-MP3, CD+RW, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW

Types de fichiers pris en charge : MP3, MP4, DVD, DVD-R-RW, MPEG2, MPEG4

1. Vérifiez que le mode lecture de DVD est sélectionné sur votre téléviseur.
2. Branchez le lecteur DVD et appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour l'allumer. Vous pouvez le faire sur le lecteur directement (Réf.44) ou sur la télécommande (Réf.1).
Lorsque l'appareil est allumé, si vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt de la télécommande (Réf.1), il se met en mode veille. Appuyez à nouveau sur cette touche pour rallumer le lecteur.

AVERTISSEMENT : si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une durée prolongée, il est recommandé de le débrancher pour plus de sûreté.

3. Appuyez sur le bouton Ouverture/Fermeture à l'avant du lecteur (Réf.41) ou sur la télécommande (Réf.20) et placez un DVD sur le plateau. Appuyez à nouveau sur le bouton Ouverture/Fermeture pour refermer le plateau.
4. Le lecteur charge puis lit le DVD. Vous pouvez accéder aux commandes de lecture et modifier les paramètres à l'aide de la télécommande.

REMARQUE : Sélectionner la région appropriée

Si vous rencontrez des problèmes de lecture de disque, veuillez suivre ces instructions :

- Appuyez sur les touches 5-1-6-8 sur la télécommande
- Utilisez les flèches pour choisir la région
- Choisissez « Toutes les régions »

Lecture USB

Cet appareil dispose d'un port USB à l'avant pour la lecture de films/fichiers MP3.

Branchez un périphérique USB sur le port USB (Réf.40).

Appuyez sur la touche USB de la télécommande (Réf.35) et sélectionnez « USB » pour basculer la source sur USB. Le lecteur DVD affiche la liste de fichiers contenus sur le périphérique USB et commence à lire la première piste.

Parcourez la liste de fichiers en appuyant sur les touches haut et bas (Réf.10/ Réf.29) de la télécommande. Sélectionnez le fichier souhaité en appuyant sur Enter (Réf.12) sur la télécommande.

Commandes de lecture : périphériques USB et disques MP3

Lors de la lecture d'un fichier sur un disque MP3 ou un périphérique USB, utilisez les commandes suivantes.

Utilisez la touche Lecture/Pause (Réf.8) pour lire ou mettre une piste en pause.

Utilisez la touche Stop (Réf.26) pour arrêter la lecture d'une piste.

Appuyez sur les touches Précédent/Suivant (Réf.25)/(Réf.24) pour revenir à la piste précédente ou passer à la suivante.

Utilisez les boutons Retour/Avance rapide (Réf.5)/(Réf.6) pour revenir en arrière ou faire une avance rapide dans une piste.

Mode Programme

Pour commencer à programmer les pistes dans un ordre spécifique, appuyez sur la touche PROG (Réf.3) de la télécommande. Utilisez les boutons ▲/▼/◀/▶ pour atteindre la position de la piste que vous souhaitez programmer. Puis, utilisez les touches des chiffres (Réf.4) pour saisir le numéro de la piste que vous souhaitez programmer à cette position. Répétez l'opération pour chaque emplacement de piste. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Start pour lire les pistes dans l'ordre que vous avez défini.

Pour quitter le mode Programme, appuyez à nouveau sur la touche PROG (Réf.3) de la télécommande.

Remarque : le port USB ne permet pas de charger les appareils externes via USB.

Fonctionnement du menu

Appuyez sur la touche SETUP (Réf.9) de la télécommande et les paramètres s'afficheront à l'écran.

Voici les différentes options du menu :

Menu 1 : paramètres système

Menu 2 : configuration de la langue

Menu 3 : paramètres vidéo

Menu 4 : paramètres audio

Menu 5 : paramètres numériques

Une fois le menu des paramètres ouvert, utilisez les touches de navigation ▲/▼/◀/▶ (Réf.10)/(Réf.11)/(Réf.28)/(Réf.29) pour accéder aux sous-menus/ fonctions souhaités. Appuyez sur la touche de navigation gauche pour revenir au niveau supérieur précédent, et appuyez sur la touche droite pour accéder à un sous-menu/une fonction. Appuyez sur ENTER (Réf.12) sur la télécommande pour confirmer votre sélection.

Pour quitter le mode SETUP, appuyez à nouveau sur la touche SETUP (Réf.9).

Suivez les indications des pages suivantes pour modifier ces paramètres.

Menu 1 : paramètres système

TV System (NTSC/PAL/AUTO) : au sein de ce paramètre, utilisez les touches de navigation ▲/▼/◀/▶ pour définir le type de TV sur AUTO, NTSC ou PAL selon le système de codage couleur de votre téléviseur. Appuyez sur ENTER (Réf.12) pour confirmer.

Ce lecteur est compatible avec les systèmes NTSC et PAL. Toutefois, si vous résidez aux États-Unis, au Canada ou au Mexique, choisissez le paramètre NTSC. Si le paramètre PAL est sélectionné, il se peut que l'image à l'écran défile verticalement. Dans ce cas, paramétrez le téléviseur sur NTSC.

Screensaver : activer ou désactiver l'écran de veille. Si vous activez ce paramètre, l'écran de veille se lance lorsque l'appareil est en veille ou lorsque l'image est mise en pause pendant quelques minutes.

TV Type : choisissez le rapport d'aspect correspondant à votre téléviseur (16:9, 4:3 LB (letterbox) ou 4:3 PS (balayage progressif)).

Password : pour définir un nouveau mot de passe permettant de lire du contenu soumis au contrôle parental (que vous pouvez modifier dans le sous-menu « Rating » ci-dessous), choisissez d'abord « Password » en appuyant sur la touche Enter (Réf.12) de la télécommande. Saisissez le mot de passe par défaut (0000) et appuyez sur Enter (Réf.12). Saisissez votre nouveau mot de passe à 4 chiffres à l'aide des chiffres sur la télécommande (Réf.4). Appuyez à nouveau sur Enter (Réf.12) pour confirmer ce mot de passe. Consultez ou modifiez la classification du contenu que vous souhaitez protéger par un mot de passe en accédant au sous-menu « Rating » ci-dessous.

Rating : choisissez le niveau de classification du contenu dans la liste suivante : Kid Safe, G (Tous publics), PG (Contrôle parental), PG 13 (Contrôle parental pour les mineurs de moins de 13 ans), PG-R (Contrôle parental conseillé pour les mineurs de moins de 17 ans), R (Contrôle parental fortement recommandé pour les mineurs de moins de 17 ans), NC-17 (Adapté aux personnes de plus de 17 ans), Adult (Contenu pour adultes).

Resume : activer ou désactiver la reprise de lecture automatique. Si vous activez cette fonction, le lecteur reprendra la lecture à l'endroit où il s'était interrompu.

Default : sélectionnez cette fonction pour réinitialiser le lecteur aux paramètres d'usine.

Menu 2 : configuration de la langue

Osd Language

Sélection de la langue d'affichage des informations à l'écran (les langues disponibles dépendent du disque inséré).

Audio Language

Sélection de la langue audio (les langues disponibles dépendent du disque inséré).

Subtitle Language

Sélection de la langue des sous-titres (les langues disponibles dépendent du disque inséré).

Menu Language

Sélection de la langue des menus (les langues disponibles dépendent du disque inséré).

Menu 3 : paramètres vidéo

HDMI Output

Paramétrez la résolution correspondant au téléviseur connecté.

Vidéo

Si votre téléviseur est connecté au lecteur via un câble jack vidéo, choisissez CVBS.

Si votre téléviseur est connecté au lecteur via les jacks Y, Pb/Cb, Pr/Cr, choisissez YUV ou YPbPr.

Menu 4 : paramètres audio

Downmix : Mixing audio Channels (mixage des canaux audio)

Choisissez entre les paramètres de mixage audio suivants :

LT/RT (Left total/Right total), le canal gauche et le canal droit émettent : si ce mode audio est sélectionné, les canaux arrière gauche ou arrière droit sur les DVD en Dolby 5.1 seront diffusés à la fois dans les haut-parleurs gauche et droit.

Stéréo : si ce mode audio est sélectionné, le canal arrière gauche sera diffusé dans le haut-parleur gauche et le canal arrière droit sera diffusé dans le haut-parleur droit.

Remarque : la disponibilité de cette fonction dépend de la façon dont le disque a été enregistré.

Menu 5 : paramètres numériques

Dual Mono

Choisissez parmi les paramètres de configuration numérique suivants :

STEREO : Le canal arrière gauche est diffusé dans le haut-parleur gauche, le canal arrière droit est diffusé dans le haut-parleur droit.

MONO-L : Diffuser le canal audio gauche dans tous les haut-parleurs.

MONO-R : Diffuser le canal audio droit dans tous les haut-parleurs.

MIX-MONO : Diffuser un mix des canaux gauche et droit dans tous les haut-parleurs.

Remarque : la disponibilité de cette fonction dépend de la façon dont le disque a été enregistré.

Problème rencontré	Solutions
Pas d'alimentation/ l'appareil ne fonctionne pas	Vérifiez que la prise de courant fonctionne. Vérifiez que l'adaptateur secteur est correctement branché à la prise murale.
Pas d'image	Vérifiez que les câbles vidéo sont correctement branchés. Vérifiez que la source est correctement paramétrée sur le téléviseur. Appuyez plusieurs fois sur la touche VIDEO jusqu'à ce que l'image apparaisse à l'écran. Débranchez et rebranchez les câbles. Réinitialisez les paramètres du lecteur DVD.
Pas de son	Vérifiez que les câbles audio sont correctement branchés. Vérifiez que le système hi-fi branché en coaxial est sous tension. Débranchez et rebranchez les câbles. Réinitialisez les paramètres du lecteur DVD.
Image déformée ou image qui défile	Nettoyez le DVD pour enlever toute trace de poussière/saleté. La lecture est peut-être en mode retour/avance rapide. Appuyez sur la touche P/N plusieurs fois pour paramétrer l'encodage couleur sur le système correspondant à celui du téléviseur.
Lecture impossible	Placez un DVD sur le plateau, avec l'étiquette face visible. Nettoyez le DVD pour enlever toute trace de poussière/saleté. Quittez les paramètres du lecteur DVD. Vérifiez que le disque ou le fichier est compatible avec l'appareil.
La télécommande ne fonctionne pas	Orientez la télécommande vers le capteur situé à l'avant du lecteur DVD. Rapprochez-vous du lecteur DVD pour utiliser la télécommande. Vérifiez que les piles fonctionnent et remplacez-les si besoin.

Assistance

Si vous avez besoin d'aide pour utiliser votre nouveau lecteur DVD, veuillez contacter notre équipe d'assistance sur le site d'Oakcastle : www.oakcastle.co.uk

Caractéristiques techniques

Alimentation CA	100-240 V CA 50-60 Hz 0,5 A Max
Alimentation CC	5,0 V \boxtimes 1,2 A
Connecteurs compatibles	HDMI Sortie Audio/Vidéo RCA Port USB Prise (Y Pb/Cb Pr/Cr) D/G/Vidéo
Formats compatibles	Vidéo : DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW Audio/photo : CD, CD-MP3, CD+RW, CD-R
Dimensions du produit (L x H x P)	20 x 4,2 x 22,5 cm 562 g
Régions prises en charge	Multi-régions
FCC no.	LCS201222140AE

Garantie

Tous les produits sont livrés avec une garantie standard de 12 mois. Tous les articles doivent être enregistrés sur le site www.oakcastle.co.uk pour que la garantie soit valide. Une fois sur la page Web, utilisez le menu pour trouver le lien « Enregistrer votre produit » (Register your product). Vous pourrez également prolonger votre garantie pendant 24 mois supplémentaires, gratuitement.

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez-les. Vous pouvez retrouver ces instructions en téléchargement sur le site www.oakcastle.co.uk
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne nettoyez pas l'appareil près d'un point d'eau ou avec de l'eau.
6. Veuillez ne pas bloquer les orifices d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
7. Ne l'installez pas près d'une source de chaleur, comme un radiateur, une bouche d'air chaud, une cuisinière ou d'autres appareils (comme des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
8. Faites en sorte que le câble d'alimentation ne puisse pas être écrasé ou pincé au niveau des prises, des raccordements et à l'endroit où le câble sort de l'appareil.
9. Utilisez uniquement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
10. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
11. Faites appel uniquement à du personnel qualifié pour les réparations. La réparation est requise lorsque l'appareil est endommagé d'une quelconque façon, par exemple : si le cordon ou la fiche d'alimentation sont endommagés, si du liquide a été renversé sur l'appareil, que des objets sont tombés dans l'appareil, qu'il a été exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne fonctionne pas normalement ou qu'il est tombé.
12. Ne posez pas de source de flamme nue, comme une bougie allumée, sur l'appareil.
13. Mettez les produits électriques et les piles usagés au rebut, en toute sécurité, conformément à la réglementation et aux indications des collectivités locales.

AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

L'appareil doit être conservé à l'abri des éclaboussures ou d'un égouttement. Aucun objet rempli de liquide (ex : vase) ne doit être posé sur l'appareil.

La fiche d'alimentation principale est utilisée comme dispositif de débranchement et doit rester facilement accessible durant l'utilisation prévue. Pour déconnecter l'appareil de son alimentation, la fiche doit être complètement débranchée de la prise secteur.

Les piles ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur excessives comme les rayons du soleil, les flammes ou autre.

RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRIQUES



Vous devez désormais recycler vos produits électriques usagés pour préserver l'environnement.

Ce symbole signifie que le produit électrique ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Veuillez à déposer le produit usagé dans un centre de recyclage approprié.

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit et conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement.



Risque d'électrocution
Ne pas ouvrir l'appareil.



Lisez toutes les instructions attentivement avant utilisation et conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement



Lors des réparations, n'utilisez que des pièces identiques à celles d'origine.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



IMPORTANT : Lisez toutes les instructions attentivement avant utilisation et conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement



www.oakcastle.co.uk