


MAJORITY

Majority MP3 player

16GB Black/White

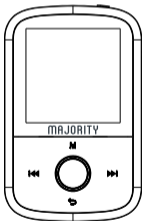

Instructions Guide

INHALT

Schachtelinhalt	3
Steuerelemente & Funktionen	4
Navigationseinstellungen	5
Musik	6-7
Bluetooth	8
Aufzeichnungen	8
Ordneransicht & Walpaper	9
Stoppuhr und Kalender	9
Einstellungen.....	10
Spezifikation	10
Unterstützung & Garantie	11


Was in der Schachtel ist.


A. Majority MP3 Player 16GB Schwarz/Weiß

B. Kopfhörer

C. USB Typ-C Ladekabel

D. Anleitungen Leitfaden

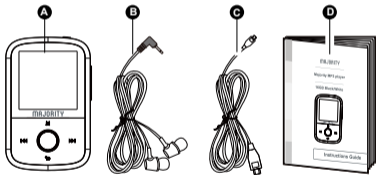

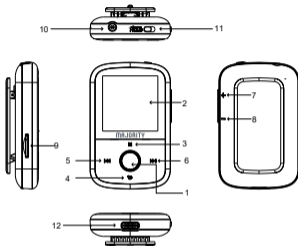

1. die Wiedergabe/Pause/Ein/Aus-Taste (2s lang drücken)
2. 1.54" IPS-Bildschirm
3. die Menü-Taste
4. zurück /Rückkehr
5. vorheriges Menü / zum schnellen Rücklauf halten
6. nächstes Menü / zum schnellen Vorlauf halten
7. Volumen +
8. Volumen -

- 9. Micro-SD-Kartensteckplatz
- 10. die Kopfhörerbuchse
- 11. halten/entriegeln
- 12. Typ-C-Ladeanschluss

Navigation Einstellungen | DE

Strom ein/aus

Zum Ein- und Ausschalten halten Sie die Einschalttaste (Ref.1) 2 Sekunden lang gedrückt.

Grundlegende Bedienung

Bitte drücken Sie die POWER-Taste, um das Gerät einzuschalten, und führen Sie dann andere Aktionen durch.

Halten Sie

Mit der HOLD-Taste können Sie den Bildschirm/die Tasten sperren oder entsperren.

Schieben Sie die HOLD-Taste nach links, um den Bildschirm/die Tasten zu sperren, oder nach rechts, um sie zu entsperren.

Hinweis: Vermeiden Sie versehentliches Drücken der Tasten, wenn der Player nicht in Betrieb ist.

Aufladen

Schalten Sie den mp3-Player aus, um den Ladevorgang vorzubereiten. Stecken Sie das USB-Netzteilkabel in den Typ-C-Ladeanschluss (Ref.12). Der MP3-Player kann über das mitgelieferte USB-Kabel aufgeladen werden, indem Sie ihn mit Ihrem Laptop verbinden oder alternativ das Gerät über einen USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) an das Stromnetz anschließen.

Wenn Sie mit Ihrem Computer verbunden sind, sehen Sie auf dem Bildschirm des MP3-Players zwei Optionen, zwischen denen Sie wählen können:

- **Laden und übertragen** - wählen Sie diese Option, um Dateien zu laden und zu übertragen,
- **Laden & Spielen** - Wählen Sie diese Option, um das Gerät während der Benutzung aufzuladen.

Wenn die Batterieanzeige des Geräts einen niedrigen Batteriestand anzeigt, laden Sie das Gerät auf. Um das Gerät vollständig aufzuladen, wird empfohlen, das Gerät nicht länger als 4 Stunden zu laden.

Musik

DE

Dateiübertragung/Wie man Musik hinzufügt.

Um Dateien (Audiodateien) auf das Gerät zu übertragen, empfiehlt es sich, das Gerät zunächst auszuschalten.

1. Schließen Sie das Gerät über das mitgelieferte Typ-c-Ladekabel an Ihren Computer an.
2. Nach dem Anschluss an Ihren PC wählen Sie auf dem Bildschirm des MP3-Players die Option "Laden und übertragen".

Nach der Auswahl können Sie die ausgewählten Dateien von Ihrem PC auf den MP3-Player übertragen. Bitte warten Sie, bis die Dateien vollständig und erfolgreich auf den mp3-Player übertragen wurden.

3. Vergewissern Sie sich vor dem Trennen der USB-Verbindung zunächst, dass das Gerät sicher aus der Datei ausgeworfen wurde.

Explorer-Optionen Ihren Desktop und ziehen Sie dann das Kabel ab. Alternativ können Sie auch die Taste "Hauptmenü" (Ref.3) drücken, um die Verbindung zu trennen.

Kompatible Betriebssysteme: Windows 7/8/8.1/10/XP/Vista/2001/Mac OS
Files support MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/m4a/AA/AAX.

Spieren Sie Ihre Musik ab/fügen Sie Musik hinzu.

Um Musik abzuspielen, wählen Sie "Musik" aus dem Hauptmenü. Navigieren Sie dazu auf dem Hauptmenübildschirm zu "Musik" und drücken Sie die Eingabetaste (Ref.1).

Wählen Sie im Hauptmenü die Option "Alle Titel".

Wie Sie Musik hinzufügen können, erfahren Sie auf Seite 3.

Spur überspringen

Um zum vorherigen/nächsten Titel zu springen, drücken Sie die Taste Previous/Next (Ref. 5, Ref. 6). Schneller Vorlauf/Rücklauf der Spur

Um zurückzuspulen, halten Sie die Taste "Zurück" (Ref.5) gedrückt. Loslassen, um fortzufahren.

Um vorzuspulen, halten Sie die Taste "Weiter" gedrückt (Ref. 6). Loslassen, um fortzufahren.

Erstellen Sie eine Wiedergabeliste.

Um eine Wiedergabeliste mit einer der folgenden 2 Methoden zu erstellen, wählen Sie im Hauptmenü "Musik".

Methode 1

1. wählen Sie "Wiedergabeliste erstellen". Warten Sie, bis das Gerät die verfügbaren Titel geladen hat.

2. blättern Sie durch die Liste der verfügbaren Titel. Wählen Sie einen Titel aus, den Sie zu einer Wiedergabeliste hinzufügen möchten, indem Sie die "Enter"-Taste drücken, wenn der Titel ausgewählt ist (Ref.1). Der Titel wird nun abgespielt.

Drücken Sie während der Wiedergabe des Liedes die Taste "Hauptmenü" (Ref.3).

Wählen Sie "Zur Wiedergabeliste hinzufügen" aus den Menüoptionen und wählen Sie dann die gewünschte Wiedergabeliste aus.

das Lied, das hinzugefügt werden soll. Das Gerät fragt nach einer Bestätigung. Um den Titel hinzuzufügen, wählen Sie "Ja". Um den Vorgang abzubrechen, wählen Sie "Nein" oder drücken Sie die "Zurück"-Taste (Ref.4).

Wiederholen Sie die obigen Schritte, um weitere Titel hinzuzufügen.

Methode 2

1. spielen Sie einen Titel ab, indem Sie ihn aus der Liste auswählen.
2. drücken Sie die Taste "Menü" (Ref. 3).

Wählen Sie "Zur Wiedergabeliste hinzufügen" und dann die Wiedergabeliste, zu der Sie den Titel hinzufügen möchten.

Optionen im Hauptmenü

Alle Titel: Wählen Sie diese Option, um eine Liste aller Titel anzuzeigen.

Wählen Sie "Fortsetzen", um die Wiedergabe des Titels fortzusetzen.

Interpreten - Wählen Sie, um Musik nach Interpreten anzuzeigen.

Alben: Wählen Sie diese Option, um die Musik nach Album anzuzeigen.

Genres: Wählen Sie diese Option, um Musik nach Genre anzuzeigen.

Wiedergabelisten: Wählen Sie diese Option, um eine Wiedergabeliste abzuspielen.

Wiedergabeliste erstellen: Wählen Sie diese Option, um eine Wiedergabeliste zu erstellen (bis zu 100 Titel).

Wiederholung eines Titels oder Zufallswiedergabe aller Titel.

Drücken Sie während der Wiedergabe eines Titels die Taste "Menu" (Ref. 3) und dann "Repeat". Wählen Sie den gewünschten Wiedergabemodus aus den Optionen.

- Repeat 1" - wählen Sie diese Option, um den gerade gespielten Titel zu wiederholen.

- Alles wiederholen" - wählen Sie diese Option, um die aktuell wiedergegebene Wiedergabeliste zu wiederholen.

- Shuffle" - drücken Sie während der Wiedergabe eines Titels die Taste "Menu" (Ref3) und wählen Sie dann "Shuffle".

Song-Optionen

Wiederholen - Wiederholen Sie einen Titel oder eine Wiedergabeliste.

Zufallswiedergabe: Wählen Sie, ob die Zufallswiedergabe ein- oder ausgeschaltet sein soll.

Wiederholungseinstellungen: Wählen Sie Wiederholungsmodus/Wiederholungsintervall/

Wiederholungszeiten.

Toneinstellungen - wählen Sie Wiedergabe mit variabler Geschwindigkeit/
Lautstärkebegrenzung/Equalizer

Zur Wiedergabeliste hinzufügen - fügt einen Titel zu einer Wiedergabeliste hinzu.

Aus Wiedergabeliste entfernen: Entfernt den gerade gespielten Titel aus der
Wiedergabeliste.Löschen: Löscht einen Titel vom Gerät.

Lesezeichen - Speichern Sie ein "Lesezeichen" für ein Lied (speichern Sie eine Liedzeit,
um ein Lied von diesem

bestimmten Punkt aus zu starten). Nach der Auswahl ist das "Lesezeichen" unter der Option
"Zum Lesezeichen gehen" verfügbar.

Bluetooth

DE

Sehen Sie sich den Text des Liedes an.

Halten Sie während der Wiedergabe eines Liedes die "Menü"-Taste (Ref.3) 2 Sekunden lang
gedrückt, um den Liedtext anzuzeigen, wenn Sie ihn bereits in das Gerät geladen haben.

Anschluss an einen Bluetooth-Lautsprecher.

Um den Player mit einem externen Bluetooth-Lautsprecher oder einem anderen
Tonausgabegerät zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

- 1.Wählen Sie im Hauptmenü "Bluetooth".
- 2.Wählen Sie im Bluetooth-Menü die Option "Bluetooth-Schaltersteuerung".
- 3.Wählen Sie mit der Eingabetaste die Option "Bluetooth öffnen" aus (Ref. 1).
- 4.Drücken Sie zum Verlassen die Taste "Zurück" (Ref. 4).
5. Wählen Sie "Nach Gerät suchen". Warten Sie, bis der Player nach einem Gerät sucht und
eine Liste der verfügbaren Geräte anzeigt.

6. Wählen Sie Ihr Gerät aus der Liste aus und warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist. Sie können nun Musik und andere Audiosignale über das gewählte Ausgabegerät wiedergeben.

Bluetooth-Optionen

Bluetooth-Schalter: Schalten Sie Bluetooth ein oder aus.

Nach Gerät suchen - sucht nach verfügbaren Bluetooth-Geräten.

Geräteliste - zeigt eine Liste der zuvor verbundenen Geräte an.

Aufzeichnungen

DE

Erstellen Sie eine Sprachaufnahme.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Sprachaufnahme zu erstellen:

1. Wählen Sie "Sprachaufnahme starten".
2. Das Gerät beginnt mit der Aufnahme über das eingebaute Mikrofon.
3. Wenn Sie Ihre Aufnahme beendet haben, drücken Sie die "Enter"-Taste, um die Aufnahme zu unterbrechen/beenden (Ref.1).
4. Drücken Sie die Taste "Zurück" und wählen Sie "Ja" oder "Nein", um die Aufnahme zu speichern oder zu löschen.

Andere Aufnahmeoptionen

Sprachaufnahme starten: Wählen Sie diese Option, um eine Sprachaufnahme zu starten.

Aufnahmeformat - Wählen Sie das Format Ihrer Aufnahmen aus (MP3-Datei oder WAV-Datei).

Aufnahmeeinstellungen: Wählen Sie diese Option, um die Rekordereinstellungen auszuwählen. Mit den Bitrateneinstellungen können Sie die Aufzeichnungsbitrate zwischen 512, 768, 1024 und 1536kbps (Kilobit pro Sekunde) ändern.

Der VOX-Modus bezieht sich auf den Sprachmodus. Wenn der VOX-Modus eingeschaltet ist, nimmt das Gerät nur auf, wenn das Mikrofon eine Stimme erkennt, und pausiert, wenn es keine Stimme erkennt.

Aufzeichnungsbibliothek: Wählen Sie diese Option, um eine Liste Ihrer Aufzeichnungen anzuzeigen.

Einstellungen

DE

Ansicht des Ordners

Alle Dateien anzeigen.

Wählen Sie "Ordneransicht" aus dem Hauptmenü, um eine Liste aller Dateien auf dem Gerät (Audiodateien) anzuzeigen. Der Gerätenamen wird auf Ihrem Computer als "MajorityMP3" angezeigt.

Tapete

Wählen Sie "Hintergrundbild" aus dem Hauptmenü, drücken Sie die "Enter"-Taste (Ref.1), um das Menü zu öffnen, und drücken Sie die "Enter"-Taste (Ref.1), um das Hintergrundbild zu ändern. (Es gibt sechs Hintergrundbilder).

Stoppuhr & Kalender

DE

Stoppuhr

Wählen Sie im Hauptmenü die Option "Stoppuhr".

2. drücken Sie die Taste "Enter" (Ref.1), um die
3. zum Starten/Pausieren die Taste "Enter" (Ref.1) drücken
4. drücken Sie die Taste "Menü" (Ref. 3), um die Daten zurückzusetzen.

Kalender

Wählen Sie im Hauptmenü "Kalender".

2. drücken Sie die Taste "Enter" (Ref.1), um das Datum einzugeben.

Drücken Sie die Taste "Menü" (Ref. 3), um zwischen Jahr/Monat/Tag zu wechseln.

Um die wichtigsten Geräteeinstellungen anzuzeigen und zu ändern, wählen Sie im Hauptmenü "Einstellungen".

Sprache - wählen Sie diese Option, um die Gerätesprache zu ändern. Wählen Sie aus einer Liste von 30 Sprachen.

Display-Einstellungen - zum Ändern der Bildschirmhelligkeit, des Hintergrundbeleuchtungstimers und des Bildschirmschoners

Einschlaf-timer - Wählen Sie diese Option, um die Einstellungen für den Einschlaf-timer und die automatische Abschaltung auszuwählen.

Ausschalt-timer - wählen Sie die Einstellungen Keine Aktion und Automatisches Ausschalten.

Datum und Uhrzeit - wählen Sie Zeiteinstellungen und Datumseinstellungen

Informationen - wählen Sie diese Option, um Informationen über die Firmware und den verbleibenden Speicherplatz des Geräts anzuzeigen.

Werkseinstellungen - wählen Sie diese Option, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Gerät formatieren - wählen Sie diese Option, um das Gerät zu formatieren und alle Daten und Dateien zu löschen.

Spezifikation

DE

Erzwungener Reset:

Wenn der MP3-Player nicht mehr reagiert, führen Sie einen Zwangsreset durch. Um einen Hard-Reset zu erzwingen, stecken Sie bitte einen Stift oder eine Büroklammer in das Reset-Loch, das sich an einer Seite des MP3-Players direkt neben der Lautstärketaste befindet.

Bildschirm	1,54 Zoll 240*240 IPS-Bildschirm
Flash-Speicher	16GB
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.0
Aufnahmeformat	MP3-Aufnahme/ WAV-Aufnahme
Batterie	Li-Polymer wiederaufladbar 300mAh
Micro-SD-Karte	Kompatibel mit SD-Karten bis zu 128 GB
Aufladezeit	3 Stunden

Unterstützung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des Majority MP3-Players entschieden haben. Bitte folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung, um Ihren MP3-Player einzurichten und seine fantastischen Funktionen zu genießen. Wenn Sie weitere Hilfe mit Ihren neuen Regallautsprechern benötigen oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team auf der Majority-Website: www.majority.co.uk/support


Garantie

Registrieren Sie Ihr Majority-Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf über unsere Website www.majority.co.uk, um Ihre Garantie zu verlängern. Sie erhalten Zugang zu allen Vorteilen und lebenslangem technischen Support. (Weitere Informationen finden Sie in den Details zur Garantieverlängerung).

MAJORITY

Majority MP3 player

16GB Black/White

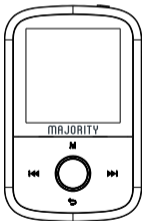

Instructions Guide