


MAJORITY

Majority MP3 player

16GB Black/White

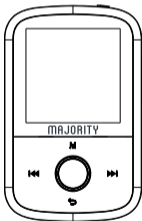



Instructions Guide

ÍNDICE

Contenido de la caja.....	3
Controles y funciones	4
Ajustes de navegación	5
Música	6-7
Bluetooth	8
Grabaciones	8
Vista de carpetas y fondo de pantalla	9
Cronómetro y calendario	9
Configuración	10
Especificaciones	10
Asistencia técnica y garantía	11

- A. Reproductor de MP3 Majority de 16 GB Blanco/Negro
- B. Auriculares
- C. Cable de carga USB tipo C
- D. Guía de instrucciones

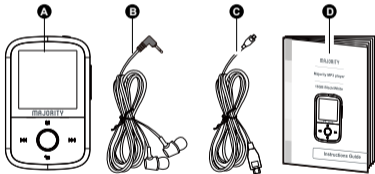

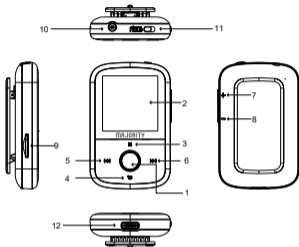

1. Botón de Reproducción/Pausa/Encendido/Apagado (pulsación larga durante 2 s)
2. Pantalla IPS de 1,54"
3. Botón de Menú
4. Atrás/Volver
5. Menú anterior/Mantenga pulsado para retroceso rápido
6. Menú siguiente/Mantenga pulsado para avance rápido
7. Volumen +
8. Volumen -

9. Ranura para tarjeta Micro SD
10. Conector de auriculares
11. Botón HOLD para bloquear/desbloquear
12. Puerto de carga tipo C

Ajustes de navegación

ES

Encendido/Apagado

Para encender/apagar, mantenga pulsado durante 2 segundos el botón de Encendido (n.º 1).

Funcionamiento básico

Pulse el botón de Encendido para encender el dispositivo y, a continuación, realice otras operaciones.

Hold

Con el botón HOLD, puede bloquear o desbloquear la pantalla o los botones.

Deslice el botón HOLD hacia la izquierda para bloquear la pantalla o los botones, o hacia la derecha para desbloquearlos.

Nota: Evite pulsar los botones por error cuando el reproductor no esté funcionando.

Carga

Apague el reproductor de MP3 antes de cargarlo. Introduzca el cable de alimentación USB en el puerto de carga tipo C (n.º 12). El reproductor de MP3 se puede cargar mediante el cable USB suministrado, ya sea conectándolo a un ordenador o a la red eléctrica por medio de un adaptador de corriente USB (no incluido).

Cuando el reproductor MP3 esté conectado a un ordenador, en la pantalla del reproductor se mostrarán las siguientes dos opciones:

- "Cargar y transferir": elija esta opción para cargar y transferir archivos,
- "Cargar y reproducir": elija esta opción para cargar el dispositivo al tiempo que lo utiliza.

Cuando el indicador de batería del dispositivo muestre que el nivel de la batería está bajo, cárguelo. Para cargar completamente el dispositivo, se recomienda no superar las 4 horas de carga.

Música

ES

Transferencia de archivos/Cómo añadir música

Para transferir archivos (de audio) al dispositivo, se recomienda apagar primero el dispositivo.

1. Conecte el dispositivo a un ordenador por medio del cable de carga tipo C incluido en la caja.
2. Una vez conectado al ordenador, elija "Cargar y transferir" en la pantalla del reproductor de MP3.

Una vez seleccionado, podrá transferir los archivos deseados del ordenador al reproductor de MP3. Espere hasta que los archivos sean transferidos por completo y de manera correcta al reproductor de MP3.

3. Antes de desconectar el USB, asegúrese de expulsar el dispositivo del ordenador de forma segura.

Explore las opciones de su escritorio y luego desconecte el cable. También puede pulsar el botón de Menú principal (n.º 3) para desconectar.

Sistemas operativos compatibles: Windows 7/8/8.1/10/XP/Vista/2001/Mac OS

Files support MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/m4a/AA/AAX.

Reproducir/Añadir música

Para reproducir música, seleccione "Música" en el menú principal. Para ello, desplácese hasta "Música" en la pantalla del menú principal y luego pulse el botón Intro (n.º 1). Seleccione "Todas las canciones" en el menú principal.

Para saber cómo añadir música, consulte la página 3.

Saltar de pista

Para saltar a la pista anterior/siguiente, pulse el botón Anterior/Siguiente (n.º 5, n.º 6).

Avance/Retroceso rápido

Para retroceder, mantenga pulsado el botón de Volver (n.º 5). Suelte para reanudar.

Para realizar un avance rápido, mantenga pulsado el botón Siguiente (n.º 6). Suelte para reanudar.

Crear una lista de reproducción

Para crear una lista de reproducción por medio de uno de los dos métodos siguientes, seleccione "Música" en el menú principal.

Método 1

1. Seleccione "Crear lista de reproducción". Espere a que el dispositivo cargue las canciones disponibles.
2. Desplácese por la lista de canciones disponibles. Seleccione una canción para añadirla a la lista de reproducción pulsando el botón Intro (**n.º 1**) cuando la canción esté seleccionada. La canción comenzará a reproducirse.
3. Mientras se reproduce la canción, pulse el botón de Menú principal (**n.º 3**).
4. Seleccione "Añadir a la lista de reproducción" en las opciones del menú y luego elija la lista de reproducción a la que desee añadir la canción. El dispositivo le solicitará confirmación. Para añadir la canción, elija "Sí". Para cancelar, elija "No", o pulse el botón de Volver (**n.º 4**). Repita los pasos anteriores para añadir más canciones.

Método 2

1. Reproduzca una canción seleccionándola de la lista.
2. Pulse el botón de Menú (n.º 3).
3. Seleccione "Añadir a la lista de reproducción" y luego elija la lista de reproducción a la que desee añadir la canción.

Opciones del menú principal

Todas las canciones: elija esta opción para ver una lista de todas las canciones.

Reanudar: elija esta opción para continuar reproduciendo la canción.

Artistas: elija esta opción para ver la música por artista.

Álbumes: elija esta opción para ver la música por álbum.

Géneros: elija esta opción para ver la música por género.

Listas de reproducción: elija esta opción para reproducir una lista de reproducción.

Crear lista de reproducción: elija esta opción para comenzar a crear una lista de reproducción (hasta 100 canciones).

Repetir una canción o reproducir aleatoriamente todas las canciones

Mientras se reproduce una canción, pulse el botón de Menú (n.º 3) y luego "Repetir".

Seleccione el modo de reproducción de entre las siguientes opciones:

- "Repetir 1": elija esta opción para repetir la canción que se está reproduciendo.
- "Repetir todo": elija esta opción para repetir la lista de reproducción actual.
- "Aleatorio": mientras se esté reproduciendo una canción, pulse el botón Menú (n.º 3) y luego seleccione Aleatorio; puede elegir entre activar o desactivar esta opción según sus preferencias.

Opciones de canción

Repetir: permite repetir una canción o una lista de reproducción.

Aleatorio: permite elegir entre activar o desactivar la reproducción aleatoria.

Ajustes de repetición: permite seleccionar Modo de repetición/Intervalo de repetición/Número de repeticiones.

Configuración de sonido: permite seleccionar Reproducción de velocidad variable/Límite de volumen/Ecualizador.

Añadir a la lista de reproducción: permite añadir una canción a una lista de reproducción.

Eliminar de la lista de reproducción: permite eliminar la canción que se está reproduciendo actualmente de la lista de reproducción.

Eliminar: permite eliminar una canción del dispositivo.

Marcadores: guarde el "marcador" de una canción (guarde el tiempo de una canción, para comenzar una canción desde ese punto concreto). Una vez seleccionado, el "marcador" estará disponible en la opción "Ir a marcador".

Mostrar la letra de la canción

Mientras se reproduce una canción, mantenga pulsado durante 2 segundos el botón de Menú (n.º 3) para ver la letra de la canción si la cargó previamente en el dispositivo.ispositivo.

Bluetooth

ES

Conectarse a un altavoz Bluetooth

Para conectar el reproductor a un altavoz externo Bluetooth u otro dispositivo de salida de sonido, siga los pasos siguientes:

1. Seleccione "Bluetooth" en el menú principal.
2. Seleccione "Control de activación de Bluetooth" en el menú de Bluetooth.
3. Seleccione "Bluetooth abierto" en las opciones con el botón Intro (n.º 1).
4. Pulse el botón de Volver (n.º 4) para salir.
5. Seleccione "Buscar dispositivo" y espere a que el reproductor busque y muestre una lista de los dispositivos disponibles.
6. Seleccione su dispositivo de la lista y espere a que se establezca la conexión. Una vez conectado, podrá reproducir música y otros tipos de audio a través del dispositivo de salida de sonido elegido.

Opciones de Bluetooth

Control de activación de Bluetooth: active o desactive el Bluetooth.

Buscar dispositivo: busque los dispositivos Bluetooth disponibles.

Lista de dispositivos: vea una lista de los dispositivos conectados en el pasado.

Grabaciones

ES

Crear una grabación de voz

Para crear una grabación de voz, siga los pasos siguientes:

1. Seleccione "Iniciar grabación de voz".
2. El dispositivo comenzará a grabar por medio del micrófono incorporado.
3. Una vez que haya terminado su grabación, pulse el botón Intro para pausar/detener (**n.º 1**).
4. Pulse el botón de Volver y luego seleccione "Sí" o "No" para guardar o eliminar la grabación.

Otras opciones de grabación

Iniciar grabación de voz: elija esta opción para iniciar una grabación de voz.

Formato de grabación: elija esta opción para escoger el formato de la grabación (archivo MP3 o archivo WAV).

Configuración de grabación: elija esta opción para definir la configuración de la grabadora. La configuración de tasa de bits le permite seleccionar la tasa de bits de la grabación de entre 512, 768, 1024 y 1536 kbps (kilobits por segundo).

El **modo VOX** se refiere al modo de voz. Cuando el modo VOX está activado, el dispositivo solo grabará cuando el micrófono detecte voz y se detendrá cuando no la detecte.

Biblioteca de grabaciones: elija esta opción para ver una lista de sus grabaciones.

Vista de carpetas y fondo de pantalla | ES

Vista de carpetas

Ver todos los archivos

Seleccione "Vista de carpetas" en el menú principal para ver una lista de todos los archivos contenidos en el dispositivo (archivos de audio). El nombre del dispositivo se mostrará en el ordenador como "MajorityMP3".

Fondo de pantalla

Seleccione "Fondo de pantalla" en el menú principal, pulse el botón Intro (n.º 1) para entrar y pulse de nuevo Intro (n.º 1) para cambiar el fondo de pantalla. (Hay seis fondos de pantalla).

Cronómetro y calendario

ES

Cronómetro

1. Seleccione "Cronómetro" en el menú principal.
2. Pulse el botón Intro (n.º 1) para entrar.
3. Pulse el botón Intro (n.º 1) para iniciar/pausar.
4. Pulse el botón de Menú (n.º 3) para reiniciar los datos.

Calendario

1. Seleccione "Calendario" en el menú principal
2. Pulse el botón Intro (n.º 1) para entrar y ver la fecha.
3. Pulse el botón de Menú (n.º 3) para cambiar el año/mes/día.

Configuración

ES

Para ver y cambiar la configuración principal del dispositivo, seleccione "Configuración" en el menú principal.

Idioma: elija esta opción para cambiar el idioma del dispositivo. Seleccione el idioma deseado de entre los 30 disponibles.

Configuración de pantalla: elija esta opción para cambiar el brillo de la pantalla, el temporizador de la retroiluminación y el protector de pantalla.

Temporizador de suspensión: elija esta opción para definir la configuración del temporizador de suspensión y el apagado automático.

Temporizador de apagado: elija esta opción para definir la configuración por falta de acción y de apagado automático.

Fecha y hora: elija esta opción para definir la configuración de la hora y la fecha.

Información: elija esta opción para ver la información sobre el firmware y el espacio disponible del dispositivo.

Configuración de fábrica: elija esta opción para restablecer el dispositivo a la configuración de fábrica.

Formatear dispositivo: elija esta opción para formatear el dispositivo y eliminar todos los datos y archivos.

Restablecimiento forzado

Si el reproductor de MP3 no responde, realice un restablecimiento forzado. Para forzar un restablecimiento completo, inserte un alfiler o un clip en el orificio de restablecimiento situado en uno de los laterales del reproductor de MP3, justo al lado del botón de volumen.

Especificaciones

ES

Pantalla	Pantalla IPS de 240*240 de 1,54 pulgadas
Memoria flash	16 GB
Versión Bluetooth	Bluetooth 5.0
Formato de grabación	Grabación de MP3/WAV
Pila	Polímero de litio recargable 300 mAh
Tarjeta micro SD	Compatible con tarjetas SD de hasta 128 GB
Tiempo de carga	3 horas

Asistencia técnica

Gracias por comprar el reproductor de MP3 Majority. Siga las instrucciones del manual para configurar su reproductor de MP3 y disfrutar de sus fantásticas funciones. Si necesita más ayuda con su nuevo dispositivo o tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica en el sitio web de Majority: www.majority.co.uk/support

Garantía

Registre su producto Majority en los 30 días posteriores a la compra a través de nuestro sitio web www.majority.co.uk para ampliar su garantía. Obtenga acceso a todos los beneficios y a asistencia técnica de por vida. (Consulte los detalles de nuestra garantía ampliada para obtener más información).