

TABLE DES MATIÈRES


Contenu de la boîte	3
Commandes et fonctions	4
Utilisation	5
Musique	6-7
Bluetooth	8
Enregistrements	8
Vue des dossiers et fond d' écran	9
Chronomètre et calendrier	9
Configuration	10
Caractéristiques techniques	10
Assistance et garantie	11


A. Lecteur MP3 Majority 16 Go noir et blanc

B. Écouteurs

C. Câble de charge USB-C

D. Manuel d'utilisation

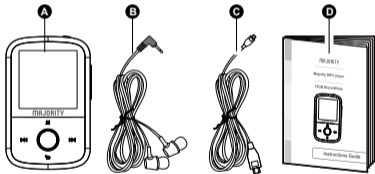

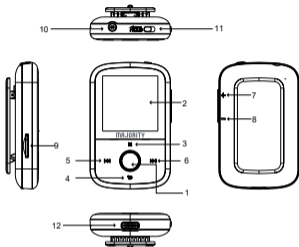

1. Bouton principal : lecture/pause et marche/arrêt (appui long de 2 s environ)
2. Écran IPS de 1,54 pouce
3. Bouton Menu
4. Bouton Retour/arrière
5. Bouton Précédent ; maintenir enfoncé pour un retour rapide
6. Bouton Suivant ; maintenir enfoncé pour une avance rapide
7. Volume +
8. Volume -

- 9. Fente pour carte Micro SD
- 10. Prise pour écouteurs
- 11. Bouton de verrouillage HOLD
- 12. Port de charge USB-C

Utilisation

Fr

Mise sous tension et arrêt

Pour allumer ou éteindre le lecteur, maintenez le bouton marche/arrêt (1) enfoncé pendant 2 secondes.

Veille et sortie de veille

Appuyez sur le bouton marche/arrêt brièvement pour rallumer l'appareil lorsqu'il est en veille.

Verrouillage

Glissez le curseur HOLD vers la gauche pour verrouiller l'écran et interdire l'usage des boutons ; glissez-le vers la droite pour réactiver l'écran et les boutons.

Remarque : ce curseur évite l'activation accidentelle des boutons.

Recharge

Pour le recharger, éteignez préalablement le lecteur MP3. Insérez la fiche du câble d'alimentation USB dans le port de charge USB de type C (12). Grâce à ce câble USB, vous pouvez recharger votre lecteur MP3 depuis un ordinateur ou en le reliant à un adaptateur secteur (non fourni).

Lors de la connexion à un ordinateur, deux options vous sont proposées à l'écran du lecteur MP3 :

- « Charge & transfer » (Charger et transférer) pour recharger l'appareil et transférer des fichiers ;
 - « Charge & play » (Charger et lire) pour recharger l'appareil tout en l'utilisant.
- Lorsque le témoin de batterie du lecteur indique une faible autonomie, rechargez-le. Il est recommandé de ne pas le recharger plus de 4 h, ce qui suffit amplement pour une recharge complète.

Musique

Fr

Transfert de fichiers et ajout de musique

Pour transférer des fichiers (audio) dans l'appareil, il est préférable de commencer par l'éteindre.

1. Connectez-le à votre ordinateur à l'aide du câble USB-C fourni.
2. Une fois connecté, choisissez l'option « Charge & transfer » à l'écran du lecteur MP3 et transférez librement des fichiers de votre ordinateur vers le lecteur MP3. N'interrompez pas un transfert : patientez jusqu'au transfert complet des fichiers sur le lecteur MP3.
3. Avant de débrancher le câble USB, éjectez le lecteur depuis l'Explorateur de fichiers de votre navigateur. Vous pouvez également appuyer sur le bouton Menu (3) du lecteur pour le déconnecter.

Systèmes d'exploitation compatibles : Windows 7/8/8.1/10/XP/Vista/2001/macOS

Files support MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/m4a/AA/AAX.

Lecture et ajout de musique

Pour écouter de la musique, sélectionnez « Music » (Musique) dans le menu principal. Pour ce faire, naviguez jusqu'à « Music » sur l'écran du menu principal, puis appuyez sur le bouton principal (1). Sélectionnez « All songs » (Toutes les chansons) dans le menu principal. Pour ajouter de la musique, voir « Transfert de fichiers et ajout de musique ».

Saut de piste

Pour revenir à la piste précédente ou passer à la suivante, utilisez les boutons « Précédent » (5) et « Suivant » (6).

Avance/retour rapide d'une piste

Pour revenir en arrière dans une piste, maintenez enfoncé le bouton « Précédent » (5).

Relâchez pour reprendre la lecture.

Pour avancer rapidement dans une piste, maintenez le bouton « Suivant » (6) enfoncé.

Relâchez pour reprendre la lecture.

Création d'une liste de lecture

Deux méthodes s'offrent à vous pour créer une liste de lecture depuis l'option « Music » dans le menu principal.

Méthode 1

1. Sélectionnez « Create playlist » (Créer une liste de lecture). Attendez que l'appareil charge les morceaux.
2. Faites défiler la liste des morceaux disponibles, sélectionnez celui qui vous intéresse et appuyez sur le bouton principal du lecteur (1) pour confirmer. La lecture du morceau commence.
3. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton Menu (3).
4. Sélectionnez « Add to playlist » (Ajouter à la liste de lecture) dans les options du menu, puis sélectionnez la liste de lecture souhaitée.

Le morceau y est ajouté. Le lecteur vous demande de confirmer : pour ajouter le morceau, choisissez « Yes » (Oui), pour annuler, sélectionnez « No » (Non) ou appuyez sur le bouton Retour/arrière (4).

Faites de même pour ajouter d'autres morceaux.

Méthode 2

1. Lancez un morceau en le sélectionnant dans la liste.
2. Appuyez sur le bouton Menu (3).
3. Sélectionnez « Add to playlist » (Ajouter à la liste de lecture), puis choisissez la liste de

lecture à laquelle vous souhaitez ajouter le morceau.

Options du menu principal

All songs (Toutes les chansons) pour afficher la liste de toutes les chansons.

Resume (Reprendre) pour poursuivre la lecture du morceau.

Artists (Artistes) pour afficher la musique par artiste.

Albums pour afficher la musique par album.

Genres pour afficher la musique par genre.

Playlists (Listes de lecture) pour lancer une liste de lecture.

Create playlist (Créer une liste de lecture) pour commencer la création d'une liste de lecture pouvant contenir jusqu'à 100 morceaux.

Répétition et lecture aléatoire de toutes les chansons

Pendant la lecture d'un morceau, appuyez sur le bouton Menu (3), puis sur « Repeat » (Répéter). Sélectionnez le mode de lecture de votre choix :

- « Repeat 1 » (Répéter 1) pour répéter le morceau en cours de lecture.

- « Repeat all » (Répéter tout) pour répéter toute la liste de lecture en cours.

- « Shuffle » (Aléatoire). Pendant la lecture d'un morceau, appuyez sur le bouton Menu (3), sélectionnez « Shuffle », puis choisissez d'activer (ON) ou de désactiver (OFF) la lecture aléatoire.

Options relatives aux morceaux

Repeat (Répéter) pour répéter un morceau ou une liste de lecture.

Shuffle (Aléatoire) pour activer ou de désactiver la lecture aléatoire.

Repeat (Répéter) pour choisir entre « Repeat Mode » (Mode de répétition), « Replay Interval » (Intervalle de répétition) et « Replay times » (Nombre de répétitions).

Sound (Son) pour définir « Variable Speed Playback » (Lecture à vitesse variable), « Volume limit » (Limite de volume) et « Equalizer » (Égaliseur).

Add to playlist (Ajouter à la liste de lecture) pour ajouter un morceau à une liste de lecture.

Remove from playlist (Supprimer de la liste de lecture) pour supprimer le morceau en cours d'écoute de la liste de lecture.

Delete (Supprimer) pour supprimer un morceau du lecteur.

Bookmarks (Signets) pour enregistrer un « repère » dans un morceau et pouvoir garder en mémoire un instant précis du morceau et commencer la lecture depuis ce repère. Une fois un signet défini, il est disponible sous l'option « Go to bookmark » (Aller au signet).

Affichage des paroles

Pendant la lecture d'un morceau, maintenez enfoncé le bouton Menu (3) pendant 2 secondes pour afficher les paroles de cette chanson (si elles ont été téléchargées dans le lecteur).

Bluetooth

Fr

Connexion à une enceinte Bluetooth

Procédez comme suit pour connecter le lecteur MP3 à une enceinte ou un autre périphérique de sortie Bluetooth :

- 1.Sélectionnez « Bluetooth » dans le menu principal.
- 2.Sélectionnez « Bluetooth switch control » (Commandes Bluetooth) dans le menu « Bluetooth ».
- 3.Sélectionnez « Bluetooth open » (Activer le Bluetooth) dans les options à l'aide du bouton principal (1).
- 4.Appuyez sur le bouton Retour (4) pour quitter.
5. Sélectionnez « Search for device » (Rechercher un appareil). Patientez le temps que le lecteur recherche et affiche une liste des appareils disponibles.
6. Sélectionnez l'appareil qui vous intéresse dans la liste, puis attendez que la connexion soit établie. Une fois la connexion établie entre les deux appareils, vous pouvez écouter la musique de votre lecteur MP3 sur l'enceinte ou le périphérique de sortie en question.

Options Bluetooth

Bluetooth switch control (Commandes Bluetooth) pour activer ou désactiver le Bluetooth.

Search for device (Rechercher un appareil) pour rechercher les périphériques Bluetooth disponibles.

Device List (Liste des appareils) pour afficher une liste des appareils auxquels vous vous êtes déjà connecté.

Enregistrements

Fr

Création d'un enregistrement vocal

Procédez comme suit pour créer un enregistrement vocal :

1. Sélectionnez « Start voice recording » (Démarrer l'enregistrement vocal).
2. Le lecteur MP3 commence à enregistrer le son par son microphone intégré.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton principal (1) pour mettre en pause l'enregistrement ou l'arrêter totalement.
4. Appuyez sur le bouton Retour, puis sélectionnez « Yes » (Oui) ou « No » (Non) pour sauvegarder ou supprimer l'enregistrement.

Options des enregistrements vocaux

Start voice recording (Démarrer l'enregistrement vocal) pour commencer un enregistrement vocal.

Record format (Format d'enregistrement) pour choisir le format de sauvegarde de votre enregistrement (MP3 ou WAV).

Record Settings (Paramètres d'enregistrement) pour définir des paramètres. Vous pouvez ici choisir le débit (ou « bitrate ») d'enregistrement : 512, 768, 1 024 ou 1 536 kbits/s (kilobits par seconde).

VOX-mode (Mode Voix) pour activer ou désactiver ce mode. Lorsque le VOX-mode est activé, le lecteur MP3 commence l'enregistrement uniquement lorsqu'il détecte une voix par son micro. De même, il interrompt l'enregistrement lorsqu'il ne détecte plus de voix.

Recordings library (Bibliothèque) pour voir la liste de vos enregistrements.

Vue des dossiers et fond d'écran | Fr

Folder view

Pour voir tous les fichiers.

Sélectionnez « Folder view » (Vue des dossiers) dans le menu principal pour afficher une liste de tous les fichiers (audio) présents sur le lecteur. Sur votre ordinateur, le lecteur MP3 apparaîtra sous le nom « MajorityMP3 ».

Wallpaper

Sélectionnez « Wallpaper » (Fond d'écran) dans le menu principal, appuyez sur le bouton principal (1) pour valider, puis encore sur le bouton principal (1) pour choisir parmi les six fonds d'écran proposés.

Chronomètre et calendrier | Fr

Stopwatch

1. Sélectionnez « Stopwatch » (Chronomètre) dans le menu principal.
2. Appuyez sur le bouton principal (1) pour valider.
3. Appuyez sur le bouton principal (1) pour démarrer et mettre en pause le chronomètre.
4. Appuyez sur le bouton Menu (3) pour remettre le chronomètre à zéro.

Calendar

1. Sélectionnez « Calendar » (Calendrier) dans le menu principal
2. Appuyez sur le bouton principal (1) pour valider et voir la date.
3. Appuyez sur le bouton Menu (3) pour changer l'année, le mois et le jour.

Pour consulter et modifier les principaux paramètres du lecteur MP3, sélectionnez « Settings » (Paramètres) dans le menu principal.

Language (Langue) pour choisir une des 30 langues d'interface proposées.

Display settings (Paramètres d'affichage) pour modifier la luminosité de l'écran, la temporisation du rétroéclairage et l'économiseur d'écran.

Sleep timer (Minuterie de mise en veille) pour définir une minuterie de mise en veille.

Power Off Timer (Minuterie d'arrêt) pour activer ou désactiver la minuterie d'arrêt automatique et en régler les paramètres.

Date and time (Date et heure) pour régler l'heure et la date.

Information pour voir la version du logiciel et l'espace disque restant sur le lecteur MP3.

Factory settings (Paramètres d'usine) pour réinitialiser le lecteur MP3 à sa configuration en sortie d'usine.

Format device (Formater) pour formater le lecteur MP3 et effacer tous les fichiers et toutes les données.

Réinitialisation forcée

Si le lecteur MP3 venait à ne plus répondre, vous avez l'option d'effectuer une réinitialisation forcée. Pour cela, insérez une épingle ou l'extrémité d'un trombone dans le trou de réinitialisation qui se trouve sur le côté droit du lecteur, à côté des boutons de volume.

Écran	Écran IPS de 1,54 pouce, 240*240
Mémoire flash	16 Go
Version Bluetooth	Bluetooth 5.0
Formats d'enregistrement	MP3 / WAV
Batterie	Batterie rechargeable lithium-polymère 300 mAh
Carte Micro SD	Compatible cartes SD jusqu'à 128 Go
Temps de charge	3 heures

Assistance et

Fr

Assistance

Nous vous remercions d'avoir choisi le lecteur MP3 Majority. Pour profiter pleinement de toutes ses fantastiques fonctionnalités, il est important de bien paramétrer le lecteur MP3 en suivant les consignes du présent manuel. Si vous avez besoin d'aide avec votre appareil ou en cas de question, veuillez contacter notre équipe d'assistance via notre site : www.majority.co.uk/support.

Garantie

Enregistrez votre produit Majority dans les 30 jours suivant l'achat sur notre site internet www.majority.co.uk pour prolonger votre garantie. Vous pourrez ainsi accéder à tous les avantages de la garantie plus longtemps et bénéficier d'une assistance technique à vie. Voir les détails de notre garantie étendue pour en savoir plus.