

ATLAS

USER MANUAL

EN

DE

FR

IT

ES

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE


Contenido	2
Contenido de la caja	3
Controles y funciones.....	4
Configuración de su Majority Atlas	6
Controles Bluetooth, SD y USB	7
Modo Bluetooth.....	8
Modos USB y de tarjeta SD.....	9
Modo AUX	10
Resolución de problemas	11
Especificaciones y Garantía	12
Información de seguridad	13

3 | **ANOS
GARANTÍA**


Registre su producto en línea de forma GRATUITA
3 años de garantía en www.majority.co.uk

¿QUÉ CONTIENE LA CAJA?

- A. Barra de sonido para PC Majority Atlas
- B. Adaptador de corriente
- C. Cable AUX de 3,5 mm a 3,5 mm
- D. Manual de instrucciones

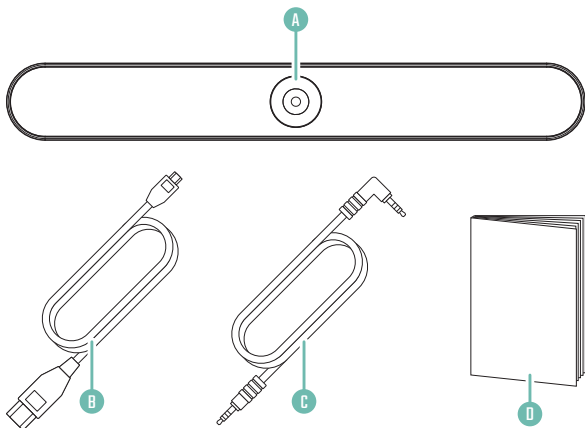


VISTA SUPERIOR

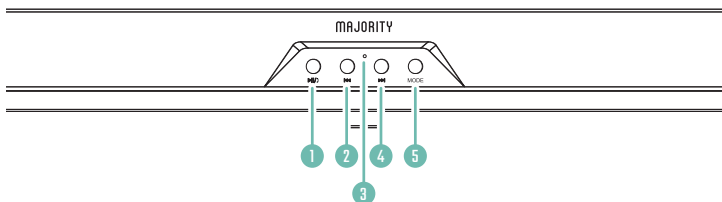


1. Reproducción/Pausa
2. Anterior/Rebobinar
3. Luz indicadora
4. Siguiente/Avance rápido
5. Modo (MODE)

VISTA FRONTAL

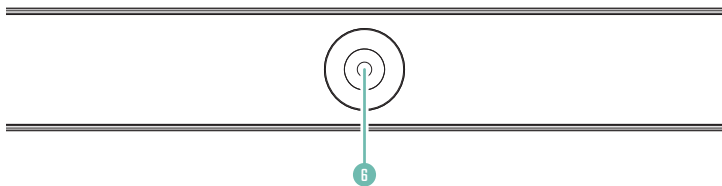

6. Dial ON/OFF/Volumen

VISTA TRASERA

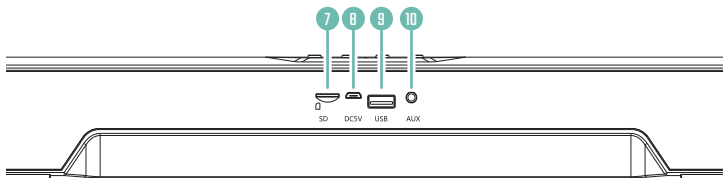

7. Ranura de tarjeta SD

8. Entrada de potencia CC 5 V

9. Puerto USB

10. Entrada AUX

Tenga en cuenta que las instrucciones de este manual harán referencia al número del botón de la barra de sonido, por ejemplo (**Ref. *número***), de acuerdo con los diagramas de las páginas 2-3.

Conexión y alimentación de la unidad

Enchufe el extremo de conexión miniUSB del cable de alimentación suministrado en la parte posterior de la unidad (**Ref.8**) y el otro extremo en una fuente de alimentación USB (adaptador de red u otra fuente de alimentación USB).

Batería recargable

Cuando la unidad no está completamente cargada, la luz indicadora (Ref. 3) se mostrará en rojo. Cuando la unidad esté completamente cargada, la luz roja desaparecerá.

Encendido de su barra de sonido Majority Atlas

Encienda la unidad girando el dial de encendido ON/OFF/Volumen en sentido horario hasta que el dial haga clic en su lugar y se encienda la barra de sonido (**Ref.6**). Para apagar la unidad, gire el dial (**Ref.6**) en sentido antihorario hasta el tope.

Funcionamiento básico

Use el dial de encendido ON/OFF/Volumen (**Ref.6**) para encender o apagar la unidad y cambiar el volumen.

En el modo Bluetooth, SD o USB, use el botón ►|| para reproducir o pausar una pista y los botones ◀◀ ▶▶ (**Ref.2**)/(**Ref.4**) para saltar pistas o rebobinar o avanzar rápidamente (pulse y mantenga pulsado para rebobinar o avanzar rápidamente) (consulte la **página 5**).

Pulse el botón «MODE» (**Ref.5**) para cambiar entre los modos de tarjeta SD, Bluetooth, AUX y USB.

Tenga en cuenta que los siguientes controles y funciones están relacionados con los modos Bluetooth, tarjeta SD y USB únicamente. Para ver los controles y funciones del modo AUX, consulte la sección «Modo AUX» (**página 8**).

Nota: en la tabla siguiente, (H) significa «Pulsar y mantener pulsado».

Botón de la barra de sonido	Función	Referencia
I◀ ▶I	Pista anterior/siguiente	(Ref.2)/(Ref.4)
(H) I◀ ▶I	Rebobinar/Avance rápido	(Ref.2)/(Ref.4)
⏸	Reproducción/Pausa	(Ref.1)
MODE	Cambiar modo	(Ref.5)
Dial ON/OFF/Volumen	Encendido ON/OFF o subir/bajar volumen	(Ref.6)

Conexión a un dispositivo Bluetooth

Para conectar un dispositivo externo a la barra de sonido Atlas, asegúrese de que la barra de sonido esté en el modo Bluetooth. Seleccione el modo «Bluetooth» manualmente con el botón «MODE» (**Ref.5**).

La barra de sonido emitirá la frase «Bluetooth» para indicar que el modo Bluetooth está ahora activo.

La luz indicadora de la barra de sonido (**Ref.3**) parpadeará hasta que se conecte correctamente a un dispositivo Bluetooth.

Active el Bluetooth en su dispositivo externo. Seleccione «Majority Atlas» de la lista de dispositivos.

Cuando se conecte, la luz indicadora (**Ref.3**) permanecerá iluminada en azul.

Cuando se conecte su dispositivo externo, la barra de sonido emitirá la frase «Bluetooth Connected» para indicar que la conexión se ha realizado correctamente. Ahora puede reproducir el audio a través de los altavoces. Cuando se desconecte, la barra de sonido emitirá la frase «Bluetooth Disconnected».

Si la unidad se cambia a un modo diferente mientras el Bluetooth está conectado, el Bluetooth se desconectará automáticamente.

Controles y funciones

Consulte la **página 5**.

USB y tarjetas SD

Cuando se inserte un USB o una tarjeta SD, la unidad cambiará automáticamente al modo correcto y comenzará a reproducir el audio. Si es necesario, seleccione el modo «USB» o «SD» con el botón «MODE» (**Ref.5**).

USB

Inserte una unidad USB en el puerto USB de la parte posterior de la unidad (**Ref.9**).

Cuando se selecciona el modo USB, la barra de sonido emite la frase «USB».

Almacenamiento máximo compatible: 64 GB.

Tarjeta microSD

Inserte una tarjeta microSD en el puerto «SD» situado en la parte posterior de la unidad (**Ref.7**). Cuando se selecciona el modo de tarjeta SD, la barra de sonido emite la frase «Memory Card».

Almacenamiento máximo compatible: 64 GB.

Controles y funciones

Consulte la **página 5**.

Use el cable AUX de 3,5 mm a 3,5 mm para conectar un dispositivo externo a la entrada «AUX» de la Majority Atlas **(Ref.10)**.

Cambio al modo AUX

Cuando se enchufa un cable AUX en el puerto AUX de la parte posterior de la barra **(Ref.10)**, la unidad cambia automáticamente al modo AUX (indicado con las palabras «Line in»). Si es necesario, seleccione el modo «AUX» con el botón «MODE» **(Ref.5)**.

Controles y funciones - AUX

Botón de la barra de sonido	Función	Referencia
▶II	Silenciar	(Ref.1)
MODE	Cambiar modo	(Ref.5)
Dial ON/OFF/Volumen	Encendido ON/OFF o subir/bajar volumen	(Ref.6)

Observación	Posible causa/solución
No hay alimentación/no funciona	<p>Compruebe si la alimentación eléctrica está conectada o desconectada en la toma de la pared.</p> <p>Compruebe que el adaptador de corriente esté conectado correctamente a la toma de corriente.</p>
No hay sonido	<p>Compruebe si el modo está seleccionado correctamente. Si está conectado vía Bluetooth o AUX, suba el volumen de su dispositivo.</p>
Perturbaciones electromagnéticas	<p>Apague y desenchufe la unidad. Espere 2 minutos y enciéndala de nuevo.</p>
No se conecta a Bluetooth	<p>Asegúrese de que la barra de sonido esté en el modo Bluetooth y de que el Bluetooth de su dispositivo esté activado. Seleccione el dispositivo Bluetooth «Majority Atlas». A continuación, debería poder reproducir el audio.</p>

ASISTENCIA

Si necesita más ayuda con su barra de sonido nueva, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia en la página web de Majority: www.majority.co.uk/support

ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación	CC de 5 V
Modo:	Bluetooth Entrada auxiliar de 3,5 mm Lector de USB Lector de tarjeta SD
Consumo de energía	10 W (en funcionamiento)
Dimensiones	45 x 6 x 5 cm
Peso	0,80 kg
Altavoces	2 de gama completa de 2" + 2 diafragmas
Versión Bluetooth	5,0
Alcance del Bluetooth	hasta 10 metros
Tipos de archivo compatibles	MP3, WMA, FLAC, MAV, APE
Máximo almacenamiento compatible	64GB
FCC ID	2AHRPBR-30

GARANTÍA


Todos los productos vienen con una garantía estándar de 12 meses. Todos los artículos deben estar registrados en www.majority.co.uk para que la garantía sea válida. Una vez que esté en la página web, use el menú para encontrar «Register Your Product» (Registre su producto). También se le dará la oportunidad de extender su garantía durante 24 meses más, sin coste alguno.

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones. También puede descargarlas desde www.majority.co.uk
3. Respete todas las advertencias
4. Siga todas las instrucciones
5. No limpie el aparato con agua o cerca de una fuente de agua
6. No obstruya ninguna ranura de ventilación. Instálelo según las instrucciones del fabricante.
7. No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, fuentes de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
8. Proteja los cables de alimentación para que no puedan pisarlos, pinzarlos o ni dañarlos, sobre todo en los enchufes, tomas de corriente y los puntos por los que salen del aparato.
9. Utilice únicamente conexiones/accesorios especificados por el fabricante.
10. Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante períodos prolongados.
11. Toda reparación deberá ser llevada a cabo por personal cualificado. Se deberán realizar reparaciones cuando el aparato se estropee de cualquier forma, si hay daños en el cable o la toma de alimentación, si se han vertido líquidos o se han caído objetos sobre el dispositivo o si este ha estado expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona correctamente o se ha caído al suelo.
12. No coloque sobre el aparato una llama viva, como por ejemplo una vela.
13. Elimine los productos eléctricos y baterías usados de manera segura y de acuerdo con la legislación y normas locales.


ADVERTENCIAS ADICIONALES


No ponga el aparato a goteos o salpicaduras y no coloque sobre él objetos que contengan líquidos, como jarrones. El enchufe de la red se utiliza como dispositivo de desconexión y deberá ser fácilmente accesible durante la utilización del aparato. Para desconectar completamente el aparato de la red eléctrica, el enchufe de alimentación deberá extraerse por completo de la toma de alimentación. La batería no deberá ser expuesta a calor excesivo como la luz del sol, el fuego o similares.


RECICLADO DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

 Recicle sus aparatos eléctricos usados y con ello estará ayudando a proteger el medioambiente. Este símbolo indica que un producto eléctrico no deberá eliminarse con otros residuos domésticos. Llévelo a unas instalaciones apropiadas para su eliminación cuando haya terminado su vida útil.

IMPORTANTE: Lea atentamente todas las instrucciones antes de su utilización y guárdelas para consultas futuras.

 Riesgo de electrocución. No abrir

 Lea atentamente todas las instrucciones antes de su utilización y guárdelas para consultas futuras

 Utilice únicamente piezas de repuesto idénticas para su mantenimiento



ATENCIÓN

RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO NO ABRIR



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



IMPORTANTE: Lea atentamente todas las instrucciones antes de su utilización y guárdelas para consultas futuras

MAJORITY

WWW.MAJORITY.CO.UK