

OAKINGTON

USER MANUAL



MAJORITY


HOME AUDIO • CAMBRIDGE

Contents	2
Controls & Functions	3
Box Contents	8
Basic Operation	9
DAB/DAB+ Radio	11
DAB/DAB+ Settings	12
DAB/DAB+ & FM Presets	14
Station Information for DAB/DAB+ Radio.....	15
FM Radio	16
FM Radio Settings	17
Station Information for FM Radio	18
Connecting to a TV or Music System	19
CD Playback	20
CD Functions	21
CD Playback & Basic Functions	22
Bluetooth & Phone Connection.....	23
AUX & USB Playback	24
Time & Alarm Settings.....	25
Additional Functions.....	27
Troubleshooting	28
Spec & Warranty	29
Safety Information.....	30

3 | **YEAR**
WARRANTY


Register your product online for a FREE 3 year
extended warranty at: www.majority.co.uk

FRONT VIEW

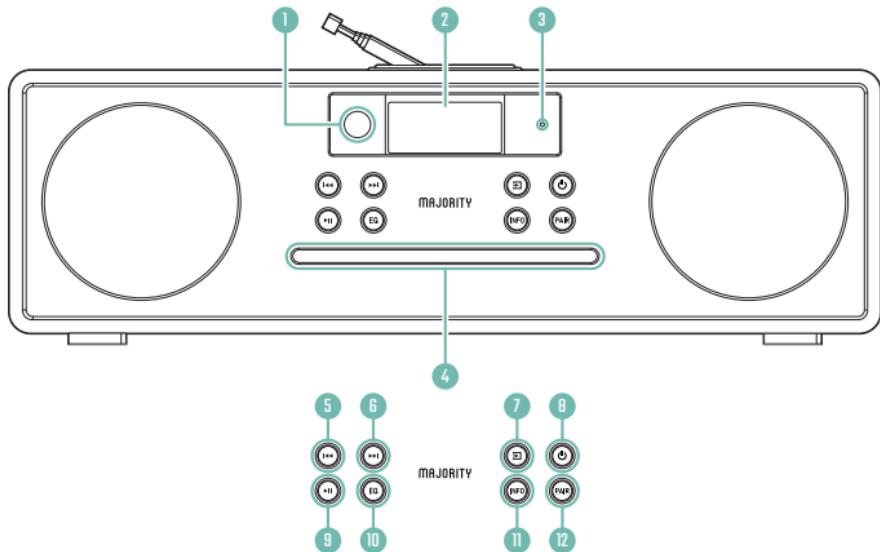


- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Remote Sensor | 7. Mode |
| 2. Display Screen | 8. Power/Standby |
| 3. Standby Indicator | 9. Play/Pause/Menu |
| 4. Disc Port | 10. Equaliser |
| 5. Previous | 11. Info |
| 6. Next | 12. Pair Bluetooth/Eject |

TOP VIEW

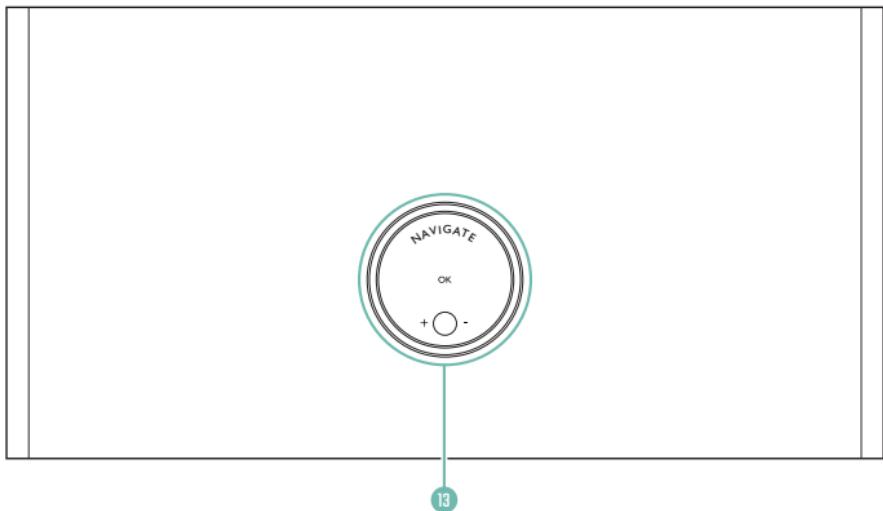


13. Navigate - Rotate to move up or down the menu screen when in DAB or FM.
OK: Press to skip to subsequent menu in DAB or FM.
Volume +/- - Rotate to increase or decrease the volume level.

BACK VIEW

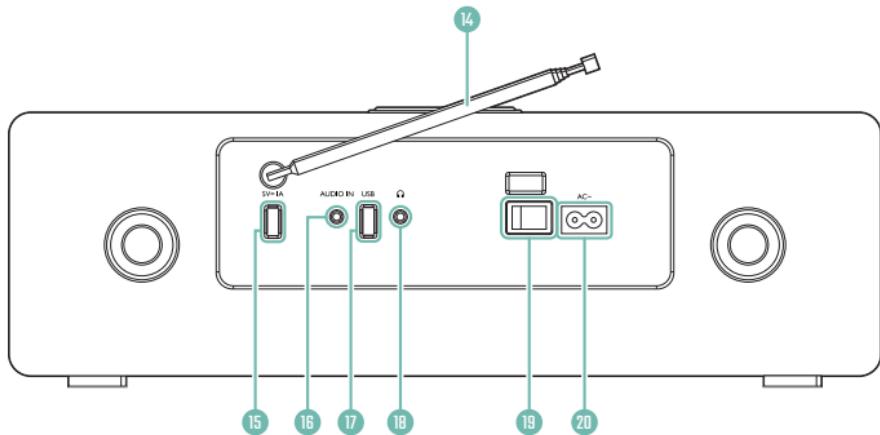

- | | |
|---|------------------------|
| 14. Antenna | 17. USB Input |
| 15. 5V 1A Port for charging Mobile Device | 18. Earphone Jack |
| 16. AUX Audio Input | 19. Power Switch |
| | 20. AC Power Connector |

REMOTE CONTROL


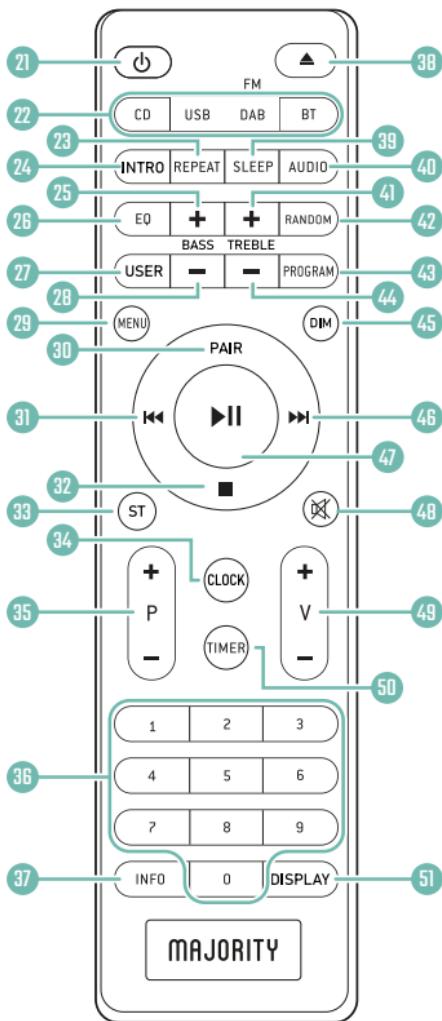


NOTE: Remote Control Operating distance of up to 5 Metres and operates using 2 x AAA Batteries.

- 21. ON/STANDBY**
- 22. MODE:** (CD/USB/Radio/BT)
- 23. REPEAT:** for CD and USB
- 24. INTRO/AMS:** (Automatic Music Scan)
Press to scan all tracks in CD or USB
Press to automatically search for a channel in FM.
Press again to stop search
- 25. BASS+ :** (press User (**Ref.27**) first)
- 26. EQUALISER:** Press to select sound characteristics: Classical/Pop/Rock/Jazz/Normal.
- 27. USER:** Equaliser Mode
- 28. BASS- :** (press User (**Ref.27**) first)
- 29. MENU:** for DAB/DAB+ and FM
- 30. PAIR:** Press and hold to activate or deactivate the Bluetooth pairing.
- 31. PREVIOUS/RE-WIND:** Hold button to re-wind track or Fine Tune in FM mode
- 32. STOP**
- 33. MONO/STEREO**
- 34. CLOCK:** (See page 23)
- 35. P +/-:** Press to skip to the beginning of a current/previous/subsequent album or select next/preset station in DAB or FM
Press and hold for manual tuning in FM
- 36. NUMBER KEYS**
- 37. INFO:** Press to turn on/off the information on CD or USB
Press to view information on DAB or FM
- 38. EJECT**
- 39. SLEEP:** Press to set the sleep timer
- 40. AUDIO:** Press Audio/CD/USB/DAB/FM/BT (Bluetooth Connection)
- 41. TREBLE+ :** (press User (**Ref.27**) first)
- 42. RANDOM:** Press to play tracks randomly in CD or USB.
- 43. PROGRAM:** Press to programme in CD and USB
- 44. TREBLE-**
- 45. DIM:** Press to select different levels of brightness for the display.
- 46. FAST-FORWARD/NEXT**
- 47. ENTER/PLAY/PAUSE/SKIP:** Press to play/pause CD/USB/Bluetooth Device or use to skip to subsequent menu in DAB and FM.
- 48. MUTE/RESUME:** Sound
- 49. VOLUME +/–**
- 50. TIMER:** (See page 30)
- 51. DISPLAY:** Press to display the date when in power mode.

WHAT'S IN THE BOX?

- | | | | |
|----|---------------------------------|----|--------------------------|
| A. | Majority Oakington Music System | D. | 3.5mm to RCA Audio Cable |
| B. | Remote Control | E. | User Guide |
| C. | Power Adapter | | |

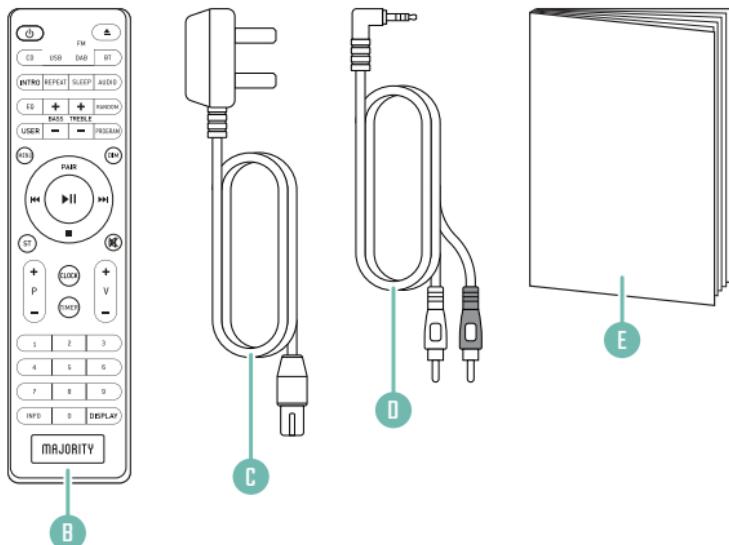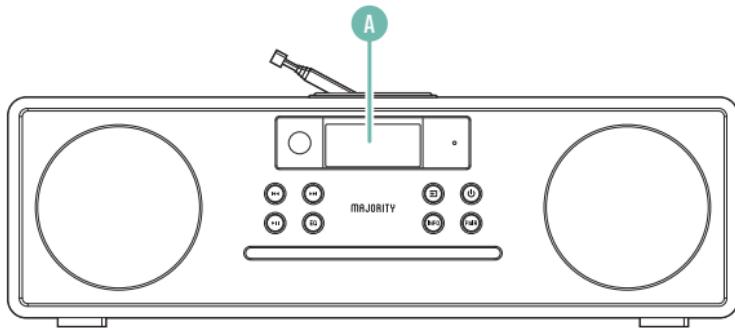

Please note all (Ref.) refer to Pages 1-5 Controls and Functions.

Plug the connector into the back of the system labelled AC- (Ref.20) and the power supply into the mains.

Ensure the antenna (Ref.14) is extended as far as possible so that you can rotate it which will enable you to get the best signal you can.

Switch the button on the rear of the unit to "On" (Ref.19). Once the screen switches on, "--:" should display. Press the 'Power/Standby' button on the unit (Ref.8) or on the remote (Ref.21). It will automatically take you to DAB/DAB+ radio mode or the previous mode you were using.

When DAB Radio is activated for the first time the display will show "Full Scan". Press down the Navigate/OK dial on the unit (Ref.13) or on the remote (Ref.47). The unit will then scan and store all available stations.

To scroll through the stations, hold down the 'Next' button (Ref.46) until the station list appears. Then use the Navigation/OK dial on the unit, or the 'Previous' (Ref.31) and 'Next' buttons (Ref.46) on the remote. Press down the Navigate/OK dial or press the 'Play/Pause' button on the remote (Ref.47) to listen to a station.

Press the 'Mode' button (Ref.7) on the unit or on the remote (Ref.22) to change mode.

Standby

To put the music system on standby, press the 'Power/Standby' button on the unit (**Ref.8**) or on the remote (**Ref.21**).

To turn off fully, switch off at the back of the unit and at the mains. Keep cord out of reach of children.

Language Setting

The default display language is English. You can change the default language by pressing the Menu button on the remote (**Ref.29**) or on the unit (**Ref.9**). When the menu is open, <Full Scan> will be displayed on the screen.

Either use the 'Navigation/OK' dial on the unit or press the 'Next' button on the remote (**Ref.46**) repeatedly to scroll through to <System> and confirm choice by pressing the 'Play/Pause' button (**Ref.47**). After that, scroll through to the option for "Language" and select it. Once language settings open, press 'Play/Pause' to confirm language selection.

Press the 'Mode' button (**Ref.7**) multiple times on the unit to switch to DAB/DAB+ Radio. To select the mode from the remote, press the 'FM/DAB' button (**Ref.22**).

Fully extend the antenna (**Ref.14**).

On first use when DAB Radio is activated for the first time the display will show "Full Scan". Press down the Navigation/OK dial on the unit (**Ref.13**) or the 'Enter/Play' button (**Ref.47**) on the remote to select this option.

This will start a scan up the frequency band and store all stations that have a good signal. Once finished the first station stored will automatically be played.

To listen to all stations that have been stored use the Navigation/OK dial (**Ref.13**) or use the 'Next' (**Ref.46**) and 'Previous' buttons (**Ref.31**) to scroll through them, press the 'Enter/Play' button (**Ref.47**) when on required station.

When you turn on the radio again after it switching off, it will automatically tune to the same station (DAB or FM) that was last selected. In DAB/DAB+ mode, the radio will synchronize with the time and date of the station.

When on DAB/DAB+ mode, press the Menu button (**Ref.29**) on the remote to open DAB radio settings. Once pressed, the following options will be available to scroll through with the Navigation/OK dial (**Ref.13**) or the Previous and Next buttons on the remote (**Ref.31/Ref.46**) and can then be selected to open further setting options:

Full Scan

Select this option to initiate a scan for available DAB/DAB+ stations. Once selected, the screen will display "Scanning..." as it scans for stations with good signal. Once the scan is complete, the first available station will begin to play.

DAB+ Manual Tuning

As well as an auto tune function, you can manually tune the radio to scroll through stations by multiplex and frequency.

Once "Manual Tune" is selected, use the Navigation/OK dial (**Ref.13**) or the 'Previous' (**Ref.31**) and Next (**Ref.46**) buttons on the remote to cycle through the DAB+ channels from 5A to 13F.

Once on your chosen station, press down the Navigation/OK dial or use the remote (**Ref.47**).

Dynamic Range Compression (DRC)

This function enables you to reduce the difference between the maximum and minimum audio volume being broadcast. This makes quiet sounds comparatively louder, and loud sounds comparatively quieter. DRC only works if it is enabled by the broadcaster for a specific station.

Once the "DRC" option is selected, use the Navigation/OK dial (**Ref.13**) or the 'Previous' (**Ref.31**) and Next (**Ref.46**) buttons on the remote to scroll through the following DRC options: DRC off, DRC high and DRC low.

Once on your chosen preference, press down the Navigation/OK dial or press the Enter/Play button on the remote (**Ref.47**) to confirm choice.

Prune

To remove stations that are listed but are unavailable, you can turn on the 'Prune' setting.

Once the Prune option is selected, the screen will display "Prune?". To select prune, use the 'Previous' (**Ref.31**) and Next (**Ref.46**) buttons on the remote to highlight "<Yes>". Select using the Navigation/OK dial or the remote (**Ref.47**) to confirm.

How to store a preset station

Up to 40 stations can be set for easy navigation.

To store a station as a preset, press and hold the 'Program' button (**Ref.43**) on the remote for 3 to 5 seconds until "Preset Store <1: (Empty)" shows on the display.

Press the 'Previous' (**Ref.31**) or 'Next' (**Ref.46**) buttons to scroll through the available preset numbers and change the number you want to store the station as. Once on the chosen number you wish to save the station to, press the 'Enter/Play' button (**Ref.47**) on the remote to save. The display will then show "Preset [x] stored".

How to play a preset radio station

To play one of your saved preset stations, open the preset station page by pressing the 'Program' button (**Ref.43**) on the remote - do not hold the button as Preset Store will open rather than Preset Recall.

Once "Preset Recall" opens, use the 'Previous' (**Ref.31**)/(**Ref.5**) or 'Next' (**Ref.46**)/
(**Ref.6**) buttons on the remote or on the unit to scroll through your preset stations.
Once on the chosen preset number that you wish to play, press the 'Enter/Play' button on the remote (**Ref.47**) or use the Navigation/OK dial on the unit to select your choice and the station should begin to play.

Press the 'Info' button on the remote (Ref.37) repeatedly to display the different programme information.

Bit Rate: The data rate which the signal is being transmitted.

Bit Error Rate (BER): Displays signal error rate.

Channel and Frequency: Displays the station's transmission channel number and frequency.

PTY (Programme Type): Shows the type and description of the programme provided by the DAB/DAB+ station.

Time and Date: Displays the time and date information provided by the broadcaster.

DAB indication: Indicates DAB/DAB+ mode.

Dynamic Label Segment (DLS): Displays scrolling text information supplied by the broadcaster.

Press the 'Mode' button (**Ref.7**) multiple times on the unit to switch to DAB/DAB+ Radio. To select the mode from the remote press the 'FM/DAB' button (**Ref.22**). The first time you switch to FM mode, the FM frequency "87.5 MHz" will be displayed on the screen.

Fully extend the antenna (**Ref.14**) to ensure that the best signal is being received before scanning for available stations.

To auto-scan for available stations with good signal, press the 'INTRO/AMS' (Automatic Music Scan) button (**Ref.24**) on the remote control for the radio to begin scanning up the frequency band. The next available station with good signal will then begin to play.

To tune a specific frequency manually

To listen to a specific frequency, press and hold the 'Next' button (**Ref.46**) on the remote to search forwards quickly, or press and hold the 'Previous' button (**Ref.31**) to search backwards quickly. It will stop searching when the button is released.

To search slowly through the frequencies, press the 'Next' (**Ref.46**) or 'Previous' buttons (**Ref.31**) on the remote multiple times rather than holding them.

Select a Stored Station using the Remote

To select a stored station using the remote control, use the number buttons (**Ref.36**) to key in the preset number of the station you wish to listen to, followed by the Enter/Play/Pause button (**Ref.47**). For example, to select Preset Station number 1, key in '01' followed by the Enter button, and to select Preset Station number 11, key in '11' followed by pressing the Enter button (**Ref.47**). You can also change the station using the buttons on the front of the unit (**Ref.5**)/(**Ref.6**).

When on FM mode, press the Menu button (**Ref.29**) on the remote to open FM radio settings. Once pressed, the following options will be available to scroll through with the Navigation/OK dial (**Ref.13**) or the Previous and Next buttons on the remote (**Ref.31**/**Ref.46**) and can then be selected to open further setting options:

FM Scan Setting

Choose between scanning strong and weak signals (All) or only the stations with strong signal (Only).

Once "FM Scan Setting" has been selected, press the 'Previous' (**Ref.31**) or 'Next' (**Ref.46**) buttons to choose between selecting "Strong stations only" or "All Stations". Select your chosen option by pressing the 'Enter/Play' button (**Ref.47**) to confirm.

Audio Settings: Mono and Stereo

All stereo stations are reproduced in stereo; for weak stations this can result in poor audio quality. The audio quality in FM mode can be improved by using mono.

Once "Audio Setting" has been selected, press the 'Previous' (**Ref.31**) or 'Next' (**Ref.46**) buttons to choose between "Stereo allowed" or "Forced mono". Select your chosen option by pressing the 'Enter/Play' button (**Ref.47**) to confirm.

Press the 'Info' button on the remote (**Ref.37**) repeatedly to show the different programme information.

Signal Strength: Displays a signal bar with the strength of the current station.

Time and Date: Displays the time and date.


Frequency: Displays the station's transmission frequency.

Audio Type: Displays the audio type of the station you are listening to (stereo or mono).

Radio Text: Displays scrolling text information supplied by the broadcaster.

Programme Type: Displays a description of the type of programme provided by the broadcaster.

To connect the Music System/TV outputs to analogue inputs from the sound board, use the 3.5mm RCA audio cable (supplied) to connect the Music System/TV outputs with the AUX (L/R) input socket from the sound board.

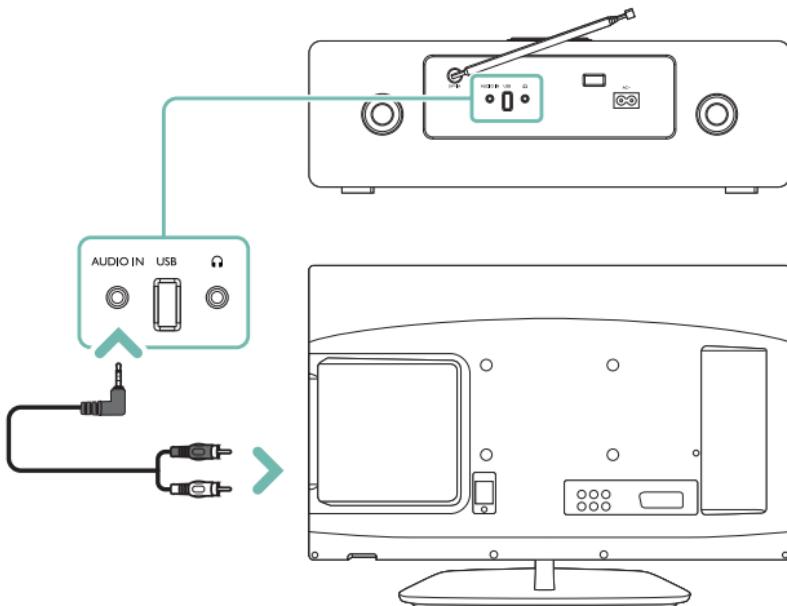

Please note all (Ref.) refer to Page 1-5 Controls and Functions.

To choose CD Mode, press the 'Mode' button on the unit (**Ref.7**) repeatedly until CD mode displays on the screen. Alternatively, press the 'CD' button on the remote (**Ref.22**).

Insert the CD into the CD port at the front of the unit (**Ref.4**). The CD will read automatically and start playing.

Press and release the 'Play/Pause' button to play/pause (**Ref.47**) on the remote.

Press and release the 'Previous' (**Ref.31**) or 'Next' (**Ref.46**) button to select previous or upcoming tracks.

Press and hold the 'Previous' or 'Next' button to rewind or fast forward. Press and release the 'Stop' button to stop (**Ref.32**).

Press and release the eject button (**Ref.38**) on the remote to eject the CD.

Whilst the CD is playing, the current track number and the elapsed time will be displayed.

Playing Repeatedly

For CDs, press the 'REPEAT' button (**Ref.23**) on the remote multiple times to view options: Repeat All (ALL), Current Track (SINGLE) or Repeat Off (OFF). Highlight the option you would like to save, wait a few seconds, and the unit will store this setting automatically.

Random Play

For CDs, Random Play can be set by pressing the 'RANDOM' button (**Ref.42**) on the remote control.

Program tracks into a preselected order

Press the 'Stop' button (**Ref.32**) on the remote, then press the 'Program' button (**Ref.43**).

The track number will then flash on the front display (**Ref.2**). Change this number to your first required track using the number keys on the remote (**Ref.36**).

Press the 'Program' button (**Ref.43**) to move to preset 2 (P02) to select your next track. Select using the number keys on the remote (**Ref.36**).

Repeat these steps to continue adding more tracks or the 'Play/Pause' button on the remote and wait a few seconds for the unit to start playback of your selection. Up to 20 tracks can be preselected.

Note: when using playback, the 'Next' (**Ref.6**) and 'Previous' (**Ref.5**) buttons can only be used on the unit, not on the remote.

Compatible Discs: CD-R, CD-RW and Audio-CD.

Please note all (Ref.) refer to Pages 1-5 Controls and Functions.

Notes for usage

- * Please ensure that the unit is in CD mode before inserting a disc. Attempting to insert a disc when the unit is not in CD mode may damage the CD drive. Select 'CD mode' using the 'CD' button (**Ref.22**) on the remote or the 'Mode' button on the unit (**Ref.7**).
- * Please do not force the CD into the CD drive.
- * Once a CD has been inserted, eject by pressing and holding the 'Eject' button on the unit (**Ref.12**) or remote (**Ref.38**).
- * When CD is protruding from the device after ejection, please do not attempt to force the CD back into the device, and do not attempt to re-insert the CD while it is protruding. This will damage the CD mechanism.
- * To reinsert, first remove the CD from the CD drive and then re-insert it. Alternatively, wait 30 seconds and the CD will re-insert itself.

After pressing Eject (**Ref.12/Ref.38**), wait 5 seconds. CD will eject.

Play a CD

Ensure unit is in CD mode by pressing 'CD' (**Ref.22**) on the remote or press the 'mode' button on the unit (**Ref.7**) until CD mode is selected. Insert CD into CD drive. Wait 10 seconds. CD will begin to play.

Press **Ref.47/Ref.9** to Play/Pause.

Press **Ref.31/Ref.46/Ref.6/Ref.5** to Fast Forward/Rewind. Once the track time is at the required position, press Play (**Ref.47/Ref.9**) to Play.

Press **Ref.32** to Stop.

Press **Ref.38** to Eject. Wait 5 seconds. CD will eject.

Press **Ref.46/Ref.6** to Skip to next CD track.

Press **Ref.31/Ref.5** to Skip to previous CD track.

To choose your mode, navigate through your choices using the 'Mode' button on the unit (**Ref.7**) or select 'BT' on the remote control (**Ref.22**). The choices will be displayed on the front screen (**Ref.2**).

Turn on Bluetooth on your device and "Majority Oakington" will appear. Select this to connect. When the unit makes a short sound, it has successfully connected.

To choose music you will need to choose the album or playlist from your device, but once selected you can then use the 'Previous' (**Ref.31**) or 'Next' (**Ref.46**) buttons on the remote to select previous or next tracks.

The operational range between the unit and a Bluetooth device is approximately 10 meters, without any objects obstructing the connection.

If there is already an existing connection, press the 'Pair' button (**Ref.12**) on the unit or press and hold 'Pair' on the remote (**Ref.30**).

Note: If the connected device supports Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), you can listen to music stored on the device through the unit. If the device also supports Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), you can use this unit's remote control to play music stored on the device.

Please also note that the Majority Oakington is a Bluetooth receiver, not a transmitter. This means that while the Majority Oakington can play audio from a connected Bluetooth device via its speakers, it cannot send audio (such as music from your inserted CD or USB stick or DAB+/DAB/FM radio audio) to another device such as a speaker system.

AUX-IN

Insert a 3.5mm audio cable to the back of the unit (**Ref.16**). To choose AUX mode, press the 'Mode' button (**Ref.7**) repeatedly on the unit until 'AUDIO' displays on the front screen (**Ref.2**). Alternatively, select the 'AUDIO' button on the remote (**Ref.40**).

Now begin playing media from your device. Ensure that the volume on the device is switched up for the best sound quality.

Note: when using playback, the 'Next' and 'Previous' buttons can only be used on the unit not on the remote.

USB

USB Charging: To charge your device via the USB port, insert a USB power cable into the USB charging port (**Ref.15**) and connect to your device.

USB Playing Mode: Insert the USB device into the back of the unit (**Ref.17**). Press through your choices using the 'Mode' button (**Ref.7**) on the unit or remote (**Ref.22**) until "USB" displays. The device's stored music will start playing automatically.

Playing Repeatedly: For a USB device, press the 'Repeat' button (**Ref.23**) on the remote multiple times to view options: Repeat All (ALL), Current Track (SINGLE) or Repeat Off (OFF).

Random Play: For a USB device, random play can be set by pressing the 'Random' button (**Ref.42**) on the remote control.

TIME & DATE

Manually Setting the Time and Date

The time will automatically update after the first use of DAB radio. However, you can still set the time manually as follows. Ensure the unit is in standby mode. Press and hold the 'Clock' button (**Ref.34**) on the remote for a few seconds. When setting the date and time, the date will display as an 8 digit number, with the first digit flashing. Input the Year, Month, Date, Hour and Minutes using the number keys on the remote (**Ref.36**). Press the 'Clock' button to change from 12 hour or 24 hour clock, this will be displayed on the screen.

SLEEP TIMER

This enables you to programme the radio to switch off at a specific time, up to 120 minutes from activation. In working mode, press and hold the 'Sleep' button (**Ref.39**) on the remote control. Choose from: Off/15mins/30mins/60mins/90mins or 120mins by pressing the 'Sleep' button (**Ref.39**) multiple times. Once selected, the timer icon will show on the display screen to show that the timer has begun. To turn the sleep timer off, follow the above instructions and choose "Off" from the choices. To view how long is remaining on the timer once it has been set, press the 'Sleep' button (**Ref.39**) on the remote and the remaining minutes will be displayed.

ALARM OR TIMER OPTION

In Standby, a timer can be set to automatically turn on and off at certain times and can also be used as an alarm. Press and hold the 'Timer' button (**Ref.50**) on the remote control.

The alarm sound options available will flash on the display. Choose which sound option you would like to come on using the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.31/Ref.46**) on the remote to scroll through the following options: Buzzer, CD, FM, DAB, USB.

Press the 'Timer' button (**Ref.50**) on the remote control to confirm your option. Input the time that you would like the unit to come on using the number key pad on the remote control (**Ref.36**). Press the 'Timer' button (**Ref.50**) on the remote control to confirm your option.

Change the volume to the required level using the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.31/Ref.46**) on the remote. Press the 'Timer' button (**Ref.50**) on the remote to confirm your option.

Input the time that you would like the unit to switch off using the number key pad on the remote control (**Ref.36**). Press the 'Timer' button (**Ref.50**) on the remote control to confirm your option.

To turn off the alarm, press the 'Timer' button (**Ref.50**) on the remote control. Do not hold the button.

Note: When using the Alarm Buzzer Option, the "timer off" setting is not available.

System Reset

Press the 'Menu' button (**Ref.29**) on the remote control.

Use the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.31/Ref.46**) to scroll to "System" and press the 'Play/Pause' button (**Ref.47**) on the remote control to select. Press the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.31/Ref.46**) to scroll to "Factory Reset" and press the 'Play/Pause' button (**Ref.47**) to confirm selection.

Use the 'Next' button (**Ref.46**) to scroll between "Yes" or "No". Press the 'Play/Pause' button (**Ref.47**) to confirm selection.

SW Version – Software Version Display

Press the 'Menu' button (**Ref.29**) on the remote control.

Use the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.31/Ref.46**) to scroll to "System" and press the 'Play/Pause' button (**Ref.47**) on the remote control to confirm.

Then use the 'Previous' or 'Next' buttons (**Ref.31/Ref.46**) to scroll to "SW Version" and press the 'Play/Pause' button (**Ref.47**) on the remote to confirm. The software version will be displayed.

Headphone Connection

Connect your headphones to the socket at the rear of the unit (**Ref.18**). The unit can not support headphones that have a microphone input, for example mobile phone headphones or Bluetooth earphones.

Observation	Potential Cause/Solution
No sound	The station is not tuned in. Fine tune the station. The volume is set to a low position. Increase the volume. Headphones may be connected. Disconnect the headphones.
Buttons are not working	Turn off the unit and turn on after a few seconds. Please also try unplugging/replugging the radio.
FM: Static sound DAB: Burbling/ intermittent cut-out	Signal reception is low. Adjust the aerial or move the unit to a stronger signal location. Re-scan stations and/or a factory reset.
Sound is distorted	The volume is too high. Adjust the volume control.
Desired station not found	Weak signal. Use the manual tune function and try rescanning in a different area.
Display shows "No Service"	There is no DAB coverage in your area, or poor reception. Adjust the position of the aerial, or move the unit to a stronger signal location.
Display is blank	This may occur if the broadcaster changes the label of a service or removes a label while tuned. The radio will try to retune or perform a scan.
Time and Date not setting automatically	Go to DAB mode and this will automatically set once a scan is performed. Alternatively, set in your 'Settings' and adjust manually.
Other problems/ functional issues	Please perform a factory reset of the radio in your settings.

Power Supply	AC 200-240V 50/60Hz
Modes	FM (87.5MHz - 108MHz) DAB / DAB+ 174-240MHz Bluetooth AUX USB
Output Connector	3.5mm Earphone Jack
Dimensions (WxHxD)	40 x 13 x 20 cm
Net Weight	1.5kg

UK: iZilla Ltd, 49 Viking Way, Cambridge, CB23 8EL, UK
EU: iZilla Ltd, C/O Agility Logistics, Reisholzer Bahnstrasse 41, 40599 Dusseldorf, Germany
US: Izilla Ltd, C/O A.N. Deringer, Inc., 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

SUPPORT

If you require further assistance with your new soundbar, please contact our support team on the Majority website: www.majority.co.uk/support

WARRANTY

All products come with a standard 12 month warranty. All items must be registered on www.majority.co.uk for the warranty to be valid. Once on the web page, use the menu to find "Register Your Product". You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge.

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions. Instructions are also available for download at www.majority.co.uk
3. Heed all Warnings
4. Follow all instructions
5. Do not clean the apparatus near or with water
6. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions
7. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
8. Protect the power from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
9. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
10. Unplug this apparatus during light storms or when unused for long periods of time.
11. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in a way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to the rain or moisture, does not operate normally or has been dropped.
12. No naked flame sources, such as lit candles, should be placed on the apparatus.
13. Dispose of used electrical products and batteries safely according to your local authority and regulations.

ADDITIONAL WARNINGS

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquid, such as vases, shall be places on the apparatus.

Main plug is used to disconnect device and it should remain readily operable during intended use. In order to disconnect the apparatus from the main mains completely, the mains plug should be disconnected from the main socket outlet completely.

Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

RECYCLING ELECTRICAL PRODUCTS



You should now recycle your waste electrical goods and in doing so help the environment.

This symbol means an electrical product should not be disposed of with normal household waste. Please ensure it is taken to a suitable facility for disposal when finished with.

IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference.



Risk of electric shock.
Do not open



Read all instructions carefully before use
and keep for future reference



When servicing, use only identical
replacement parts



IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference




Inhaltsverzeichnis	2
Bedienelemente und Funktionen	3
Box-Inhalte	8
Grundbetrieb.....	9
DAB/DAB+ Radio	11
DAB/DAB+ Einstellungen.....	12
DAB/DAB+ & UKW-Voreinstellungen	14
Senderinfo für DAB/DAB+ Radio	15
UKW-Radio.....	16
UKw-Radio Einstellungen.....	17
senderinfo für UKw-Radio.....	18
Mit ihrem fernseher verbinden	19
CDs abspielen.....	20
CD-funktionen.....	21
CDs abspielen & Grundfunktionen.....	22
Bluetooth- & Handy-Verbindung	23
AUX- & USB-Wiedergabe.....	24
Zeit- und Datumseinstellungen	25
zusatzfunktionen.....	27
Fehlerbehebung.....	28
technische daten & garantie	29
sicherheitsinformationen	30

3


JAHRE
GARANTIERegistrieren Sie Ihr Produkt kostenlos online mit 3
Jahren Garantie bei: www.majority.co.uk

VORDERANSICHT

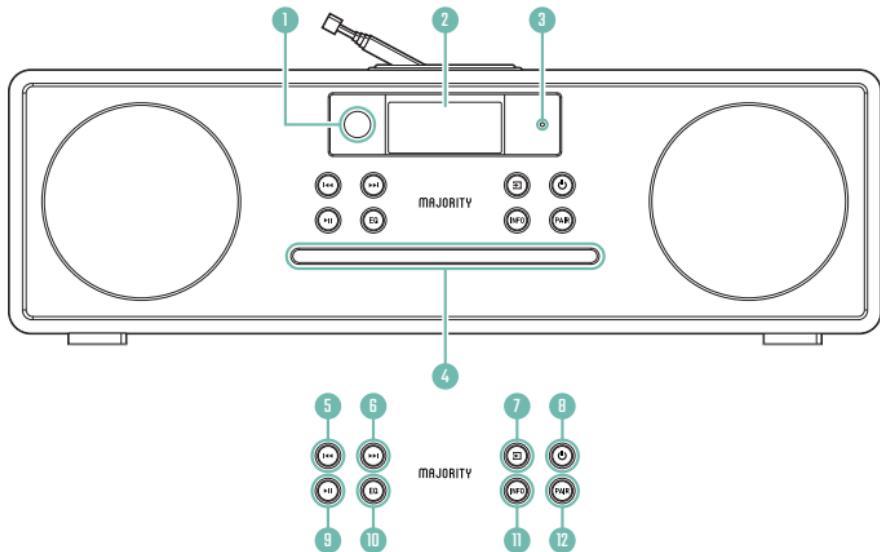


- | | |
|--------------------|---------------------------------------|
| 1. Fernsensor | 7. Mode |
| 2. Display | 8. Power/Standby |
| 3. Standby-Anzeige | 9. Play/Pause/Menu |
| 4. CD-Schlitz | 10. Equaliser |
| 5. Vorheriger | 11. Info |
| 6. Nächster | 12. Mit Bluetooth verbinden/auswerfen |

ANSICHT VON OBEN

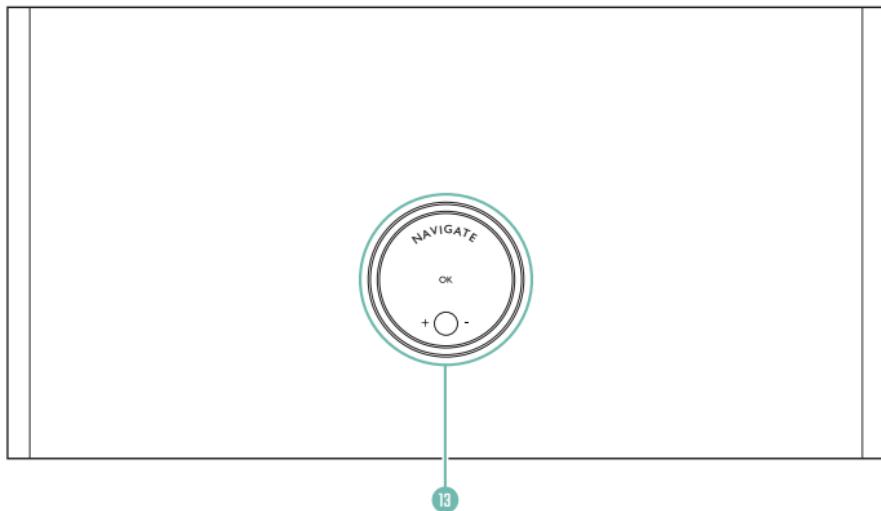


13. Navigate - Drehen Sie das Rädchen, um sich im Menü nach oben oder unten zu bewegen wenn Sie sich im DAB- oder FM-Modus befinden.
OK: Drücken Sie den Knopf, um im DAB-/FM-Modus in das nächste Menü zu wechseln.
Volume +/- - drehen Sie das Rädchen, um die Lautstärke erhöhen oder zu verringern.

RÜCKANSICHT

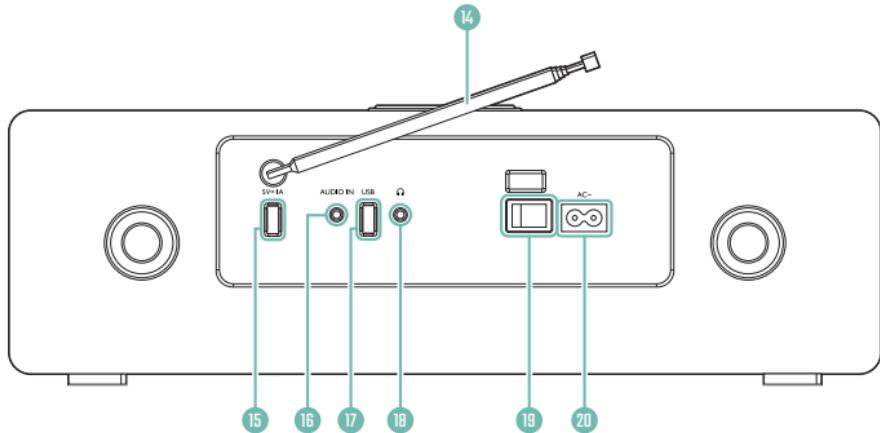

- | | |
|---|-----------------------|
| 14. Antenne | 17. USB-Eingang |
| 15. 5V 1A Eingang, um Mobilgeräte
aufzuladen | 18. Kopfhörer-Eingang |
| 16. AUX-Eingang | 19. Netzschalter |
| | 20. Netzanschluss |

FERNBEDIENUNG

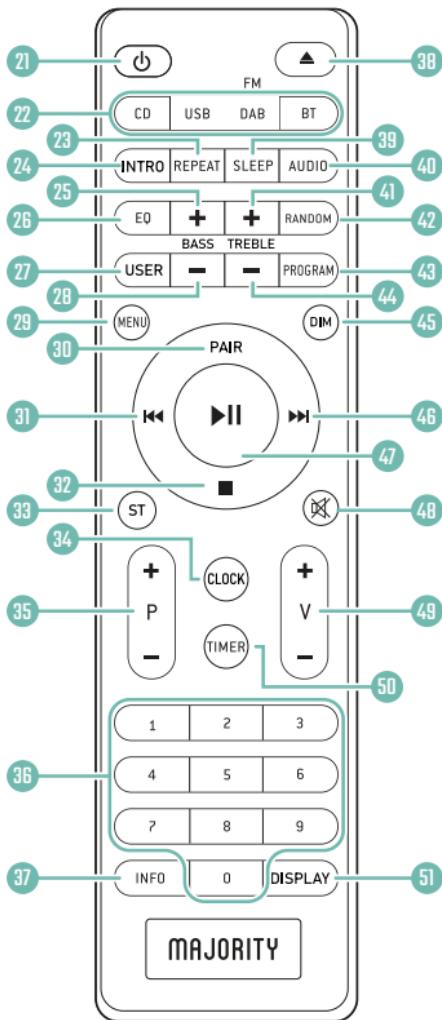


HINWEIS: Die Fernbedienung hat eine Reichweite von bis zu 5 Metern und wird mit 2 x AAA Batterien betrieben.

- 21. ON/STANDBY**
- 22. MODE:** (CD/USB/Radio/BT)
- 23. REPEAT:** (Wiederholung) für CD und USB
- 24. INTRO/AMS:** (Automatische Musiksuche)
Drücken Sie den Knopf, um alle Titel auf CD oder USB zu scannen. Drücken Sie den Knopf, um automatisch nach einem FM-Radiosender zu suchen. Drücken Sie den Knopf noch einmal, um die Suche zu stoppen.
- 25. BASS+ :** (Drücken Sie zuerst die User-Taste ([Ref.27](#))
- 26. EQUALISER:** Drücken Sie den Knopf, um Klangcharakteristiken auszuwählen: Klassisch/Pop/Rock/Jazz/Normal.
- 27. USER:** Equaliser-Modus
- 28. BASS- :** (Drücken Sie zuerst die User-Taste ([Ref.27](#))
- 29. MENU:** Um zu DAB/DAB+ und FM zu wechseln
- 30. PAIR:** Halten Sie den Knopf gedrückt, um die Bluetooth-Verbindung zu deaktivieren.
- 31. Vorheriger/Zurückspulen:** Halten Sie den Knopf gedrückt, um zurückzuspielen oder verwenden Sie Fine Tune im FM-Modus.
- 32. STOP**
- 33. MONO/STEREO**
- 34. CLOCK:** (Uhr) Siehe [Seite 23](#)
- 35. P +/-:** Drücken, um zum Anfang eines aktuellen/vorherigen/nachfolgenden Albums zu springen oder den nächsten/vorherigen Sender in DAB- oder FM-Modus auszuwählen.
- Für manuellen Einstellungen im FM-Modus, Taste gedrückt halten. Für manuelles Tuning im FM-Modus, halten Sie die Taste gedrückt.
- 36. ZAHLEN-TASTEN**
- 37. INFO:** Taste drücken, um die Informationen für CD oder USB ein-/auszuschalten. Drücken, um Informationen über DAB oder FM anzuzeigen.
- 38. AUSWERFEN**
- 39. SLEEP:** Drücken, um den Einschlaf-Timer einzustellen
- 40. AUDIO:** Drücken Sie Audio/CD/USB/DAB/FM/BT (Bluetooth-Verbindung)
- 41. TREBLE+ :** (Drücken Sie zuerst die User-Taste ([Ref.27](#))
- 42. RANDOM:** Um die Zufallswiedergabe für CD oder USB zu aktivieren.
- 43. PROGRAM:** Drücken Sie diese Taste, um im CD- oder USB-Modus zu programmieren
- 44. TREBLE- (Diskant)**
- 45. DIM:** Um die Display-Helligkeit einzustellen.
- 46. VORSPULEN/Nächster**
- 47. ENTER/PLAY/PAUSE/SKIP:** Drücken Sie die Taste, um das Audio abzuspielen, zu stoppen, oder in das nächste Menü im DAB- oder FM-Modus zu gelangen.
- 48. MUTE/RESUME:** Stumm/Ton
- 49. VOLUME +/-: Lautstärke**
- 50. TIMER:** (Siehe [Siehe 30](#))
- 51. DISPLAY:** Drücken Sie die Taste, um das Datum anzuzeigen.

WAS IST IN DER BOX?

- A. Majority Oakington Musikanlage
- B. Fernbedienung
- C. Netzteil
- D. 3.5mm auf RCA Audio-Kabel
- E. Bedienungsanleitung

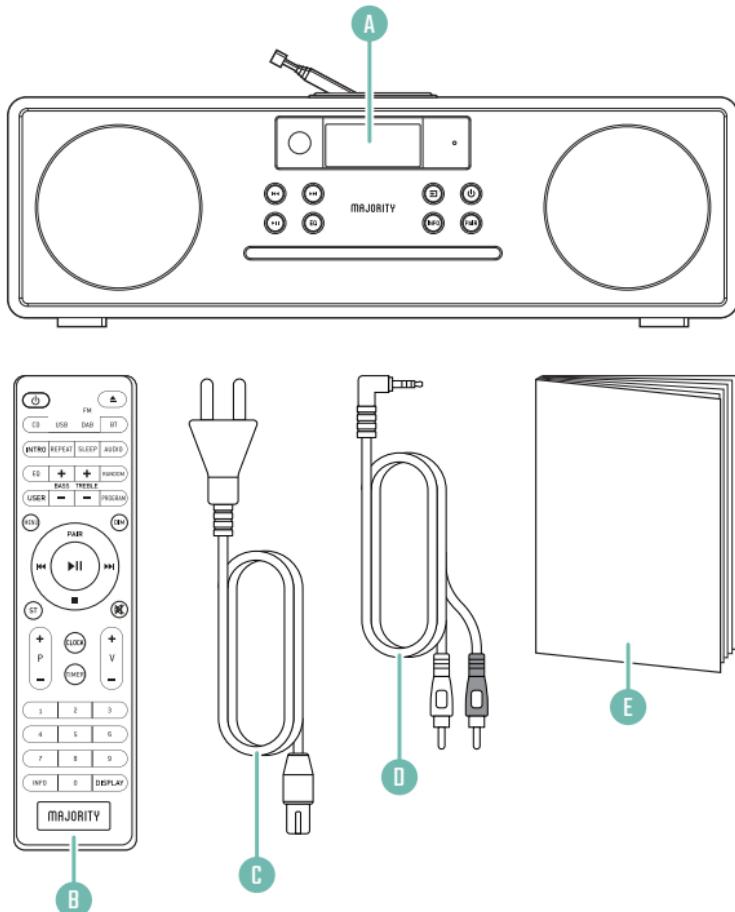

Bitte beachten Sie, dass sich die Referenzen (Ref.) auf die Bilder auf Seite 1-5 beziehen (Kontrollelemente und Funktionen)

Stecken Sie den mit AC- (**Ref.20**) gekennzeichneten Stecker auf der Rückseite des Systems ein und verbinden Sie das Netzteil mit dem Stromnetz.

Vergewissern Sie sich, dass die Antenne (**Ref.14**) so weit wie möglich ausgefahren ist, so dass Sie sie drehen können, um das bestmögliche Signal zu erhalten.

Schalten Sie den Knopf auf der Rückseite des Geräts auf "Ein" (**Ref.19**). Sobald sich der Bildschirm einschaltet, sollte "–:–" angezeigt werden. Drücken Sie die Taste "Power/Standby" auf dem Gerät (**Ref.8**) oder auf der Fernbedienung (**Ref.21**). Dadurch werden Sie automatisch in den DAB/DAB+-Radiomodus oder in den zuvor verwendeten Modus geschaltet.

Wenn das DAB-Radio zum ersten Mal aktiviert wird, zeigt das Display "Vollständiger Suchlauf" an. Drehen Sie das Navigations-/OK-Rädchen am Gerät (**Ref.13**) oder auf der Fernbedienung (**Ref.47**) nach unten. Das Gerät scannt und speichert dann alle verfügbaren Sender.

Um durch die Sender zu blättern, verwenden Sie den Navigation/OK-Einstellknopf am Gerät oder die Tasten "Zurück" (**Ref.31**) und "Weiter" (**Ref.46**) auf der Fernbedienung. Drücken Sie das Navigation/OK-Rädchen nach unten oder drücken Sie die Taste "Wiedergabe/Pause" auf der Fernbedienung (**Ref.47**), um einen Sender anzuhören.

Drücken Sie die "Mode"-Taste" (**Ref.7**) auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung (**Ref.22**), um den Modus zu ändern.

Standby

Um das Musiksystem in den Standby-Modus zu versetzen, drücken Sie die Taste "Power/Standby" am Gerät (**Ref.8**) oder auf der Fernbedienung (**Ref.21**).

Um das Gerät vollständig auszuschalten, schalten Sie es auf der Rückseite des Geräts und am Netz aus. Bewahren Sie das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Spracheinstellung

Die Standard-Anzeigesprache ist Englisch. Sie können zu Deutsch wechseln, indem Sie die Menü-Taste auf der Fernbedienung (**Ref.29**)

drücken. Wenn das Menü geöffnet ist, wird <Vollständiger Suchlauf> auf dem Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie wiederholt die Taste "Weiter" (**Ref.46**), um zu <System> zu blättern, und bestätigen Sie die Wahl durch Drücken der Taste "Wiedergabe/Pause" (**Ref.47**).

Scrollen Sie danach bis zur Option für "Sprache" und wählen Sie diese aus. Sobald die Spracheinstellungen geöffnet sind, drücken Sie die Taste "Wiedergabe/Pause", um die Sprachauswahl zu bestätigen.

Drücken Sie mehrmals die "Mode"-Taste (**Ref.7**) am Gerät, um auf DAB/DAB+ Radio umzuschalten. Um den Modus mit der Fernbedienung auszuwählen, drücken Sie die "FM/DAB"+-Taste (**Ref.22**).

Die Antenne vollständig ausfahren (**Ref.14**).

Bei der ersten Benutzung des DAB-Radios, zeigt das Display "Vollständiger Suchlauf" an. Drücken Sie das Navigation/OK-Rädchen am Gerät (**Ref.13**) oder die "Enter/Play"-Taste (**Ref.47**) auf der Fernbedienung, um diese Option auszuwählen.

Dadurch wird ein Scan des Frequenzbands gestartet und alle Stationen, die ein gutes Signal haben, werden gespeichert. Nach Beendigung wird der erste gespeicherte Sender automatisch abgespielt.

Um alle gespeicherten Sender zu hören, verwenden Sie das Navigations-/OK-Rädchen (**Ref.13**) oder blättern Sie mit den Tasten "Weiter" (**Ref.46**) und "Zurück" (**Ref.31**) durch die Sender, drücken Sie die Taste "Enter/Play" (**Ref.47**), wenn Sie den gewünschten Sender eingestellt haben.

Wenn Sie das Radio nach dem Ausschalten wieder einschalten, stellt es automatisch denselben Sender (DAB oder FM) ein, der zuletzt gewählt wurde. Im DAB/DAB+-Modus wird das Radio mit der Zeit und dem Datum des Senders synchronisiert.

Wenn Sie sich im DAB/DAB+-Modus befinden, drücken Sie die Menü-Taste (**Ref.29**) auf der Fernbedienung, um die DAB-Radioeinstellungen zu öffnen. Nun stehen die folgenden Optionen zur Verfügung, durch die Sie mit dem Navigation/OK-Rädchen (**Ref.13**) oder der "Vorherige"- und "Nächste"-Tasten auf der Fernbedienung (**Ref.31**/ **Ref.46**) blättern können und die dann ausgewählt werden können, um weitere Einstellungsoptionen zu öffnen:

Vollständiger Suchlauf

Wählen Sie diese Option, um einen Suchlauf nach verfügbaren DAB/DAB+-Sendern zu starten. Nach der Auswahl wird auf dem Bildschirm "Suchlauf..." angezeigt, während nach Sendern mit gutem Signal gesucht wird. Sobald der Suchlauf abgeschlossen ist, beginnt der erste verfügbare Sender mit der Wiedergabe.

DAB+ Manuell einstellen

Zusätzlich zur automatischen Tune-Funktion, können Sie ihr Radio auch manuell einstellen, indem Sie über Multiplex oder Frequenz durch die Sender blättern.

Sobald "Manuell einstellen" gewählt ist, verwenden Sie das Navigation/OK-Einstellrad (**Ref.13**) oder die Tasten "Zurück" (**Ref.31**) und "Weiter" (**Ref.46**) auf der Fernbedienung, um durch die DAB+-Kanäle von 5A bis 13F zu blättern.

Wenn Sie sich auf dem gewählten Sender befinden, drehen Sie das Navigation/OK-Rädchen nach unten oder verwenden Sie die Fernbedienung (**Ref.47**).

Dynamikbereich-Komprimierung (DRC)

Mit dieser Funktion können Sie die Differenz zwischen der maximalen und minimalen Audiolautstärke, verringern. Dadurch werden leise Töne vergleichsweise lauter und laute Töne vergleichsweise leiser. DRC funktioniert nur, wenn es vom Sender für einen bestimmten Sender aktiviert wurde.

Sobald die Option "DRC" ausgewählt ist, verwenden Sie das Navigation/OK-Rädchen (**Ref.13**) oder die Tasten "Zurück" (**Ref.31**) und "Weiter" (**Ref.46**) auf der Fernbedienung, um durch die folgenden DRC-Optionen zu blättern: DRC aus, DRC hoch und DRC niedrig.

Wenn Sie Ihre gewählte Einstellung gewählt haben, drehen Sie das Navigation/OK-Rädchen nach unten oder drücken Sie die Enter/Play-Taste auf der Fernbedienung (**Ref.47**), um die Wahl zu bestätigen.

Prune

Um Stationen zu entfernen, die zwar aufgelistet, aber nicht verfügbar sind, können Sie die "Prune"-Einstellung aktivieren.

Sobald die Option "Prune" ausgewählt ist, wird auf dem Bildschirm "Prune?" angezeigt. Um die Option "Prune" auszuwählen, verwenden Sie das Navigation/OK-Rädchen (**Ref.13**) oder die Tasten "Zurück" (**Ref.31**) und "Weiter" (**Ref.46**) auf der Fernbedienung, um "<Ja>" zu markieren. Bestätigen Sie mithilfe des Navigations-/OK-Einstellrads oder der Fernbedienung (**Ref.47**).

So speichern Sie einen voreingestellten Sender

Für eine einfachere Navigation können bis zu 40 Stationen eingestellt werden.

Um einen Sender als Voreinstellung zu speichern, halten Sie die "Programm"-Taste (**Ref.43**) auf der Fernbedienung 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt, bis "Progr. speichern <1: (Leer)" auf dem Display erscheint.

Drücken Sie die Tasten "Zurück" (**Ref.31**) oder "Weiter" (**Ref.46**), um durch die verfügbaren Voreinstellungen zu blättern und die Nummer zu ändern, unter der Sie den Sender speichern möchten. Sobald Sie sich auf der gewählten Nummer befinden, unter der Sie den Sender speichern möchten, drücken Sie zum Speichern die Taste "Enter/Play" (**Ref.47**) auf der Fernbedienung. Auf dem Display erscheint dann "Progr. [x] gesp.".

So spielen Sie einen voreingestellten Radiosender ab

Um einen Ihrer gespeicherten voreingestellten Sender abzuspielen, öffnen Sie die Seite mit den voreingestellten Sendern durch Drücken der Taste "Program" (**Ref.43**) auf der Fernbedienung - halten Sie die Taste nicht gedrückt, da "Progr. speichern" statt "Programm aufrufen" geöffnet wird.

Sobald sich "Preset Recall" öffnet, verwenden Sie die Tasten "Vorherige" (**Ref.31**) oder "Nächste" (**Ref.46**), um durch Ihre gespeicherten Sender zu blättern. Sobald Sie auf der gewählten Voreinstellungsnummer sind, die Sie abspielen möchten, drücken Sie die Taste "Enter/Play" auf der Fernbedienung (**Ref.47**), um Ihre Wahl zu treffen, und der Sender sollte mit der Wiedergabe beginnen.

Drücken Sie wiederholt die "Info"-Taste auf der Fernbedienung (**Ref.37**), um die verschiedenen Programminformationen anzuzeigen.

Bitrate: Die Datenrate, mit der das Signal übertragen wird.

Bit-Fehlerrate (BER): Zeigt die Signalfehlerrate an.

Sender und Frequenz: Zeigt die Übertragungsnummer und Frequenz des Senders an.

PTY (Programmtyp): Zeigt die Art und Beschreibung des vom DAB/DAB+-Sender bereitgestellten Programms an.

Zeit und Datum: Zeigt die vom Sender bereitgestellten Zeit- und Datumsinformationen an.

DAB-Anzeige: Zeigt DAB/DAB+ Modus an.

Dynamic Label Segment (DLS): Zeigt die vom Sender gelieferten Lauftextinformationen an.

Drücken Sie den "Mode"-Button (**Ref.7**) mehrere Male am Gerät, um zum DAB/DAB+ Radio zu wechseln. Um den Modus mithilfe der Fernbedienung auszuwählen, drücken Sie den "FM/DAB"-Knopf (**Ref.22**). Wenn Sie das erste Mal den FM-Modus einstellen zeigt der Bildschirm die Frequenz "87.5 MHz" auf dem Bildschirm an.

Fahren Sie die Antenne (**Ref.14**) vollständig aus, um sicherzustellen, dass das beste Signal empfangen werden kann, bevor Sie nach verfügbaren Sendern suchen.

Um automatisch nach verfügbaren Sendern mit gutem Signal zu suchen, drücken Sie die Taste 'INTRO/AMS' (Automatischer Musiksuchlauf) (**Ref.24**) auf der Fernbedienung, damit das Radio mit der Suche im Frequenzband beginnt. Der nächste verfügbare Sender mit gutem Signal beginnt dann mit der Wiedergabe.

Eine bestimmte Frequenz manuell einstellen

Um eine bestimmte Frequenz zu hören, halten Sie die Taste "Weiter" (**Ref.46**) auf der Fernbedienung gedrückt, um zurückzuspringen, oder halten Sie die Taste "Zurück" (**Ref.31**) gedrückt, um nach vorne zu springen. Die Suche wird beendet, wenn die Taste losgelassen wird.

Um die Frequenzen langsam zu durchsuchen, drücken Sie die Tasten "Weiter" (**Ref.46**) oder "Zurück" (**Ref.31**) auf der Fernbedienung mehrmals kurz.

Einen gespeicherten Sender mit der Fernbedienung auswählen

Um einen gespeicherten Sender mit der Fernbedienung auszuwählen, geben Sie mit den Zahlen-Tasten (**Ref.36**) die Nummer des gewünschten voreingestellten Senders ein, gefolgt von der Enter/Play/Pause-Taste (**Ref.47**). Um z. B. den voreingestellten Sender Nummer 1 zu wählen, geben Sie '01' ein, gefolgt von der Enter-Taste, und um den voreingestellten Sender Nummer 11 zu wählen, geben Sie '11' ein und drücken Sie anschließend die Enter-Taste (**Ref.47**). Sie können den Sender auch mit den Tasten an der Vorderseite des Geräts (**Ref.5**)/(**Ref.6**) ändern.

Wenn Sie sich im FM-Modus befinden, drücken Sie die Menü-Taste (**Ref.29**) auf der Fernbedienung, um die FM-Radioeinstellungen zu öffnen. Daraufhin sind die folgenden Optionen verfügbar, durch die Sie mit dem Navigation/OK-Rädchen (**Ref.13**) oder den Vorherige- und Nächste-Tasten auf der Fernbedienung (**Ref.31/Ref.46**) blättern können und die dann wiederum ausgewählt werden können, um weitere Einstellungsoptionen zu öffnen:

UKW-Suchlauf

Wählen Sie zwischen der Suche nach starken und schwachen Signalen (Alle Sender) oder nur der Stationen mit starkem Signal (Nur starke Sender).

Wenn "FM-Suchlauf" gewählt wurde, drücken Sie die Tasten "Zurück" (**Ref.31**) oder "Weiter" (**Ref.46**), um zwischen "Nur starke Sender" oder "Alle Sender" zu wählen. Bestätigen Sie die gewählte Option, indem Sie die Taste "Enter/Play" (**Ref.47**) drücken.

Audio-Einstellungen: Mono und Stereo

Alle Stereosender werden in Stereo wiedergegeben; bei schwachen Sendern kann dies zu schlechter Audioqualität führen. Die Audioqualität im FM-Modus kann durch die Verwendung von Mono verbessert werden.

Wenn "Audioeinstellung" ausgewählt wurde, drücken Sie die Tasten "Zurück" (**Ref.31**) oder "Weiter" (**Ref.46**), um zwischen "Stereo möglich" oder "Nur Mono" zu wählen. Wählen Sie die gewählte Option, indem Sie zur Bestätigung die Taste "Enter/Play" (**Ref.47**) drücken.

Drücken Sie wiederholt den "Info"-Knopf (**Ref.37**) auf der Fernbedienung, um die verschiedene Programminformationen anzuzeigen.

Signalstärke: Eine Singalleiste zeigt die Stärke des aktuellen Senders an.


Zeit und Datum: Zeigt Zeit und Datum an.

Frequenz: Zeigt die Radiofrequenz des Senders an.

Audio-Typ: Zeigt den Audiotyp der Station, die Sie gerade hören, an. (Stereo oder Mono)

Radio-Text: Zeigt die Lauftextinformationen des Senders an.

Um die Ausgänge des Fernseh- oder Musiksystems an die analogen Eingänge des Soundboards (AUX-Eingangsbuchse) anzuschließen, verwenden Sie das 3,5mm-Cinch-Audiokabel (mitgeliefert).

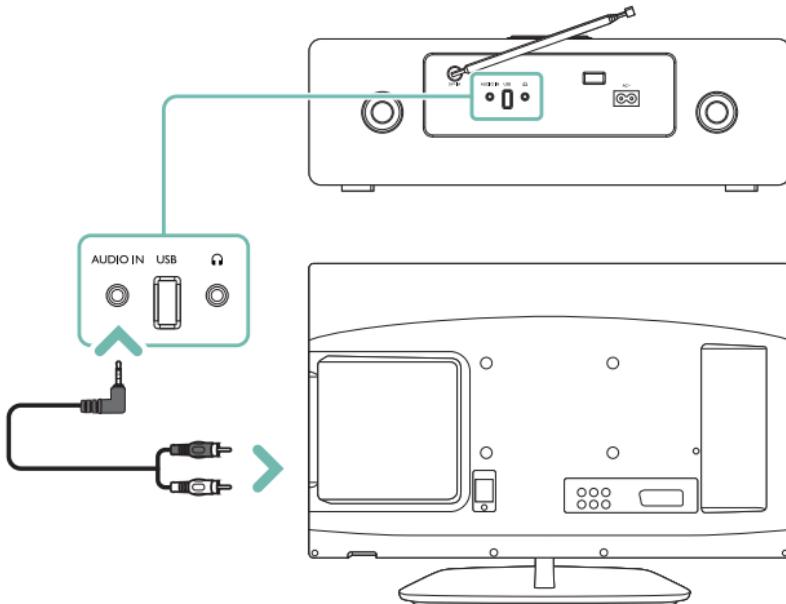

Bitte beachten Sie, dass sich die Referenzen (Ref.) auf die Bilder auf Seite 1-5 beziehen (Kontrollelemente und Funktionen)

Um den CD-Modus auszuwählen, drücken Sie die "Mode"-Taste am Gerät (**Ref.7**) wiederholt, bis der CD-Modus auf dem Bildschirm angezeigt wird. Alternativ können Sie die "CD"-Taste (**Ref.22**) auf der Fernbedienung drücken.

Führen Sie die CD in den CD-Schlitz an der Vorderseite des Geräts ein (**Ref.4**). Die CD wird automatisch gelesen und abgespielt.

Drücken Sie die "Play/Pause"-Taste (**Ref.47**) um Audio abzuspielen oder zu pausieren.

Drücken Sie die "Vorherige"- (**Ref.31**) oder "Nächste"-Taste (**Ref.46**), um den vorherigen oder den nächsten Titel auszuwählen.

Halten Sie die "Vorherige"- oder "Nächste"-Taste gedrückt, um vor- oder zurückzuspulen. Drücken Sie die "Stop"-Taste, um damit aufzuhören.

Drücken Sie die Auswurf-Taste (**Ref.38**) auf der Fernbedienung, um die CD auszuwerfen.

Während die CD abgespielt wird, werden die Nummer des aktuellen Titels und die vergangene Zeit angezeigt.

Wiederholte Wiedergabe

Für CDs, drücken Sie die "REPEAT"-Taste (**Ref.23**) auf der Fernbedienung mehrmals um folgende Optionen anzuzeigen: Alle wiederholen (ALL), Nur einen Track wiederholen (SINGLE), Wiederholung aus (OFF). Markieren Sie die Option, die Sie speichern möchten, warten Sie ein paar Sekunden, und das Gerät speichert diese Einstellung automatisch.

Zufallswiedergabe

Um für CDs die Zufallswiedergabe einzustellen, drücken Sie die "RANDOM"-Taste (**Ref.42**) auf der Ferbedienung.

Eine voreingestellte Reihenfolge für die Titel festlegen

Drücken Sie die "Stop"-Taste (**Ref.32**) auf der Fernbedienung und dann die "Program"-Taste (**Ref.43**).

Daraufhin wird die Titelnummer auf dem vorderen Display anfangen zu blinken (**Ref.2**). Ändern Sie diese Nummer mit den Nummerntasten der Fernbedienung (**Ref.36**) zur Nummer des Titels, der zuerst abgespielt werden soll.

Drücken Sie die "Program"-Taste (**Ref.43**), um zu Programm 2 (P02) zu gelangen und ihren zweiten Titel auszuwählen. Wählen Sie diesen mithilfe der Nummerntasten (**Ref.36**) auf der Fernbedienung aus.

Wiederholen Sie diese Schritte, um mit dem Hinzufügen weiterer Titel fortzufahren oder drücken Sie die "Play/Pause"-Taste auf der Fernbedienung und warten Sie einige Sekunden, bis das Gerät die Wiedergabe Ihrer Auswahl startet. Bis zu 20 Titel können vorgewählt werden.

Hinweis: Wenn Audio wiedergegeben wird, können die Tasten "Weiter" (**Ref.6**) und "Zurück" (**Ref.5**) nur am Gerät, nicht auf der Fernbedienung verwendet werden.

Kompatible Discs: CD-R, CD-RW und Audio-CD.

Bitte beachten Sie, dass sich die Referenzen (Ref.) auf die Bilder auf Seite 1-5 beziehen (Kontrollelemente und Funktionen)

Hinweise für die Nutzung

- * Bitte drücken Sie die CD nicht mit Gewalt in das CD-Laufwerk.
- * Wenn eine CD eingelegt ist, werfen Sie sie aus, indem Sie die Auswurftaste am Gerät (**Ref.12**) oder auf der Fernbedienung gedrückt halten.
- * Wenn die CD nach dem Auswerfen aus dem Gerät herausragt, versuchen Sie bitte nicht, die CD mit Gewalt zurück in das Gerät zu drücken. Dies beschädigt den CD-Mechanismus.
- * Um die CD wieder einzulegen, entfernen Sie zuerst die CD aus dem CD-Laufwerk und legen Sie diese dann wieder ein. Alternativ können Sie 30 Sekunden warten, bis die CD sich selbst wieder neu einlegt.

Nach Drücken der Auswurf-Taste (**Ref.12/Ref.38**), warten Sie bitte 5 Sekunden. Die CD wird ausgeworfen.

Eine CD abspielen

Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im CD-Modus befindet, indem Sie die "CD"-Taste (**Ref.22**) auf der Fernbedienung drücken, oder drücken Sie wiederholt die "Mode"-Taste am Gerät, bis der CD-Modus ausgewählt ist. Legen Sie die CD in das CD-Laufwerk ein und warten Sie 5 Sekunden. Die CD sollte abgespielt werden.

Drücken Sie **Ref.47/Ref.9** für Wiedergabe/Pause.

Drücken Sie **Ref.31/Ref.46/Ref.6/Ref.5**, um vor oder zurück zu spulen. Sobald sich die Titelzeit an der gewünschten Position befindet, drücken Sie Play (**Ref.47/Ref.9**) zum Abspielen.

Drücken Sie **Ref.32** um Wiedergabe zu stoppen.

Drücken Sie **Ref.38**, um CD auszuwerfen. Warten Sie 5 Sekunden. Die CD wird ausgeworfen.

Drücken Sie **Ref.46/Ref.6**, um zum nächsten CD-Titel zu springen.

Drücken Sie **Ref.31/Ref.5**, um zum vorherigen CD-Titel zu springen.

Um einen Modus auszuwählen, navigieren Sie mit der "Mode"-Taste am Gerät (**Ref.7**) durch Ihre Auswahl oder drücken Sie "BT" auf der Fernbedienung (**Ref.22**). Die Auswahlmöglichkeiten werden auf dem vorderen Display angezeigt (**Ref.2**).

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Handy ein und "Majority Oakington" wird zur Auswahl erscheinen. Wählen Sie diese Option aus, um die beiden Geräte miteinander zu verbinden. Wenn das Gerät einen kurzen Ton von sich gibt, hat es die Verbindung erfolgreich hergestellt.

Um Musik auszuwählen, müssen Sie das Album oder die Wiedergabeliste zuerst auf Ihrem Handy auswählen, aber sobald Sie dies ausgewählt haben, können Sie die Tasten "Zurück" (**Ref.31**) oder "Weiter" (**Ref.46**) auf der Fernbedienung verwenden, um den vorherigen oder nächsten Titel auszuwählen.

Die Betriebsreichweite zwischen dem Gerät und einem Bluetooth-Gerät beträgt etwa 10 Meter, wenn keine Gegenstände die Verbindung behindern.

Wenn bereits eine Verbindung besteht, drücken Sie die Taste "Pair" (**Ref.12**) am Gerät oder halten Sie die Taste "Pair" auf der Fernbedienung (**Ref.30**) gedrückt

Hinweis: Wenn das angeschlossene Gerät A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) unterstützt, können Sie die auf dem Gerät gespeicherte Musik über das Gerät hören. Wenn das Gerät auch AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) unterstützt, können Sie die Fernbedienung dieses Geräts verwenden, um auf dem Gerät gespeicherte Musik abzuspielen.

Please also note that the Majority Oakington is a Bluetooth receiver, not a transmitter. This means that while the Majority Oakington can play audio from a connected Bluetooth device via its speakers, it cannot send audio (such as music from your inserted CD or USB stick or DAB+/DAB/FM radio audio) to another device such as a speaker system.

AUX-EINGANG

Schließen Sie ein 3,5-mm-Audiokabel an der Rückseite des Geräts an (**Ref.16**). Um den AUX-Modus zu wählen, drücken Sie wiederholt die "Mode"-Taste (**Ref.7**) am Gerät, bis "AUDIO" auf dem vorderen Bildschirm (**Ref.2**) angezeigt wird. Alternativ können Sie die "AUDIO"-Taste auf der Fernbedienung (**Ref.40**) drücken.

Beginnen Sie nun mit der Audiowiedergabe auf Ihrem Gerät. Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke am Gerät hochgedreht ist.

Hinweis: Bei der Wiedergabe können die Tasten "Weiter" und "Zurück" nur am Gerät und nicht auf der Fernbedienung verwendet werden.

USB

USB-Aufladung: Um Ihr Gerät über den USB-Anschluss aufzuladen, stecken Sie ein USB-Stromkabel in den USB-Ladeanschluss (**Ref.15**) und schließen Sie es an Ihr Gerät an.

USB-Wiedergabemodus: Stecken Sie das USB-Gerät auf der Rückseite des Geräts ein (**Ref.17**). Navigieren Sie mit der "Mode"-Taste (**Ref.7**) am Gerät oder auf der Fernbedienung (**Ref.22**) durch Ihre Auswahl, bis "USB" angezeigt wird. Die auf dem Gerät gespeicherte Musik wird automatisch abgespielt.

Wiederholte Wiedergabe: Wenn ein USB-Gerät angeschlossen ist, drücken Sie die Taste "Repeat" (**Ref.23**) auf der Fernbedienung mehrmals, um die Optionen anzuzeigen: Alle wiederholen (ALL), Aktueller Titel (SINGLE) oder Wiederholung aus (OFF).

Zufallswiedergabe: Für ein USB-Gerät kann die Zufallswiedergabe durch Drücken der Taste "Random" (**Ref.42**) auf der Fernbedienung eingestellt werden.

ZEIT & DATUM

Zeit & Datum manuell einstellen

Die Zeit wird nach der ersten Benutzung des DAB-Radios automatisch aktualisiert. Sie können die Uhrzeit jedoch auch manuell wie folgt einstellen: Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Halten Sie die Taste "Clock" (**Ref.34**) auf der Fernbedienung einige Sekunden lang gedrückt. Beim Einstellen von Datum und Uhrzeit wird das Datum als 8-stellige Zahl angezeigt, wobei die erste Ziffer blinkt. Geben Sie das Jahr, den Monat, das Datum, die Stunde und die Minuten mit den Zifferntasten der Fernbedienung (**Ref.36**) ein. Drücken Sie die Taste "Clock", um zwischen der 12-Stunden- und der 24-Stunden-Uhr zu wechseln, dies wird auf dem Bildschirm angezeigt.

SLEEP-TIMER

Sie können das Radio so programmieren, dass es sich zu einer bestimmten Zeit, bis zu 120 Minuten nach der Aktivierung, ausschaltet. Halten Sie im Arbeitsmodus die "Sleep"-Taste (**Ref.39**) auf der Fernbedienung gedrückt. Wählen Sie zwischen: Aus/15 Min./30 Min./60 Min./90 Min./90 Min. oder 120 Min. durch mehrmaliges Drücken der "Sleep"-Taste (**Ref.39**). Nach der Auswahl wird das Timer-Symbol auf dem Bildschirm angezeigt, der Timer wurde also gestartet. Um den Sleep-Timer auszuschalten, folgen Sie den obigen Anweisungen und wählen Sie "Aus" aus den Auswahlmöglichkeiten. Um zu sehen, wie lange der Timer nach seiner Einstellung noch eingeschaltet ist, drücken Sie die "Sleep"-Taste (**Ref.39**) auf der Fernbedienung, und die verbleibenden Minuten werden angezeigt.

ALARM- UND TIMER-OPTION

Im Standby-Modus kann ein Timer so eingestellt werden, dass er sich zu bestimmten Zeiten automatisch ein- und ausschaltet und auch als Alarm verwendet werden kann. Halten Sie die "Timer"-Taste (**Ref.50**) auf der Fernbedienung gedrückt.

Die verfügbaren Alarmton-Optionen sollten auf der Anzeige blinken. Wählen Sie mit den Tasten "Zurück" oder "Weiter" (**Ref.31/Ref.46**) auf der Fernbedienung, welche Tonoption Sie einschalten möchten, um durch die folgenden Optionen zu blättern: Weckton, CD, FM, DAB, USB.

Drücken Sie die "Timer"-Taste (**Ref.50**) auf der Fernbedienung, um Ihre Option zu bestätigen. Geben Sie die Zeit, zu der das Gerät eingeschaltet werden soll, über das Zahlenfeld der Fernbedienung (**Ref.36**) ein. Drücken Sie die "Timer"-Taste (**Ref.50**) auf der Fernbedienung, um Ihre Option zu bestätigen.

Ändern Sie die Lautstärke mit den Tasten "Zurück" oder "Weiter" (**Ref.31/Ref.46**) auf der Fernbedienung auf den gewünschten Pegel. Drücken Sie die Taste "Timer" (**Ref.50**) auf der Fernbedienung, um Ihre Option zu bestätigen.

Geben Sie die Zeit, zu der sich das Gerät ausschalten soll, über das Zahlenfeld der Fernbedienung (**Ref.36**) ein. Drücken Sie die Taste "Timer" (**Ref.50**) auf der Fernbedienung, um Ihre Option zu bestätigen.

Um den Alarm auszuschalten, drücken Sie kurz die Taste "Timer" (**Ref.50**) auf der Fernbedienung.

Hinweis: Bei Verwendung der Option "Weckton" ist die Einstellung "Timer aus" nicht verfügbar.

System zurücksetzen

Drücken Sie die "Menu"-Taste (**Ref.29**) auf der Fernbedienung.

Verwenden Sie die Tasten "Zurück" oder "Weiter" (**Ref.31/Ref.46**), um zu "System" zu blättern, und drücken Sie die Taste "Wiedergabe/Pause" (**Ref.47**) auf der Fernbedienung zur Auswahl. Drücken Sie die Tasten "Zurück" oder "Weiter" (**Ref.31/Ref.46**), um zu "Werkseinstellung" zu blättern, und drücken Sie die Taste "Play/Pause" (**Ref.47**), um die Auswahl zu bestätigen.

Verwenden Sie die Taste "Weiter" (**Ref.46**), um zwischen "Ja" oder "Nein" zu wechseln. Drücken Sie die Taste "Wiedergabe/Pause" (**Ref.47**), um die Auswahl zu bestätigen.

SW-Version - Anzeige der Software-Version

Drücken Sie die "Menu"-Taste (**Ref.29**) auf der Fernbedienung.

Verwenden Sie die Tasten "Zurück" oder "Weiter" (**Ref.31/Ref.46**), um zu "System" zu blättern, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste "Wiedergabe/Pause" (**Ref.47**) auf der Fernbedienung.

Blättern Sie dann mit den Tasten "Vorherige" oder "Nächste" (**Ref.31/Ref.46**) zu "SW-Version" und drücken Sie zur Bestätigung die Taste "Abspielen/Pause" (**Ref.47**) auf der Fernbedienung. Die Software-Version wird angezeigt.

Kopfhörer-Anschluss

Schließen Sie Ihre Kopfhörer an die Buchse auf der Rückseite des Geräts an (**Ref.18**).

Das Gerät unterstützt keine Kopfhörer, die über einen Mikrofoneingang verfügen, z. B. Kopfhörer für Handys oder Bluetooth-Kopfhörer.

Beobachtung	Mögliche Ursachen/Maßnahmen
Kein Ton	Der Sender ist nicht eingestellt. Nehmen Sie eine Feinabstimmung des Senders vor. Die Lautstärke ist niedrig eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke. Sollten Kopfhörer angeschlossen sein, stecken Sie diese aus.
Tasten funktionieren nicht	Schalten Sie das Gerät aus und nach einigen Sekunden wieder ein. Bitte versuchen Sie auch, das Radio aus- und wieder einzustecken.
FM: Rauschen DAB: Störgeräusche/Aussetzer	Der Signalempfang ist schwach. Stellen Sie die Antenne neu ein oder stellen Sie das Gerät an einen Ort mit starkerem Signal. Suchen Sie erneut nach Sendern und/oder stellen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück.
Klang ist verzerrt	Die Lautstärke ist zu hoch eingestellt. Passen Sie diese an.
Gewünschter Sender wird nicht gefunden	Schwaches Signal. Verwenden Sie die manuelle Tune-Funktion und versuchen Sie, in einem anderen Bereich erneut zu scannen.
Display zeigt "Kein Dienst" an.	In Ihrem Gebiet gibt es keine DAB-Erfassung oder schlechten Empfang. Stellen Sie die Position der Antenne ein oder stellen Sie das Gerät an einen Ort mit stärkerem Signal.
Display ist leer	Dies kann vorkommen, wenn der Sender die Kennzeichnung eines Dienstes ändert oder entfernt, während der Sender eingestellt ist. Das Radio versucht dann, sich neu einzustellen oder einen Suchlauf durchzuführen.
Zeit und Datum werden nicht automatisch eingestellt	Gehen Sie in den DAB-Modus und dies sollte automatisch geschehen, sobald ein Suchlauf durchgeführt wird. Alternativ können Sie dies in Ihren "Einstellungen" einstellen und manuell anpassen.
Andere Probleme	Bitte führen Sie in Ihr Radio auf die Werkseinstellungen zurück.

Netzteil	AC 200-240V 50/60Hz
Modi	UKW (87.5MHz - 108MHz) DAB / DAB+ 174-240MHz Bluetooth AUX USB
Ausgangs-Buchse	3.5mm Kopfhörerbuchse
Maße (BxHxT)	40 x 13 x 20 cm
Nettogewicht	1,5kg

UK: iZilla Ltd, 49 Viking Way, Cambridge, CB23 8EL, UK
EU: iZilla Ltd, C/O Agility Logistics, Reisholzer Bahnstrasse 41, 40599 Dusseldorf, Germany
US: Izilla Ltd, C/O A.N. Deringer, Inc., 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

KUNDENDIENST

Wenn Sie weitere Unterstützung mit Ihrem neuen CD-Player benötigen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst über die Majority-Website: www.majority.co.uk/support

GARANTIE

Alle Produkte werden mit einer Standardgarantie von 12 Monaten geliefert. Alle Artikel müssen auf www.majority.co.uk registriert sein, damit die Garantie gültig ist. Wenn Sie sich auf der Webseite befinden, klicken Sie im Menü auf "Produkt registrieren". Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Garantie um weitere 24 Monate kostenlos zu verlängern.

- Lesen Sie bitte diese Anweisungen.**
- Bewahren Sie diese Anweisungen so auf, dass Sie sie ggf. später wiederfinden können. Diese Benutzungs-Anweisungen können auch von www.majority.co.uk heruntergeladen werden.
- Beachten Sie bitte alle Warnungen
- Befolgen Sie allen Anweisungen
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser oder in der Nähe von Wasser.
- Achten Sie darauf, dass Lüftungsöffnungen nicht abgedeckt werden. Nehmen Sie die Installation entsprechend den Herstelleranweisungen vor.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Schützen Sie Netzstromleitungen vor Fußtritten, Einklemmen und insbesondere vor Abknicken an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, wo sie aus dem Gerät herausragen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller angebotene Zubehörteile.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts bei heftigen Gewittern oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
- Überlassen Sie Wartungsarbeiten nur qualifiziertem Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät irgendwie beschädigt wurde, z.B. bei Beschädigung des Netzkabels oder des Steckers, wenn Flüssigkeit oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- Offene Flammen, wie z.B. brennende Kerzen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Entsorgen Sie gebrauchte, elektrische Produkte und Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.

ZUSÄTZLICHE WARNUNGEN

Das Gerät darf nicht Tropfen oder Spritzern von Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Mit Wasser oder Getränken gefüllte Gegenstände, wie z.B. Vasen, Bierkrüge usw. dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.



WICHTIG: Bitte lesen Sie vor der Anwendung dieses Geräts alle Anweisungen sorgfältig und verwahren Sie diese für spätere Nachschlagewecke.




Contenido	2
Controles y funciones.....	3
Contenido de la caja	8
Funcionamiento básico	9
Radio DAB/DAB+	11
Ajustes de DAB/DAB+	12
Preselección de emisoras en DAB/DAB+ y FM.....	14
Información sobre emisoras de la radio DAB/DAB+.....	15
Radio FM	16
Ajustes de la radio FM	17
Información sobre emisoras de la radio FM.....	18
Conexión a su televisor	19
Reproducción de CD	20
Funciones del CD.....	21
Reproducción de CD y funciones básicas	22
Bluetooth y conexión telefónica	23
Reproducción por entrada auxiliar y USB	24
Ajustes de la hora y la alarma	25
Funciones adicionales.....	27
Resolución de problemas	28
Especificaciones y garantía.....	29
Información de seguridad	30

3

AÑOS DE
GARANTÍA


Registre su producto en línea para obtener una
garantía extendida de 3 años GRATIS en: [www.
majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)

VISTA FRONTAL

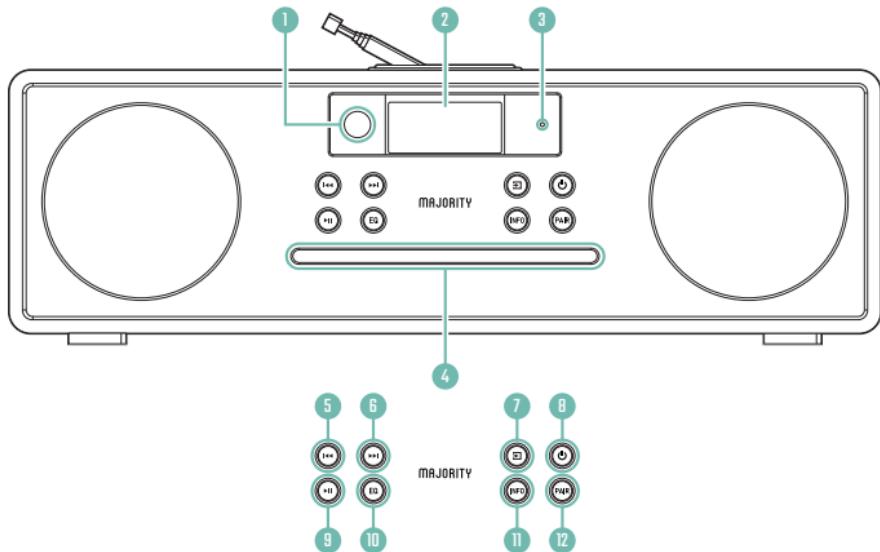


1. Sensor remoto
2. Pantalla de visualización
3. Indicador de modo de espera
4. Ranura para disco
5. Rebobinar/Anterior
6. Siguiente
7. Modo
8. Encendido/En espera
9. Reproducción/Pausa/Menú
10. Ecualizador (EQ)
11. Información (INFO)
12. Emparejar Bluetooth/Expulsar disco (PAIR)

VISTA SUPERIOR

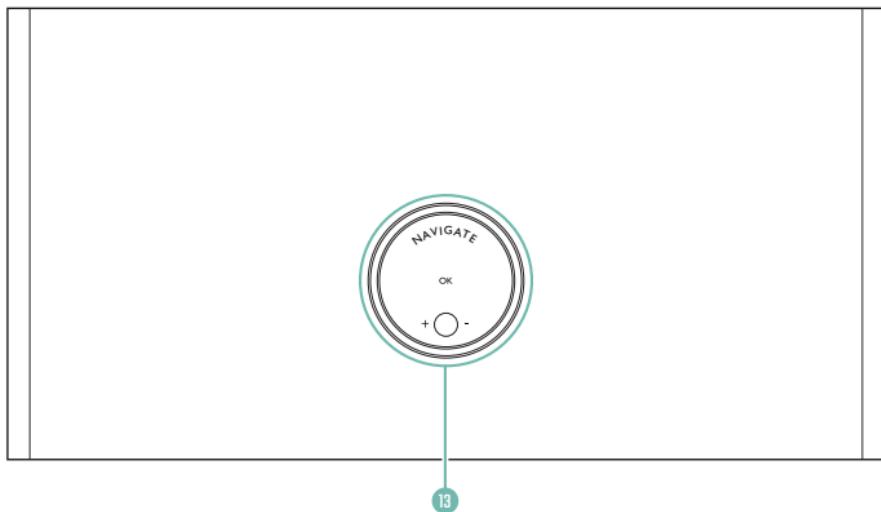


13. Dial de navegación (Navigate): Gire el dial para desplazarse arriba o abajo en la pantalla del menú cuando esté en los modos DAB o FM.
OK: Púlselo para saltar al menú siguiente en los modos DAB o FM.
Subir/bajar volumen: Gire el dial para subir o bajar el nivel de volumen.

VISTA TRASERA

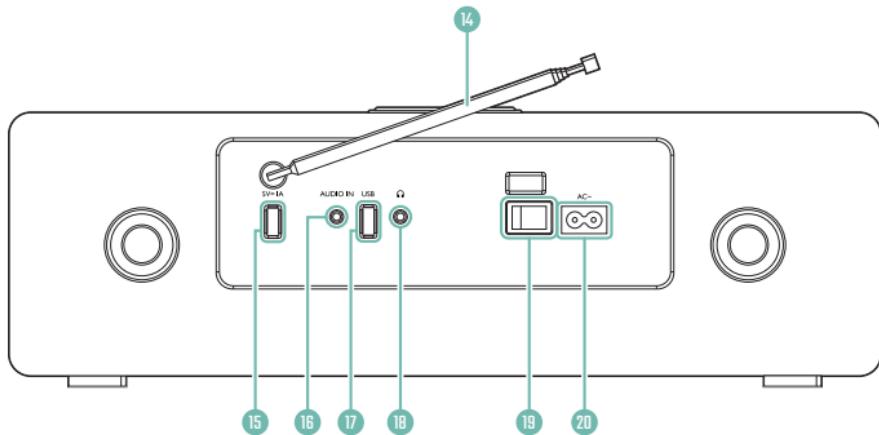

- | | |
|--|------------------------------------|
| 14. Antena | 17. Entrada de USB |
| 15. Puerto de 5 V 1 A para cargar el dispositivo móvil | 18. Toma de auriculares |
| 16. Entrada de audio AUX | 19. Interruptor de encendido |
| | 20. Conector de alimentación de CA |

MANDO A DISTANCIA

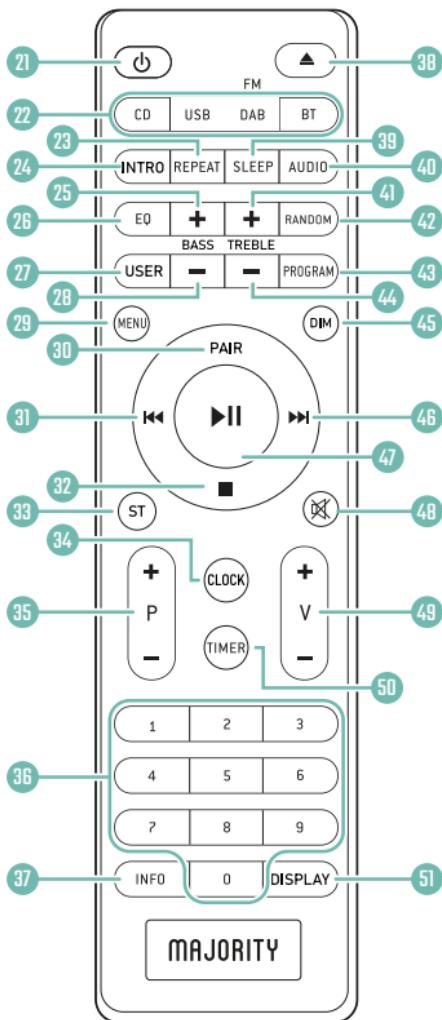


NOTA: El mando funciona a una distancia de hasta 5 metros y requiere 2 pilas AAA.

21. **ENCENDIDO/EN ESPERA**
22. **MODO:** (CD/USB/Radio/BT)
23. **REPETIR (REPEAT):** para CD y USB
24. **INTRO/AMS:** (Búsqueda automática de música)
Púlselo para buscar todas las pistas en los modos CD o USB.
25. **AUMENTAR GRAVES (BASS+):** (pulse primero el botón «USER» [Ref. 27])
26. **ECUALIZADOR (EQ):** Púlselo para seleccionar las características del sonido: Clásico/Pop/Rock/Jazz/Normal
27. **USUARIO (USER):** Modo de ecualizador
28. **REDUCIR GRAVES (BASS-):** (pulse primero el botón «USER» [Ref. 27])
29. **MENÚ (MENU):** para DAB/DAB+ y FM
30. **EMparejar (PAIR):** Púlselo y manténgalo pulsado para activar o desactivar el emparejamiento de Bluetooth.
31. **ANTERIOR/REBOBINAR:** Pulse y mantenga pulsado el botón para rebobinar la pista o sintonizar una emisora en el modo FM.
32. **PARADA**
33. **MONO/ESTÉREO (ST)**
34. **RELOJ (CLOCK):** (Véase la página 23)
35. **P +/-:** Pulse los botones para saltar al principio de un álbum actual/anterior/ siguiente o seleccione la emisora siguiente/preseleccionada en los modos DAB o FM.
Púlselos y manténgalos pulsados para sintonizar manualmente en FM.
36. **TECLAS NUMÉRICAS**
37. **INFORMACIÓN (INFO):** Púlselo para activar o desactivar la información en los modos CD o USB.
Púlselo para ver información en los modos DAB o FM.
38. **EXPULSAR DISCO**
39. **TEMPORIZADOR DE REPOSO (SLEEP):** Púlselo para ajustar el temporizador de reposo.
40. **AUDIO:** Seleccione entre Audio/CD/USB/DAB/FM/BT (Conexión Bluetooth).
41. **AUMENTAR AGUDOS (TREBLE+):** (pulse primero el botón «USER» [Ref. 27])
42. **ALEATORIO (RANDOM):** Púlselo para reproducir las pistas de manera aleatoria en los modos CD o USB.
43. **PROGRAMA (PROGRAM):** Púlselo para programar en los modos CD y USB.
44. **REDUCIR AGUDOS (TREBLE-):**
45. **ATENUADOR (DIM):** Púlselo para seleccionar diferentes niveles de brillo de la pantalla.
46. **SIGUIENTE/AVANCE RÁPIDO**
47. **ENTER/REPRODUCCIÓN/PAUSA/SALTAR:** Púlselo para reproducir/pausar un CD/USB/dispositivo Bluetooth o para saltar al menú siguiente en los modos DAB y FM.
48. **SILENCIAR/REANUDAR:** Silenciar el sonido o reanudarlo.
49. **SUBIR/BAJAR VOLUMEN (V+/-)**
50. **TEMPORIZADOR (TIMER):** (Véase la página 30)
51. **PANTALLA (DISPLAY):** Púlselo para visualizar la fecha cuando esté en el modo encendido.

¿QUÉ CONTIENE LA CAJA?

- A. Equipo de música Majority Oakington
- B. Mando a distancia
- C. Adaptador de corriente
- D. Cable de audio RCA de 3,5 mm
- E. Guía del usuario

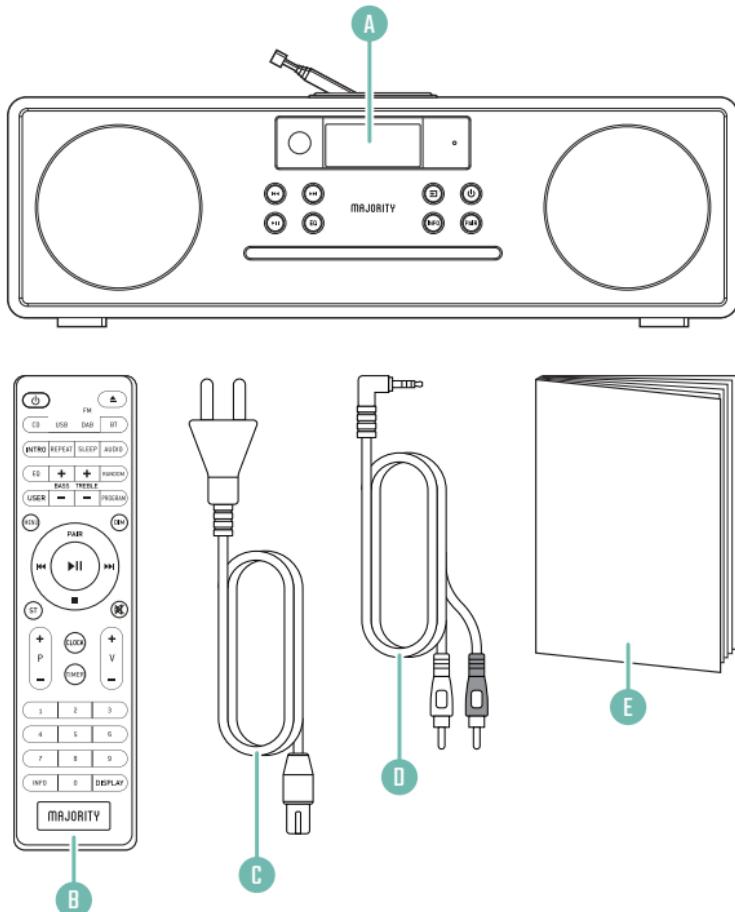

Tenga en cuenta que todas las (Ref.) hacen referencia a los Controles y funciones de las páginas 1-5.

Enchufe un extremo del conector en la parte posterior del sistema con la etiqueta «AC-» (Ref. 20) y el otro extremo en la corriente eléctrica.

Asegúrese de que la antena (Ref. 14) esté extendida lo máximo posible para que pueda girarla y obtener la mejor señal posible.

Ponga el botón de la parte posterior de la unidad en «ON» (Ref. 19). Una vez que la pantalla se encienda, deberá mostrarse «--:--». Pulse el botón de encendido/en espera de la unidad (Ref. 8) o del mando a distancia (Ref. 21). Se le llevará automáticamente al modo de radio DAB/DAB+ o al modo anterior que estaba usando.

Cuando se activa la radio DAB por primera vez, la pantalla mostrará «Búsqueda completa». Pulse el dial de navegación/OK de la unidad (Ref. 13) o del mando a distancia (Ref. 47). La unidad buscará y almacenará todas las emisoras disponibles.

Para desplazarse por las emisoras, mantenga pulsado el botón Siguiente (Ref. 46) hasta que aparezca la lista de emisoras. Luego, use el dial de navegación/OK de la unidad, o los botones Anterior (Ref. 31) y Siguiente (Ref. 46) del mando a distancia. Pulse el dial de navegación/OK o pulse el botón de reproducción/pausa del mando a distancia (Ref. 47) para escuchar una emisora.

Pulse el botón de modo de la unidad (Ref. 7) o del mando a distancia (Ref. 22) para cambiar el modo.

En espera

Para poner el equipo de música en el modo de espera, pulse el botón de encendido/en espera de la unidad (Ref. 8) o del mando a distancia (Ref. 21).

Para apagar la unidad por completo, desconéctela en la parte posterior y desenchúfela de la red eléctrica. Mantenga el cable fuera del alcance de los niños.

Ajuste del idioma

El idioma de visualización de la pantalla predeterminado es el inglés. Puede cambiar el idioma predeterminado pulsando el botón «MENU» del mando a distancia (Ref. 29) o de la unidad (Ref. 9). Cuando el menú esté abierto, se mostrará <Búsqueda completa> en la pantalla.

Use el dial de navegación/OK de la unidad o pulse el botón Siguiente del mando a distancia (Ref. 46) repetidamente para desplazarse a «Sistema» y confirme la elección pulsando el botón de reproducción/pausa (Ref. 47). Después de eso, desplácese hasta la opción de «Idioma» y selecciónela. Una vez que se abran los ajustes de idioma, pulse el botón de reproducción/pausa para confirmar la selección de idioma.

Pulse el botón de modo de la unidad (**Ref. 7**) varias veces para cambiar al modo de radio DAB/DAB+. Para seleccionar el modo desde el mando a distancia, pulse el botón «FM/DAB» (**Ref. 22**).

Extienda la antena (**Ref. 14**) por completo.

Cuando se activa la radio DAB por primera vez, la pantalla mostrará «Búsqueda completa». Pulse el dial de navegación/OK de la unidad (**Ref. 13**) o el botón de reproducción/pausa del mando a distancia (**Ref. 47**) para seleccionar esta opción.

La unidad comenzará a explorar la banda de frecuencias y almacenará todas las emisoras que tengan una buena señal. Una vez que haya terminado, se reproducirá la primera emisora almacenada automáticamente.

Para escuchar todas las emisoras que se han almacenado, use el dial de navegación/OK (**Ref. 13**) o use los botones Anterior (**Ref. 31**) y Siguiente (**Ref. 46**) para desplazarse por ellas, pulse el botón de reproducción/pausa (**Ref. 47**) cuando esté en la emisora deseada.

Cuando vuelva a encender la radio después de apagarla, se sintonizará automáticamente la misma emisora (DAB o FM) que estuvo activa la última vez. En el modo DAB/DAB+, la radio se sincronizará con la hora y fecha de la emisora.

En el modo DAB/DAB+, pulse el botón «MENU» (**Ref. 29**) de la radio para abrir los ajustes de la radio DAB. Una vez pulsado, puede desplazarse por las siguientes opciones con el dial de navegación/OK (**Ref. 13**) o los botones Anterior y Siguiente del mando a distancia (**Ref. 31/Ref. 46**) y pueden seleccionarse para abrir más opciones de configuración:

Búsqueda completa

Inicie una búsqueda de las emisoras DAB/DAB+ disponibles. Después de seleccionarla, la pantalla mostrará «Buscando...» mientras busca emisoras con buena señal. Una vez que haya finalizado la búsqueda, comenzará a reproducirse la primera emisora disponible.

Sintonización manual de DAB+

Además de la función de sintonización automática, puede sintonizar manualmente la radio para desplazarse a través de las emisoras por multiplex y por frecuencia.

Una vez seleccionada la «sintonización manual», use el dial de navegación/OK (**Ref. 13**) o los botones Anterior (**Ref. 31**) y Siguiente (**Ref. 46**) del mando a distancia para recorrer los canales DAB+ de 5A a 13F.

Una vez que esté en la emisora deseada, pulse el dial de navegación/OK o use el mando a distancia (**Ref. 47**).

Comprensión de la gama dinámica (DRC)

Esta función permite reducir la diferencia entre el volumen máximo y mínimo de audio que se está emitiendo. Esta aumenta el volumen de los sonidos más bajos y reduce el volumen de los sonidos más fuertes. La DRC solo funciona si está habilitada por el radiodifusor para una emisora específica.

Una vez seleccionada la opción «DRC», use el dial de navegación/OK (**Ref. 13**) o los botones Anterior (**Ref. 31**) y Siguiente (**Ref. 46**) del mando a distancia para desplazarse por las opciones de DRC: DRC desconectado, DRC alto y DRC bajo.

Una vez que esté en la preferencia deseada, pulse el dial de navegación/OK o el botón de reproducción/pausa del mando a distancia (**Ref. 47**) para confirmar la elección.

Quitar

Para eliminar las emisoras que aparecen en la lista pero que no están disponibles, puede activar la opción «Quitar».

Una vez seleccionada la opción «Quitar», la pantalla mostrará «¿Quitar emisoras?». Para quitarlas, use los botones Anterior (**Ref. 31**) y Siguiente (**Ref. 46**) del mando a distancia para resaltar «<Sí>». Confirme la eliminación pulsando el dial de navegación/OK o el botón del mando a distancia (**Ref. 47**).

Cómo preseleccionar una emisora

Se pueden preseleccionar hasta 40 emisoras para facilitar la navegación.

Para almacenar una emisora como preseleccionada, pulse y mantenga pulsado el botón «PROGRAM» (**Ref. 43**) del mando a distancia de 3 a 5 segundos hasta que aparezca «Preselección de emisoras <1: (Vacio)» en la pantalla.

Pulse los botones Anterior (**Ref. 31**) o Siguiente (**Ref. 46**) para desplazarse por los números de preselección y cambiar el número en el que desea guardar la emisora. Una vez que esté en el número en el que desea guardar la emisora, pulse el botón de reproducción/pausa del mando a distancia (**Ref. 47**) para guardarla. La pantalla mostrará «[x] de preselección guardado».

Cómo reproducir una emisora de radio preseleccionada

Para reproducir una de sus emisoras preseleccionadas guardadas, abra la página de emisoras preseleccionadas pulsando el botón «PROGRAM» (**Ref. 43**) del mando a distancia; no mantenga pulsado el botón, ya que se abrirá la pantalla Preselección de emisoras en lugar de Recuperación de emisoras preseleccionadas.

Una vez que se abra «Recuperación de emisoras preseleccionadas», use los botones Anterior (**Ref. 3**)/(**Ref. 5**) o Siguiente (**Ref. 46**)/(**Ref. 6**) del mando a distancia o de la unidad para desplazarse por las emisoras preseleccionadas. Una vez que esté en el número de preselección que desea reproducir, pulse el botón de reproducción/pausa del mando a distancia (**Ref. 47**) o use el dial de navegación/OK de la unidad para confirmar su elección y la emisora comenzará a reproducirse.

Pulse repetidamente el botón «INFO» del mando a distancia (**Ref. 37**) para mostrar la información de los diferentes programas.

Tasa de bits: Es la velocidad de datos a la que se transmite la señal.

Tasa de errores de bit (BER): Muestra la tasa de errores de la señal.

Canal y frecuencia: Muestra la frecuencia y el número de canal de transmisión de la emisora.

PTY (Tipo de programa): Muestra el tipo y la descripción del programa proporcionado por la emisora DAB/DAB+.

Hora y fecha: Muestra la información de fecha y hora proporcionada por el radiodifusor.

Indicación de DAB: Indica el modo DAB/DAB+.

Segmento de etiqueta dinámica (DLS): Muestra la información del texto de desplazamiento suministrada por el radiodifusor.

Pulse el botón de modo de la unidad (**Ref. 7**) varias veces para cambiar al modo de radio DAB/DAB+. Para seleccionar el modo desde el mando a distancia, pulse el botón «FM/DAB» (**Ref. 22**). La primera vez que cambie al modo FM, aparecerá la frecuencia FM «87,5 MHz» en la pantalla.

Extienda completamente la antena (**Ref. 14**) para asegurarse de recibir la mejor señal antes de buscar las emisoras disponibles.

Para buscar automáticamente las emisoras con buena señal, pulse el botón «INTRO/AMS» (Búsqueda automática de música) del mando a distancia (**Ref. 24**) para que la radio empiece a explorar la banda de frecuencias. Comenzará a emitirse la siguiente emisora disponible con buena señal.

Cómo sintonizar una frecuencia específica manualmente

Para escuchar una frecuencia específica, pulse y mantenga pulsado el botón Siguiente (**Ref. 46**) del mando a distancia para buscar hacia adelante rápidamente, o mantenga pulsado el botón Anterior (**Ref. 31**) para buscar hacia atrás rápidamente. La búsqueda se detendrá cuando se suelte el botón.

Para buscar lentamente por las frecuencias, pulse brevemente los botones Siguiente (**Ref. 46**) o Anterior (**Ref. 31**) del mando a distancia varias veces en lugar de mantenerlos pulsados.

Selección de una emisora almacenada con el mando a distancia

Para seleccionar una emisora almacenada con el mando a distancia, utilice los botones numéricos (**Ref. 36**) para introducir el número de preselección de la emisora que desea escuchar, seguido del botón de reproducción/pausa (**Ref. 47**). Por ejemplo, para seleccionar la emisora preestablecida número 1, teclee «01» seguido del botón de reproducción/pausa, y para seleccionar la emisora preestablecida número 11, teclee «11» seguido del botón de reproducción/pausa (**Ref. 47**). También puede cambiar de emisora con los botones de la parte delantera de la unidad (**Ref. 5**)/(**Ref. 6**).

En el modo FM, pulse el botón «MENU» (**Ref. 29**) del mando a distancia para abrir los ajustes de la radio FM. Una vez pulsado, puede desplazarse por las siguientes opciones con el dial de navegación/OK (**Ref. 13**) o los botones Anterior y Siguiente del mando a distancia (**Ref. 31/Ref. 46**) y pueden seleccionarse para abrir más opciones de configuración:

Ajuste de exploración de FM

Elija entre buscar señales fuertes y débiles (Todas) o solo las emisoras con señal fuerte (Solo).

Una vez seleccionado «Ajuste de exploración de FM», pulse los botones Anterior (**Ref. 31**) o Siguiente (**Ref. 46**) para elegir entre «Solo emisoras con señal fuerte» o «Todas las emisoras». Confirme la opción elegida pulsando el botón de reproducción/pausa (**Ref. 47**).

Configuración de audio: Mono y estéreo

Todas las emisoras estéreo se reproducen en estéreo; en el caso de las emisoras débiles esto puede dar lugar a una mala calidad de audio. La calidad de audio en el modo FM puede mejorarse usando el modo de audio mono.

Una vez seleccionado «Ajuste de exploración de FM», pulse los botones Anterior (**Ref. 31**) o Siguiente (**Ref. 46**) para elegir entre «Solo emisoras con señal fuerte» o «Todas las emisoras». Confirme la opción elegida pulsando el botón de reproducción/pausa (**Ref. 47**).

Pulse repetidamente el botón «INFO» del mando a distancia (**Ref. 37**) para mostrar la información de los diferentes programas.

Intensidad de la señal: muestra una barra de señal con la fuerza de la emisora actual.

Hora y fecha: muestra la hora y la fecha.


Frecuencia: muestra la frecuencia de transmisión de la emisora.

Tipo de audio: muestra el tipo de audio de la emisora que está escuchando (estéreo o mono).

Texto de la radio: muestra la información del texto de desplazamiento suministrada por el radiodifusor.

Tipo de programa: muestra una descripción del tipo de programa proporcionado por el radiodifusor.

Para conectar las salidas del equipo de música/televisor a las entradas analógicas de la tarjeta de sonido, conecte el cable de audio RCA de 3,5 mm (suministrado) entre las salidas del equipo de música/televisor y la toma de entrada AUX (L/R) de la tarjeta de sonido.

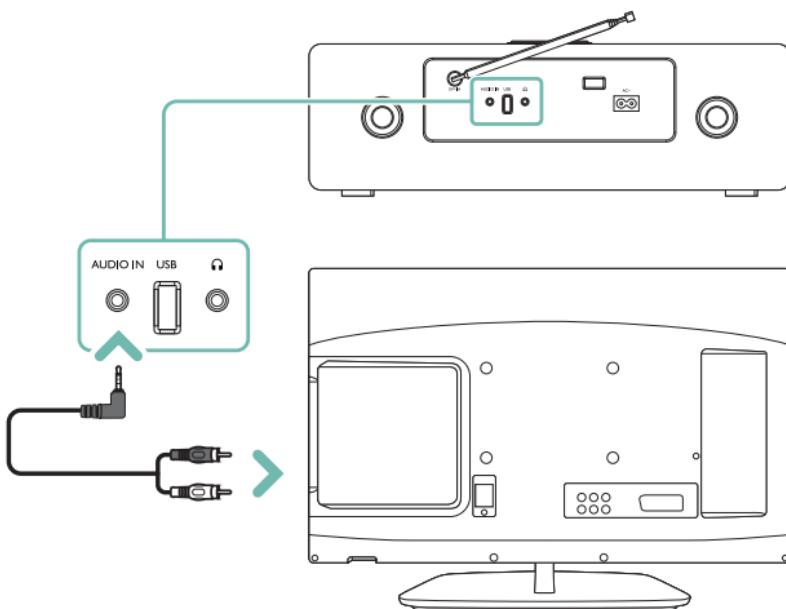

Tenga en cuenta que todas las (Ref.) hacen referencia a los Controles y funciones de las páginas 1-5.

Para elegir el modo CD, pulse repetidamente el botón de modo de la unidad (Ref. 7) hasta que aparezca el modo CD en la pantalla. De manera alternativa, pulse el botón «CD» del mando a distancia (Ref. 22).

Inserte el CD en la ranura para CD de la parte frontal de la unidad (Ref. 4). El CD se leerá automáticamente y comenzará a reproducirse.

Pulse y suelte el botón de reproducción/pausa (Ref. 47) del mando a distancia para reproducir o poner en pausa.

Pulse y suelte el botón Anterior (Ref. 31) o Siguiente (Ref. 46) para seleccionar las pistas anteriores o siguientes.

Pulse y mantenga pulsado el botón Anterior o Siguiente para rebobinar o avanzar rápidamente. Pulse y suelte el botón de parada (Ref. 32) para detener la reproducción.

Pulse y suelte el botón de expulsar CD (Ref. 38) del mando a distancia para expulsar el CD.

Mientras se reproduce el CD, se mostrará el número de pista actual y el tiempo transcurrido.

Reproducción con repetición

En el caso de los CD, pulse el botón «REPEAT» (Ref. 23) del mando a distancia varias veces para ver las opciones: Repetir todo (TODO), pista actual (INDIVIDUAL) o repetición desactivada (OFF). Resalte la opción que desea establecer, espere unos segundos y la unidad guardará este ajuste automáticamente.

Reproducción aleatoria

En el caso de los CD, la reproducción aleatoria se puede ajustar pulsando el botón «RANDOM» (Ref. 42) del mando a distancia.

Programación de pistas en un orden preseleccionado

Pulse el botón de parada (Ref. 32) del mando a distancia y continuación, pulse el botón «PROGRAM» (Ref. 43).

El número de pista parpadeará en la pantalla frontal (Ref. 2). Cambie este número a su primera pista deseada usando las teclas numéricas del mando a distancia (Ref. 36).

Pulse el botón «PROGRAM» (Ref. 43) para pasar a la preselección 2 (P02) y seleccionar su siguiente pista. Selecciónelas usando las teclas numéricas del mando a distancia (Ref. 36).

Repita estos pasos para seguir añadiendo más pistas o pulse el botón de reproducción/pausa del mando a distancia y espere unos segundos a que la unidad inicie la reproducción de su selección. Se pueden preseleccionar hasta 20 pistas.

Nota: Cuando se está reproduciendo, los botones Anterior (Ref. 5) y Siguiente (Ref. 6) solo pueden usarse en la unidad, no en el mando a distancia.

Discos compatibles: CD-R, CD-RW y Audio-CD.

Tenga en cuenta que todas las (Ref.) hacen referencia a los Controles y funciones de las páginas 1-5.

Notas de uso

- * Asegúrese de que la unidad esté en el modo CD antes de insertar un disco. Si intenta insertar un disco cuando la unidad no está en el modo CD, puede dañar la unidad de CD. Seleccione el modo CD con el botón «CD» (Ref. 22) del mando a distancia o el botón de modo de la unidad (Ref. 7).
- * No fuerce el CD en la unidad de CD.
- * Una vez insertado un CD, expúlselo pulsando brevemente el botón de expulsar CD de la unidad (**Ref. 12**) o del mando a distancia (**Ref. 38**).
- * Cuando el CD sobresalga del dispositivo al expulsarse, no intente introducir de nuevo el CD a la fuerza en el dispositivo, y no intente volver a insertar el CD mientras está saliendo. Esto dañará el mecanismo de la unidad de CD.
- * Para volver a insertarlo, primero saque el CD de la unidad de CD y, luego, vuelva a insertarlo. También puede esperar 30 segundos y el CD se volverá a insertar solo. Despues de pulsar el botón de expulsar CD (**Ref. 12/Ref. 38**), espere 5 segundos. El CD se expulsará.

Reproducción de un CD

Asegúrese de que la unidad esté en el modo CD pulsando el botón «CD» (Ref. 22) del mando a distancia o pulse el botón de modo de la unidad (Ref. 7) hasta que se seleccione el modo CD. Inserte el CD en la unidad de CD. Espere 10 segundos. El CD comenzará a reproducirse.

Pulse el botón **Ref. 9/Ref. 47** para reproducir una pista o ponerla en pausa.

Pulse los botones **Ref. 5/Ref. 6/Ref. 31/Ref. 46** para avanzar rápido o rebobinar. Una vez que el tiempo de la pista esté en la posición requerida, pulse el botón de reproducción/pausa (**Ref. 9/Ref. 47**) para reproducirla.

Pulse el botón **Ref. 32** para detenerla.

Pulse el botón **Ref. 38** para expulsar el CD. Espere 5 segundos. El CD se expulsará.

Pulse el botón **Ref. 6/Ref. 46** para saltar a la pista siguiente del CD.

Pulse el botón **Ref. 5/Ref. 31** para saltar a la pista anterior del CD.

Para elegir el modo, navegue por las opciones con el botón de modo de la unidad (**Ref. 7**) o pulse el botón «BT» del mando a distancia (**Ref. 22**). Las opciones se mostrarán en la pantalla frontal (**Ref. 2**).

Encienda el Bluetooth de su dispositivo y aparecerá «Majority Oakington». Selecciónelo para conectarse. La unidad emitirá un sonido corto cuando se haya conectado correctamente.

Para elegir la música, tendrá que elegir el álbum o la lista de reproducción desde su dispositivo, pero una vez seleccionado, podrá usar los botones Anterior (**Ref. 31**) o Siguiente (**Ref. 46**) del mando a distancia para seleccionar las pistas anteriores o siguientes.

El rango de funcionamiento entre la unidad y un dispositivo Bluetooth es de aproximadamente 10 metros, sin que ningún objeto obstruya la conexión.

Si ya existe una conexión, pulse el botón «PAIR» (**Ref. 12**) de la unidad o mantenga pulsado el botón «PAIR» del mando a distancia (**Ref. 30**).

Nota: Si el dispositivo conectado es compatible con el perfil de distribución de audio avanzado (A2DP), puede escuchar la música almacenada en el dispositivo a través de la unidad. Si el dispositivo también admite el perfil de control remoto de audio y vídeo (AVRCP), puede usar el mando a distancia de esta unidad para reproducir la música almacenada en el dispositivo.

Tenga en cuenta también que Majority Oakington es un receptor Bluetooth, no un transmisor. Esto significa que aunque Majority Oakington pueden reproducir audio de un dispositivo Bluetooth conectado a través de sus altavoces, no puede enviar audio (como la música de su CD o memoria USB insertada o el audio de la radio DAB+/DAB/FM) a otro dispositivo como, por ejemplo, un sistema de altavoces.

ENTRADA AUXILIAR

Inserte un cable de audio de 3,5 mm en la parte posterior de la unidad (Ref. 16). Para elegir el modo AUX, pulse repetidamente el botón de modo (**Ref. 7**) de la unidad hasta que aparezca «AUDIO» en la pantalla frontal (**Ref. 2**). De manera alternativa, pulse el botón «AUDIO» del mando a distancia (**Ref. 40**).

Ahora comenzará a reproducir los archivos multimedia desde su dispositivo. Asegúrese de que el volumen del dispositivo esté activado para obtener la mejor calidad de sonido.

Nota: Cuando se está reproduciendo, solo pueden usarse los botones Anterior y Siguiente de la unidad, no del mando a distancia.

USB

Carga de USB: Para cargar el dispositivo a través del puerto USB, inserte un cable de alimentación USB en el puerto de carga USB (**Ref. 17**) y conéctelo al dispositivo.

Modo de reproducción USB: Inserte el dispositivo USB en la parte posterior de la unidad (**Ref. 17**). Desplácese por las opciones pulsando el botón de modo de la unidad (**Ref. 7**) o del mando a distancia (**Ref. 22**) hasta que aparezca «USB». La música almacenada en el dispositivo comenzará a reproducirse automáticamente.

Reproducción con repetición: En el caso de un dispositivo USB, pulse el botón «REPEAT» (**Ref. 23**) del mando a distancia varias veces para ver las opciones: Repetir todo (TODO), pista actual (INDIVIDUAL) o repetición desactivada (OFF).

Reproducción aleatoria: En el caso de un dispositivo USB, se puede establecer la reproducción aleatoria pulsando el botón «RANDOM» (**Ref. 42**) del mando a distancia.

HORA Y FECHA

Ajuste manual de la hora y la fecha

La hora se actualizará automáticamente después del primer uso de la radio DAB.

Sin embargo, todavía podrá ajustar la hora manualmente de la siguiente manera.

Asegúrese de que la unidad esté en el modo de espera. Pulse y mantenga pulsado el botón «CLOCK» (**Ref. 34**) del mando a distancia durante unos segundos. Al ajustar la fecha y la hora, la fecha se mostrará como un número de 8 dígitos, con el primer dígito parpadeando. Introduzca el año, mes, fecha, hora y minutos con las teclas numéricas del mando a distancia (**Ref. 36**). Pulse el botón «CLOCK» para cambiar el formato de reloj de 12 o 24 horas que se mostrará en la pantalla.

TEMPORIZADOR DE REPOSO

Este le permite programar la radio para que se apague a una hora específica, hasta 120 minutos desde la activación. En el modo de trabajo, pulse y mantenga pulsado el botón «SLEEP» (**Ref. 39**) del mando a distancia. Elija entre: Desactivado/15 min/30 min/60 min/90 min o 120 min pulsando el botón «SLEEP» (**Ref. 39**) varias veces. Una vez seleccionado, el icono del temporizador se mostrará en la pantalla para indicar que el temporizador se ha iniciado. Para desactivar el temporizador de reposo, siga las instrucciones anteriores y seleccione la opción «Desactivado». Para ver cuánto tiempo queda en el temporizador una vez que se ha ajustado, pulse el botón «SLEEP» (**Ref. 39**) del mando a distancia y se mostrarán los minutos restantes.

OPCIÓN DE ALARMA O TEMPORIZADOR

En el modo de espera, se puede configurar un temporizador para que se encienda y apague automáticamente a determinadas horas, y también se puede usar como alarma. Pulse y mantenga pulsado el botón «TIMER» (**Ref. 50**) del mando a distancia.

Las opciones de sonido de la alarma disponibles parpadearán en la pantalla. Elija la opción de sonido que desea activar usando los botones Anterior o Siguiente (**Ref. 31 / Ref. 46**) del mando a distancia para desplazarse por las siguientes opciones: Timbre, CD, FM, DAB, USB.

Pulse el botón «TIMER» (**Ref. 50**) del mando a distancia para confirmar su opción. Indique la hora a la que desea que se encienda la unidad mediante el teclado numérico del mando a distancia (**Ref. 36**). Pulse el botón «TIMER» (**Ref. 50**) del mando a distancia para confirmar su opción.

Cambie el volumen al nivel deseado usando los botones Anterior o Siguiente (**Ref. 31 / Ref. 46**) del mando a distancia. Pulse el botón «TIMER» (**Ref. 50**) del mando a distancia para confirmar su opción.

Indique la hora a la que desea que se apague la unidad mediante el teclado numérico del mando a distancia (**Ref. 36**). Pulse el botón «TIMER» (**Ref. 50**) del mando a distancia para confirmar su opción.

Para apagar la alarma, pulse el botón «TIMER» (**Ref. 50**) del mando a distancia. No mantenga pulsado el botón.

Nota: Cuando se usa la opción de timbre de alarma, el ajuste de «temporizador desactivado» no está disponible.

Restablecimiento del sistema

Pulse el botón «MENU» (Ref. 29) del mando a distancia.

Use los botones Anterior o Siguiente (**Ref. 31/Ref. 46**) para desplazarse a «Sistema» y pulse el botón de reproducción/pausa (**Ref. 47**) del mando a distancia para seleccionar la opción. Use los botones Anterior o Siguiente (**Ref. 31/Ref. 46**) para desplazarse a «Restablecimiento de fábrica» y pulse el botón de reproducción/pausa (**Ref. 47**) para confirmar la selección.

Use el botón Siguiente (**Ref. 46**) para cambiar entre «Sí» y «No». Pulse el botón de reproducción/pausa (**Ref. 47**) para confirmar la selección.

Versión de software: pantalla de la versión de software

Pulse el botón «MENU» (Ref. 29) del mando a distancia.

Use los botones Anterior o Siguiente (**Ref. 31/Ref. 46**) para desplazarse a «Sistema» y pulse el botón de reproducción/pausa (**Ref. 47**) del mando a distancia para confirmar la selección.

Use los botones Anterior o Siguiente (**Ref. 31/Ref. 46**) para desplazarse a «Versión SW» y pulse el botón de reproducción/pausa (**Ref. 47**) del mando a distancia para confirmar la selección. Se mostrará la versión del software.

Conexión de auriculares

Conecte sus auriculares a la toma de la parte posterior de la unidad (Ref. 18). La unidad no es compatible con auriculares que tengan una entrada de micrófono como, por ejemplo, auriculares de teléfono móvil o auriculares Bluetooth.

Observación	Posible causa/solución
No hay sonido	La emisora no está sintonizada. Sintonice la emisora. El volumen está ajustado a un nivel bajo. Suba el volumen. Es posible que los auriculares estén conectados. Desconecte los auriculares.
Los botones no funcionan	Apague la unidad y enciéndala después de unos segundos. Intente desenchufar y volver a enchufar la radio también.
FM: Sonido estático DAB: Balbuceo/corte intermitente	La recepción de la señal es baja. Ajuste la antena o mueva la unidad a una ubicación con una señal más fuerte. Vuelva a buscar emisoras y/o efectúe un restablecimiento de fábrica.
El sonido está distorsionado	El volumen está demasiado alto. Ajuste el volumen.
Emisora deseada no encontrada	Señal débil. Use la función de sintonización manual y vuelva a realizar la búsqueda en un área diferente.
La pantalla muestra «Sin servicio»	No hay cobertura DAB en su área o hay una mala recepción. Ajuste la posición de la antena, o mueva la unidad a una ubicación con una señal más fuerte.
La pantalla está en blanco	Esto puede pasar si el radiodifusor cambia o elimina la información de un mientras la emisora está sintonizada. La radio intentará volver a sintonizar o realizar otra búsqueda.
La hora y la fecha no se ajustan automáticamente	Vaya al modo DAB y se ajustará automáticamente una vez que se realice una búsqueda. De forma alternativa, ajústelas manualmente en sus «Ajustes».
Otros problemas/ cuestiones funcionales	Lleve a cabo un restablecimiento de fábrica de la radio desde sus ajustes.

Fuente de alimentación	AC 200-240V 50/60 Hz
Modos	FM (87,5 MHz-108 MHz) DAB/DAB+ (174 MHz-240 MHz) Bluetooth AUX USB
Conector de salida	Conector de auriculares de 3,5 mm
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	40 x 13 x 20 cm
Peso neto	1,5 kg

UK: iZilla Ltd, 49 Viking Way, Cambridge, CB23 8EL, UK
EU: iZilla Ltd, C/O Agility Logistics, Reisholzer Bahnstrasse 41, 40599 Dusseldorf, Germany
US: Izilla Ltd, C/O A.N. Deringer, Inc., 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

ASISTENCIA

Si necesita más ayuda con su producto nuevo, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia en la página web de Majority: www.majority.co.uk/support

GARANTÍA

Todos los productos vienen con una garantía estándar de 12 meses. Todos los artículos deben estar registrados en www.majority.co.uk para que la garantía sea válida. Una vez que esté en la página web, use el menú para encontrar «Register Your Product» (Registre su producto). También se le dará la oportunidad de extender su garantía durante 24 meses más, sin coste alguno.

- Lea estas instrucciones.**
- Guarde estas instrucciones. También puede descargarlas desde www.majority.co.uk
- Respete todas las advertencias
- Siga todas las instrucciones
- No limpie el aparato con agua o cerca de una fuente de agua
- No obstruya ninguna ranura de ventilación. Instálelo según las instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, fuentes de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
- Proteja los cables de alimentación para que no puedan pisarlos, pinzarlos o ni dañarlos, sobre todo en los enchufes, tomas de corriente y los puntos por los que salen del aparato.
- Utilice únicamente conexiones/accesorios especificados por el fabricante.
- Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante períodos prolongados.
- Toda reparación deberá ser llevada a cabo por personal cualificado. Se deberán realizar reparaciones cuando el aparato se estropee de cualquier forma, si hay daños en el cable o la toma de alimentación, si se han vertido líquidos o se han caído objetos sobre el dispositivo o si este ha estado expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona correctamente o se ha caído al suelo.
- No coloque sobre el aparato una llama viva, como por ejemplo una vela.
- Elimine los productos eléctricos y baterías usados de manera segura y de acuerdo con la legislación y normas locales.

ADVERTENCIAS ADICIONALES

No exponga el aparato a goteos o salpicaduras y no coloque sobre él objetos que contengan líquidos, como jarrones.

El enchufe de la red se utiliza como dispositivo de desconexión y deberá ser fácilmente accesible durante la utilización del aparato. Para desconectar completamente el aparato de la red eléctrica, el enchufe de alimentación deberá extraerse por completo de la toma de alimentación.

La batería no deberá ser expuesta a calor excesivo como la luz del sol, el fuego o similares.

RECICLADO DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS



Recicle sus aparatos eléctricos usados y con ello estará ayudando a proteger el medioambiente.



Este símbolo indica que un producto eléctrico no deberá eliminarse con otros residuos domésticos. Lívelo a unas instalaciones apropiadas para su eliminación cuando haya terminado su vida útil.

IMPORTANTE: Lea atentamente todas las instrucciones antes de su utilización y guárde las para consultas futuras.



Riesgo de electrocución.

No abrir



Lea atentamente todas las instrucciones antes de su utilización y guárde las para consultas futuras



Utilice únicamente piezas de repuesto idénticas para su mantenimiento



ATENCIÓN

RIESGO DE SHOCK
ELÉCTRICO NO ABRIR



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



IMPORTANTE: Lea atentamente todas las instrucciones antes de su utilización y guárde las para consultas futuras




Sommaire	2
Commandes et fonctions	3
Contenu de la boîte.....	8
Fonctionnement de base	9
Radio DAB/DAB+	11
Paramètres de radio DAB/DAB+.....	12
Présélection de stations DAB/DAB+ et FM.....	14
Informations sur les stations de radio DAB/DAB+	15
Radio FM	16
Paramètres de radio FM	17
Informations sur les stations de radio FM.....	18
Raccordement au téléviseur.....	19
Lecture de CD	20
Fonctions de lecture CD	21
Lecture de CD et fonctionnalités de base.....	22
Connexion d'un smartphone en Bluetooth	23
Utilisation des ports AUX et USB	24
Réglage de l'heure et du réveil.....	25
Autres fonctionnalités	27
Dépannage	28
Caractéristiques techniques et garantie.....	29
Consignes de sécurité	30

3

ANS DE
GARANTIE


Enregistrez votre produit sur www.majority.co.uk
pour bénéficier GRATUITEMENT d'une extension
de garantie de 3 ans.

VUE DE FACE

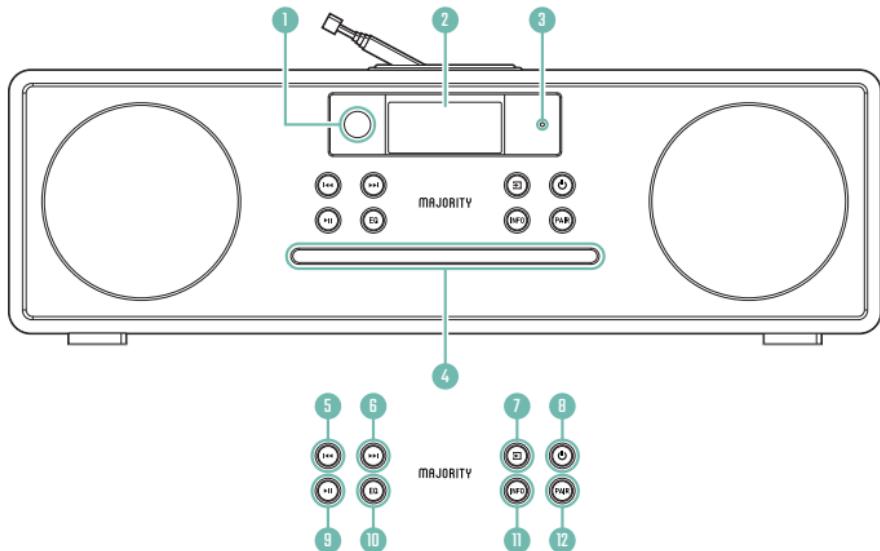


- | | |
|--|---|
| 1. Capteur de la télécommande | 7. Bouton Mode |
| 2. Écran | 8. Bouton Marche/Veille |
| 3. Témoin de veille | 9. Bouton Lecture/Pause/Menu |
| 4. Lecteur CD | 10. Bouton EQ (égaliseur) |
| 5. Bouton Piste précédente/Retour rapide | 11. Bouton INFO |
| 6. Bouton Piste suivante/Avance rapide | 12. Bouton PAIR (connexion Bluetooth/éjection CD) |

VUE DU DESSUS

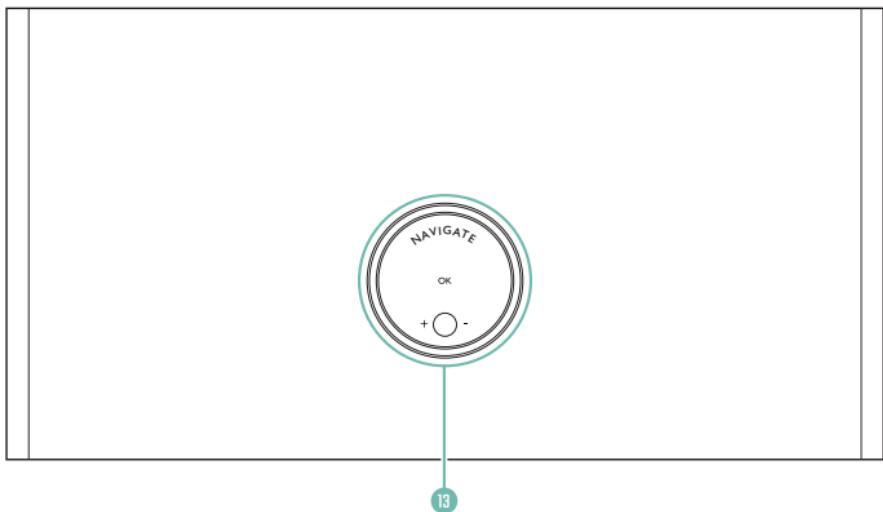


13. Navigation : tournez la molette pour naviguer vers le haut et vers le bas dans les menus en mode DAB ou FM.
OK: appuyez sur ce bouton pour confirmer et passer au menu suivant en mode DAB ou FM.
Volume +/- : tournez la molette pour augmenter ou diminuer le volume.

VUE ARRIÈRE

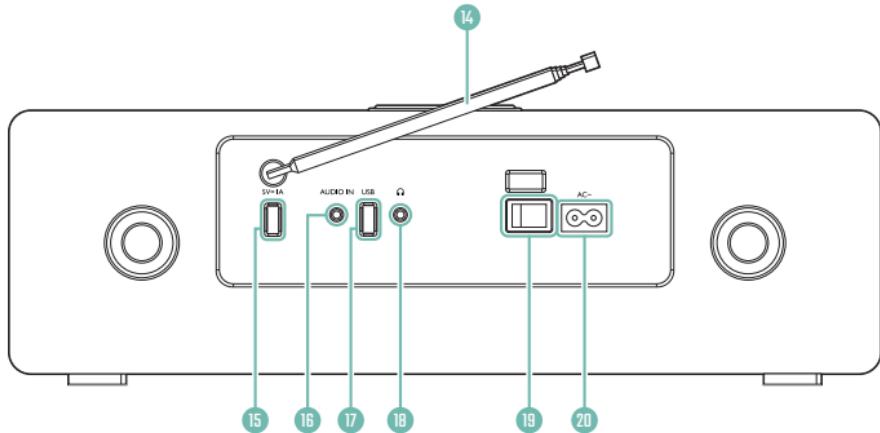

- | | |
|--|---------------------------------|
| 14. Antenne | 17. Port USB |
| 15. Port de recharge pour appareil mobile (5 V, 1 A) | 18. Prise jack pour écouteurs |
| 16. Entrée auxiliaire AUDIO IN | 19. Interrupteur d'alimentation |
| | 20. Entrée d'alimentation CA |

TÉLÉCOMMANDE


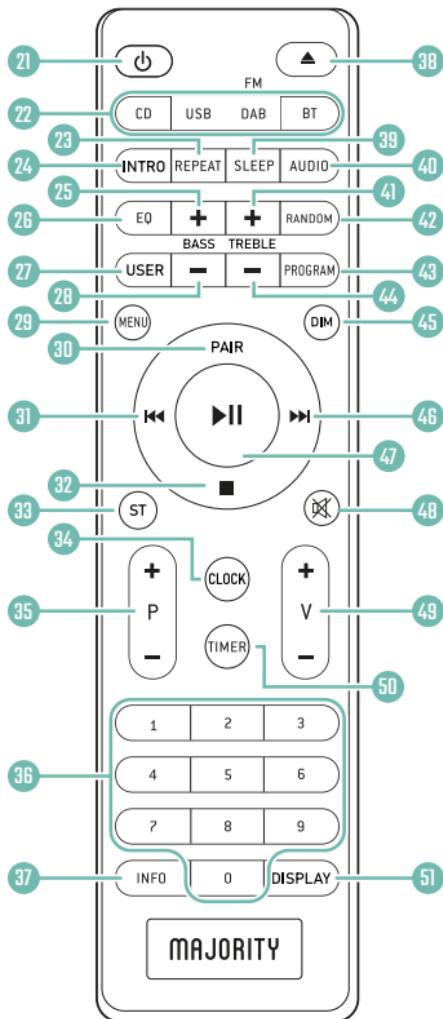


REMARQUE : la télécommande fonctionne avec 2 piles AAA dans un rayon de 5 mètres par rapport à l'appareil.

21. **Touche Marche/Veille**
22. **Touches modes** : CD/USB/Radio/BT (Bluetooth)
23. **Touche REPEAT (répéter)** : modes CD et USB
24. **Touche INTRO/ AMS** : (Automatic Music Scan, recherche automatique)
Appuyez sur cette touche pour balayer toutes les pistes d'un CD ou d'un périphérique USB, ou pour rechercher automatiquement une station de radio FM.
Appuyez à nouveau sur la touche pour interrompre la recherche.
25. **Touche BASS+** : appuyez d'abord sur la touche USER (réf. 27).
26. **Touche EQ (égaliseur)** : appuyez sur cette touche pour sélectionner le mode correspondant au style de musique : Classique/Pop/Rock/Jazz/Normal.
27. **Touche USER** : mode égaliseur.
28. **Touche BASS-** : appuyez d'abord sur la touche USER (réf. 27).
29. **MENU** : pour sélectionner le mode DAB/DAB+ et FM.
30. **Touche PAIR** : appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour activer ou désactiver l'appairage Bluetooth.
31. **Touche Piste précédente/Retour rapide** : appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour revenir en arrière dans une piste ou effectuer des réglages fins en mode FM.
32. **Touche Stop**
33. **Touche ST (mono/stéréo)**
34. **Touche CLOCK** : voir page 23.
35. **Touches P +/-** : appuyez sur ces touches pour passer directement au début de l'album en cours de lecture ou de l'album précédent ou suivant, et pour sélectionner la station de radio précédente/suivante en mode DAB ou FM.
Appuyez sur ces touches et maintenez-les
- enfoncées pour régler manuellement la radio en mode FM.
36. **Clavier**
37. **Touche INFO** : appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver l'affichage d'informations sur les CD ou les morceaux lus à partir d'un périphérique USB.
Appuyez sur cette touche pour afficher des informations sur les stations en mode DAB ou FM.
38. **Touche d'éjection de CD**
39. **Touche SLEEP** : appuyez sur cette touche pour définir un arrêt programmé.
40. **Touche AUDIO** : appuyez sur cette touche pour changer de source : audio/CD/USB/DAB/FM/BT (Bluetooth).
41. **Touche TREBLE+** : appuyez d'abord sur la touche USER (réf. 27).
42. **Touche RANDOM** : appuyez sur cette touche pour lancer une lecture aléatoire des pistes du CD ou du périphérique USB.
43. **Touche PROGRAM** : appuyez sur cette touche pour définir un ordre de lecture des pistes en mode CD ou USB.
44. **Touche TREBLE-**
45. **Touche DIM** : appuyez sur cette touche pour choisir le niveau de luminosité de l'écran.
46. **Touche Piste suivante/Avance rapide**
47. **Touche Entrée/Lecture/Pause/Passer :**
appuyez sur cette touche pour lire/mettre en pause en mode CD, USB et Bluetooth, et pour passer au menu suivant en mode DAB et FM.
48. **Touche Muet** : appuyez sur cette touche pour couper/remettre le son.
49. **Touches V +/- (volume)**
50. **Touche TIMER** : voir page 30.
51. **Touche DISPLAY** : appuyez sur cette touche pour afficher la date lorsque l'appareil est allumé.

QUE CONTIENT LA BOÎTE ?

- A. Chaîne hifi avec radio numérique
Oakington
- B. Télécommande
- C. Adaptateur secteur
- D. Câble audio 3,5 mm/RCA
- E. Manuel d'utilisation

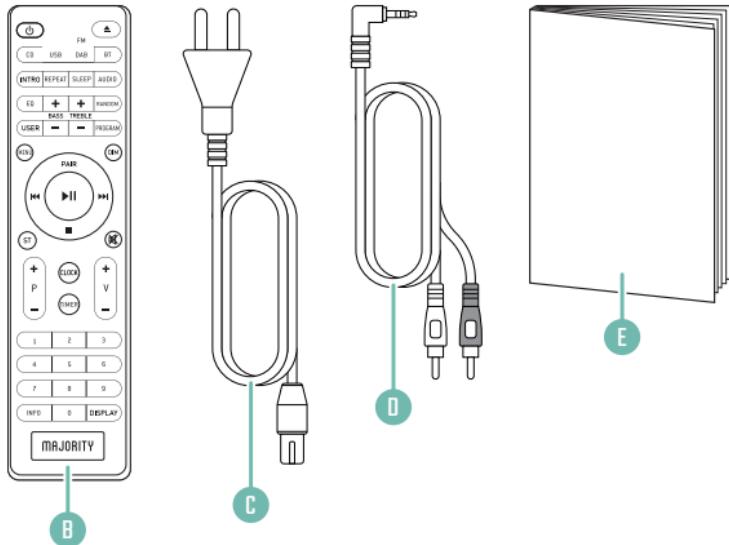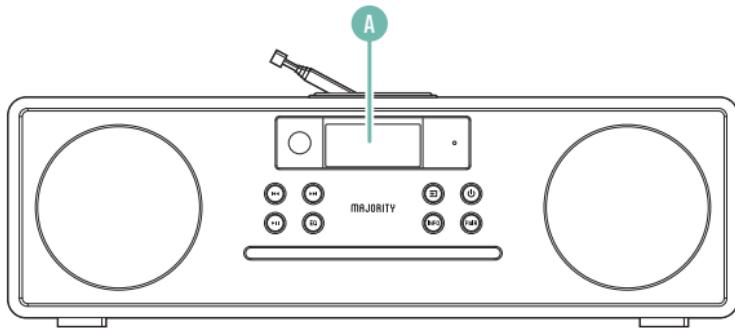

Toutes les mentions « ref. chiffre » renvoient aux commandes et fonctions décrites aux pages 1 à 5.

Branchez le connecteur du câble d'alimentation à l'arrière de l'appareil, sur l'entrée AC~ (réf. 20) puis branchez l'adaptateur sur une prise secteur.

L'antenne (réf. 14) doit être complètement dépliée. Elle doit pouvoir être déplacée afin d'obtenir le meilleur signal possible.

Mettez l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière de l'appareil (réf. 19) en position ON. Lorsque l'écran s'allume, « --- » s'affiche. Appuyez sur le bouton Marche/Veille de l'appareil (réf. 8) ou de la télécommande (réf. 21). L'appareil active automatiquement le mode radio DAB/DAB+, ou le dernier mode utilisé.

Lorsque le mode radio DAB est activé pour la première fois, l'écran affiche « Blayage intégral ». Appuyez sur la molette de navigation/OK de l'appareil (réf. 13) ou sur la touche Entrée/Lecture de la télécommande (réf. 47). L'appareil recherche et mémorise toutes les stations de radio disponibles.

Pour naviguer dans les stations, maintenez enfoncée la touche Piste suivante (réf. 46) jusqu'à ce que la liste des stations apparaisse. Ensuite, utilisez la molette de navigation/OK de l'appareil ou les touches Piste précédente (réf. 31) et Piste suivante (réf. 46) de la télécommande. Appuyez sur la molette de navigation/OK (réf. 13) ou sur la touche Lecture/Pause de la télécommande (réf. 47) pour écouter une station de radio.

Appuyez sur le bouton Mode (réf. 7) de l'appareil ou sur les touches correspondant aux différents modes de la télécommande (réf. 22) pour changer de mode.

Veille

Pour mettre l'appareil en veille, appuyez sur le bouton Marche/Veille de l'appareil (**réf. 8**) ou de la télécommande (**réf. 21**).

Pour l'éteindre complètement, arrêtez-le à l'aide de l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière de l'appareil, et éteignez la prise électrique. Le cordon d'alimentation doit être tenu hors de portée des enfants.

Réglage de la langue

La langue d'affichage par défaut est l'anglais. Vous pouvez modifier la langue par défaut en appuyant sur la touche Menu de la télécommande (**réf. 29**) ou de l'appareil (**réf. 9**). Une fois dans le menu, « Balayage intégral » s'affiche à l'écran.

Utilisez la molette de navigation/OK de l'appareil ou appuyez plusieurs fois sur la touche Piste suivante de la télécommande (**réf. 46**) pour atteindre le menu « Système », puis confirmez votre choix en appuyant sur la touche Lecture/Pause de la télécommande (**réf. 47**). Ensuite, naviguez jusqu'à l'option Langue et sélectionnez-la. Une fois dans les paramètres de langue, appuyez sur la touche Lecture/Pause de la télécommande (**réf. 47**) pour confirmer la sélection d'une langue.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode de l'appareil (**réf. 7**) pour passer en mode radio DAB/DAB+. Pour changer de mode à l'aide de la télécommande, appuyez sur la touche FM/DAB (**réf. 22**).

Dépliez complètement l'antenne (**réf. 14**).

Lorsque le mode radio DAB est activé pour la première fois, l'écran affiche « Balayage intégral ». Appuyez sur la molette de navigation/OK de l'appareil (**réf. 13**) ou sur la touche Entrée/Lecture de la télécommande (**réf. 47**) pour confirmer.

L'appareil balaye alors la bande de fréquences et mémorise toutes les stations dont le signal est satisfaisant. Une fois la recherche terminée, la première station mémorisée est automatiquement diffusée.

Pour explorer toutes les stations mémorisées, utilisez la molette de navigation/OK de l'appareil (**réf. 13**), ou les touches Piste précédente (**réf. 31**) et Piste suivante (**réf. 46**) de la télécommande. Appuyez sur la touche Entrée/Lecture de la télécommande (**réf. 47**) pour écouter une station.

Lorsque vous rallumerez l'appareil après l'avoir éteint, la dernière station écoutée (DAB ou FM) est diffusée. En mode DAB/DAB+, l'horloge de l'appareil est synchronisée avec l'heure et la date de la station de radio.

En mode DAB/DAB+, appuyez sur la touche Menu de la télécommande (**réf. 29**) pour ouvrir les paramètres de radio DAB. Vous pouvez naviguer dans les options disponibles à l'aide de la molette de navigation/OK de l'appareil (**réf. 13**) ou des touches Piste précédente (**réf. 31**) et Piste suivante (**réf. 46**) de la télécommande. Ces options donnent accès aux paramétrages ci-après.

Balayage intégral

Selectionnez cette option pour rechercher toutes les stations DAB/DAB+ disponibles. Une fois l'option sélectionnée, l'écran affiche « Recherche... » tandis que l'appareil recherche les stations dont le signal est satisfaisant. Une fois la recherche terminée, la première station de radio trouvée est diffusée.

Recherche manuelle de stations DAB+

Il est aussi possible de rechercher manuellement certaines stations de radio par multiplex et par fréquence.

Après avoir sélectionné « Recherche manuelle », utilisez la molette de navigation/OK de l'appareil (**réf. 13**) ou les touches Piste précédente (**réf. 31**) et Piste suivante (**réf. 46**) de la télécommande pour passer d'une station de radio DAB+ à l'autre, de 5A à 13F.

Lorsque vous avez trouvé la station que vous souhaitez écouter, appuyez sur la molette de navigation/OK de l'appareil ou sur la touche Entrée/Lecture de la télécommande (**réf. 47**).

Compression de la plage dynamique (DRC)

Cette fonction permet d'atténuer la différence entre les sons les plus forts et les plus faibles diffusés. Les sons les plus faibles sont rendus un peu plus fort, et les sons forts sont rendus légèrement moins forts. Cette fonction n'est disponible que si l'option a été activée par le diffuseur sur la station en question.

Après avoir sélectionné « DRC », utilisez la molette de navigation/OK de l'appareil (**réf. 13**) ou les touches Piste précédente (**réf. 31**) et Piste suivante (**réf. 46**) de la télécommande pour naviguer dans les différentes options disponibles : « DRC désactivée », « DRC élevée » et « DRC faible ».

Une fois sur l'option désirée, appuyez sur la molette de navigation/OK de l'appareil (**réf. 13**) ou sur la touche Entrée/Lecture de la télécommande (**réf. 47**) pour confirmer.

Suppression des stations indisponibles

Utilisez cette fonction pour supprimer les stations mémorisées mais indisponibles.

Une fois l'option activée, l'écran affiche « Supprimer ? ». Pour confirmer la suppression, utilisez la touche Piste précédente (**réf. 31**) ou Piste précédente (**réf. 46**) de la télécommande pour mettre « Oui » en surbrillance. Appuyez ensuite sur la molette de navigation/OK (**réf. 13**) de l'appareil ou sur la touche Entrée/Lecture de la télécommande (**réf. 47**) pour confirmer.

Mémoriser une station radio préréglée

Jusqu'à 40 stations radio peuvent être préréglées. Cela vous permet de les sélectionner plus facilement.

Pour mémoriser une station en tant que présélection, appuyez sur la touche PROGRAM de la télécommande (**réf. 43**) et maintenez-la enfoncée pendant 3 à 5 secondes, jusqu'à ce que « Emplacement de présélection <1 : (vide) » s'affiche à l'écran.

Utilisez les touches Piste précédente (**réf. 31**) et Piste suivante (**réf. 46**) de la télécommande pour naviguer dans les différents emplacements de présélection et modifier le numéro de l'emplacement sur lequel vous souhaitez enregistrer la station. Une fois que sur l'emplacement sur lequel vous souhaitez enregistrer votre station, appuyez la touche Entrée/Lecture (**réf. 47**) de la télécommande pour confirmer. L'écran affiche ensuite « Présélection [x] enregistrée ».

Diffuser une station radio préréglée

Pour écouter l'une de vos stations présélectionnées, accédez au menu correspondant en appuyant sur la touche PROGRAM (**réf. 43**) de la télécommande. Ne maintenez pas la touche enfoncée, sinon vous ouvrez le menu d'enregistrement des stations présélectionnées au lieu du menu de lecture des stations présélectionnées.

Une fois dans le menu « Écoute de stations présélectionnées », utilisez les touches Piste précédente (**réf. 31/réf. 5**) et Piste suivante (**réf. 46/réf. 6**) de la télécommande ou de l'appareil pour naviguer dans les différentes stations présélectionnées. Une fois sur l'emplacement de la station que vous souhaitez écouter, appuyez sur la touche Entrée/Lecture (**réf. 47**) de la télécommande ou utilisez la molette de navigation/OK de l'appareil pour l'écouter.

Appuyez plusieurs fois sur la touche INFO de la télécommande (**réf. 37**) pour afficher les informations relatives aux programmes.

Débit binaire : affiche la quantité de données transmise avec le signal.

Bit Error Rate (BER) : affiche le taux d'erreur du signal.

Canal et fréquence : affiche le numéro et la fréquence du canal de transmission de la station.

PTY (Programme Type) : affiche le type de programme et la description fournie par la station DAB/DAB+.

Heure et date : affiche l'heure et la date fournies par le diffuseur.

Indication DAB : indique le mode DAB/DAB+.

« **Données comprises dans les textes défilants (DLS)** » : affiche les informations textuelles défilantes qui sont fournies par le diffuseur.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode de l'appareil (**réf. 7**) pour passer en mode radio DAB/DAB+. Pour changer de mode à l'aide de la télécommande, appuyez sur la touche FM/DAB (**réf. 22**). La première fois que vous activez le mode radio FM, la fréquence FM « 87.5 MHz » s'affiche automatiquement sur l'écran.

Dépliez complètement l'antenne (**réf. 14**) pour permettre à l'appareil de capter le meilleur signal possible avant de lancer une recherche des stations disponibles.

Pour rechercher automatiquement les stations de radio dont le signal est satisfaisant, appuyez sur la touche INTRO (**réf. 24**) de la télécommande. L'appareil commence à balayer la bande de fréquences. La première station de radio disponible est diffusée.

Réglage manuel d'une fréquence radio spécifique

Pour écouter une fréquence en particulier, pressez et maintenez enfoncée la touche Piste suivante de la télécommande (**réf. 46**) pour effectuer une recherche rapide vers l'avant, ou pressez et maintenez enfoncée la touche Piste précédente (**réf. 31**) pour effectuer une recherche rapide vers l'arrière. La recherche s'arrête lorsque vous relâchez le bouton.

Pour effectuer une recherche lente, appuyez plusieurs fois sur ces touches au lieu de les maintenir enfoncées.

Sélection d'une station mémorisée à l'aide de la télécommande

Pour sélectionner une station mémorisée à l'aide de la télécommande, utilisez les touches du clavier (**réf. 36**) pour saisir le numéro de préréglage de la station que vous souhaitez écouter, puis appuyez sur la touche Entrée/Lecture (**réf. 47**). Par exemple, pour sélectionner la station mémorisée numéro 1, saisissez « 01 », puis appuyez sur la touche Entrée/Lecture (**réf. 47**). Pour sélectionner la station mémorisée numéro 11, saisissez « 11 », puis appuyez sur la touche Entrée/Lecture (**réf. 47**). Vous pouvez également changer de station à l'aide des touches situées à l'avant de l'appareil (**réf. 5/réf. 6**).

En mode radio FM, appuyez sur la touche Menu de la télécommande (**réf. 29**) pour accéder aux paramètres de radio FM. Vous pouvez naviguer dans les options disponibles à l'aide de la molette de navigation/OK de l'appareil (**réf. 13**) ou des touches Piste précédente (**réf. 31**) et Piste suivante (**réf. 46**) de la télécommande. Ces options donnent accès aux paramétrages ci-après.

Configuration de la syntonisation FM

Vous pouvez choisir de rechercher toutes les stations, quelle que soit la force de leur signal (« Toutes les stations »), ou seulement les stations dont le signal est puissant (« Stations avec signal fort uniquement »).

Une fois que « Paramètres de balayage FM » est sélectionné, appuyez sur les touches Piste précédente (**réf. 31**) ou Piste suivante (**réf. 46**) de la télécommande pour sélectionner « Stations avec signal fort uniquement » ou « Toutes les stations ». Confirmez votre choix en appuyant sur la touche Entrée/Lecture de la télécommande (**réf. 47**).

Paramètres audio : Mono et Stéréo

Toutes les stations radio stéréo sont reproduites en stéréo. Cette option peut néanmoins entraîner un son de mauvaise qualité avec les stations à signal faible. La qualité audio des stations FM peut être améliorée en passant en mode mono.

Une fois dans les « Paramètres audio », appuyez sur les touches Piste précédente (**réf. 31**) et Piste suivante (**réf. 46**) pour choisir « Stéréo autorisé » ou « Mono forcé ». Confirmez votre choix en appuyant sur la touche Entrée/Lecture de la télécommande (**réf. 47**).

Appuyez plusieurs fois sur la touche INFO de la télécommande (**réf. 37**) pour afficher les informations relatives aux programmes.

Puissance du signal : affiche une barre de signal indiquant la puissance du signal de la station de radio.

Heure et date : affiche l'heure et date.


Fréquence : affiche la fréquence de transmission de la station radio.

Mode audio : affiche le mode audio de la station de radio diffusée (stéréo ou mono).

Texte radio : affiche les informations textuelles défilantes qui sont fournies par le diffuseur.

Type de programme : affiche une description du type de programme, ces informations sont fournies par le diffuseur.

Pour raccorder un système TV ou hifi à l'appareil, utilisez le câble audio RCA/3,5 mm (fourni) pour relier les sorties du système TV ou hifi à l'entrée AUDIO IN de l'appareil (réf. 16).

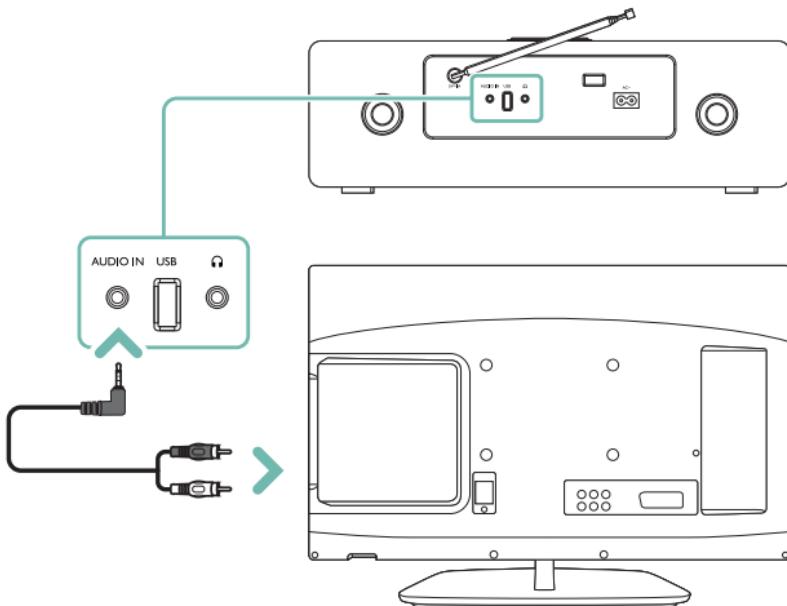

Toutes les mentions « ref. chiffre » renvoient aux commandes et fonctions décrites sur les pages 1 à 5.

Pour passer en mode CD, appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode de l'appareil (**réf. 7**) jusqu'à ce que le mode « CD » s'affiche à l'écran. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche CD de la télécommande (**réf. 22**).

Insérez votre CD dans le lecteur situé à l'avant de l'appareil (**réf. 4**). La lecture du CD démarre automatiquement.

Utilisez (pression courte) la touche Lecture/Pause de la télécommande (**réf. 47**) pour lire et mettre en pause le morceau en cours.

Utilisez (pression courte) les touches Piste précédente (**réf. 31**) et Piste suivante (**réf. 46**) pour revenir à la piste précédente ou passer à la suivante.

Maintenez ces touches enfoncées pour revenir en arrière ou avancer rapidement dans la piste en cours de lecture. Appuyez brièvement sur la touche Stop de la télécommande (**réf. 32**) pour interrompre la lecture.

Appuyez brièvement sur le bouton d'éjection de la télécommande (**réf. 38**) pour éjecter le CD.

Le numéro et la durée écoulée de la piste en cours s'affichent dès que le CD est en cours de lecture.

Répétition

En mode CD, appuyez plusieurs fois sur la touche REPEAT de la télécommande (**réf. 23**) pour voir les options de répétition : « Tout répéter », « Piste en cours » ou « Répétition désactivée ». Mettez l'option souhaitée en surbrillance puis attendez quelques secondes. L'appareil enregistre automatiquement le paramétrage.

Lecture aléatoire

En mode CD, l'option de lecture aléatoire peut être activée en appuyant sur la touche RANDOM de la télécommande (**réf. 42**).

Lecture des pistes selon un ordre prédefini

Appuyez sur la touche Stop (**réf. 32**) de la télécommande puis sur la touche PROGRAM (**réf. 43**).

Le numéro de piste clignote alors sur l'écran (**réf. 2**). Ce numéro correspond à la première piste programmée. Modifiez-le à l'aide du clavier de la télécommande (**réf. 36**).

Appuyez sur la touche PROGRAM de la télécommande (**réf. 43**) pour définir la deuxième piste de votre liste. Sélectionnez un chiffre à l'aide du clavier de la télécommande (**réf. 36**).

Réitérez la procédure pour ajouter d'autres pistes, ou appuyez sur la touche Lecture/Pause de la télécommande (**réf. 47**) puis attendez quelques secondes. L'appareil lit ensuite votre sélection. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 20 pistes.

Remarque : lors de la lecture de votre sélection, vous ne pouvez utiliser que les boutons Piste précédente (**réf. 5**) et Piste suivante (**réf. 6**) de l'appareil, et pas ceux de la télécommande.

Disques compatibles : CD-R, CD-RW et CD audio.

Toutes les mentions « ref. chiffre » renvoient aux commandes et fonctions décrites aux pages 1 à 5.

Précautions d'usage

- * Assurez-vous que l'appareil est en mode « CD » avant d'insérer un disque. Si vous essayez d'insérer un disque alors que l'appareil n'est pas en mode « CD », vous risquez d'endommager le lecteur de CD. Sélectionnez le mode « CD » à l'aide de la touche CD (réf. 22) de la télécommande ou du bouton Mode de l'appareil (réf. 7).
 - * Ne forcez pas sur le CD pour l'introduire dans le lecteur.
 - * Une fois le CD inséré, éjectez-le en appuyant sur le bouton d'éjection de l'appareil (réf. 12) ou de la télécommande (réf. 38).
 - * Lorsque le CD dépasse du lecteur après avoir été éjecté, n'essayez pas de forcer dessus pour le réintroduire dans l'orifice. Ne tentez pas de réinsérer le CD dans l'orifice tant qu'il dépasse sous peine d'abîmer le mécanisme.
 - * Retirez d'abord complètement le CD du lecteur avant de le réinsérer dans l'orifice. Vous pouvez aussi attendre 30 secondes : le CD se réinsère tout seul dans le lecteur.
- Après avoir appuyé sur le bouton d'éjection de l'appareil (réf. 12) ou de la télécommande (réf. 38), patientez 5 secondes. Le CD est éjecté.

Lecture d'un CD

Activez le mode « CD » en appuyant sur la touche CD de la télécommande (réf. 22), ou en appuyant plusieurs fois sur le bouton Mode de l'appareil (réf. 7) jusqu'à ce que « CD » s'affiche sur l'écran. Insérez un CD dans le lecteur. Patientez 10 secondes. La lecture du CD démarre.

Utilisez le bouton Lecture/Pause de l'appareil (réf. 9) ou de la télécommande (réf. 47) pour lire ou mettre en pause.

Appuyez longuement sur les boutons Piste précédente ou Piste suivante de l'appareil (réf. 5 et réf. 6) ou de la télécommande (réf. 31 et réf. 46) pour revenir en arrière ou avancer dans la piste en cours de lecture. Une fois à l'endroit de la piste que vous souhaitez écouter, appuyez sur le bouton Lecture/Pause de l'appareil (réf. 9) ou de la télécommande (réf. 47) pour reprendre la lecture.

Appuyez sur la touche Stop de la télécommande (réf. 32) pour interrompre la lecture.

Appuyez sur la touche d'éjection de la télécommande (réf. 38) pour éjecter le CD. Patientez 5 secondes. Le CD est éjecté.

Appuyez brièvement sur le bouton Piste suivante de l'appareil (réf. 6) ou de la télécommande (réf. 46) pour passer à la piste suivante.

Appuyez brièvement sur le bouton Piste précédente de l'appareil (réf. 5) ou de la télécommande (réf. 31) pour revenir à la piste précédente.

Naviguez dans les différents modes à l'aide du bouton Mode de l'appareil (**réf. 7**) ou appuyez sur la touche BT de la télécommande (**réf. 22**) pour passer en mode Bluetooth. La liste des appareils disponibles s'affiche sur l'écran (**réf. 2**).

Activez le Bluetooth sur votre dispositif. « Majority Oakington » doit apparaître dans la liste des appareils. Sélectionnez-le pour vous connecter en Bluetooth. L'appareil émet un bref signal sonore lorsque la connexion est établie.

Pour écouter de la musique, choisissez l'album ou la liste de lecture sur votre dispositif. Une fois l'élément sélectionné, vous pouvez utiliser les touches Piste précédente (**réf. 31**) et Piste suivante (**réf. 46**) de la télécommande pour passer à la piste précédente ou suivante.

Les appareils externes connectés en Bluetooth doivent rester dans un rayon de 10 mètres par rapport à l'appareil Majority. Vérifiez qu'aucun objet ne gêne la connexion.

Si l'appareil Majority est déjà connecté en Bluetooth à un autre périphérique, appuyez sur le bouton PAIR de l'appareil (**réf. 12**) ou maintenez enfoncée la touche PAIR de la télécommande (**réf. 30**).

Remarque : si le profil Bluetooth A2DP est pris en charge sur le périphérique connecté, vous pouvez écouter les morceaux stockés sur cet appareil par l'intermédiaire du poste Majority. Si le profil AVRCP est également pris en charge sur le périphérique connecté, vous pouvez utiliser les commandes de la télécommande de ce périphérique pour contrôler la lecture des morceaux stockés sur ce périphérique.

Veuillez également noter que l'appareil Majority Oakington est un récepteur Bluetooth, pas un émetteur. Cela signifie que, bien que l'appareil Majority Oakington puisse lire le son d'un appareil Bluetooth connecté, il ne peut pas envoyer de son (comme la musique sur un CD ou une clé USB ou le son d'une station radio DAB+/DAB ou FM) à un autre appareil tel qu'un système de haut-parleurs.

ENTRÉE AUXILIAIRE AUDIO-IN

Branchez un câble audio 3,5 mm sur l'entrée AUDIO-IN située à l'arrière de l'appareil (**réf. 16**). Pour passer en mode AUX, appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode de l'appareil (**réf. 7**) jusqu'à ce que le mode « AUDIO » s'affiche sur l'écran (**réf. 2**). Vous pouvez aussi appuyer sur la touche AUDIO de la télécommande (**réf. 40**).

Vous pouvez maintenant lire des fichiers multimédias à partir de votre appareil externe. Vérifiez que le volume de l'appareil Majority est réglé de manière à garantir la meilleure qualité audio possible.

Remarque : lors de la lecture, vous ne pouvez utiliser que les boutons Piste précédente (**réf. 5**) et Piste suivante (**réf. 6**) de l'appareil, et pas ceux de la télécommande.

USB

Recharge en USB : pour recharger un périphérique à l'aide du port USB de l'appareil, branchez ce périphérique à l'aide d'un câble USB sur le port USB de l'appareil (**réf. 17**).

Lecture de morceaux en USB : insérez une clé USB dans le port USB situé à l'arrière de l'appareil (**réf. 17**). Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode (**réf. 7**) de l'appareil ou sur la touche USB de la télécommande (**réf. 22**) jusqu'à ce que le mode « USB » s'affiche à l'écran. La lecture des morceaux stockés sur le périphérique démarre automatiquement.

Répétition : avec un périphérique USB, appuyez plusieurs fois sur la touche REPEAT de la télécommande de la télécommande (**réf. 23**) pour voir les options de répétition : « Tout répéter », « Piste en cours » ou « Répétition désactivée ».

Lecture aléatoire : avec un périphérique USB, appuyez la touche RANDOM de la télécommande (**réf. 42**) pour activer le mode lecture aléatoire.

HEURE ET DATE

Réglage manuel de l'heure et de la date

L'heure est mise à jour automatiquement après la première utilisation de la radio DAB. Il est toutefois possible de régler manuellement l'heure en suivant la procédure ci-après. Vérifiez que l'appareil est en veille. Appuyez sur la touche CLOCK de la télécommande (**réf. 34**) et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes. La date est composée de 8 chiffres. Le premier chiffre clignote au moment de définir la date. Saisissez l'année, le mois, la date, l'heure et les minutes à l'aide du clavier de la télécommande (**réf. 36**). Appuyez sur la touche CLOCK pour modifier le format de l'heure (12 ou 24 heures) qui s'affiche à l'écran.

ARRÊT PROGRAMMÉ

Cette fonction vous permet de programmer l'arrêt de l'appareil à une heure précise, jusqu'à 120 minutes après l'activation de la fonction. Lorsque l'appareil fonctionne, appuyez sur la touche SLEEP de la télécommande (**réf. 39**) et maintenez-la enfoncée. Choisissez le délai : Désactivé, 15 min, 30 min, 60 min, 90 min ou 120 min en appuyant plusieurs fois sur la touche SLEEP (**réf. 39**). Une fois le délai sélectionné, l'icône de l'arrêt programmé apparaît sur l'écran et signale que le décompte a démarré. Pour désactiver l'arrêt programmé, suivez la procédure décrite ci-dessus et sélectionnez « Désactivé » dans les options disponibles. Pour connaître le temps restant avant l'arrêt programmé, appuyez sur la touche SLEEP de la télécommande (**réf. 39**). Le nombre de minutes restantes s'affiche.

RÉVEIL OU MINUTERIE

Lorsque l'appareil est en veille, une minuterie peut être réglée pour que l'appareil s'allume et s'éteigne automatiquement à certains moments. Cette fonction peut également être utilisée comme réveil. Appuyez sur la touche TIMER de la télécommande (**réf. 50**) et maintenez-la enfoncée.

Les options de réveil disponibles clignotent à l'écran. Choisissez l'option souhaitée à l'aide des touches Piste précédente (**réf. 31**) et Piste suivante (**réf. 46**) de la télécommande : sonnerie, CD, FM, DAB, USB.

Appuyez sur la touche TIMER de la télécommande (**réf. 50**) pour confirmer. Saisissez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'appareil se s'allume à l'aide du clavier de la télécommande (**réf. 36**). Appuyez sur la touche TIMER de la télécommande (**réf. 50**) pour confirmer.

Réglez le volume à l'aide des touches Piste précédente (**réf. 31**) et Piste suivante (**réf. 46**) de la télécommande. Appuyez sur la touche TIMER de la télécommande (**réf. 50**) pour confirmer.

Saisissez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'appareil s'éteigne à l'aide du clavier de la télécommande (**réf. 36**). Appuyez sur la touche TIMER de la télécommande (**réf. 50**) pour confirmer.

Pour interrompre le réveil, appuyez sur la touche TIMER de la télécommande (**réf. 50**). Ne maintenez pas la touche enfoncée.

Remarque : si vous choisissez l'option « Sonnerie », le paramètre « Minuterie désactivée » n'est pas disponible.

Réinitialisation du système

Appuyez sur la touche Menu (réf. 29) de la télécommande.

Utilisez les touches Piste précédente (réf. 31) et Piste suivante (réf. 46) de la télécommande pour naviguer jusqu'à l'option « Système », puis appuyez sur la touche Lecture/Pause de la télécommande (réf. 47) pour entrer dans le menu. Utilisez les touches Piste précédente (réf. 31) et Piste suivante (réf. 46) de la télécommande pour sélectionner « Réinitialisation à l'état d'usine », puis appuyez sur le bouton Lecture/Pause (réf. 47) de la télécommande pour confirmer la sélection.

Utilisez la touche Piste suivante (réf. 46) pour choisir « Oui » ou « Non ». Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour confirmer votre choix.

Affichage de la version du logiciel

Appuyez sur la touche Menu (réf. 29) de la télécommande.

Utilisez les touches Piste précédente (réf. 31) et Piste suivante (réf. 46) pour naviguer jusqu'à « Système », puis appuyez sur la touche Lecture/Pause de la télécommande (réf. 47) pour confirmer.

Utilisez ensuite les touches Piste précédente (réf. 31) et Piste suivante (réf. 46) pour naviguer jusqu'à « Version du logiciel », puis appuyez sur la touche Lecture/Pause (réf. 47) pour confirmer. La version du logiciel de l'appareil s'affiche.

Branchemennt d'écouteurs

Branchez vos écouteurs sur l'entrée située à l'arrière de l'appareil (réf. 18). Les écouteurs dotés d'un microphone intégré (écouteurs pour smartphone ou Bluetooth, par exemple) ne sont pas pris en charge.

Observation	Problème potentiel/Solution
Aucun son n'est émis.	La radio n'est pas réglée correctement. Effectuez des réglages fins pour trouver la station de radio. Le volume est au minimum. Augmentez le volume. Des écouteurs sont peut-être branchés sur l'appareil. Déconnectez-les.
Les boutons ne fonctionnent pas.	Éteignez l'appareil puis rallumez-le après avoir patienté pendant quelques secondes. Essayez aussi de débrancher puis rebrancher l'appareil.
Radio FM : son statique. Radio DAB : grésillements/ coupures intermittentes.	Le signal de la station est trop faible. Modifiez la position de l'antenne ou déplacez l'appareil à un endroit où le signal est meilleur. Effectuez une nouvelle recherche des stations de radio et/ou réinitialisez l'appareil à l'état d'usine.
Le son est distordu.	Le volume est trop élevé. Baissez le volume.
Impossible de trouver la station de radio désirée.	Le signal est faible. Effectuez une recherche manuelle des stations et essayez de déplacer l'appareil.
L'écran affiche « Aucun service ».	Il n'y a pas de couverture DAB dans votre région, ou le signal capté est trop faible. Modifiez la position de l'antenne ou déplacez l'appareil dans un endroit où le signal est susceptible d'être plus fort.
L'écran n'affiche rien.	Cela peut se produire lorsque le diffuseur modifie le libellé d'un service ou supprime un libellé alors que vous écoutez la station radio. Dans ce cas, l'appareil essaie de régler automatiquement la station radio ou effectue une nouvelle recherche.
Impossible de régler automatiquement l'heure et la date.	Passez en mode DAB : l'heure et la date seront réglées automatiquement une fois la recherche des stations terminée. Vous pouvez aussi effectuer le réglage manuellement dans le menu « Paramètres ».
Autres problèmes/ dysfonctionnements	Effectuez une réinitialisation à l'état d'usine à partir des paramètres de l'appareil.

Alimentation	CA 200-240 V, 50/60 Hz
Modes	FM (87.5-108 MHz) DAB/DAB+ (174-240 MHz) Bluetooth AUDIO-IN USB
Connecteur de sortie	Prise écouteurs de 3,5 mm
Dimensions (LxHxP)	40 x 13 x 20 cm
Poids net	1,5 kg

UK: iZilla Ltd, 49 Viking Way, Cambridge, CB23 8EL, UK
EU: iZilla Ltd, C/O Agility Logistics, Reisholzer Bahnstrasse 41, 40599 Dusseldorf, Germany
US: Izilla Ltd, C/O A.N. Deringer, Inc., 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

ASSISTANCE

Si vous avez besoin d'aide pour utiliser votre appareil, contactez notre équipe d'assistance depuis le site internet de Majority : www.majority.co.uk/support

GARANTIE

Tous les produits sont livrés avec une garantie standard de 12 mois. Tous les produits doivent être enregistrés sur le site internet www.majority.co.uk pour que la garantie soit valide. Une fois sur la page, utilisez le menu pour trouver la rubrique « Enregistrer le produit ». Vous aurez également la possibilité de prolonger gratuitement votre garantie pendant 24 mois supplémentaires.

Lisez ces instructions.

Conservez ces instructions. Ces instructions peuvent également être téléchargées sur le site Web www.majority.co.uk.

Tenez compte de tous les avertissements.

Suivez toutes les instructions.

Ne nettoyez pas l'appareil avec de l'eau ou à proximité de points d'eau.

Ne bloquez aucun orifice d'aération. Installez l'unité conformément aux instructions du fabricant.

Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur comme un radiateur, une bouche d'air chaud, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris un amplificateur) qui génère de la chaleur.

Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne soit ni piétiné ni comprimé, en particulier au niveau de la fiche de connexion, de la prise de courant et du point de sortie de l'appareil.

Utilisez uniquement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.

Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation.

Confiez la réparation de l'unité à un technicien qualifié.

Des réparations sont nécessaires si l'appareil est endommagé d'une façon quelconque, par exemple : cordon ou prise d'alimentation endommagé, liquide renversé ou objet tombé à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, appareil qui ne marche pas normalement ou que l'on a fait tomber.

Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être posée sur l'appareil.

Éliminez les produits électriques et les batteries usagés en toute sécurité et conformément aux réglementations et autorités locales.

AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Cet appareil doit être gardé à l'abri des gouttes ou des éclaboussements d'eau ; ne posez jamais un objet contenant de l'eau sur cet appareil, par exemple un vase.

La fiche d'alimentation principale est utilisée comme dispositif de débranchement et doit rester facilement accessible durant l'utilisation prévue. Pour mettre entièrement hors tension l'unité de l'alimentation secteur principale, la fiche secteur doit être complètement débranchée de la prise de courant secteur.

Veillez à ce que les piles ne soient pas exposées à une source de chaleur excessive telle que les rayons du soleil, des flammes, etc.

RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRIQUES

 Vous devez désormais recycler vos déchets électriques et contribuer ainsi à la protection de l'environnement.

 Ce symbole signifie qu'un produit électrique ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères normales. Lorsque vous avez terminé de l'utiliser, veuillez vous assurer de déposer celui-ci dans une installation appropriée à son élimination.

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement l'ensemble des instructions avant toute utilisation et conserver celles-ci de manière à pouvoir vous y référer ultérieurement.



Risque d'électrocution.

Ne pas ouvrir



Lisez l'ensemble des instructions avant toute utilisation et conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



Utilisez exclusivement des pièces identiques à celles d'origine pour les réparations.



IMPORTANT: Veuillez lire attentivement l'ensemble des instructions avant toute utilisation et conserver celles-ci de manière à pouvoir vous y référer ultérieurement.




Indice.....	2
Controlli e funzioni	3
Contenuto della confezione.....	8
Funzionamento di base	9
Radio digitale DAB/DAB+	11
Impostazioni DAB/DAB+	12
Memorizzazione di stazioni DAB/DAB+ e FM.....	14
Informazioni sulla stazione radio digitale DAB/DAB+	15
Radio FM	16
Impostazioni della radio FM	17
Informazioni sulla stazione radio FM	18
Collegamento a un televisore	19
Riproduzione di un CD	20
Funzioni della modalità CD	21
Riproduzione di un CD e funzioni di base	22
Connessione Bluetooth con un dispositivo esterno	23
Riproduzione tramite AUX e USB.....	24
Impostazioni ora e sveglia.....	25
Funzionalità aggiuntive	27
Risoluzione dei problemi	28
Specifiche e garanzia	29
Informazioni sulla sicurezza.....	30

3**ANNI
DI GARANZIA**


Registra il tuo prodotto per usufruire di
un'estensione GRATUITA della garanzia a 3 anni
sul sito www.majority.co.uk

VISTA FRONTALE

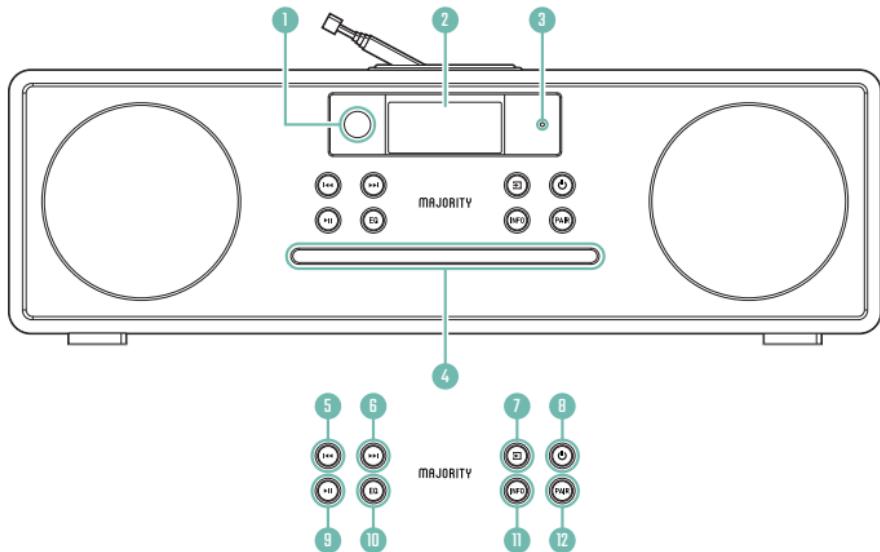


- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Sensore telecomando | 7. Modalità (MODE) |
| 2. Display | 8. On-Off/Standy |
| 3. Indicatore di standby | 9. Play/Pausa/Menu |
| 4. Vano portadisco | 10. Equalizzatore |
| 5. Indietro | 11. Informazioni |
| 6. Avanti | 12. Associa Bluetooth/Espelli disco |

VISTA SUPERIORE

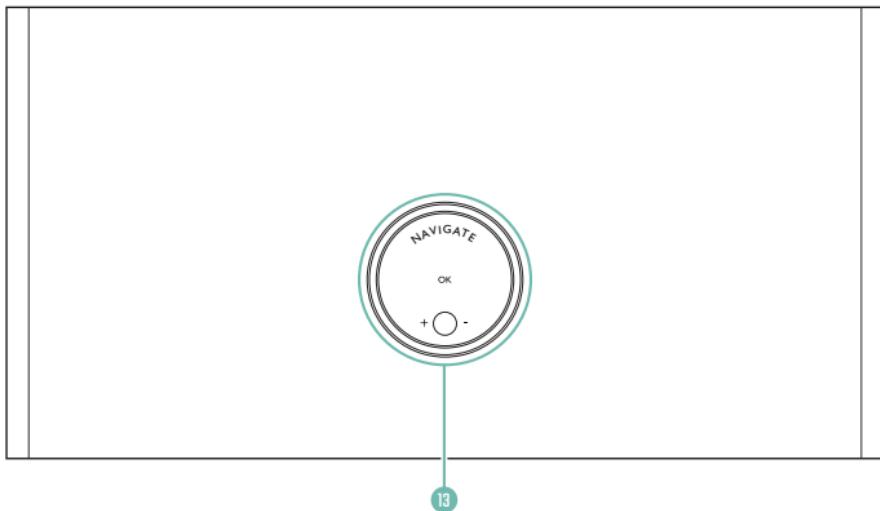


13. Navigazione: ruotare la manopola per selezionare le voci del menu in modalità DAB o FM.
Conferma: premere la manopola per confermare la propria scelta in modalità DAB o FM.
Volume: ruotare la manopola per aumentare o diminuire il volume.

VISTA POSTERIORE

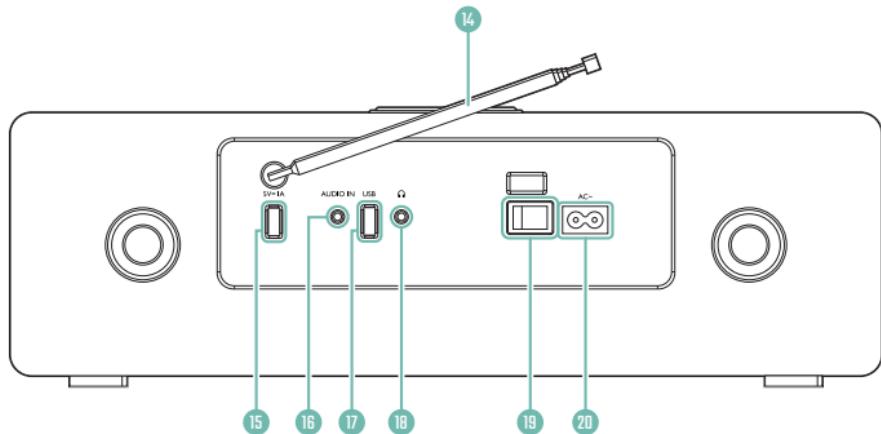

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 14. Antenna | 17. Porta USB |
| 15. Porta 5V 1A per la ricarica di dispositivi mobili | 18. Presa per cuffie (jack) |
| 16. Ingresso audio AUX | 19. Interruttore di alimentazione |
| | 20. Presa di alimentazione CA |

TELECOMANDO

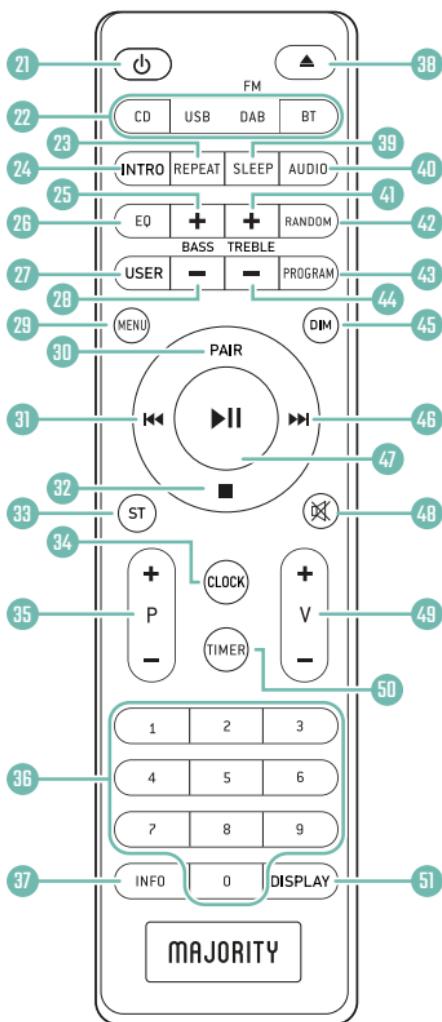


NOTA: il telecomando garantisce un raggio di azione di fino a 5 metri e necessita l'uso di 2 batterie AAA.

21. **ON/STANDBY**
22. **MODALITÀ:** (CD/USB/Radio/Bluetooth)
23. **RIPETI:** per CD e USB
24. **INTRO/AMS:** (Automatic Music Scan)
Premere per scansionare tutti i brani in modalità CD o USB.
Premere per avviare la scansione automatica delle stazioni radio FM.
Premere di nuovo per interrompere la scansione
25. **BASSI +:** (prima premere il tasto USER (Rif. 27))
26. **EQUALIZZATORE:** premere per modificare la modalità di riproduzione: Classica/Pop/Rock/Jazz/Normale.
27. **UTENTE:** profilo della funzione equalizzatore
28. **BASSI -:** (prima premere il tasto USER (Rif. 27)).
29. **MENU:** per DAB/DAB+ e FM
30. **ABBINAMENTO:** tenere premuto per attivare o disattivare l'abbinamento via Bluetooth.
31. **INDIETRO/RIAVVOLGI:** tenere premuto per riavvolgere un brano o selezionare una stazione in modalità FM
32. **STOP**
33. **MONO/STEREO**
34. **OROLOGIO:** (vedere pagina 23)
35. **P +/-:** premere per andare all'inizio di un album attuale/precedente/successivo o selezionare la stazione successiva/memorizzata in modalità DAB o FM.
Tenere premuto per la sintonizzazione manuale in modalità FM.
36. **TASTI NUMERICI**
37. **INFORMAZIONI:** premere per visualizzare/nascondere le informazioni in modalità CD o USB.
Premere per visualizzare le informazioni in modalità DAB o FM.
38. **ESPELLERE**
39. **TIMER DI SPEGNIMENTO:** premere per impostare il timer di spegnimento
40. **AUDIO:** premere per selezionare Audio/CD/USB/DAB/FM/BT (Bluetooth)
41. **ACUTI +:** (prima premere il tasto USER (Rif. 27))
42. **CASUALE:** premere per avviare la riproduzione casuale di tutti i brani in modalità CD o USB.
43. **PROGRAMMAZIONE:** premere per programmare la riproduzione in modalità CD e USB
44. **ACUTI -:**
45. **RETROILLUMINAZIONE:** premere per selezionare diversi livelli di luminosità per il display.
46. **AVANTI/AVANTI VELOCE**
47. **INVIO/PLAY/PAUSA/SALTA:** premere per avviare/mettere in pausa la riproduzione in modalità CD/USB/Bluetooth o per passare al menu successivo in modalità DAB e FM.
48. **MUTE:** premere per disattivare/riattivare il suono
49. **VOLUME +/-**
50. **TIMER:** (vedere pagina 30)
51. **DISPLAY:** premere per visualizzare la data quando l'unità è in funzione.

COSA C'È NELLA SCATOLA?

- A. Impianto stereo Majority Oakington
- B. Telecomando
- C. Cavo di alimentazione
- D. Cavo audio da 3,5 mm a RCA
- E. Manuale di istruzioni

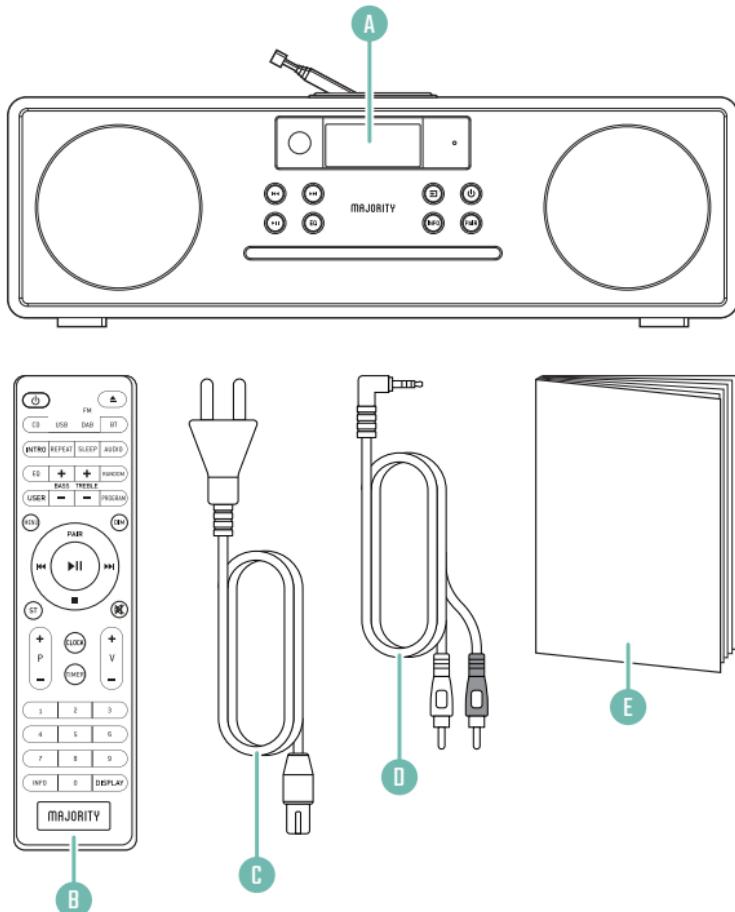

**Si prega di notare che tutte le voci (Rif.) fanno riferimento alle pagine da 1 a 5
“Comandi e funzioni”.**

Collegare il cavo di alimentazione alla porta “AC~” sul retro dell’unità (Rif. 20), quindi collegare l’adattatore a una presa di corrente.

Assicurarsi che l’antenna (Rif. 14) sia estesa per tutta la sua lunghezza in modo da poterla ruotare e ottenere il miglior segnale possibile.

Spostare l’interruttore sul retro dell’unità in modo da posizionarlo su “On” (Rif. 19). All’accensione, sullo schermo appare “--:--”. Premere il pulsante di alimentazione sull’unità (Rif. 8) o sul telecomando (Rif. 21). L’unità attiverà automaticamente la modalità radio digitale DAB/DAB+ o la modalità selezionata durante l’ultimo utilizzo.

Quando la modalità radio DAB viene attivata per la prima volta, sul display appare la scritta “Scansione completa”. Premere la manopola di navigazione sull’unità (Rif. 13) o il tasto ENTER del telecomando (Rif. 47). L’unità scansionerà e memorizzerà tutte le stazioni disponibili.

Per scorrere tra le stazioni, tenere premuto il pulsante “Avanti” (Rif. 46) finché non appare l’elenco delle stazioni. A questo punto, ruotare la manopola di navigazione sull’unità oppure usare i pulsanti “Indietro” (Rif. 31) e “Avanti” (Rif. 46) del telecomando. Premere la manopola di navigazione o il pulsante “Play/Pausa” del telecomando (Rif. 47) per ascoltare una stazione.

Per cambiare modalità, premere il pulsante “Modalità” sull’unità (Rif. 7) o il tasto MODE del telecomando (Rif. 22).

Standby

Per attivare la modalità standby, premere il pulsante di accensione sull'unità (Rif. 8) o sul telecomando (Rif. 21).

Per spegnere completamente l'unità, utilizzare l'interruttore sul retro dell'unità e staccare la presa di corrente. Tenere il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.

Impostazione della lingua

La lingua predefinita è l'inglese. Per modificare la lingua predefinita, premere il tasto MENU del telecomando (**Rif. 29**) o il pulsante "Menu" sull'unità (**Rif. 9**). All'apertura del menu, sul display appare la scritta <Scansione completa>.

Ruotare la manopola di navigazione sull'unità o premere più volte il tasto "Avanti" del telecomando (**Rif. 46**) per selezionare la voce "Sistema", quindi premere il tasto "Play/Pausa" del telecomando (**Rif. 47**) per confermare. Successivamente, scorrere fino all'opzione "Lingua" e confermare. Una volta aperte le impostazioni della lingua, premere il pulsante "Play/Pausa" per confermare la lingua desiderata.

Premere più volte il pulsante MODE (**Rif. 7**) per selezionare la modalità FM. Sul telecomando, premere il pulsante “FM/DAB” (**Rif. 22**).

Estendere completamente l’antenna (**Rif. 14**).

Quando la modalità radio DAB viene attivata per la prima volta, sul display appare la scritta “Scansione completa”. Premere la manopola di navigazione sull’unità (**Rif. 13**) o il tasto “Play/Pausa” del telecomando (**Rif. 47**).

A questo punto l’unità avvierà una scansione della banda di frequenza e memorizzerà tutte le stazioni con un buon segnale. Al termine, la prima stazione memorizzata sarà riprodotta automaticamente.

Per ascoltare una stazione memorizzata, ruotare la manopola di navigazione (**Rif. 13**) o utilizzare i tasti “Avanti” (**Rif. 46**) e “Indietro” (**Rif. 31**) per spostarsi tra le stazioni, quindi premere il tasto “Play/Pausa” (**Rif. 47**) in corrispondenza della stazione desiderata.

Alla prossima accensione, l’unità riprodurrà automaticamente l’ultima stazione selezionata prima dello spegnimento (DAB o FM). In modalità radio digitale DAB/DAB+, l’unità si sincronizza con l’ora e la data della stazione.

In modalità DAB/DAB+, premere più volte il pulsante MENU (**Rif. 29**) per accedere alle impostazioni DAB. Apparirà una serie di opzioni che possono essere selezionate ruotando la manopola di navigazione (**Rif. 13**) o premendo i tasti "Avanti" (**Rif. 31**) e "Indietro" (**Rif. 46**) del telecomando:

Scansione completa

Selezionare questa opzione per avviare una scansione delle stazioni DAB/DAB+ disponibili. Sul display apparirà la scritta "Scansione..." e l'unità individuerà le stazioni con un buon segnale. Una volta completata la scansione, sarà riprodotta la prima stazione radio disponibile.

Sintonizzazione manuale DAB+

Oltre a una funzione di sintonizzazione automatica, è possibile sintonizzare manualmente una stazione in base a multiplex e frequenza.

Dopo aver selezionato "Sintonizzazione manuale", utilizzare la manopola di navigazione (**Rif. 13**) o i tasti "Avanti" (**Rif. 31**) e "Indietro" (**Rif. 46**) del telecomando per scorrere tra le stazioni DAB+ da 5A a 13F.

Per ascoltare una stazione, premere la manopola di navigazione o utilizzare il tasto "Play/Pausa" del telecomando (**Rif. 47**).

Dynamic Range Compression (DRC)

Questa funzione consente di comprimere il livello audio per ridurre l'escursione dinamica del segnale. Ciò rende i suoni bassi relativamente più forti e quelli alti relativamente più silenziosi. La funzione DRC è disponibile solo se abilitata dall'emittente radiofonica.

Dopo aver selezionato l'opzione "DRC", utilizzare la manopola di navigazione (**Rif. 13**) o i tasti "Avanti" (**Rif. 31**) e "Indietro" (**Rif. 46**) del telecomando per scorrere tra le seguenti opzioni DRC: DRC spento, DRC alto e DRC basso.

Per confermare la propria scelta, premere la manopola di navigazione o il tasto "Play/Pausa" del telecomando (**Rif. 47**).

Rimuovi non valide

Per rimuovere le stazioni memorizzate che non sono più valide, attivare l'impostazione "Rimuovi".

Una volta selezionata questa opzione, sul display apparirà la scritta "Rimuovere?". A questo punto, premere i tasti "Avanti" (**Rif. 31**) e "Indietro" (**Rif. 46**) del telecomando per evidenziare "Si". Per confermare la propria scelta, premere la manopola di navigazione o il tasto "Play/Pausa" del telecomando (**Rif. 47**).

Come memorizzare una stazione radio

Possono essere memorizzate 40 stazioni radio.

Per memorizzare una stazione, tenere premuto il tasto PROGRAM del telecomando (**Rif. 43**) per 3-5 secondi fino a quando sul display non appare la scritta “Memorizza <1: (vuota)”.

Premere il pulsante “Indietro” (**Rif. 31**) o “Avanti” (**Rif. 46**) per selezionare il numero in cui memorizzare la stazione. Una volta selezionato il numero a cui associare la stazione, premere il tasto “Play/Pausa” (**Rif. 47**) per confermare. Sul display apparirà la scritta “Stazione [x] memorizzata”.

Come riprodurre una stazione radio memorizzata

Per riprodurre una stazione radio memorizzata, premere il tasto PROGRAM del telecomando (**Rif. 43**) per visualizzare tutte le stazioni memorizzate. Importante: non tenere premuto il tasto, altrimenti si attiverà la funzione di memorizzazione.

A questo punto, usare i tasti “Indietro” (**Rif. 31/Rif. 5**) e “Avanti” (**Rif. 46/Rif. 6**) del telecomando o dell’unità per scorrere tra le stazioni memorizzate disponibili. Una volta selezionata la stazione desiderata, premere il tasto “Play/Pausa” del telecomando (**Rif. 47**) o ruotare la manopola di navigazione sull’unità per avviare la riproduzione.

Premere più volte il pulsante INFO del telecomando (**Rif. 37**) per visualizzare varie informazioni sul programma radio.

Bit Rate: indica la velocità di trasmissione dei dati necessari per la riproduzione del segnale.

Bit Error Rate (BER): indica il tasso di errore del segnale.

Canale e Frequenza: mostra il numero e la frequenza del canale di trasmissione radio.

PTY (Programme Type): mostra il tipo e la descrizione del programma fornito dalla stazione radio DAB/DAB+.

Ora e data: mostra le informazioni relative all'ora e alla data fornite dall'emittente radiofonica.

Indicazione DAB: indica la modalità DAB/DAB+.

Dynamic Label Segment (DLS): mostra le informazioni di testo a scorrimento fornite dall'emittente radiofonica.

Premere più volte il pulsante MODE (**Rif. 7**) per selezionare la modalità FM. Sul telecomando, premere il tasto “FM/DAB” (**Rif. 22**). Quando si passa alla modalità radio FM per la prima volta, sul display appare la frequenza FM “87.5 MHz”.

Estendere completamente l’antenna (**Rif. 14**) per assicurarsi di ricevere il miglior segnale possibile prima di effettuare una ricerca delle stazioni disponibili.

Per avviare la ricerca automatica delle stazioni con un buon segnale, premere il tasto INTRO/AMS (Automatic Music Scan) (**Rif. 24**). L’unità inizierà a scansionare la banda di frequenza. Sarà riprodotta la stazione successiva disponibile con un buon segnale.

Selezione manuale di una frequenza specifica

Per selezionare una frequenza specifica, tenere premuto il tasto “Avanti” (**Rif. 46**) o “Indietro” (**Rif. 31**) del telecomando. L’unità interrompe la ricerca non appena il pulsante viene rilasciato.

Per una ricerca lenta, premere più volte il tasto “Avanti” (**Rif. 46**) o “Indietro” (**Rif. 31**) del telecomando anziché tenerlo premuto.

Selezione di una stazione memorizzata usando il telecomando

Per selezionare una stazione memorizzata usando il telecomando, digitare il numero della stazione memorizzata con i tasti numerici (**Rif. 36**), quindi premere il tasto “Play/Pausa” (**Rif. 47**). Ad esempio, per selezionare la stazione memorizzata numero 1, digitare “01” e premere il pulsante “Play/Pausa” (**Rif. 47**). Per selezionare la stazione memorizzata numero 11, digitare “11” e premere il pulsante “Play/Pausa” (**Rif. 47**). È inoltre possibile cambiare stazione utilizzando i pulsanti presenti sulla parte anteriore dell’unità (**Rif. 5/Rif. 6**).

In modalità FM, premere più volte il pulsante MENU (**Rif. 29**) per accedere alle impostazioni FM. Apparirà una serie di opzioni che possono essere selezionate ruotando la manopola di navigazione (**Rif. 13**) o premendo i tasti “Avanti” (**Rif. 31**) e “Indietro” (**Rif. 46**) del telecomando:

Impostazioni della radio FM

Scegliere tra la scansione di stazioni con segnale forte e debole o solo di stazioni con segnale forte.

Selezionare l’opzione desiderata con i tasti “Indietro” (**Rif. 31**) o “Avanti” (**Rif. 46**), quindi premere il tasto “Play/Pausa” (**Rif. 47**) per confermare la propria scelta.

Impostazioni audio: Mono e Stereo

Tutte le stazioni radio stereo sono riprodotte in uscita audio stereo. Se il segnale è debole, questo può risultare in una scarsa qualità audio. La qualità audio in modalità FM può essere migliorata utilizzando la modalità audio mono.

Selezionare l’opzione “Stereo consentito” o “Mono forzato” con i tasti “Indietro” (**Rif. 31**) o “Avanti” (**Rif. 46**), quindi premere il tasto “Play/Pausa” (**Rif. 47**) per confermare la propria scelta.

Premere più volte il pulsante INFO del telecomando (**Rif. 37**) per visualizzare varie informazioni sul programma radio.

Potenza segnale: mostra una barra indicante la potenza del segnale della stazione in riproduzione.

Ora e data: mostra l'ora e la data.


Frequenza: mostra la frequenza di trasmissione della stazione in riproduzione.

Tipo di audio: mostra il tipo di audio della stazione in riproduzione (stereo o mono).

Testo radio: mostra le informazioni di testo a scorrimento fornite dall'emittente radiofonica.

Tipo di programma: mostra una descrizione del tipo di programma fornito dall'emittente radiofonica.

Utilizzare il cavo audio RCA da 3,5 mm (in dotazione) per collegare le uscite AUX (L/R) di un televisore/impianto stereo all'ingresso analogico AUDIO IN dell'unità (**Rif. 16**).

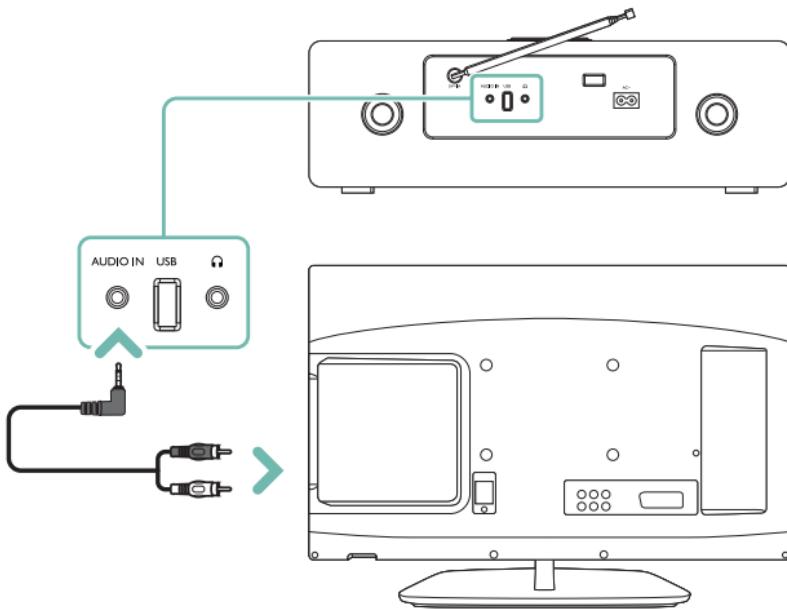

Si prega di notare che tutte le voci (Rif.) fanno riferimento alle pagine da 1 a 5 "Comandi e funzioni".

Premere più volte il pulsante MODE sull'unità (**Rif. 7**) per selezionare la modalità CD. In alternativa, premere il tasto CD del telecomando (**Rif. 22**).

Inserire quindi un CD nel vano portadisco dell'unità (**Rif. 4**). La riproduzione del CD sarà avviata automaticamente.

Premere e rilasciare il tasto "Play/Pausa" del telecomando (**Rif. 47**) per avviare/mettere in pausa la riproduzione.

Premere e rilasciare il tasto "Indietro" (**Rif. 31**) o "Avanti" (**Rif. 46**) per selezionare una traccia precedente o successiva.

Tenere premuto il tasto "Indietro" o "Avanti" per attivare la funzione riavvolgi o avanti veloce. Premere e rilasciare il tasto "Stop" per interrompere la riproduzione (**Rif. 32**).

Premere e rilasciare il tasto di espulsione del telecomando (**Rif. 38**) per espellere il CD. Durante la riproduzione di un CD, sul display appariranno il numero della traccia in ascolto e il tempo trascorso.

Ripetizione

Premere più volte il tasto REPEAT del telecomando (**Rif. 23**) per visualizzare le seguenti opzioni: ripeti tutto (TUTTO), ripeti traccia corrente (UNA VOLTA) o nessuna ripetizione (OFF). Evidenziare l'opzione desiderata, quindi attendere qualche secondo. L'unità memorizzerà automaticamente la propria scelta.

Riproduzione casuale

Per attivare la riproduzione casuale, premere il tasto RANDOM del telecomando (**Rif. 42**).

Programmazione delle tracce

Usando il telecomando, premere il tasto "Stop" (**Rif. 32**), quindi premere il tasto PROGRAM (**Rif. 43**).

Il numero della traccia lampeggerà sul display (**Rif. 2**). A questo punto, selezionare la traccia che si desidera programmare utilizzando i tasti numerici del telecomando (**Rif. 36**).

Premere il tasto PROGRAM (**Rif. 43**) per confermare e passare alla seconda traccia da programmare (P02). Utilizzare nuovamente i tasti numerici del telecomando (**Rif. 36**) per selezionare la seconda traccia.

Ripetere questi passaggi per continuare la programmazione. Una volta terminato, premere il tasto "Play/Pausa" del telecomando e attendere qualche secondo. L'unità avvierà la riproduzione delle tracce programmate. È possibile programmare fino a 20 tracce.

Importante: durante la riproduzione, è possibile usare solo i pulsanti "Avanti" (**Rif. 6**) e "Indietro" (**Rif. 5**) dell'unità, non i tasti del telecomando.

Formati di disco compatibili: CD-R, CD-RW e Audio-CD.

Si prega di notare che tutte le voci (Rif.) fanno riferimento alle pagine da 1 a 5 "Comandi e funzioni".

Note per l'uso

- * Assicurarsi che l'unità sia in modalità CD prima di inserire un disco. Il tentativo di inserire un disco mentre l'unità non è in modalità CD potrebbe danneggiare il dispositivo di lettura. Selezionare quindi la modalità CD utilizzando il tasto CD del telecomando (**Rif. 22**) o premere più volte il pulsante "Modalità" sull'unità (**Rif. 7**).
- * Non forzare il CD all'interno del vano portadisco dell'unità.
- * Per espellere un CD, premere il pulsante "Espelli" sull'unità (**Rif. 12**) o sul telecomando (**Rif. 38**).
- * Quando il CD fuoriesce dal vano portadisco dopo l'espulsione, non tentare di forzare il CD all'interno del vano portadisco e non reinserirlo. Ciò danneggerà il meccanismo di lettura.
- * Per reinserire un CD appena espulso, rimuovere il CD dal vano portadisco, quindi reinserirlo. In alternativa, attendere 30 secondi. Il CD si reinserirà automaticamente. Dopo aver premuto "Espelli" (**Rif. 12/Rif. 38**), attendere 5 secondi. Il disco sarà espulso.

Come riprodurre un CD

Accertarsi che l'unità sia in modalità CD. A tale scopo, premere il tasto CD del telecomando (**Rif. 22**) o premere più volte il pulsante "Modalità" sull'unità (**Rif. 7**). Posizionare il CD nel vano portadisco. Attendere 10 secondi. Il sistema avvierà la riproduzione del CD.

Premere **Rif. 47/Rif. 9** per avviare/mettere in pausa la riproduzione.

Premere **Rif. 31/Rif. 46/Rif. 6/Rif. 5** per avviare la funzione riavvolgi o avanti veloce. Per riprendere la riproduzione, premere "Play" (**Rif. 47/Rif. 9**).

Premere **Rif. 32** per interrompere la riproduzione.

Premere **Rif. 38** per espellere il disco. Attendere 5 secondi. Il disco sarà espulso.

Premere **Rif. 46/Rif. 6** per selezionare la traccia successiva.

Premere **Rif. 31/Rif. 5** per selezionare la traccia precedente.

Per attivare la modalità Bluetooth, premere più volte il pulsante MODE sull'unità (**Rif. 7**) o premere il tasto BT del telecomando (**Rif. 22**). Confermare di aver selezionato la modalità corretta facendo riferimento alla scritta che appare sul display (**Rif. 2**).

Attivare la connessione Bluetooth sul dispositivo esterno (es. un cellulare). Tra i dispositivi disponibili nelle vicinanze, selezionare "Majority Oakington". Sarà avviata la procedura di abbinamento. Quando la connessione è stata stabilita con successo, l'unità emette un breve segnale acustico.

Utilizzare il dispositivo esterno per selezionare un album o una playlist da riprodurre. Una volta avviata la riproduzione, è possibile usare i tasti "Indietro" (**Rif. 31**) e "Avanti" (**Rif. 46**) del telecomando per passare da un brano all'altro.

Il raggio di azione della connessione Bluetooth è di circa 10 metri (in assenza di oggetti che ostruiscono la connessione).

Se è già stato collegato un dispositivo esterno tramite Bluetooth, premere il pulsante PAIR sull'unità (**Rif. 12**) o tenere premuto il tasto PAIR del telecomando (**Rif. 30**).

Importante: se il dispositivo esterno collegato supporta la funzione Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), è possibile ascoltare i brani memorizzati sul dispositivo esterno tramite l'unità. Se il dispositivo esterno collegato supporta anche la funzione Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), è possibile utilizzare il telecomando dell'unità per controllare la riproduzione dei brani memorizzati sul dispositivo esterno.

Si prega inoltre di notare che l'unità Majority Oakington è un ricevitore Bluetooth, non un trasmettitore. Ciò significa che, sebbene l'unità Majority Oakington sia in grado di riprodurre l'audio su un dispositivo collegato tramite Bluetooth, non è in grado di trasmettere il segnale audio (es. una traccia su CD o USB o una stazione radio DAB+/DAB o FM) a un altro dispositivo, ad esempio un sistema di altoparlanti.

AUX

Inserire un cavo audio da 3,5 mm nell'ingresso AUDIO IN sul retro dell'unità (**Rif. 16**).

Per selezionare la modalità AUX, premere più volte il pulsante "Modalità" (**Rif. 7**) sull'unità finché sul display (**Rif. 2**) non appare la scritta "AUDIO". In alternativa, premere il tasto AUDIO del telecomando (**Rif. 40**).

A questo punto è possibile avviare la riproduzione dei file multimediali tramite il dispositivo esterno collegato. Assicurarsi che il volume del dispositivo sia impostato al massimo per ottenere la migliore qualità sonora.

Importante: durante la riproduzione, è possibile usare solo i pulsanti "Avanti" e "Indietro" dell'unità, non i tasti del telecomando.

USB

Ricarica tramite USB: per caricare un dispositivo tramite la porta USB, inserire un cavo USB nella porta di ricarica USB (**Rif. 17**), quindi collegare il cavo al dispositivo da ricaricare.

Modalità di riproduzione tramite USB: collegare il dispositivo esterno tramite la porta USB sul retro dell'unità (**Rif. 17**). Attivare la modalità USB premendo più volte il pulsante MODE sull'unità (**Rif. 7**) o sul telecomando (**Rif. 22**). Sul display deve apparire la scritta "USB". L'unità avvierà in modo automatico la riproduzione dei brani memorizzati sul dispositivo esterno.

Ripetizione: durante l'utilizzo della porta USB, premere più volte il tasto REPEAT del telecomando (**Rif. 23**) per visualizzare le seguenti opzioni: ripeti tutto (TUTTO), ripeti traccia corrente (UNA VOLTA) o nessuna ripetizione (OFF).

Riproduzione casuale: durante l'utilizzo della porta USB, per attivare la riproduzione casuale, premere il tasto RANDOM del telecomando (**Rif. 42**).

DATA E ORA

Impostazione manuale di data e ora

L'ora e la data si aggiorneranno automaticamente dopo il primo utilizzo della funzione radio DAB. Tuttavia, è possibile impostare l'ora e la data manualmente seguendo le istruzioni riportate di seguito. Assicurarsi che l'unità sia in modalità standby. Tenere premuto il tasto CLOCK del telecomando (**Rif. 34**) per alcuni secondi. La data apparirà sotto forma di 8 cifre, e la prima cifra inizierà a lampeggiare. Definire anno, mese, data, ora e minuti utilizzando i tasti numerici del telecomando (**Rif. 36**). Premere il tasto CLOCK per modificare il formato di visualizzazione (12 ore o 24 ore):

TIMER DI SPEGNIMENTO

Questa funzione consente di programmare lo spegnimento della radio dopo un determinato periodo di tempo, fino a 120 minuti dall'attivazione della stessa. Mentre l'unità è in funzione, tenere premuto il tasto SLEEP del telecomando (**Rif. 39**). A questo punto, scegliere OFF/15 minuti/30 minuti/60 minuti/90 minuti o 120 minuti premendo più volte il pulsante SLEEP (**Rif. 39**). Una volta selezionata la durata desiderata, l'icona del timer apparirà sul display per indicare che il timer è stato avviato. Per disattivare il timer di spegnimento, seguire le istruzioni di cui sopra e selezionare "OFF". Per visualizzare il tempo rimanente, premere il pulsante SLEEP del telecomando (**Rif. 39**). Sul display appariranno i minuti rimanenti.

OPZIONE SVEGLIA O TIMER

In modalità standby, può essere impostato un timer che spegne o accende automaticamente l'unità. Questa funzione può essere usata anche come sveglia. Tenere premuto il tasto TIMER del telecomando (**Rif. 50**).

Sul display lampeggeranno le opzioni di suoneria. Scegliere la suoneria desiderata utilizzando i tasti "Indietro" (**Rif. 31**) o "Avanti" (**Rif. 46**) del telecomando. Sono disponibili le seguenti opzioni: Suoneria, CD, FM, DAB e USB.

Premere il pulsante TIMER del telecomando (**Rif. 50**) per confermare la propria scelta. Definire l'ora in cui si desidera attivare l'unità utilizzando i tasti numerici del telecomando (**Rif. 36**). Premere il pulsante TIMER del telecomando (**Rif. 50**) per confermare la propria scelta.

Modificare il volume utilizzando i tasti "Indietro" (**Rif. 31**) o "Avanti" (**Rif. 46**) del telecomando. Premere il pulsante TIMER del telecomando (**Rif. 50**) per confermare l'opzione desiderata.

Definire l'ora in cui si desidera disattivare l'unità utilizzando i tasti numerici del telecomando (**Rif. 36**). Premere il pulsante TIMER del telecomando (**Rif. 50**) per confermare la propria scelta.

Per disattivare il timer mentre suona, premere il tasto TIMER del telecomando (**Rif. 50**). Non tenere premuto tale tasto.

Importante: se si seleziona l'opzione "Suoneria", la funzione di spegnimento automatico dell'unità non è disponibile.

Ripristino del sistema

Premere il tasto MENU del telecomando (**Rif. 29**).

Utilizzare i tasti “Indietro” (**Rif. 31**) o “Avanti” (**Rif. 46**) per selezionare la voce “Sistema”, quindi premere il tasto “Play/Pausa” del telecomando (**Rif. 47**) per confermare. Utilizzare i tasti “Indietro” (**Rif. 31**) o “Avanti” (**Rif. 46**) per selezionare la voce “Reset di fabbrica”, quindi premere il tasto “Play/Pausa” del telecomando (**Rif. 47**) per confermare.

Utilizzare il tasto “Avanti” (**Rif. 46**) per selezionare “Sì” o “No”. Premere il tasto “Play/Pausa” (**Rif. 47**) per confermare.

Visualizzazione della versione software

Premere il tasto MENU del telecomando (**Rif. 29**).

Utilizzare i tasti “Indietro” (**Rif. 31**) o “Avanti” (**Rif. 46**) per selezionare la voce “Sistema”, quindi premere il tasto “Play/Pausa” del telecomando (**Rif. 47**) per confermare.

Utilizzare i tasti “Indietro” (**Rif. 31**) o “Avanti” (**Rif. 46**) per selezionare la voce “Versione SW”, quindi premere il tasto “Play/Pausa” del telecomando (**Rif. 47**) per confermare. Verrà visualizzata la versione del software.

Collegamento di cuffie

Collegare le cuffie alla presa **Rif. 18** sul retro dell’unità. L’unità non supporta cuffie con ingresso per microfono, ad esempio cuffie per telefoni cellulari o auricolari Bluetooth.

Problema	Possibile causa/soluzione
Audio assente	La stazione non è sintonizzata; sintonizzare la stazione. Il volume è disattivato; aumentare il volume. Le cuffie potrebbero essere collegate; scollegare le cuffie.
Pulsanti non funzionanti	Spegnere l'unità, quindi accenderla dopo alcuni secondi. Provare anche a scollegare/riconnettere la presa di corrente.
Radio FM: suono statico DAB: mormorio/ interruzioni intermittenti	La ricezione del segnale è debole. Regolare l'antenna o spostare l'unità in una posizione in cui il segnale è più forte. Eseguire di nuovo la scansione delle stazioni e/o un ripristino delle impostazioni di fabbrica.
Il suono è distorto	Il volume è troppo alto; regolare il volume.
Stazione desiderata non trovata	Segnale debole. Usare la funzione di sintonizzazione manuale e provare a ripetere la scansione spostando l'unità in un'altra posizione.
Scritta "No Service" sul display	Non c'è copertura DAB nella zona in cui ci si trova, o la ricezione è debole. Regolare l'antenna o spostare l'unità in una posizione in cui il segnale è più forte.
Display privo di informazioni	Questo può verificarsi se l'emittente radiofonico cambia o rimuove informazioni sul servizio mentre la stazione è sintonizzata. La radio tenterà di risintonizzarsi. In alternativa, eseguire una scansione.
Ora e data non si impostano automaticamente	Attivare la modalità DAB in modo da eseguire un'impostazione automatica. In alternativa, accedere alle impostazioni dell'unità per una configurazione manuale.
Altri problemi/problemi di utilizzo	Eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica accedendo alle impostazioni dell'unità.

Alimentazione	CA 200-240V 50/60Hz
Modalità	FM (87,5-108MHz) DAB/DAB+ (174-240MHz) Bluetooth AUX USB
Uscita audio	Connettore jack 3,5 mm
Dimensioni (L x A x P)	40 x 13 x 20 cm
Peso netto	1,5 kg

UK: iZilla Ltd, 49 Viking Way, Cambridge, CB23 8EL, UK
EU: iZilla Ltd, C/O Agility Logistics, Reisholzer Bahnstrasse 41, 40599 Dusseldorf, Germany
US: Izilla Ltd, C/O A.N. Deringer, Inc., 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

SERVIZIO ASSISTENZA

Per ricevere ulteriore assistenza con il prodotto, contattare il nostro servizio assistenza sul sito web di Majority: www.majority.co.uk/support

GARANZIA

Tutti i prodotti sono coperti da una garanzia standard di 12 mesi. Tutti gli articoli devono essere registrati su www.majority.co.uk affinché la garanzia sia valida. Sulla pagina web, usare la voce di menu "Registra il tuo prodotto". L'utente ha inoltre la possibilità di estendere gratuitamente la garanzia per altri 24 mesi.

- Leggete le istruzioni.
- Tenete queste istruzioni. Le istruzioni sono anche scaricabili sul sito www.majority.co.uk
- Prestate attenzione agli avvertimenti
- Seguite tutte le istruzioni
- Non pulite l'unità con acqua né avvicinate acqua all'unità
- Non bloccate gli sfoghi di ventilazione dell'unità. Installate il dispositivo seguendo le istruzioni del manifattore.
- Non installate l'unità vicino ad alcuna fonte di calore come radiatori, termosifoni, stufe o simili (inclusi amplificatori) che producono calore.
- Posizionate la spina in modo tale che non vi si possa camminare sopra o che non possa essere schiacciata in particolare fate attenzione alle prese, ciabatte e il punto da cui i fili escono dall'unità.
- Utilizzate soltanto accessori forniti dal manifattore.
- Scollegate l'unità durante una tempesta o se questo rimane inutilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Fate riferimento a persone qualificate per qualsiasi riparazione dell'unità. È possibile dover far riparare l'unità qualora questa venga danneggiata in qualsiasi modo, per esempio se la presa o la spina sono danneggiate, del liquido è stato versato sopra o se un oggetto vi è caduto sopra, o ancora se l'unità è stata esposta alla pioggia o all'umidità, se l'unità non funziona normalmente o se è caduta a terra.
- Non avvicinate nessun tipo di fonte di fuoco, come una candela accesa, vicino a o sull'unità.
- Buttate tutti i prodotti elettrici usati e batterie usate in modo sicuro secondo i regolamenti delle autorità locali.

AVVERTIMENTI ULTERIORI

L'unità non dovrà essere esposta a oggetti gocciolanti o a schizzi d'acqua e nessun oggetto contenente liquido, come un vaso, dev'essere poggiato sull'unità.

Per spegnere il dispositivo dovete usare la presa elettrica, che deve rimanere accessibile quando state usando la cassa acustica. Per disconnettere completamente l'unità dalla presa, la spina deve essere totalmente disconnessa dalla presa.

La batteria non dovrà essere esposta al calore, per esempio al sole, al fuoco o simil, in modo eccessivo.

RICICLO DEI PRODOTTI ELETTRICI

 Dovreste riciclare i vostri rifiuti elettrici in modo ecologico e aiutare così l'ambiente.

 Questo simbolo significa che un prodotto elettrico non dovrebbe essere buttato in un contenitore dei rifiuti domestico normale. Vi preghiamo di assicurarvi che l'unità sia smaltita in una struttura apposita quando questa non sarà più in uso.

IMPORTANTE: Vi preghiamo di leggere tutte le istruzioni attentamente prima dell'uso e di tenerle con voi per il futuro.

 Rischio di shock elettrico
Non aprire

 Leggete tutte le istruzioni prima dell'uso e tenete queste con voi per il futuro

 Se in riparazione, usate solo parti identiche per sostituire quelle danneggiate.



ATTENZIONE
RISCHIO DI SHOCK
ELETTRICO, NON APRIRE



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



IMPORTANTE: leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per eventuali consultazioni future.



MAJORITY

WWW.MAJORITY.CO.UK