

MAJORITY

S N O W D O N

②

BARRE DE SON AUDIO SANS FIL

SNO-BAR-BLK-2




Guide d'instructions

Commandes et Fonctions	1
Que contient la boîte?	5
Assistance	6
Guide d'instructions	7
Mise en place d'un téléviseur ou dispositif de vision	7
Voyants lumineux de mode	8
Les paramètres audio	8
Utilisation de la connexion AUX.....	9
Utilisation de l'entrée optique	10
Utilisation de la Connexion Entrée MP3 (Line in)	11
Connexion au secteur	12
Exécution du Bluetooth	13
Lecture audio sans fil	14
Résolution des problèmes	15
Spécifications	16
Garantie	16
Consignes de Sécurité	17

3 GARANTIE
ANS


Enregistrez votre produit en ligne pour
une garantie GRATUITE de 3 ans sur [www.
majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)

Vue Latérale/Boutons de commande

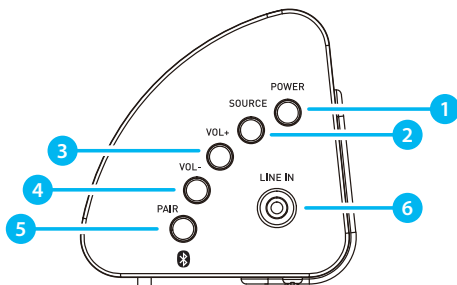


- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Allumer et éteindre l'unité | 5. Bouton de couplage Bluetooth |
| 2. Sélectionner les modes | |
| 3. Augmenter le volume | 6. Prise Line in |
| 4. Diminuer le volume | |

Vue arrière / Connexions

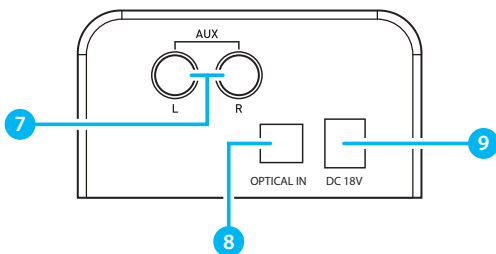

- | |
|----------------------------|
| 7. Prise AUX |
| 8. Prise d'entrée optique |
| 9. Prise d'entrée CC (18V) |

Télécommande

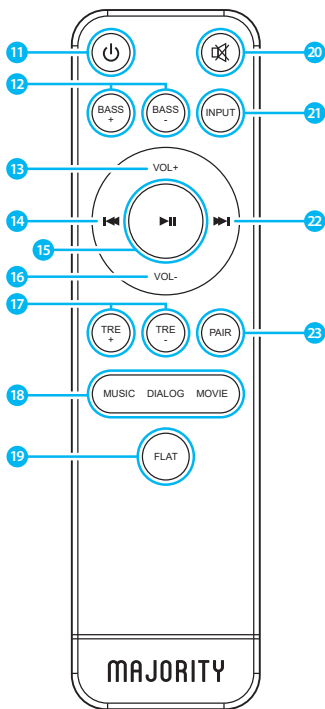

11. **Marche/Arrêt**
Pour faire basculer l'unité entre les modes marche et veille
12. **Boutons BASSES+/
BASSES-**
Mode Musique nécessaire
13. **Bouton Vol +**
Régler le volume
14. **Bouton Retour**
Retourner au début de la piste ou à la piste précédente en mode Bluetooth
15. **Bouton Lecture/Arrêt**
Démarrer / mettre sur pause / reprendre la lecture en mode Bluetooth
16. **Boutons Vol -**
Régler le volume
17. **Boutons Aigus+ /Aigus-**
Mode Musique nécessaire
18. **Boutons Musique/Film/
Dialogue**
Appuyer sur le bouton pour sélectionner un mode musical désiré: Musique, Film, Voix
19. **APPARTEMENT**
Appuyez sur le bouton pour restaurer les paramètres sonores par défaut.

20. **Bouton Muet**
Une pression pour couper le son de l'unité ou le remettre
21. **CONTRIBUTION**
Appuyez plusieurs fois pour basculer entre les modes.
22. **Bouton Sauter**
Passer à la piste suivante en mode Bluetooth
23. **Bouton Couplage**
Appuyer et attendre 2 secondes pour sélectionner le mode couplage


Utilisation de la télécommande

Le capteur de la télécommande à l'avant de la barre de son est sensible aux commandes de la télécommande jusqu'à une distance maximale de 6 mètres et au sein d'un arc de 40 degrés maximum.

Veillez noter que la distance de fonctionnement peut varier en fonction de la luminosité de la pièce.

Contenu de la boîte

- A. Barre de son Snowdon
- B. Télécommande
- C. Adaptateur
- D. Câble audio 3,5 mm à 3,5 mm
- E. Câble audio stéréo RCA
- F. Guide d'instructions

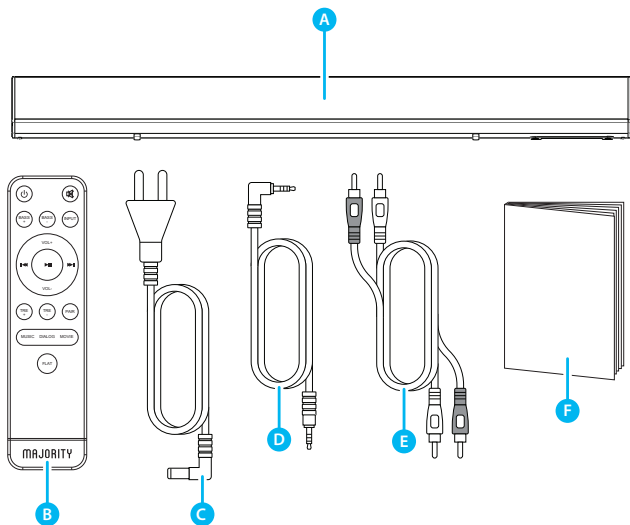

Assistance

Merci pour votre achat du Majority Snowdon.


Veillez suivre les instructions du manuel pour configurer votre nouvel achat et commencer à profiter de ses fonctionnalités.

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire avec votre nouveau barre de son, veuillez contacter notre équipe d'assistance sur le site Web de la majorité:

www.majority.co.uk/support

Mise en place d'un téléviseur ou dispositif de vision

L'unité supporte tout téléviseur dont les dimensions sont comprises entre 24 et 50 pouces.

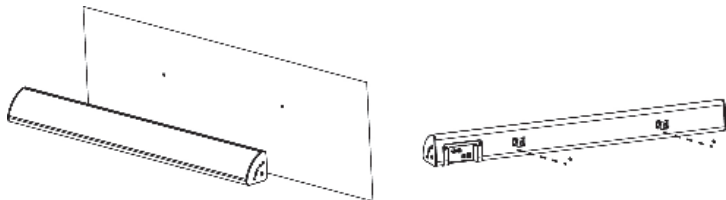

Veillez à ce que le téléviseur ou dispositif de vision soit placé correctement.

Voyants lumineux de mode

État	Voyants lumineux
Arrêt	Rouge
Mode optique	Jaune
Mode AUX	Blanc
Mode Line in	Vert
Bluetooth prêt	Bleu clignotant
Bluetooth connecté	Bleu

Les paramètres audio

Mode	Fonctions Bass/Treble
MUSIC	Modifiez manuellement les réglages BASS et TRE entre 0Db et + 8Db.
DIALOG	Fonctions BASS+ BASS- TRE+ TRE- désactivées
MOVIE	Fonctions BASS+ BASS- TRE+ TRE- désactivées
FLAT	Restaurer les paramètres par défaut + changer manuellement les paramètres BASS et TRE entre -8Db et +8Db.

Utilisation de la connexion AUX


Utilisez le Câble Audio Stéréo RCA pour une connexion à la RCA stéréo du téléviseur (G/D). Prise de sortie audio vers les prises AUX (G/D) de l'unité.

Appuyez ensuite sur le bouton INPUT de la télécommande (**Ref.21**) ou appuyez sur le bouton SOURCE de l'unité pour choisir la fonction AUX (**Ref.2**).

Allumez votre téléviseur pour utiliser la Majority Snowdon.

Dépannage: si vous ne recevez pas d'image ou que vous ne rencontrez pas d'interférences, assurez-vous que le câble RCA est connecté aux ports RCA de sortie du téléviseur. Cela garantira que le son est exporté correctement.

Si votre téléviseur ne dispose pas de ports RCA de sortie, veuillez utiliser une autre méthode de connexion.

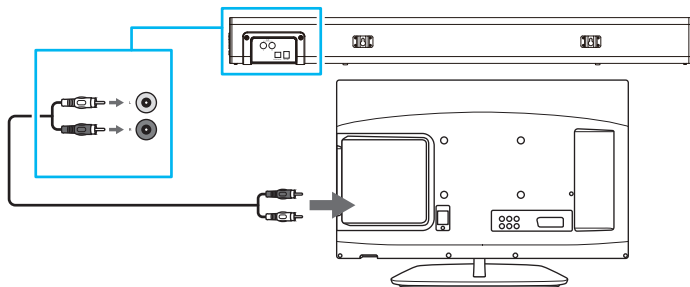

Utilisation de l'entrée optique

Ce dont vous aurez besoin : une source audio avec une Sortie Audio Optique et un câble Audio Optique Numérique (non inclus)


Connectez le câble Audio Optique Numérique à la sortie optique de la source audio et à l'Entrée Optique de la barre audio.

Appuyez sur le bouton MARCHE (POWER) sur la paroi latérale (**Ref.1**) ou sur le bouton MARCHE (POWER) directement sur la télécommande pour allumer l'unité (**Ref.11**).

Appuyez sur le bouton INPUT de la télécommande pour passer au mode Optique (**Ref.21**) ou effectuez une pression sur le bouton SOURCE de l'unité principale de manière répétée pour sélectionner le mode Optique (**Ref.2**). La LED d'indication du mode deviendra jaune.

En utilisant les contrôles natifs sur votre appareil connecté, veillez à ce que les paramètres audio soient configurés sur MIC ou Audio Optique, et activés.

L'audio de la source audio connectée sera alors lue par le biais des haut-parleurs.

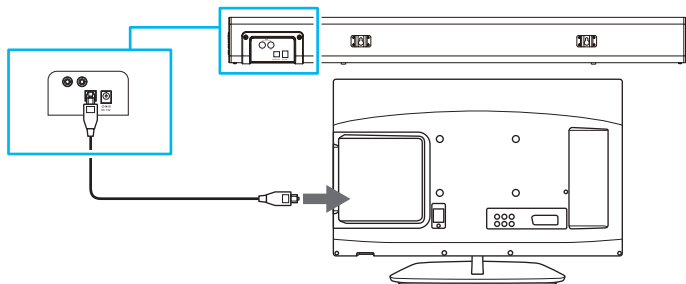

Utilisation de la Connexion Entrée MP3 (Line in)


Branchez une extrémité d'un câble d'entrée audio de 3,5 mm (inclus) dans la prise Line in de l'unité (**Ref.6**). Avant une telle utilisation, déconnectez tout câble connecté aux Entrées RCA Stéréo.

Branchez l'autre extrémité du câble dans la sortie audio / sortie casque d'un lecteur MP3 ou d'une autre source audio.

Appuyez sur le bouton MARCHÉ sur la paroi latérale (**Ref.1**) ou sur le bouton MARCHÉ directement sur la télécommande pour allumer l'unité (**Ref.11**).

Effectuez une pression sur le bouton SOURCE de manière répétée (**Ref.2**) ou appuyez directement sur le bouton INPUT in de la télécommande (**Ref.21**) pour passer au mode LINE in. Le voyant du mode deviendra vert.

L'audio lue par le biais du dispositif connecté sera alors audible via les haut-parleurs.

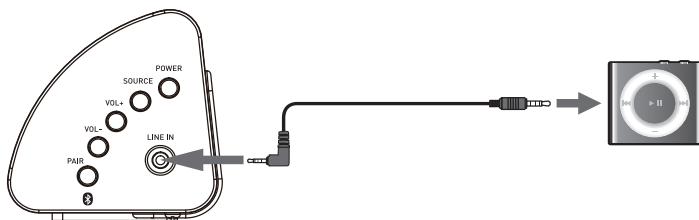

Connexion au secteur

Veillez à ce que la tension d'alimentation se situe entre 100V~240V.


Cette unité a été conçue pour utiliser un adaptateur.

La connexion de cette unité à toute autre source d'alimentation pourrait endommager l'unité.

Déroulez complètement le câble secteur. Connectez la prise secteur à une prise électrique. Veillez à ce que la prise secteur soit totalement insérée dans la prise électrique.

Le prolongateur de prise/appareil secteur est utilisé en tant que dispositif de déconnexion ; le dispositif de déconnexion doit rester facilement accessible.

Connectez l'Adaptateur à l'unité et à la Prise CA.

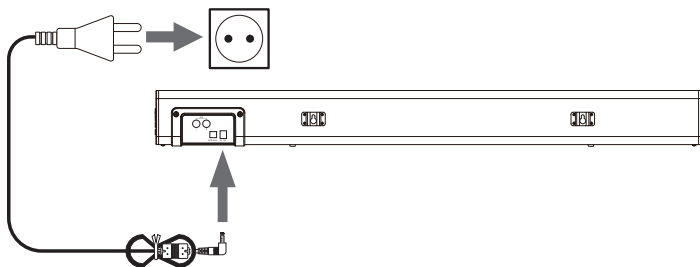

Veillez à ce que toutes les connexions audio de l'unité soient connectées avant de connecter à la prise d'alimentation secteur.



Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant lorsque l'unité n'est pas utilisée pendant une période prolongée.

Exécution du Bluetooth

Coupler un Dispositif Bluetooth pour la Première Foix

Appuyez sur le bouton MARCHE de l'unité (**Ref.1**) ou sur le bouton MARCHE de la télécommande (**Ref.11**) pour allumer l'unité.

Sélectionnez et appuyez sur le bouton INPUT directement sur la télécommande (**Ref.21**) ou appuyez sur le bouton SOURCE de manière répétée (**Ref.2**) pour passer en mode Bluetooth, indiqué par une lumière bleue clignotante.

En utilisant les contrôles natifs de votre dispositif Bluetooth, sélectionnez la "Majority Snowden" dans vos paramètres Bluetooth pour effectuer le couplage.

Si votre dispositif demande un mot de passe, saisissez "0000" par défaut. Reportez-vous au "mode d'emploi" pour votre dispositif spécifique et ainsi obtenir des instructions relatives au couplage et à la connexion de dispositifs Bluetooth.

Une fois le couplage et la connexion effectués avec succès, un bip sera émis par l'unité et le Voyant de Couplage affichera une lumière bleue constante. À la suite du couplage initial, l'unité restera couplée à moins que le couplage ne soit désactivé manuellement par l'utilisateur ou qu'il soit supprimé en raison d'une réinitialisation du dispositif.

Si votre dispositif venait à ne plus être couplé ou si vous remarquez qu'il n'est pas en mesure de se connecter, répétez les étapes mentionnées ci-dessus.

Lecture audio sans fil

Suivez les instructions pour Coupler un Dispositif Bluetooth.

Utilisez les contrôles natifs sur le Dispositif Bluetooth connecté pour sélectionner une piste.

Pour démarrer, mettre sur pause ou sauter la piste sélectionnée, utilisez les contrôles natifs sur le Dispositif Bluetooth connecté.

L'audio lue par le biais du dispositif Bluetooth connecté sera alors audible via les haut-parleurs.

Résolution des problèmes

Dysfonctionnement	Causes/Mesures possibles
Pas d'allumage	Vérifiez l'interrupteur de la prise murale (marche/arrêt). Vérifiez si l'adaptateur est correctement connecté à la prise électrique.
Pas de son	Vérifiez si l'unité a été définie sur MUET. Vérifiez si le MODE a correctement été sélectionné. Vérifiez si les câbles ont correctement été installés.
Pas de son à partir de la connexion Bluetooth	Vérifiez si vous avez appuyé sur le bouton COUPLAGE avant de procéder au couplage. Vérifiez si le dispositif externe nécessite le mot de passe "0000" en premier lieu.
Trouble du fonctionnement	Éteignez et débranchez l'appareil. Laissez agir 2 minutes et rallumer. Si un mode particulier pose des problèmes, veuillez essayer une autre connexion à votre téléviseur, telle que Optique, AUX ou Bluetooth.
La télécommande ne fonctionne pas (correctement)	Vérifiez si la pile est épuisée. La remplacer par une nouvelle pile si nécessaire. Vérifiez si un obstacle se trouve devant le capteur de la télécommande.
Pas de son au cours de la connexion et basculement vers le mode ENTRÉE OPTIQUE	Vérifiez et veillez à ce que le paramètre audio de la source d'entrée (par ex. : téléviseur, console de jeux, lecteur DVD, etc.) soit défini sur le mode MIC lors de l'utilisation de la connexion numérique (telle que : Optique, HDMI et COAXIALE)

Spécifications

Alimentation électrique	DC 18V 1,5A
Réponse de fréquence	30Hz-20KHz
RSB	70dB
Séparation	45dB
Bluetooth	V5.0
Dimensions (L x H x P)	81 x 8,3 x 8,3 cm
Poids net	1,5kg

Garantie

Tous les produits bénéficient d'une garantie standard de 12 mois. Tous les articles doivent être enregistrés sur www.majority.co.uk pour que la garantie soit valide. Une fois sur la page web, utilisez le menu pour trouver "register your product" (enregistrer votre produit). Vous aurez également la possibilité de prolonger votre garantie pendant 24 mois supplémentaires, gratuitement.

1. Lire ces instructions

2. Conserver ces instructions. Les instructions sont également téléchargeables sur www.majority.co.uk
3. Respecter tous les avertissements
4. Suivre toutes les instructions
5. Ne pas nettoyer l'appareil à proximité ou avec de l'eau
6. Ne bloquer aucune ouverture de ventilation. Installer selon les instructions du fabricant
7. Ne bloquer aucune ouverture de ventilation. Installer selon les instructions du fabricant
8. Ne pas installer près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, un registre de chaleur, un poêle, ou autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Protéger l'alimentation contre les piétinements et les pincements, en particulier pour les prises, les éléments de branchement, et au niveau de leur point de sortie de l'appareil.
10. Utiliser uniquement les pièces/accessoires spécifié(e) s par le fabricant.
11. Débrancher cet appareil lors d'orages légers ou lorsqu'il reste inutilisé pendant de longues périodes.
12. Pour tout entretien, s'adresser au personnel technique qualifié.

L'entretien est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, par exemple si le cordon ou la prise d'alimentation est endommagé(e), du liquide a été renversé ou des objets sont tombés sur l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, il ne fonctionne pas normalement ou est tombé.


13. Aucune source de flamme nue, telle que des bougies, ne devrait être placée sur l'appareil.
14. Se débarrasser des produits électriques et piles usagés de façon sécuritaire selon les autorités et réglementations locales.


L'appareil ne devrait pas être exposé aux écoulements et éclaboussures et aucun objet contenant du liquide, tel qu'un vase, ne devrait être placé sur l'appareil. La prise principale est utilisée pour la déconnexion de l'appareil et devrait rester facilement accessible au cours de l'utilisation prévue. Pour totalement déconnecter l'appareil du secteur principal, la prise secteur devrait être complètement déconnectée de la prise murale principale.

La pile ne devrait pas être exposée à une chaleur excessive, telle que la lumière du soleil, le feu ou tout équivalent.

RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRIQUES

Vous devriez recycler vos déchets d'équipements électriques et protéger ainsi l'environnement.

 Ce symbole signifie qu'un produit électrique ne devrait pas être jeté avec les déchets ménagers normaux.

 Veuillez veiller à ce qu'il soit porté dans un lieu d'élimination adapté lorsque vous en aurez terminé avec lui.

IMPORTANT: Veuillez lire toutes les instructions attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure.



Risque d'électrocution.



Ne pas ouvrir

Lire toutes les instructions attentivement avant utilisation et les conserver pour une consultation ultérieure

**AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES****ATTENTION**

RISQUE D'ÉLECTROCUTION
NE PAS OUVRIR

**CAUTION**

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



IMPORTANT: Veuillez lire toutes les instructions attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure.

MAJORITY

www.majority.co.uk