

Manuale di istruzioni

F100 | Telefono cellulare



Contenuto della confezione	1
Comandi e funzioni.....	2
Funzionamento di base	4
Manuale di istruzioni.....	5
Messaggi.....	5
Contatti e chiamate	6
Impostazioni.....	7
Multimedia e file personali.....	8
Applicazioni e giochi.....	9
Profili, audio e Bluetooth.....	10
Specifiche tecniche	11
Garanzia	11
Informazioni sulla sicurezza.....	12

3 | **anni**
di garanzia

Registra il tuo prodotto per usufruire di
una garanzia GRATUITA di 3 anni sul sito
www.oakcastle.co.uk

Cosa c'è nella scatola?

Telefono cellulare Oakcastle F100


Cavo USB

Manuale di istruzioni

Adattatori per scheda SIM




Comandi

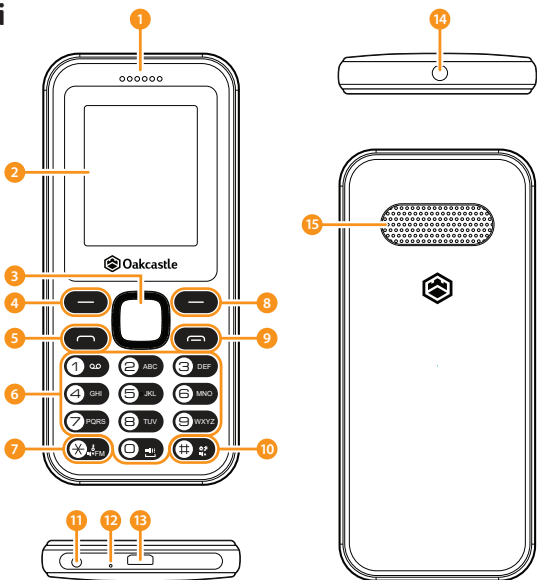

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Altoparlante orecchio | 9. Tasto di fine chiamata e |
| 2. Display | accessione/spegnimento |
| 3. Pulsante di navigazione/OK | 10. Tasto cancelletto |
| 4. Tasto funzione sinistro | 11. Ingresso per auricolari |
| 5. Tasto di risposta | 12. Microfono |
| 6. Tastierino numerico | 13. Porta di ricarica/collegamento |
| 7. Tasto asterisco | 14. Torcia |
| 8. Tasto funzione destro | 15. Altoparlante |

Come aprire il coperchio posteriore

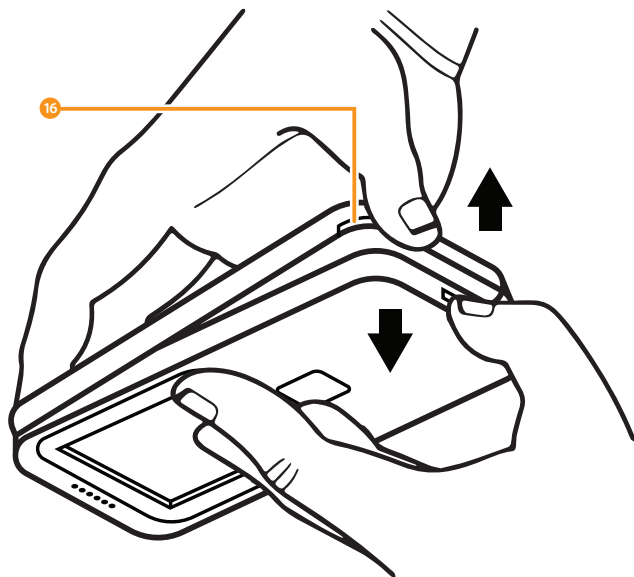

16. Apertura del coperchio posteriore del telefono cellulare

Apertura del telefono cellulare F100

Per sollevare il coperchio posteriore del telefono cellulare F100 allo scopo di rimuovere o sostituire la batteria o inserire una scheda SIM o SD, servirsi dell'apposita apertura (**Rif. 16**) per fare leva. Nella parte inferiore destra del telefono cellulare è presente una piccola rientranza. Quando il dispositivo è nuovo, è necessario applicare una quantità moderata di forza per sollevare il coperchio posteriore, ma in seguito questa procedura diventerà più facile.

Funzionamento di base

Accensione/Spengimento

Per accendere/spengere il dispositivo, tenere premuto il pulsante di accensione (**Rif. 9**).

Opzioni di scelta rapida

Audio: premere il lato superiore del pulsante di navigazione (**Rif. 3**).

Profili: premere il lato destro del pulsante di navigazione (**Rif. 3**).

Sveglia: premere il lato inferiore del pulsante di navigazione (**Rif. 3**).

Nuovo messaggio: premere il lato sinistro del pulsante di navigazione (**Rif. 3**).

Selezione della modalità (Normale, Silenzioso, Riunione, Interno o Esterno): tenere premuto il tasto # (**Rif. 10**).

Torcia: tenere premuto il tasto 0 del tastierino numerico (**Rif. 6**).

Radio FM: tenere premuto il tasto * (**Rif. 7**).

Segreteria: tenere premuto il tasto 1 del tastierino numerico (**Rif. 6**).

Disattivazione suoneria: premere il tasto di fine chiamata (**Rif. 9**).

Ricarica

Per caricare il dispositivo, utilizzare il cavo fornito e inserire il connettore micro USB nella porta di ricarica del telefono (**Rif. 13**), quindi inserire il connettore USB in un alimentatore con porta USB. Quando il telefono è completamente carico (sono necessarie fino a 1,5 ore), sullo schermo appare la scritta "ricarica completata".

Blocco/Sblocco

Per bloccare/sbloccare il dispositivo, premere il tasto funzione sinistro (**Rif. 4**) seguito dal tasto asterisco (**Rif. 7**).

Chiamate di emergenza

Per effettuare una chiamata di emergenza (999, 911 o 112) non è necessario sbloccare il dispositivo. Comporre il numero e premere il tasto di chiamata (**Rif. 5**).

Password predefinita: 1234

Messaggi

Scrivere un messaggio

Per scrivere un messaggio di testo, utilizzare il tasto di scelta rapida (premere il lato sinistro del pulsante di navigazione **Rif. 3** quando sul display appare la schermata principale) oppure usare il menu principale selezionando "Menu" (premere **Rif. 4** + selezionare "Messaggi", quindi selezionare 1 - "Scrivi un messaggio" con il tasto **Rif. 3**). Per selezionare un contatto dall'elenco Contatti, evidenziare la voce Contatti, confermare con il tasto OK (**Rif. 3**) e selezionare il contatto desiderato. Una volta selezionato un contatto, la casella accanto allo stesso appare come selezionata. Per confermare, premere il tasto funzione sinistro (**Rif. 4**) seguito dal tasto OK (**Rif. 3**), quindi assegnare il contatto al messaggio premendo nuovamente il tasto OK (**Rif. 3**).

Utilizzo del tastierino numerico

I tasti del dispositivo corrispondono ai seguenti caratteri:

1 - Punteggiatura , . ? ! ' " - @ : ; / _

0 - Spazio/Numero 0

- Modalità di scrittura

Abc/abc/ABC/123

* - Altra punteggiatura

Premere # (**Rif. 10**) per visualizzare i caratteri successivi

Premere * (**Rif. 7**) per visualizzare i caratteri precedenti

Per inviare un messaggio, premere il pulsante OK (**Rif. 3**). In alternativa, premere "Opzioni" (**Rif. 4**) seguito dal pulsante OK (**Rif. 3**).

Contatti e chiamate

Aggiunta di un nuovo contatto

Opzione 1: digitare un numero di telefono nella schermata iniziale, quindi premere il tasto OK (**Rif. 3**) per selezionare "Aggiungi a contatti".

Opzione 2: selezionare "Contatti" dalla schermata del menu principale. Premere il tasto funzione sinistro (**Rif. 4**) per selezionare "Opzioni", quindi selezionare "Nuovo" con il tasto OK (**Rif. 3**). È possibile scegliere se salvare il contatto sul dispositivo, sulla prima scheda SIM o sulla seconda scheda SIM. Dopo aver scelto se salvare il contatto sul dispositivo, sulla scheda SIM1 o sulla scheda SIM2, è possibile modificare il nome, il numero di telefono e il gruppo del contatto (Famiglia, Amici, Lavoro o Colleghi).

Gestione dei gruppi

Per gestire i gruppi, selezionare "Gruppi" dal menu "Contatti" (premere il lato destro del pulsante di navigazione (**Rif. 3**) fino a evidenziare la voce "Gruppi"). Da qui è possibile aggiungere gruppi, aggiungere contatti ai gruppi o eliminare contatti dai gruppi.

Effettuare una chiamata

Per effettuare una chiamata, comporre un numero utilizzando il tastierino numerico (**Rif. 6**) dalla schermata iniziale, quindi premere il pulsante di chiamata (**Rif. 5**).

In alternativa, selezionare un contatto dall'elenco Contatti e premere il pulsante di chiamata (**Rif. 5**) oppure evidenziare il numero e premere il tasto OK (**Rif. 3**).

Chiamate di emergenza

Per effettuare una chiamata di emergenza (999, 911 o 112) non è necessario sbloccare il dispositivo. Comporre il numero e premere il tasto di chiamata (**Rif. 5**).

Impostazioni

Impostazioni di chiamata

Consente di modificare impostazioni quali Dual-SIM, inoltro di chiamata, avviso di chiamata, blocco chiamante, numero sconosciuto e altre impostazioni.

Impostazioni del telefono

Consente di modificare impostazioni quali data e ora, lingua, tasti di scelta rapida, accensione/spegnimento automatico, risparmio energetico e ripristino delle impostazioni di fabbrica.

La password predefinita per il ripristino delle impostazioni di fabbrica è 1234.

Display

Consente di modificare impostazioni quali immagine di sfondo dalla scheda di memoria, spegnimento display, contrasto, retroilluminazione display e retroilluminazione tasti.

Protezione

Consente di modificare impostazioni quali codice PIN, privacy, blocco tasti automatico, blocco schermo tramite tasto di fine chiamata, numeri consentiti e numeri bloccati.

Connessioni

Consente di modificare impostazioni quali account di rete, servizio GPRS, connessione dati e rete selezionata.

Multimedia e file personali

Registrazioni di immagini, video e suoni

È possibile memorizzare immagini, video e registrazioni audio su una scheda di memoria SD esterna. Le immagini sulla scheda di memoria SD possono essere utilizzate per i contatti e gli sfondi (per lo sfondo possono essere usati solo file PNG e JPG). Per creare una registrazione audio, è necessario inserire nel dispositivo una scheda di memoria SD con spazio di archiviazione disponibile.

Radio FM

Per utilizzare la radio FM, selezionare Radio FM dalla schermata iniziale (selezionare "Multimedia" o "Radio FM").

Regolazione del volume: premere il lato inferiore o superiore del pulsante di navigazione (**Rif. 3**)

Scansione automatica delle stazioni radio: premere il lato sinistro/destro del pulsante di navigazione (**Rif. 3**).

Ricerca e salvataggio automatico: selezionare "Ricerca e salvataggio automatico" tra le opzioni disponibili. Il dispositivo avvierà una ricerca delle stazioni radio con un buon segnale e le salverà automaticamente nell'Elenco stazioni.

Elenco stazioni: consente di visualizzare l'elenco delle stazioni radio salvate.

Salva: consente di salvare una stazione radio nell'Elenco stazioni.

Ricerca manuale: inserire manualmente la frequenza della stazione radio che si desidera ascoltare.

Altoparlante: consente di attivare l'altoparlante.

Riproduzione in background: consente di abilitare la riproduzione delle stazioni radio in background.

Registrazione: consente di registrare una trasmissione radio.

Registrazione programmata: consente di impostare l'avvio di una registrazione a un'ora specifica.

Elenco registrazioni: consente di visualizzare l'elenco delle registrazioni.

Guida: consigli sull'utilizzo degli auricolari.

Applicazioni e giochi

Applicazioni

Calcolatrice – Seguire lo schema sullo schermo per l'utilizzo delle funzioni. Utilizzare il tasto OK (**Rif. 3**) per le funzioni + / - * e =. In "Opzioni", la funzione M+/M- addiziona/sottrae il valore corrente al valore memorizzato, MR richiama il valore attualmente memorizzato e MC cancella il valore memorizzato.

Calendario – Consente di impostare promemoria e aggiungere eventi al calendario.

Sveglia – Consente di impostare fino a 3 sveglie e di scegliere la frequenza (mai, tutti i giorni e giorni della settimana).

Bluetooth – Consente di utilizzare il Bluetooth per trasferire file da/verso il computer o il telefono cellulare. È necessaria una scheda di memoria SD. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 9.

Torcia – Selezionare per accendere/spegnere la torcia. In alternativa, tenere premuto il tasto 0 del tastierino numerico (**Rif. 6**).

Orologio mondiale – Consente di visualizzare, aggiungere o eliminare informazioni su data e ora in vari Paesi del mondo.

Cronometro – Consente di avviare un timer. Se si preme il tasto indietro (**Rif. 8**) senza premere Stop (**Rif. 4**), il timer continuerà a funzionare.

Giochi

Il dispositivo F100 include 4 giochi preinstallati.

Doodle Jump – 5 partite gratuite.

Crossy Road – 5 giochi gratuiti.

Bubble Party Mix – Gratuito.

SUPER PET TWIST – Gratuito.

Profili, audio e Bluetooth

Profili

È possibile scegliere uno dei profili preimpostati (Normale, Silenzioso, Riunione, Interno o Esterno) oppure creare un profilo personalizzato per la scheda SIM1 o SIM2 e regolare il volume della suoneria del chiamante, dei messaggi, della sveglia e del calendario, nonché il volume della chiamata e il tipo di suoneria (suoneria, vibrazione, silenzioso o vibrazione e suoneria).

Importante: in modalità silenziosa, l'audio dei giochi continuerà a essere riprodotto. Per disattivare l'audio di un gioco, è necessario accedere alle impostazioni del gioco. Questa operazione deve essere completata per ogni singolo gioco.

Audio

L'applicazione Audio integrata al dispositivo F100 consente di ascoltare musica, creare playlist, riprodurre i brani in ordine casuale o ripetere la riproduzione di un brano, modificare le impostazioni dell'equalizzatore e impostare file audio come suonerie. Questa applicazione richiede una scheda di memoria contenente file audio.

Bluetooth

Per attivare il Bluetooth, selezionare l'opzione "Applicazioni" nella schermata del menu principale. Scorrere verso il basso fino a "Bluetooth" e confermare la propria scelta con il tasto OK (**Rif. 3**). Assicurarsi che il Bluetooth sia attivato e che sia selezionata l'opzione "Bluetooth visibile". Per eseguire l'abbinamento con un dispositivo Android, attivare il Bluetooth sul dispositivo Android e connettersi al telefono cellulare "F100" selezionandolo tra l'elenco dei dispositivi disponibili nelle vicinanze. Una volta completato l'abbinamento, è possibile riprodurre i file presenti in "I miei file". A tale scopo, selezionare un file, "Opzioni", quindi "Riproduci via Bluetooth". Nota: questa funzione è compatibile solo con i dispositivi Android.

Per trasferire file dal computer al telefono cellulare F100, prima è necessario abbinare i dispositivi. Quindi, nelle impostazioni Bluetooth del computer, seguire la procedura per trasferire i file tramite Bluetooth.

Specifiche tecniche

Display	1,77", 128*160 pixel
Memoria flash	32 MB RAM + 32 MB ROM
Versione Bluetooth	Bluetooth 2.1
Compatibilità Bluetooth	Windows + dispositivi Android
Formato audio	Midi/MP3/AVI
Batteria	600 mAh
Frequenza FM	87,5-108 MHz
Scheda Micro SD	Compatibile con schede micro SD fino a 32 GB
Formato immagini	PNG/JPG/3GP
Tempo di carica	1,5 ore

Garanzia

Tutti i prodotti sono coperti da una garanzia standard di 12 mesi. Tutti gli articoli devono essere registrati su www.oakcastle.co.uk affinché la garanzia sia valida. Sulla pagina web, cliccare sulla voce di menu "Registra prodotto". L'utente ha inoltre la possibilità di estendere gratuitamente la garanzia per altri 24 mesi.

1. Leggete le istruzioni.

2. Tenete queste istruzioni. Le istruzioni sono anche scaricabili sul sito www.oakcastle.co.uk
3. Prestate attenzione agli avvertimenti
4. Seguite tutte le istruzioni
5. Non pulite l'unità con acqua né avvicinate acqua all'unità
6. Non bloccate gli sfoghi di ventilazione dell'unità. Installate il dispositivo seguendo le istruzioni del manifattore.
7. Non installate l'unità vicino ad alcuna fonte di calore come radiatori, termosifoni, stufe o simili (inclusi amplificatori) che producono calore.
8. Posizionate la spina in modo tale che non vi si possa camminare sopra o che non possa essere schiacciata in particolare fate attenzione alle prese, ciabatte e il punto da cui i fili escono dall'unità.
9. Utilizzate soltanto accessori forniti dal manifattore.
10. Scollegate l'unità durante una tempesta o se questo rimane inutilizzato per un lungo periodo di tempo.
11. Fate riferimento a persone qualificate per qualsiasi riparazione dell'unità. E' possibile dover far riparare l'unità qualora questa venga danneggiata in qualsiasi modo, per esempio se la presa o la spina sono danneggiate, del liquido è stato versato sopra o se un oggetto vi è caduto sopra, o ancora se l'unità è stata esposta alla pioggia o all'umidità, se l'unità non funziona normalmente o se è caduta a terra.
12. Non avvicinate nessun tipo di fonte di fuoco, come una candela accesa, vicino a o sull'unità.
13. Buttate tutti i prodotti elettrici usati e batterie usate in modo sicuro secondo i regolamenti delle autorità locali.

AVVERTIMENTI ULTERIORI

L'unità non dovrà essere esposta a oggetti gocciolanti o a schizzi d'acqua e nessun oggetto contenente liquido, come un vaso, dev'essere poggiato sull'unità. Per spegnere il dispositivo dovete usare la presa elettrica, che deve rimanere accessibile quando state usando la cassa acustica. Per disconnettere completamente l'unità dalla presa, la spina deve essere totalmente disconnessa dalla presa. La batteria non dovrà essere esposta al calore, per esempio al sole, al fuoco o simil, in modo eccessivo.



RICICLO DEI PRODOTTI ELETTRICI

Dovreste riciclare i vostri rifiuti elettrici in modo ecologico e aiutare così l'ambiente.

Questo simbolo significa che un prodotto elettrico non dovrebbe essere buttato in un contenitore dei rifiuti domestico normale. Vi preghiamo di assicurarvi che l'unità sia smaltita in una struttura apposita quando questa non sarà più in uso.

IMPORTANTE: Vi preghiamo di leggere tutte le istruzioni attentamente prima dell'uso e di tenerle con voi per il futuro.



Rischio di shock elettrico
Non aprire



Leggete tutte le istruzioni prima dell'uso e tenete queste con voi per il futuro



Se in riparazione, usate solo parti identiche per sostituire quelle danneggiate.



ATTENZIONE

RISCHIO DI SHOCK
ELETTRICO. NON APRIRE



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



IMPORTANTE: leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per eventuali consultazioni future





Oakcastle

G R E A T B R I T A I N

www.oakcastle.co.uk