

MAJORITY

---

# Robinson 2IR

---

Internet Radio and DAB+ adapter




EN


Instructions Guide

<b>Controls And Functions .....</b>	<b>3</b>
Remote control .....	4
<b>What's In the Box? .....</b>	<b>5</b>
Box Contents .....	5
<b>Instructions Guide.....</b>	<b>6</b>
Battery Replacement for the Remote Control.....	6
Remote control operation range .....	7
Connection.....	7
Network Connection .....	8
Getting Started .....	8
System Settings.....	12
Internet Radio .....	18
Podcasts .....	21
DAB Operation.....	22
FM Operation .....	26
Bluetooth Operation.....	28
NetRemote .....	29
Spotify Connect.....	30
Sleep Setting .....	30
Setting the Alarm.....	31
Maintenance .....	32
<b>Troubleshooting .....</b>	<b>33</b>
Troubleshooting .....	33
<b>Specifications and Warranty.....</b>	<b>35</b>
Specification .....	35
Support.....	37
Warranty.....	37
<b>Safety Information .....</b>	<b>38</b>

## Front view

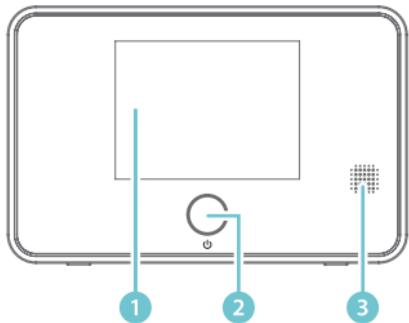


## Rear view

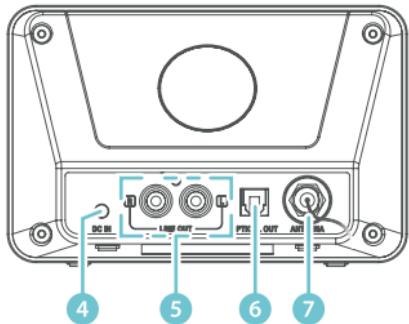

1. DISPLAY
2. ⌂ Button
3. REMOTE CONTROL SENSOR


4. DC IN SOCKET
5. LINE OUT SOCKET (RCA Jack)
6. OPTICAL OUT CONNECTION
7. ANTENNA

## Remote control

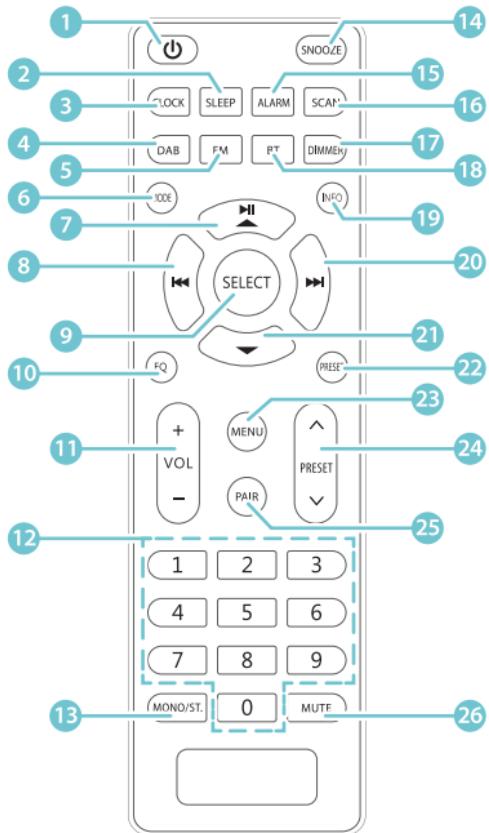


1. STANDBY ⏹ Button
2. SLEEP Button
3. CLOCK Button
4. DAB Button
5. SPOTIFY Button
6. MODE Button
7. ▶||▲ Button
8. ▲ Button
9. SELECT Button
10. EQ Button
11. VOLUME + / – Buttons
12. Number Buttons
13. MONO/ST. Button
14. SNOOZE Button
15. ALARM Button
16. SCAN Button
17. BT Button
18. INTERNET Button
19. INFO Button
20. ▷ Button
21. ▼ Button
22. PRESET Button
23. MENU Button
24. PRESET ▲ / ▼ Buttons
25. BACK Button
26. MUTE Button

## Box Contents

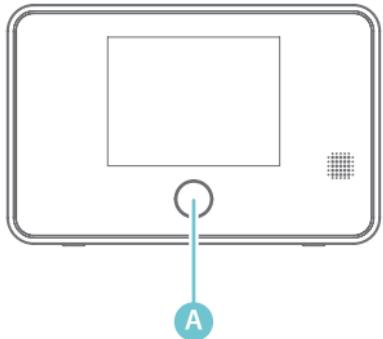


A

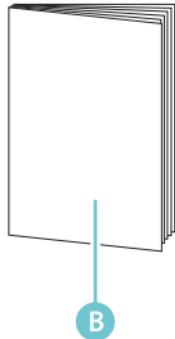

B



C

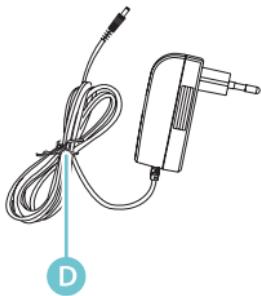

D




E

- A. Main Unit
- B. Instruction Manual
- C. ANTENNA
- D. Mains Adapter
- E. Remote

## Battery Replacement for the Remote Control

1. Press down the battery cover at "≡" and push the battery cover outwards in the direction of the arrow.
2. Insert 2 x AAA 1.5V alkaline batteries (not included). Make sure to match the (+) and (-) ends of the battery with the (+) and (-) ends indicated in the battery compartment.
3. Close the cover.

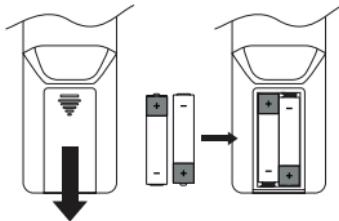

### Handling the Battery

- Improper or incorrect use of batteries may cause corrosion or battery leakage, which could cause fire, personal injury or damage to property.
- Only use the battery type indicated in this manual.
- Do not dispose of the used battery as domestic waste. Dispose of it in accordance with local regulations.
- Remove the battery from the remote control when not in use for a long period of time, as corrosion or battery leakage may occur and result in physical injury, and/or property damage, and/or fire.

## Remote control operation range

The remote control sensor on the front unit is sensitive to the remote control's commands up to a maximum of 4 metres away and within a maximum of 60° arc.

Note that the operating distance may vary depending on the brightness of the room.



## Connection

1. The audio output (analogue) and optical out (digital) are available on the back of the unit to connect A/V amplifier or HiFi system.
2. Unwind the antenna included to the desired length and insert into the 'Antenna' port on the back of the unit.
3. Unwind the mains adapter cable to its full length. Connect the end of the cable to the DC IN Socket at the rear of the unit and then insert the power adapter into the mains socket. Make sure the mains adapter is firmly inserted into the power socket. The unit is now ready to use.

- ⚠** Connecting the unit to any other power source may damage the unit.
4. To switch the unit off completely, unplug the power adapter from the mains socket.

## Network Connection

This product only supports wireless network connection for networking access and does not support wired LAN Connection.

### Wireless network

1. Check first of all whether the control lamps (LINK/ACT) of your router light up.
2. Proceed with the operations described in the below "**Getting Started**". It is recommended to run through the setup wizard in the System Settings section.



This unit cannot be connected to a standalone modem directly. A router or a modem connected to a router has to be used.

Since there are various connection configurations, please follow the specifications and instructions of your telecommunication carrier, Internet service provider, and router setting guidebook.

## Getting Started



This instruction manual explains the basic instruction for operating this unit. Unless otherwise stated, all operations described are based on remote control use.

## Powering ON/OFF

1. Press the  $\odot$  button on unit or remote control to switch the unit on.
2. Press the  $\odot$  button on unit or remote control to switch the unit back to standby.

## Selecting Modes

Press **MODE** button on remote control to access Mode Menu. Press **◀◀ / ▶▶** button to switch between different sources: **Internet Radio, Podcasts, Spotify, DAB, FM** and **Bluetooth**. Press **SELECT** button to confirm.

-  When the unit is idle for approximately 15 minutes in Internet radio, Podcasts, Spotify, DAB or Bluetooth mode (with external unit disconnected), it will automatically switch to Standby.  
To switch the unit off completely, remove the mains plug from the main socket.  
Please turn the unit off completely to save energy when not in use.

## Adjusting the Volume

- Press **VOLUME +/-** buttons to adjust the volume.
- To temporarily mute the sound press the **MUTE** button on the remote control. Press the **MUTE** button again, or press the **VOLUME +/-** buttons on the remote control to resume normal listening.

## Navigating the Menu

1. Press the **MENU** button to access the menu.
2. Press the **▶II▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶** buttons to select your choice.
3. Press the **SELECT** button to confirm your selection.

## Initial Set-up

When you first connect the unit to the mains socket, the display will show the start-up screen, followed by 'Language menu'. To select the language of your choice, press **►||▲ / ▼** buttons to find your preferred language. Press the **SELECT** button to confirm your selection. Once the language has been selected, the privacy policy page will come up next. Please visit the website mentioned in the page to view the details of the privacy policy. Press **SELECT** button on remote control to confirm and move onto the next step.

### Privacy notice

Please visit the following page on a PC or mobile device.

[www.frontiersmart.com/privacy](http://www.frontiersmart.com/privacy)

1. To launch the initial 'Setup wizard', press **◀◀ / ▶▶** buttons to select [**YES**]. Press **SELECT** button to confirm.
2. Right after you can **select the time format**. Choose the clock time format as per your preferences, either to [12] or [24] hours. Press **SELECT** button to confirm and move onto the next step. Next, select which source (**DAB/FM/ NETWORK/NO UPDATE**) the unit uses as a source to obtain and update the time and date. If "**Update from Network**" Is selected proceed to the next step and select the time zone, to ensure that this correctly displayed. Right after, you can also choose the "Daylight savings" which can be set to [**ON**] or [**OFF**].
3. Onto next screen, you can specify whether the product should remain connected to the Network when on Standby mode. Press **◀◀ / ▶▶** buttons to select [**YES**], then press **SELECT** button to confirm.
4. Robinson 2IR, will now scan for your wireless network, this may take a few seconds then a list of all the wireless networks available will appear on the screen. Select the WLAN network you know and whether to use **WPS (Push Button/Pin)** or **Skip WPS** to enter the password using the displayed keyboard

## Connecting using the WPS button on your router

Connecting using the WPS (Wi-Fi Protected Setup) button on your router is a quick and easy way to connect your radio without having to type in a password. Select one of the following connection methods:

### **Push WPS Button**

- Press buttons ►||▲/▼ to select the option Push Button. Press **SELECT** button to confirm.
- A message will be displayed on the screen, telling you to press the WPS button on your router which you need to then press.  
*Note: Refer to your router user manual to identify the WPS button, if in doubt.*
- Press the **SELECT** button to confirm. Robinson 2IR will now connect to your router.  
This may take a few seconds.

### **Pin (code number)**

- Press ►||▲/▼ button to select PIN. Press **SELECT** button to confirm. The radio will generate an 8-digit code number, which will be displayed on radio's screen.
- Refer to your router user manual to follow the WPS instructions, when using a pin code number. Enter this code number into the wireless router to connect with Robinson 2IR.
- Press **SELECT** button to continue.

## Connecting using your wireless network password

When using a router with no WPS button, you will be asked to enter your password to connect your Robinson 2IR with your wireless network. Alternatively, select **SKIP WPS** to go straight to password screen.

1. Press **▶ II ▲ / ▼ /◀ /▶** buttons to select each letter/number of your password. Press **SELECT** button to enter the selected letter/number.
2. Once the password has been entered, press **▶ II ▲ / ▼ /◀ /▶** buttons, to confirm by selecting **OK** on the right hand-side of the screen. It takes a few seconds to connect with your network.
3. After your radio has connected, press **SELECT** button to exit the setup.

 Settings can be changed at any time in Menu-**System Settings - Network - Network wizard**

 This instruction manual explains the basic instruction for operating this unit. Unless otherwise stated, all operations described are based on remote control use.

## System Settings

Press **MENU** button to display the menu. Press **▶ II ▲ / ▼** buttons to select **System settings** and then press **SELECT** button to confirm.

### Equaliser



This system supports a variety of equalizers and sound effects.

- Press the **EQ** button to access Equaliser menu

Alternatively,

- While in the System settings mode, press the **▶ II ▲ / ▼** buttons to select **Equaliser** and then press the **SELECT** button to confirm.

- The display will show : **NORMAL > CLASSIC > ROCK > POP > JAZZ > MY EQ > MY EQ PROFILE SETUP**
- Press the **▶ II ▲ / ▼** buttons to select and then press the **SELECT** button to confirm.
- For **[MY EQ]**, please go to **[My EQ Profile Setup]** for custom setting before selecting this option.
- While in **[My EQ Profile Setup]**, press **▶ II ▲ / ▼** to select **[Bass/Treble]** and then press **SELECT** button to confirm. Press **▶ II ▲ / ▼** to select desired level and then press **SELECT** button to confirm.  
Press **BACK** button to exit and then press **◀ / ▶** buttons to select **[YES]** and press **SELECT** button to confirm. The Display will show **Equaliser Saved**.

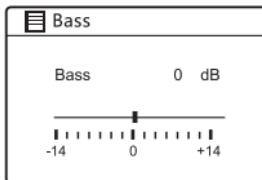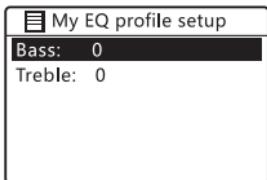

## Network

- While in System Settings mode, press the **▶ II ▲ / ▼** buttons to select **Network** and press the **SELECT** button to confirm.
- Press the **▶ II ▲ / ▼** buttons to select from the following settings, and then press the **SELECT** button to confirm.

<b>Network wizard</b>	SSID – select the desire wireless network. Rescan – Scan for available networks. Manual config – select wireless network with DHCP enable/disable.
<b>PBC Wlan setup</b>	Press the <b>WPS</b> button on the modem device that you wish to connect with. Press <b>SELECT</b> button to continue.

<b>View settings</b>	Display the setting on the unit.
<b>Manual settings</b>	Select DHCP enable/disable.
<b>NetRemote PIN Setup</b>	To define a PIN number to be entered before being able to connect to the unit remotely over a network
<b>Network profile</b>	View the connected network.
<b>Clear network settings</b>	To delete the connected network memory in Network profile.
<b>Keep network connected</b>	To define whether remains connected to its network in Standby mode and when not in Network radio mode.

3. Press the **BACK** button to cancel the setting and return back to the previous menu.

## Time/Date

The Time/Date can be automatically set once it has been connected to the Internet, DAB or FM radio station with time/date information. You may also adjust the Time/Date manually.

Press **CLOCK** button to access **Set Time/Date** menu to adjust Time/Date, Alternatively,

- While in System Settings mode, press the **▶||▲ / ▼** buttons to select **Time/Date** and press the **SELECT** button to confirm. Press the **▶||▲ / ▼** buttons to select **Set Time/Date** and press the **SELECT** button to confirm.

1. The date digits will flash onto the radio screen.
2. Press the **▶||▲ / ▼** buttons to adjust the date, then press the **SELECT** button to confirm.
3. Repeat above Step (2) to set the Month/Year/Hour/Minute.
4. The date and time settings are now completed.

For the other settings under **Time/Date**, press the **▶II ▲ / ▼ KK / ▶I** buttons to select from the following options and then press the **SELECT** button to confirm.

<b>Auto update</b>	Update from DAB/FM/Network/No update
<b>Set format</b>	12 / 24 hours format.
<b>Set timezone</b>	Select a time zone. (Only available when Auto update from Network is on.)
<b>Daylight savings</b>	Select daylight savings. (Only available when Auto update from Network is on.)

 The default auto time update setting is “Update from Network”. If you would like to manually set the time, it is recommended to turn the Auto update function off.

## Inactive Standby

Use the Inactive Standby to turn off the unit after a certain time in play mode.

1. While in System settings mode, press the **▶II ▲ / ▼** buttons to select **Inactive Standby** and press **SELECT** button to confirm.
2. Press **▶II ▲ / ▼** buttons to select between **Off, 2 hours, 4 hours, 5 hours** and **6 hours**. Press **SELECT** button to confirm.

## Language

1. While in System settings mode, press the **▶II ▲ / ▼** buttons to select **Language** and then press the **SELECT** button to confirm.
2. Press the **▶II ▲ / ▼** buttons to change the display language of your choice.
3. Press the **SELECT** button to confirm.

## Factory Reset

Factory reset would be recommended when experiencing issues with radio reception, moving houses, moving to a different part of the country, when the Robinson 2IR may pick up the local and national DAB stations in that area, therefore previously tuned channels may no longer be available.

1. While in System settings mode, press the **▶||▲ / ▼** buttons to select **Factory reset**, and press the **SELECT** button to confirm.
2. Press **◀▶** buttons to select [**Yes**], and press the **SELECT** button to confirm or select [**No**] to cancel.

 After the system reset, all the tuned stations, Internet, DAB & FM preset stations will be erased.

## Software update

1. While in System settings mode, press the **▶||▲ / ▼** buttons to select **Software update** and then press the **SELECT** button to confirm.
2. Press the **▶||▲ / ▼** buttons to select "Auto-check setting" or "Check now", and then press the **SELECT** button to confirm.

 Before downloading software, ensure that the radio is plugged into a stable mains power connection.  
Interrupting the mains supply during software download can lead to functional disturbances and/or damage to the unit!

## Setup wizard

The setup wizard is available in the System settings section; you can run through this to configure settings for date/time and network. Once this has finished, your radio is ready to use.

## Info

1. While in System settings mode, press the **▶II ▲ / ▼** buttons to select **Info** and then press the **SELECT** button to confirm.
2. The software version, Spotify version, Radio ID and Friendly name will show on the display.

## Privacy policy

1. To view the Privacy policy page, press **MENU** to go to **System settings - Privacy policy**.
2. After 'Factory reset', you need to read and agree with the Privacy policy again.

## Backlight

1. While in System settings mode, press the **▶II ▲ / ▼** buttons to select **Backlight** and then press the **SELECT** button to confirm.
2. For the other settings under **Backlight**, press the **▶II ▲ / ▼** buttons to select the following options and then press the **SELECT** button to confirm.

<b>Operation Mode</b>	High / Medium / Low
<b>Standby Mode</b>	Timeout: Off/ 10 sec/ 30 sec/ 60 sec Standby Level: High/ Medium/ Low/ Off

## Internet Radio

To listen to Internet radio station your radio must be connected to the Internet. Try positioning your radio as close as possible to your router to get the best connection speeds. When Internet Radio mode is selected, the radio connects with the Frontier Silicon Internet radio portal to download a list of stations. Once a station is selected, the radio will connect directly to that station.



Press **MODE** button on remote control to access Mode Menu.

Press **◀ / ▶** button to select and press **SELECT** button to switch to "**Internet radio**" mode.

While in Internet Radio mode, press the **MENU** button on remote control to access the menu. You can choose between: **Last listened**, **Station list**, **System settings** and **Main menu**. Press **▶ II ▲ / ▼** buttons to select and press the **SELECT** button to confirm.

When internet radio is restarted, the last listened stations is automatically selected. To return to [**Station List**], press **BACK** button.

### Last listened

1. Press **▶ II ▲ / ▼** buttons to select [Last listened], then press **SELECT** button to confirm.
2. Press **▶ II ▲ / ▼** buttons to select the history of stations that you have listened to before and press **SELECT** button to confirm.

## Station List

While in Internet Radio mode, press **MENU** button to access the menu. Press the **▶II ▲ / ▼** buttons to select [**Station List**] and press the **SELECT** button to confirm.

When Internet radio is restarted, the last listened stations is automatically selected. To return to [**Station List**], press **BACK** button.

If it is the first time listen Internet radio, the radio will be in [**Station List**].

1. Press the **▶II ▲ / ▼** buttons to select from the following options, and then press the **SELECT** button to confirm.


<b>"Countries"</b>	You can search specifically for stations from your country. Within this scope,it will display local radio stations available at your location.
<b>Search</b>	You can search stations using various keywords. The name and a description of your selected station will show on the display.
<b>Location</b>	You can select radio stations from a list of countries available
<b>Popular</b>	Select station from a list of the most popular internet stations from around the world.
<b>Discover</b>	Select stations from various categories in the menu: Country, Genre or Language.

Press the **BACK** button to move back a menu level.

## Preset Stations

The preset Internet radio stations are stored in the radio and cannot be accessed from other radios.

1. To store a preset, you must first be listening to the station that you would like to save. Press and hold the **PRESET** button until the display shows the "Save to Preset".

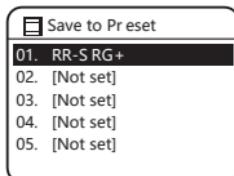

2. Select one of the 30 presets to store the current station by pressing **▶||▲ / ▼** buttons to select the number and press the **SELECT** button to confirm. The display will show “**Preset stored**” and then save the station

Alternatively, press and hold number keys (**0-9**) on remote control can store to preset 1-10 directly,

## Recalling a Stored Station

1. To select a preset, press the **PRESET** button, and then press the **▶||▲ / ▼** buttons to select one of the listed preset stations.
2. Press the **SELECT** button to confirm the selection.
3. If there no station be saved, it will show **Preset empty**.

Or press **PRESET ▲ / ▼** button repeatedly can switch between stored preset stations

Alternatively, press number keys (**0-9**) can play preset station (1-10) directly,



Operation of Preset and Recall stations are same for **Internet Radio, Podcasts, DAB and FM**.

## Internet Radio Display Modes

Every time you press the **INFO** button, the display will show the following display modes:

**Channel Info/Description- Language/Location - Bit rate/Sound format/  
Sampling rate - Playback buffer - Date**

## Podcasts

To listen to Podcasts your radio must be connected to the internet. Try positioning your radio as close as possible to your router to get the best connection speeds.

Press **MODE** button on remote control to access Mode Menu. Press **◀◀ / ▶▶** button to select and press **SELECT** button to switch to "Podcasts" mode.

While in Podcasts mode, press the **MENU** button on remote control to access the menu. You can choose between: **Last listened**, **Podcast list**, **System settings** and **Main menu**.

Press **▶▶▲ / ▼** buttons to select and press the **SELECT** button to confirm.

### Last listened

1. Press **▶▶▲ / ▼** buttons to select [Last listened], then press **SELECT** button to confirm.
2. Press **▶▶▲ / ▼** buttons to select the history of stations that you played beforehand and press **SELECT** button to confirm.

### Podcast List

While in Podcasts mode, press **MENU** button to access the menu. Press the **▶▶▲ / ▼** buttons to select [**Podcast list**] and press the **SELECT** button to confirm.

When radio is restarted, the last listened stations is automatically selected. To return to [**Podcast list**], press **BACK** button.

If it is the first time listen Podcast, the radio will be in [**Podcast list**].

1. Press the **▶▶▲ / ▼** buttons to select from the following options, and then press the **SELECT** button to confirm.

<b>"Countries"</b>	You can search specifically for stations from your country. Within this scope, it will display local radio stations in your location.
<b>Search</b>	You can search stations using various keywords. The name and a description of your selected station will show on the display.
<b>Location</b>	You can select for stations from a list of countries available
<b>Discover</b>	Select stations from various categories in the menu: Country, Genre or Language.

## Saving and Recalling Preset Station

- Refer to "Preset Stations" and "Recalling a Stored Station" under Internet Radio for instruction.


## DAB Operation

Press **MODE** button on remote control to access Mode Menu. Press **◀▶** button to select and press **SELECT** button to switch to "**DAB radio**" mode.

Alternatively, press **DAB** button on remote to switch to DAB mode.

The unit will enter **DAB** mode and perform the auto scan function. During the scan the display will show "**Scanning...**" together with a slide bar that indicates the progress of the scan and the amount of stations that have been found so far. Once the scan has finished, the unit will select the first alphanumerically found station.

To explore the found stations, press the **▶▶ ▲ / ▼** buttons to select and press the **SELECT** button to confirm.

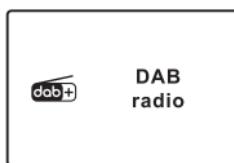

## Station List

1. While in DAB mode, press the **MENU** button to access **DAB** menu.
2. Press the **▶II ▲ / ▼** buttons to select **Station list** and then press the **SELECT** button to confirm.
3. A list of DAB stations will show on the display.

## Auto Scan

Press **SCAN** button on remote control to activate auto scan.

Alternatively,

- Press the **MENU** button, and then press the **▶II ▲ / ▼** buttons to select **Scan**.  
Press the **SELECT** button to confirm to activate auto scan.
1. The display will show “**Scanning...**” and a progress slide bar.
  2. All the stations that have been found will be stored automatically. To explore and listen to the found stations, press the **▶II ▲ / ▼** buttons to select and then press the **SELECT** button to confirm.

## Manual Tuning

As well as the auto tune function, you can manually tune the receiver. This can help you when aligning your aerial or when adding stations that were missed while auto tuning.

1. Press **MENU** to display the menu.
2. Press the **▶II ▲ / ▼** buttons to select **Manual tune**, and press the **SELECT** button to confirm.
3. The display will show the multiplex 5A to 13F.
4. Press the **▶II ▲ / ▼** buttons to select the channel, and press the **SELECT** button to confirm.
5. To listen to any stations found, return to the now playing screen and press **▶II ▲ / ▼** buttons to select the required station from the station list and press **SELECT** button to confirm.

## DAB Display Modes

Every time you press the **INFO** button, the display will show the following display modes:

**DLS – Programme Type – Ensemble/Frequency – Signal error/Strength – Bit rate/Codec/Channels – Date**

### *DLS (Dynamic Label Segment)*

This is a scrolling message giving real-time information, e.g. song titles, news headlines, etc.

### *Programme Type*

This describes the "style" or "genre" of the programme that is being broadcast.

### *Ensemble Name/Frequency*

This displays the name of the multiplex that contains the station you are listening to and the frequency. A multiplex is a collection of radio stations that are bundled and transmitted on one frequency. There are national and local multiplexes. Local ones contain stations that are specific to that area.

### *Signal Error/ Signal Strength*

The error is shown as a number. If the number is 0, it means the signal received is error free and the signal strength is strong. If the error rate is high, it is recommended to reposition the radio aerial or reposition the unit. The display will show a slide bar to indicate the signal strength, the stronger the signal, the longer the bar will be from left to right.

### *Bit Rate / Codec / Channels*

The display will show the digital audio bit rate being received with additional information about the audio codec and channel configuration.

## Date

This displays the current date provided automatically by the broadcaster.

## Prune Invalid

You may remove all unavailable stations from the list.

1. During DAB mode, press the **MENU** button and press the **▶II▲ / ▼** buttons to select **Prune invalid**, press **SELECT** button to confirm.
2. Press the **◀ / ▶** buttons to select **YES** and press the **SELECT** button to confirm. Or select **NO** to cancel.

## DRC (Dynamic Range Compression)

If you are listening to music with high dynamic range in a noisy environment, you may wish to compress the audio dynamic range.

1. During DAB mode, press the **MENU** button and press the **▶II▲ / ▼** buttons to select **DRC**, press the **SELECT** button to confirm.
2. Press the **▶II▲ / ▼** buttons to select **DRC high/low/off** and press the **SELECT** button to confirm the setting.

## Station Order

You may wish to arrange the station listing order.

1. During DAB mode, press the **MENU** button and then press the **▶II▲ / ▼** buttons to select **Station order**, press **SELECT** button to confirm.
2. Press the **▶II▲ / ▼** buttons to select **Alphanumeric/Ensemble** and press the **SELECT** button to confirm the setting.

## Saving and Recalling Preset Station


- Refer to "Preset Stations" and "Recalling a Stored Station" under Internet Radio for instruction.

## FM Operation

To switch the unit to **FM** mode, press **MODE** button on remote control to access Mode Menu. Press **◀▶** button to select and press **SELECT** button to switch to "FM radio" mode.

Alternatively, press **FM** button on remote to switch to FM mode.

The display will show the frequency.

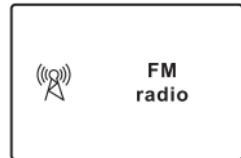

### Auto Scan

Press **SCAN** button on remote control to activate auto scan.

Alternatively,

- Press and hold the **◀▶** buttons to start searching for a station backwards or forwards. Once a station has been found, the scanning will stop automatically.

The search may not stop at a station with a very weak signal

### Manual Tuning

To search for FM stations manually, press the **◀▶** buttons repeatedly until your desired frequency is reached.

With FM radio, it may be necessary to fine tune each station by pressing **◀▶** buttons repeatedly. Each press will adjust the frequency by 0.05 MHz. If reception is still poor, adjust the position of the aerial or try moving the radio to another location.

### FM Display Modes

Every time you press the **INFO** button, the display will show the following display modes: **Radio Text – Programme Type – Frequency – Date**

## RDS Radio Text

This is a scrolling message information about the current programme.

## Programme Type

This describes the "Style" or "Genre" of music that is being broadcast.

## Station Name / Frequency

When an RDS station is received, the name of that station will be displayed, or if not the frequency will be displayed.

## Date

This displays the current date provided automatically by the broadcaster.

## Scan Setting

1. Press the **MENU** button to access **FM** menu.
2. Press the **▶II ▲ / ▼** buttons to select **Scan setting** and then press the **SELECT** button to confirm.
3. Press the **◀II / ▶II** buttons to select **Yes** to receive strong signal only and then press the **SELECT** button to confirm.

## Audio Setting

1. Press the **MONO/ST.** button on the remote control to toggle between the **Mono only** or **Mono/Stereo** selection.

Alternatively,

2. Press the **MENU** button to access the main menu.
3. Press the **▶II ▲ / ▼** buttons to select **Audio setting** and press the **SELECT** button to confirm.
4. Press the **◀II / ▶II** buttons to select **YES** to listen in mono only or **NO** to let the unit select Stereo or Mono automatically.
5. Press the **SELECT** button to confirm.

## Saving and Recalling Preset Station

- Refer to "Preset Stations" and "Recalling a Stored Station" under Internet Radio for instruction.

## Bluetooth Operation

The unit has a Bluetooth function that can receive a signal within 8 metres. Pair the unit with a Bluetooth device such as a phone or a tablet to play audio from:

1. Press **MODE** button on remote control to access Mode Menu. Press **◀▶** button to select and press **SELECT** button to switch to "**Bluetooth Audio**" mode.  
Alternatively, press **BT** button on remote to switch to Bluetooth mode  
The Bluetooth logo will start to flash to show the unit in pairing mode.
2. Activate your Bluetooth device and select the search mode.
3. "**Majority Robinson 2IR**" will appear on your Bluetooth device list.
4. Select "**Majority Robinson 2IR**" and enter "0000" for the password if necessary. Once connected the Bluetooth logo on the screen will stop flashing. Your device is now paired with the unit.
5. Press **BT** button on remote control can disconnect existing Bluetooth connection, with other Bluetooth devices able to locate and make connection with the unit.
6. To disconnect the Bluetooth function, press the **MODE** button on remote control to switch to another mode or disable the function from your Bluetooth device.



## Playing Music via Bluetooth

You may need to adjust the volume on your radio and Bluetooth device.

- Press **▶II ▲** button to play/pause music, or press **◀▶** buttons to skip to the previous/next track.



- The operational range between the unit and the device is approximately 8 metres.
- For better signal reception, remove any obstacles between the unit and the Bluetooth device.
- Compatibility with all devices and media types is not guaranteed.
- Some mobile phones with the Bluetooth function may connect and disconnect as you make and end calls. This is not an indication of a problem with your unit.

## NetRemote

---

The device gives a feature of NetRemote by smartphone or tablet in iOS or Android system. By downloading the assigned app named **UNDOK**, you can view all the modes of **Internet radio, Podcasts, Spotify, DAB, FM and Bluetooth**.

Search **UNDOK** from Google Play or Apple Store for **UNDOK** app, and install it to your smartphone or tablet.

Before using the **UNDOK** app, make sure the device and the smartphone or tablet are in the same WiFi network. Launch the app.

The app initializes and scans for the device in the network. Tap the device to make the NetRemote connection.

- Once the smartphone or tablet has already accessed the device, they will automatically connect the next time when you open the app again.
- Be aware that if another smartphone or tablet with the app in the same network has access with the device; the original connection will be cut off.

When it is the first time that you connect the device to the unit, the app may ask you to enter the PIN. Default PIN is **1234**. For details of changing the PIN for security, please refer to **System Settings** section: **Network - NetRemote PIN Setup**.

Select your desired mode in the main page. You may then control the selected mode on your smartphone or tablet and on the device simultaneously.

## Spotify Connect

---

Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify.  
Go to [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) to learn how.



### Licenses


The Spotify Software is subject to third party licenses found here:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

## Sleep Setting

---

This function allows you to program the unit to switch into Standby mode by itself after a set period of time.

1. To activate the sleep function, press **SLEEP** button repeatedly. The time will change in the below sequence on every press:  
  
Sleep OFF → 15minutes → 30minutes → 45minutes → 60minutes → 90minutes → 120minutes  
↑  
When your desired sleep time appears in the display, stop pressing the button and the sleep function will be activated in two seconds. “🌙” will show on the display. Next to the sleep icon you will also see the displayed the remaining time until the radio will switch off.
2. When the sleep timer counts down to zero, the unit will switch into Standby mode. To switch the sleep function off while the sleep timer is still counting down, press the **SLEEP** button repeatedly to select “SLEEP OFF”.



Alternatively,

1. Press the **MENU** button to display the function main menu. Press the **▶II ▲ / ▼** buttons to select **Main menu**, and then press the **SELECT** button to confirm.
2. Press the **▶II ▲ / ▼** buttons to select **Sleep**, and then press the **SELECT** button to confirm.
3. Press the **▶II ▲ / ▼** buttons to select sleep timer, and then press the **SELECT** button to confirm.

## Setting the Alarm

1. Press the **ALARM** button on the remote control, the display shows "Alarm (1 or 2): Off [hh:mm]".
2. Press the **▶II ▲ / ▼** buttons to select the Alarm number (1 or 2) and then press the **SELECT** button to start the setting of the following parameters.  
Press the **▶II ▲ / ▼** buttons to select then press the **SELECT** button to confirm

<b>Enable</b>	Off/ Daily/ Once/ Weekends/ Weekdays
<b>Time</b>	(Alarm On time)
<b>Mode</b>	Buzz/ Internet radio/ DAB/ FM
<b>Preset</b>	Last Listened/ (Preset station)
<b>Volume</b>	0-32
<b>Save</b>	Save and confirm the alarm setting

3. Finally, select "**Save**" and press the **SELECT** button to save the alarm setting. The display will show **Alarm Saved**. When the alarm is set, the alarm icon will appear on the display.

4. To temporarily switch off alarm, press **SNOOZE** button to activate Snooze function when alarm sounds. Press **SNOOZE** button repeatedly to set snooze period time of **5, 10, 15 or 30** minutes in turn. The set snooze time will show on the display and unit will go to standby.
5. To turn off the alarm when it sounds, press the **Ø** or **ALARM** button.

To cancel Alarm, refer to steps 1-3 to set alarm Off. The alarm icon will disappear from display.

Alternatively, during Standby mode, press the **ALARM** button repeatedly can turn the saved Alarm 1/2 on/off sequentially.

## Maintenance

---

### Cleaning the Unit

Ensure the unit is fully unplugged from the mains socket before cleaning.

- To clean the unit, wipe the case with a slightly moist, lint-free cloth.
- Do not use any cleaning fluids containing alcohol, ammonia or abrasives.
- Do not spray aerosol at or near the unit.

## Troubleshooting

---

If a problem does occur, it may often be due to something very minor. The following table contains troubleshooting

### Troubleshooting

Problem	Solution
No power.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ensure the mains adaptor plug is connected.</li> <li>• Make sure that you select the ON mode.</li> </ul>
No sound from the unit.	<p>Please try either one of the solutions below:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure that the unit is not muted. Press <b>VOLUME+/-</b> buttons resume normal listening.</li> <li>• Press Standby button to switch the unit to standby mode. Then press the button again to switch the unit on.</li> <li>• Unplug the unit from the mains socket, then plug them again. Switch on the unit.</li> </ul>
The unit does not respond when pressing any buttons.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The unit may freeze up during use. Switch the unit off and then on again at the mains socket to reset the unit.</li> </ul>

### Radio DAB/FM

Problem	Solution
Poor radio reception.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure the DAB/FM aerial is fully extended.</li> <li>• Electrical interference in your home can cause poor reception. Move the unit away from them (especially those with motors and transformers).</li> </ul>
Desired station not found.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weak signal. Search manually.</li> <li>• If reception is still poor, adjust the position of the aerial.</li> </ul>

## Internet Radio

Problem	Solution
No connection.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Make sure the Wi-Fi router is plugged in and working.</li><li>• Reconnect the radio to your Wi-Fi router.</li><li>• Check your radio is within 5m of your router.</li></ul>
Can't hear the radio station	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sometimes the Wi-Fi connection is temporary lost or connection is weak, check the Wi-Fi connection or move the radio closer to your router.</li><li>• Not all radio stations transmit 24 hours a day, they might not be transmitting.</li><li>• Not all radio stations transmit at the same volume level you may need to increase the volume.</li></ul>

## Bluetooth

Problem	Solution
I cannot find "Majority Robinson 2IR" on my Bluetooth device.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ensure the Bluetooth function is activated on your Bluetooth device.</li><li>• Re-pair the unit with your Bluetooth device.</li></ul>
Can't hear the music	<ul style="list-style-type: none"><li>• You may need to increase the volume on the radio and Bluetooth device.</li></ul>

If any functional abnormality is encountered, unplug the unit from the mains socket and reconnect it again

## Specification

<b>Brand</b>	Majority
<b>Model</b>	Robinson 2IR
<b>System Section</b>	
<b>Power Supply</b>	Input: 100-240V ~ 50-60Hz 0.2A max. Output: 5.9V/1.0A
<b>Power Consumption</b>	5.9 W
<b>Working Environment - Temperature</b>	0 ~ 35 °C
<b>Net Weight</b>	Main unit: app. 185g Adapter: app. 80g
<b>Unit Dimension (W) × (D) × (H)</b>	140 x 57 x 91mm
<b>Radio Frequency</b>	FM 87.50 – 108.00MHz DAB 174 - 240MHz

### How to activate wireless network port:

- Connect the unit with power
- Switch to wireless mode (e.g. Internet)

### How to deactivate wireless network port:

- Go to **Main menu - System settings - Network - Keep network connected.**  
Select **No** and then press **SELECT** button to keep network disconnected

Radio Frequency	FM 87.50 – 108.00 MHz DAB 174 - 240MHz
Bluetooth version	<b>Version</b> V4.2(only support BR+EDR)
	<b>Maximum transmitted power</b> 5 dBm
	<b>Frequency band</b> 2402 - 2480 MHz

<b>Wifi</b>	<b>Maximum transmitted power</b>	15 dBm
	<b>Frequency band</b>	2412 -2472 MHz

## Standby power consumption:

WiFi off: < 1.00 W (standard standby mode)

WiFi on: < 2.00 W (network standby mode)

## Power Adapter information

Manufacturer's name and address: DONGGUAN DONGNIU ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD 3th floor, NO.8, HengLing Street, HengJiao Industrial Park, ShiJie Town, Dongguan City, Guangdong,P.R. China	
<b>Model Number:</b>	DNS051-0591000-AV
<b>Input Voltage and Frequency:</b>	100-240V ~ 50-60Hz 0.2A max.
<b>Output Voltage:</b>	DC 5.9V
<b>Output Current:</b>	1.0A
<b>Output Power:</b>	5.9W
<b>Average Active Efficiency:</b>	75.0%
<b>Efficiency at low load(10%)</b>	N/A%
<b>No-Load Power Consumption:</b>	0.09W

## Note:

- The equipment will enter network standby mode after approx. 15 minutes.
- FM is exceptional, it is inappropriate for the intended use of equipment if the apparatus didn't receive radio signal on FM mode.

- In Internet radio, Podcasts, Spotify, DAB radio and Bluetooth Audio mode, the unit will automatically go to Standby mode after 15 minutes, if it has no audio playback. Press Standby button to resume.
- The product may have noise (1KHz signal) in the presence of strong electromagnetic fields, in case of malfunction due to these strong electromagnetic fields, user need to wait till resume normal operation without intervene."

Features and specifications are subject to change without prior notice.

## Support

---

Thank you for purchase of Majority Robinson 2IR.

Please follow the guidance of the manual to set up your device and enjoy its fantastic features.

If you require further assistance with your new device, please contact our support team on the Majority website:

<https://www.majority.co.uk/support>

## Warranty

---

Register your product at **www.majority.co.uk** within 30 days of purchase to activate your extended warranty.

Terms and conditions applies

- Read all the instructions carefully before using the unit and keep them for future reference.
- Check that the voltage marked on the rating label matches your mains voltage.
- The unit must be placed on a flat stable surface and should not be subjected to vibrations.
- Do not place the unit on sloped or unstable surfaces as the unit may fall off or tip over.
- The mains socket must be located near the unit and should be easily accessible.
- Avoid extreme degrees of temperature, either hot or cold. Place the unit well away from heat sources such as radiators or gas/electric fires. Avoid exposure to direct sunlight and other sources of heat.
- Never place any type of candle or naked flame on the top of or near the unit.
- To reduce the risk of fire, electric shock or product damage, do not expose this unit to rain, moisture, dripping or splashing. No objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the unit.
- If you spill any liquid into the unit, it can cause serious damage. Switch it off at the mains immediately. Withdraw the mains plug and consult your dealer.
- To prevent the risk of electric shock or fire hazard due to overheating, ensure that curtains and other materials do not obstruct the ventilation vents.
- Do not install or place this unit in a bookcase, built-in cabinet or in another confined space. Ensure that a minimum of 10cm should be kept around the apparatus for ventilation.

## Safety

Always disconnect the unit from the mains supply before connecting/disconnecting other devices or moving the unit.

Unplug the unit from the mains socket during a lightning storm.

This unit will become warm when used for a long period of time. This is normal and does not indicate a problem with the unit.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the unit's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the manual accompanying the unit.

## Mains Adapter

- Make sure the unit is not resting on top of the mains adapter cable, as the weight of the unit may damage the cable and create a safety hazard.
- If the mains adapter is damaged it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

## Interference

- Do not place the unit on or near appliances which may cause electromagnetic interference. If you do, it may adversely affect the operating performance of the unit, and cause a distorted sound.

## Supervision

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the unit.
- Never let anyone especially children push anything into the holes, slots or any other openings in the case - this could result in a fatal electric shock.

## Service/Maintenance

- To reduce the risk of electric shock, do not remove screws. The unit does not contain any user serviceable parts. Please leave all maintenance work to qualified personnel.
- Do not open any fixed covers as this may expose dangerous voltages.
- Ensure to unplug the unit from the mains socket before cleaning.
- Do not use any type of abrasive pad or abrasive cleaning solutions as these may damage the unit's surface.
- Do not use liquids to clean the unit.

 The symbol indicates DC voltage

 The symbol indicates polarity of d.c. power connector

 The symbol indicates AC voltage

 The symbol indicates class II equipment

 For indoor use only



**RECYCLING** This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new electrical or electronic equipment.

- The mains plug of power adapter is used as the disconnect device, The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- **CAUTION**

Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type

- **Warning**

To avoid replacement of a battery with an incorrect type

Don't disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a Battery.

Don't leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment

To avoid battery subjected to extremely low air pressure.

Under the environment with radio-frequency disturbance, the product may malfunction and could self-recover when the interference disappear.

**Keep these instructions.**

**Instructions are all available for download at [www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)**



**IMPORTANT:** Please read all instructions carefully before use and keep for future reference

MAJORITY

---

# Robinson 2IR

---


Internet Radio and DAB+ adapter




Bedienungsanleitung

<b>Bedienelemente und Funktionen.....</b>	<b>3</b>
Fernbedienung .....	4
<b>Was befindet sich in der Schachtel?.....</b>	<b>5</b>
Lieferumfang .....	5
<b>Anleitung .....</b>	<b>6</b>
Batteriewechsel für die Fernbedienung .....	6
Betriebsbereich der Fernbedienung.....	6
Sichere .....	7
Netzwerkverbindung .....	7
Erste Schritte.....	8
Systemeinstellungen.....	12
Internet-Radio.....	18
Podcasts .....	21
DAB-Betrieb .....	23
FM-Betrieb.....	27
Bluetooth-Betrieb .....	29
NetRemote .....	31
Spotify Verbinden .....	32
Schlafestellung.....	32
Alarm einstellen.....	33
Wartung .....	35
<b>Problemlösung.....</b>	<b>36</b>
Problemlösung .....	36
<b>Spezifikationen und Garantie .....</b>	<b>39</b>
Garantie .....	39
Spezifikationen .....	39
<b>Sicherheitsinformationen.....</b>	<b>40</b>

## Überblick

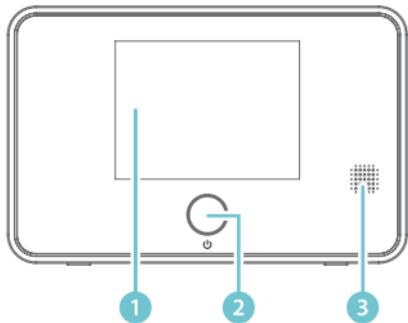


1. Display
2. Standby-Taste
3. Fernbedienungssensor

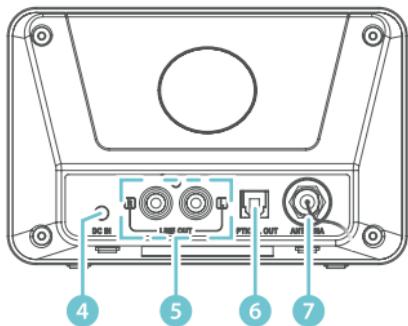




4. Gleichstrom in der Steckdose
5. Line-Out-Buchse (RCA-Buchse)
6. Optische Ausgangsverbindung
7. Antenne

## Fernbedienung

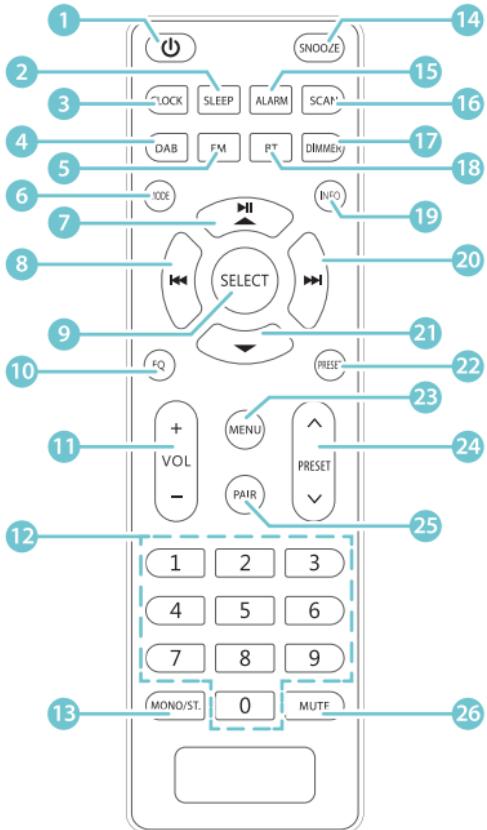

1. STANDBY-Taste
2. SLEEP-Taste
3. CLOCK-Taste
4. DAB-Taste
5. SPOTIFY-Taste
6. MODE-Taste
7. Aufwärts-Taste
8. Zurück-Taste
9. SELECT-Taste
10. EQ-Taste
11. LAUTSTÄRKE + / – Tasten
12. Zahlentasten
13. MONO/ST.Taste
14. SNOOZE-Taste
15. ALARM-Taste
16. SCAN-Taste
17. BT-Taste
18. INTERNET-Taste
19. INFO-Taste
20. Weiter-Taste
21. Abwärtstaste
22. PRESET-Taste
23. MENU-Taste
24. VOREINSTELLUNG . / , Tasten
25. ZURÜCK-Taste
26. MUTE-Taste


## Lieferumfang

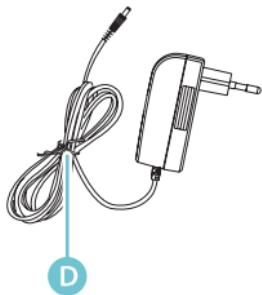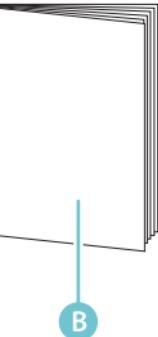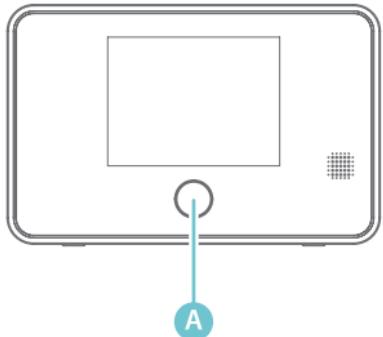

- A. Haupteinheit
- B. Bedienungsanleitung
- C. Antenne
- D. Netzteil
- E. Remote

## Batteriewechsel für die Fernbedienung

1. Drücken Sie die Batterieabdeckung herunter und schieben Sie die Batterieabdeckung in Pfeilrichtung nach außen.

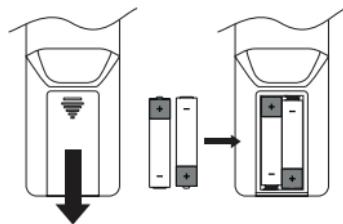

2. Legen Sie 2x AAA 1.5 V Alkalibatterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten). Achten Sie darauf, dass die (+) und (-) Enden der Batterie mit den im Batteriefach gekennzeichneten (+) und (-) Enden übereinstimmen.
3. Schließen Sie die Abdeckung.

## Betriebsbereich der Fernbedienung

Der Fernbedienungssensor an der Fronteinheit reagiert auf Befehle der Fernbedienung in einer Entfernung von maximal 4 Metern und innerhalb eines Bogens von maximal 60 °.

**i** Beachten Sie, dass die Reichweite je nach Raumhelligkeit variieren kann.



## Sichere

- Der Audioausgang (analog) und der optische Ausgang (digital) sind auf der Rückseite des Geräts verfügbar, um einen A/V-Verstärker oder eine HiFi-Anlage anzuschließen.
- Verbinden Sie die mitgelieferte Antenne mit dem Antennenanschluss und wickeln Sie diese auf die gewünschte Länge ab.
- Wickeln Sie das Kabel des Netzteils auf seine volle Länge ab. Verbinden Sie das Ende des Kabels mit der DC IN-Buchse auf der Rückseite des Geräts und verbinden Sie dann den Netzadapter mit der Netzsteckdose. Stellen Sie sicher, dass der Netzadapter fest in der Steckdose steckt. Das Gerät ist jetzt einsatzbereit.

**i** Das Anschließen des Geräts an eine andere Stromquelle kann das Gerät beschädigen.

- Um das Gerät vollständig auszuschalten, ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.

## Netzwerkverbindung

Dieses Produkt unterstützt nur eine drahtlose Netzwerkverbindung für den Netzwerzkzugriff und keine kabelgebundene LAN-Verbindung.

### Wireless Network

- Prüfen Sie zunächst, ob die Kontrollleuchten (LINK/ACT) Ihres Routers leuchten.
- Fahren Sie mit den im Folgenden unter „Erste Schritte“ beschriebenen Vorgängen fort. Es wird empfohlen, den Setup-Assistenten im Abschnitt Systemeinstellungen zu durchlaufen.

- i** Dieses Gerät kann nicht direkt an ein eigenständiges Modem angeschlossen werden. Es muss ein Router oder ein an einen Router angeschlossenes Modem verwendet werden. Da es verschiedene Verbindungskonfigurationen gibt, befolgen Sie bitte die Spezifikationen und Anweisungen Ihres Telekommunikationsanbieters, Internetdienstanbieters und Router-Einstellungshandbuchs.

## Erste Schritte

In dieser Bedienungsanleitung werden die grundlegenden Anweisungen zur Bedienung dieses Gerät erläutert. Sofern nicht anders angegeben, basieren alle beschriebenen Vorgänge auf der Verwendung der Fernbedienung.

### Ein- / Ausschalten

1. Drücken Sie die STANDBY-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie die STANDBY-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um das Gerät wieder in den Bereitschaftsmodus zu schalten.

- i** Wenn das Gerät etwa 15 Minuten lang im BestTuneTM-, DAB+- oder Bluetooth-Modus (bei getrennter externer Einheit) inaktiv ist, wechselt es automatisch in den Standby-Modus. Um das Gerät vollständig auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Bitte schalten Sie das Gerät vollständig aus, um Energie zu sparen, wenn es nicht verwendet wird.

## Modi auswählen

Drücken Sie die MODE-Taste auf der Fernbedienung, um auf das Modusmenü zuzugreifen. Drücken Sie die Zurück-/Weiter-Taste, um zwischen verschiedenen Quellen zu wechseln: Internetradio, Podcasts, Spotify, DAB, UKW und Bluetooth. Drücken Sie die SELECT-Taste zur Bestätigung.

- Wenn das Gerät etwa 15 Minuten lang im Internetradio-, Podcast-, Spotify-, DAB- oder Bluetooth-Modus (mit getrenntem externen Gerät) inaktiv ist, schaltet es automatisch in den Standby-Modus. Um das Gerät vollständig auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Bitte schalten Sie das Gerät vollständig aus, um Energie zu sparen, wenn es nicht verwendet wird.

## Lautstärke einstellen

Drücken Sie die Tasten VOLUME +/-, um die Lautstärke einzustellen. Um den Ton vorübergehend stummzuschalten, drücken Sie die MUTE-Taste. Um wieder normal zu hören, drücken Sie die MUTE-Taste erneut oder drücken Sie die VOLUME +/--Tasten.

## Navigieren im Menü

1. Drücken Sie die MENU-Taste, um auf das Menü zuzugreifen.
2. Drücken Sie die Wiedergabe-/Aufwärts-/Abwärts-/Überspringen-/Zurück-Tasten, um die Auswahl zu verschieben.
3. Drücken Sie die SELECT-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

## Ersteinrichtung

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal an die Netzsteckdose anschließen, zeigt das Display den Startbildschirm und dann das Sprachmenü. Drücken Sie die Play / Up / Down-Tasten, um die Anzeigesprache Ihrer Wahl zu ändern, und drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste. Dann wird die Seite Datenschutzrichtlinie angezeigt. Bitte besuchen Sie die auf der Seite genannte Website für die Einzelheiten der Datenschutzrichtlinie. Drücken Sie die SELECT-Taste auf der Fernbedienung, um den nächsten Schritt zu akzeptieren.

1. Um den anfänglichen Einrichtungsassistenten zu starten, drücken Sie die Zurück-/Weiter-Tasten, um [JA] auszuwählen, und drücken Sie dann die SELECT-Taste zur Bestätigung.
2. Im nächsten Schritt können Sie das Zeitformat auswählen. Wählen Sie die gewünschte Einstellung [12 Std.] oder [24 Std.] und drücken Sie die SELECT-Taste, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.
3. Hier kann ausgewählt werden, welche Quelle (DAB/FM/Network/No Update) das Gerät verwendet hat, um Uhrzeit und Datum zu beziehen und zu aktualisieren. Wenn „Update from Network“ ausgewählt ist, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, um die Zeitzone auszuwählen, um sicherzustellen, dass die Zeit korrekt angezeigt wird. Wählen Sie „Daylight Savings“ als [ON] oder [OFF].
4. Im nächsten Schritt können Sie festlegen, ob das Produkt im Standby mit dem Internet verbunden bleiben soll. Drücken Sie die Zurück-/Weiter-Tasten, um [JA] auszuwählen, und drücken Sie dann die SELECT-Taste zur Bestätigung.
5. Ihr Radio sucht nun nach Ihrem drahtlosen Netzwerk, dies kann einige Sekunden dauern, dann erscheint eine Liste aller drahtlosen Netzwerke auf dem Bildschirm. Wählen Sie das Ihnen bekannte WLAN-Netzwerk und ob Sie WPS (Push Button/Pin) oder Skip WPS verwenden möchten, um das Passwort über die angezeigte Tastatur einzugeben.

## Verbindung über die WPS-Taste an Ihrem Router herstellen

Die Verbindung über die WPS-Taste (Wi-FiProtected Setup) an Ihrem Router ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, Ihr Radio zu verbinden, ohne ein Passwort eingeben zu müssen. Wählen Sie eine der folgenden Verbindungsmethoden aus:

### ***WPS-Taste***

Wenn Ihr Router über eine WPS-Taste verfügt, sehen Sie [WPS] vor Ihrem Netzwerknamen.

- Drücken Sie die 12 Auf-/Ab-Tasten, um Push Button auszuwählen, und drücken Sie dann die SELECT-Taste zur Bestätigung.
- Sie sehen nun eine Meldung auf dem Bildschirm, die Sie auffordert, die WPS-Taste an Ihrem Router zu drücken. Drücken Sie die WPS-Taste an Ihrem Router. Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Routers nach, wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Taste die WPS-Taste ist.
- Drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste. Ihr Radio verbindet sich nun mit Ihrem Router, dies kann einige Sekunden dauern.

### ***PIN (Codenummer)***

Das Radio generiert eine 8-stellige Codenummer. Geben Sie diese Codenummer in den WLAN-Router oder das Zugangsgerät ein.

## Verbindung mit Ihrem WLAN-Passwort herstellen

Wenn Ihr Router keine WPS-Taste hat, werden Sie jetzt aufgefordert, Ihr WLAN-Passwort einzugeben, oder Sie können SKIP WPS auswählen, was Sie ebenfalls zum Passwort-Bildschirm führt.

1. Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärts-/Weiter-/Zurück-Tasten, um jeden Buchstaben/jede Zahl Ihres Passworts auszuwählen. Drücken Sie dann die SELECT-Taste, um den ausgewählten Buchstaben/die ausgewählte Zahl einzugeben.

2. Wenn Sie Ihr Passwort eingegeben haben, drücken Sie die Aufwärts-/Abwärts-/Weiter-/Zurück-Tasten, um auf der rechten Seite des Bildschirms OK auszuwählen.
3. Nachdem Ihr Radio verbunden ist, drücken Sie die SELECT-Taste, um das Setup zu verlassen.

**i** Einstellungen können jederzeit im Menü Systemeinstellungen – Netzwerk – Netzwerkassistent geändert werden

**i** In dieser Bedienungsanleitung werden die grundlegenden Anweisungen zur Bedienung dieses Geräts erläutert. Sofern nicht anders angegeben, basieren alle beschriebenen Vorgänge auf der Verwendung der Fernbedienung.

## Systemeinstellungen

Drücken Sie die MENU-Taste, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um Systemeinstellungen auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste.

### Equalizer

Dieses System unterstützt eine Vielzahl von Equalizern und Soundeffekten.

- Drücken Sie die EQ-Taste, um das Equalizer-Menü aufzurufen.
- Alternativ können Sie im Systemeinstellungsmodus die Aufwärts-/Abwärtstasten drücken, um Equalizer auszuwählen, und dann zur Bestätigung die SELECT-Taste drücken.

1. Das Display zeigt: NORMAL > CLASSIC > ROCK > POP > JAZZ > MY EQ > MY EQ PROFILE SETUP

2. Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärtstasten, um auszuwählen, und drücken Sie dann die SELECT-Taste zum Bestätigen.
3. Für [MY EQ] gehen Sie bitte vor der Auswahl zu [My EQ Profile Setup] für benutzerdefinierte Einstellungen.
4. Drücken Sie während [My EQ Profile Setup] nach oben/unten, um [Bass/ Höhen] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste. Drücken Sie nach oben/unten, um die gewünschte Stufe auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste. Drücken Sie die ZURÜCK-Taste, um den Vorgang zu beenden, und drücken Sie dann die Weiter-/Zurück-Tasten, um [JA] auszuwählen, und drücken Sie die AUSWAHL-Taste, um zu bestätigen. Auf dem Display wird Equalizer Saved angezeigt.

## Netzwerk

1. Drücken Sie im Systemeinstellungsmodus die Aufwärts-/Abwärtstasten, um Netzwerk auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste.
2. Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um aus den folgenden Einstellungen auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste.

<b>Netzwerk-Assistent</b>	SSID – Wählen Sie das gewünschte drahtlose Netzwerk aus. Erneut scannen– Nach verfügbaren Netzwerken suchen. Manuelle Konfiguration – Drahtloses Netzwerk mit aktiviertem/deaktiviertem DHCP auswählen.
<b>PBC WLAN-Setup</b>	Drücken Sie auf <b>WPS</b> Taste auf dem Modemgerät, mit dem Sie sichverbinden möchten. Drücken Sie <b>SELECT</b> um fortzufahren.
<b>Einstellungen anzeigen</b>	Zeigen Sie die Einstellung am Gerät an.
<b>Manuelle Einstellungen</b>	Wählen Sie DHCP aktivieren/deaktivieren.

<b>NetRemote-PIN-Einrichtung</b>	Definieren einer PIN-Nummer, die eingegeben werden muss, bevor eine Remote-Verbindung mit dem Gerät über ein Netzwerk hergestellt werden kann
<b>Netzwerkprofil</b>	Zeigen Sie das verbundene Netzwerk an.
<b>Netzwerk löschen Einstellungen</b>	Zum Löschen des verbundenen Netzwerkspeichers im Netzwerkprofil.
<b>Netzwerk behalten Verbunden</b>	Definiert, ob es im Standby-Modus mit seinem Netzwerk verbunden bleibt und wann nicht im Netzwerkradio-Modus.

3. Drücken Sie die BACK-Taste, um die Einstellung abzubrechen und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

## Zeit Datum

Uhrzeit/Datum können automatisch eingestellt werden, sobald eine Verbindung zum Internet, DAB- oder UKW-Radiosender mit Uhrzeit-/Datumsinformationen besteht. Sie können Uhrzeit/Datum auch manuell einstellen.

Drücken Sie die UHR-Taste, um auf das Menü „Uhrzeit/Datum einstellen“ zuzugreifen, um Uhrzeit/Datum einzustellen. Alternativ können Sie im Systemeinstellungsmodus die Auf-/Ab-Tasten drücken, um Uhrzeit/Datum auszuwählen, und zur Bestätigung die AUSWAHL-Taste drücken. Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärtstasten, um Zeit/Datum einstellen auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste.

1. Die Datumsziffern blinken auf dem Display.
2. Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um den Tag einzustellen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste.

3. Wiederholen Sie den obigen Schritt (2), um Monat/Jahr/Stunde/Minute einzustellen.
4. Die Datums- und Uhrzeiteinstellungen sind nun abgeschlossen.

Drücken Sie für die anderen Einstellungen unter Uhrzeit/Datum die Aufwärts-/Abwärts-/Weiter-/Zurück-Tasten, um aus den folgenden Optionen auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste.

<b>Auto-Update</b>	Aktualisierung von DAB/UKW/Netzwerk/Keine Aktualisierung
<b>Format einstellen</b>	12/24-Stunden-Format.
<b>Zeitzone einstellen</b>	Wählen Sie eine Zeitzone aus. (Nur verfügbar, wenn Auto Update from Network aktiviert ist.)
<b>Sommerzeit</b>	Sommerzeit auswählen. (Nur verfügbar, wenn die automatische Aktualisierung vom Netzwerk aktiviert ist.)

- i** Die Standardeinstellung für die automatische Zeitaktualisierung ist „Update from Network“. Wenn Sie die Uhrzeit manuell einstellen möchten, empfiehlt es sich, die Auto-Update-Funktion auszuschalten.

## Inaktiver Standby

Verwenden Sie das inaktive Standby, um das Gerät nach einer bestimmten Zeit im Wiedergabemodus auszuschalten.

1. Drücken Sie im Systemeinstellungsmodus die Aufwärts-/Abwärtstasten, um Inactive Standby auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste.

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um zwischen Aus, 2 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden und 6 Stunden zu wählen. Drücken Sie die SELECT-Taste zur Bestätigung.

## Sprache

- Drücken Sie im Systemeinstellungsmodus die Auf-/Ab-Tasten, um Sprache auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste.
- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um die Anzeigesprache Ihrer Wahl zu ändern.
- Drücken Sie zum Bestätigen die AUSWAHL-Taste.

## Werkseinstellungen

Es kann vorkommen, dass Sie Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen müssen, insbesondere wenn Sie umgezogen sind. Wenn Sie Empfangsprobleme haben, sollten Sie die Einstellungen zurücksetzen und es erneut versuchen. Wenn Sie in einen anderen Teil des Landes ziehen und lokale und nationale DAB-Sender in diesem Gebiet empfangen, sind Ihre zuvor eingestellten Kanäle möglicherweise nicht mehr verfügbar.

- Drücken Sie im Systemeinstellungsmodus die Aufwärts-/Abwärtstasten, um Werksreset auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste.
- Drücken Sie die Weiter-/Zurück-Tasten, um [Ja] auszuwählen, und drücken Sie die SELECT-Taste, um zu bestätigen, oder wählen Sie [Nein], um abzubrechen.

Nach dem Zurücksetzen des Systems werden alle voreingestellten Sender, Internet-, DAB- und FM-voreingestellten Sender gelöscht.

## Softwareaktualisierung

- Drücken Sie im Systemeinstellungsmodus die Aufwärts-/Abwärtstasten, um Softwareaktualisierung auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste.

- Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um „Auto-Check-Einstellung“ oder „Jetzt prüfen“ auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste.

**i** Stellen Sie vor dem Herunterladen der Software sicher, dass das Radio an einen stabilen Netzanschluss angeschlossen ist. Eine Unterbrechung der Netzversorgung während des Software-Downloads kann zu Funktionsstörungen und / oder Schäden am Gerät führen!

## Setup Wizard

Der Setup-Assistent ist im Abschnitt Systemeinstellungen verfügbar; Sie können dies durchlaufen, um Einstellungen für Datum/Uhrzeit und Netzwerk zu konfigurieren. Sobald dies abgeschlossen ist, ist Ihr Radio betriebsbereit.

## Info

- Drücken Sie im Systemeinstellungsmodus die Auf-/Ab-Tasten, um Info auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste.
- Die Softwareversion, die Spotify-Version, die Radio-ID und der Anzeigename werden auf dem Display angezeigt.

## Datenschutzrichtlinien

Um die Seite Datenschutzrichtlinie anzuzeigen, drücken Sie MENU, um zu Systemeinstellungen – Datenschutzrichtlinie zu gehen. Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen müssen Sie die Datenschutzrichtlinie erneut akzeptieren.

## Rücklicht

- Drücken Sie im Systemeinstellungsmodus die Auf-/Ab-Tasten, um Hintergrundbeleuchtung auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste.

- Drücken Sie für die anderen Einstellungen unter Hintergrundbeleuchtung die Auf-/Ab-Tasten, um die folgenden Optionen auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste.

<b>Operation Mode</b>	Hoch Mittel Niedrig
<b>Standby Modus</b>	Timeout: Aus/ 10 Sek./ 30 Sek./ 60 Sek. Standby-Stufe: Hoch/ Mittel/ Niedrig/ Aus

## Internet-Radio

Um Internetradio hören zu können, muss Ihr Radio mit dem Internet verbunden sein.

Versuchen Sie, Ihr Radio so nah wie möglich an Ihrem Router zu positionieren, um die besten Verbindungsgeschwindigkeiten zu erhalten. Wenn der Internetradio-Modus ausgewählt ist, verbindet sich das Radio mit dem Internetradio-Portal von Frontier Silicon, um eine Senderliste herunterzuladen. Sobald ein Sender ausgewählt ist, verbindet sich das Radio direkt mit diesem Sender.

Drücken Sie die MODE-Taste auf der Fernbedienung, um auf das Modusmenü zuzugreifen. Drücken Sie zur Auswahl die Weiter-/Zurück-Taste und drücken Sie die SELECT-Taste, um in den „Internetradio“-Modus zu wechseln.

Drücken Sie im Internetradio-Modus die MENU-Taste auf der Fernbedienung, um auf das Menü zuzugreifen. Sie können wählen zwischen: Zuletzt gehört, Senderliste, Systemeinstellungen und Hauptmenü. Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um auszuwählen, und drücken Sie die SELECT-Taste zur Bestätigung.

Beim Neustart von Internet Radio werden automatisch die zuletzt gehörten

Sender ausgewählt. Um zur [Station List] zurückzukehren, drücken Sie die BACK-Taste.

## Zuletzt gehört

1. Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärtstasten, um [Last Listened] auszuwählen, und drücken Sie dann die SELECT-Taste zur Bestätigung.
2. Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um den Verlauf der Sender auszuwählen, die Sie zuvor gehört haben, und drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste.

## Stationsliste

Drücken Sie im Internetradio-Modus die MENU-Taste, um auf das Menü zuzugreifen. Drücken Sie die Oben/Unten-Tasten, um [Senderliste] auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste. Beim Neustart von Internet Radio werden automatisch die zuletzt gehörten Sender ausgewählt. Um zur [Station List] zurückzukehren, drücken Sie die BACK-Taste. Wenn Sie zum ersten Mal Internetradio hören, wird das Radio in [Station List] angezeigt.

1. Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um aus den folgenden Optionen auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste.

<b>"Länder"</b>	Sie können gezielt nach Sendern aus Ihrem Land suchen. In diesem Bereich werden lokale Radiosender an Ihrem Standort angezeigt.
<b>Suche</b>	Sie können Sender mit verschiedenen Schlüsselwörtern suchen. Der Name und eine Beschreibung Ihres ausgewählten Senders werden auf dem Display angezeigt.
<b>Ort</b>	Sie können Sender aus einer Liste verfügbarer Länder auswählen.

<b>Beliebt</b>	Wählen Sie einen Sender aus einer Liste der beliebtesten Internetsender aus der ganzen Welt aus.
<b>Nachforschen</b>	Wählen Sie Sender aus verschiedenen Kategorien im Menü aus: Land, Genre oder Sprache.

Drücken Sie die BACK-Taste, um eine Menüebene zurückzugehen.

## Voreingestellte Stationen

Die voreingestellten Internetradiosender werden im Radio gespeichert und können von anderen Radios nicht aufgerufen werden.

1. Um eine Voreinstellung zu speichern, müssen Sie zuerst den Sender hören, den Sie speichern möchten. Halten Sie die PRESET-Taste gedrückt, bis das Display „Save to Preset“ anzeigt.
2. Wählen Sie eine der 30 Voreinstellungen aus, um den aktuellen Sender zu speichern, indem Sie die Aufwärts-/Abwärtstasten drücken, um die Nummer auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste. Das Display zeigt „Preset gespeichert“ und speichert dann den Sender.

Alternativ können Sie durch Drücken und Halten der Zifferntasten (0-9) auf der Fernbedienung direkt die Voreinstellung 1-10 speichern.

## Rückruf einer gespeicherten Station

1. Um einen voreingestellten Sender auszuwählen, drücken Sie die Taste PRESET und dann die Aufwärts-/Abwärtstasten, um einen der aufgelisteten voreingestellten Sender auszuwählen.
2. Drücken Sie die SELECT-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
3. Wenn kein Sender gespeichert werden kann, wird Preset leer angezeigt.

Oder drücken Sie PRESET . Die Taste / , kann wiederholt zwischen gespeicherten voreingestellten Sendern wechseln.

Alternativ können Sie durch Drücken der Zifferntasten (0-9) voreingestellte Sender (1-10) direkt wiedergeben.

- i Die Bedienung von voreingestellten und abgerufenen Sendern ist für Internetradio, Podcasts, DAB und UKW gleich.

## Internetradio-Anzeigemodi

Jedes Mal, wenn Sie die INFO-Taste drücken, zeigt das Display die folgenden Anzeigemodi: Kanalinfo/Beschreibung – Sprache/Ort – Bitrate/Tonformat/Abtastrate – Wiedergabepuffer – Datum

## Podcasts

Um Podcasts zu hören, muss Ihr Radio mit dem Internet verbunden sein. Versuchen Sie, Ihr Radio so nah wie möglich an Ihrem Router zu positionieren, um die besten Verbindungsgeschwindigkeiten zu erhalten.

Drücken Sie die MODE-Taste auf der Fernbedienung, um auf das Modusmenü zuzugreifen. Drücken Sie zur Auswahl die Weiter-/Zurück-Taste und drücken Sie die SELECT-Taste, um in den „Podcasts“-Modus zu wechseln.

Drücken Sie im Podcast-Modus die MENU-Taste auf der Fernbedienung, um auf das Menü zuzugreifen. Sie können wählen zwischen: Zuletzt gehört, Podcast-Liste, Systemeinstellungen und Hauptmenü.

Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um auszuwählen, und drücken Sie die SELECT-Taste zur Bestätigung.

## Zuletzt gehört

1. Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärtstasten, um [Last Listened] auszuwählen, und drücken Sie dann die SELECT-Taste zur Bestätigung.
2. Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um den Verlauf der Sender auszuwählen, die Sie zuvor gehört haben, und drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste.

## Podcast-Liste

Drücken Sie im Internetradio-Modus die MENU-Taste, um auf das Menü zuzugreifen. Drücken Sie die Oben/Unten-Tasten, um [Podcast-Liste] auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste.

Beim Neustart des Radios werden automatisch die zuletzt gehörten Sender ausgewählt. Um zur [Podcast-Liste] zurückzukehren, drücken Sie die BACK-Taste. Wenn Sie den Podcast zum ersten Mal hören, wird das Radio in der [Podcast-Liste] angezeigt.

1. Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um aus den folgenden Optionen auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste.

<b>"Länder"</b>	Sie können gezielt nach Sendern aus Ihrem Land suchen. In diesem Bereich werden lokale Radiosender an Ihrem Standort angezeigt.
<b>Suche</b>	Sie können Sender mit verschiedenen Schlüsselwörtern suchen. Der Name und eine Beschreibung Ihres ausgewählten Senders werden auf dem Display angezeigt.
<b>Ort</b>	Sie können Sender aus einer Liste verfügbarer Länder auswählen.
<b>Nachforschen</b>	Wählen Sie Sender aus verschiedenen Kategorien im Menü aus: Land, Genre oder Sprache.

## Speichern und Abrufen der voreingestellten Station

- Anweisungen finden Sie unter „Voreingestellte Sender“ und „Abrufen eines gespeicherten Senders“ unter Internetradio.

## DAB-Betrieb

Drücken Sie die MODE-Taste auf der Fernbedienung, um auf das Modusmenü zuzugreifen. Drücken Sie die Next/Previous-Taste, um auszuwählen, und drücken Sie die SELECT-Taste, um in den „DAB-Radio“-Modus zu wechseln. Alternativ drücken Sie die DAB-Taste auf der Fernbedienung, um in den DAB-Modus zu wechseln. Das Gerät wechselt in den DAB-Modus und führt die Auto-Scan-Funktion aus. Während des Scans zeigt das Display „Scanning...“ zusammen mit einem Schieberegler, der den Fortschritt des Scans und die Anzahl der bisher gefundenen Sender anzeigt. Sobald der Suchlauf beendet ist, wählt das Gerät den ersten alphanumerisch gefundenen Sender. Um die gefundenen Sender zu durchsuchen, drücken Sie zur Auswahl die Aufwärts-/Abwärtstasten und drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste.

## Stationsliste

1. Drücken Sie im DAB-Modus die MENU-Taste, um auf das DAB-Menü zuzugreifen.
2. Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um die Senderliste auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste.
3. Auf dem Display wird eine Liste mit DAB-Sendern angezeigt.

## Auto Scan

Drücken Sie die SCAN-Taste auf der Fernbedienung, um die automatische Suche zu aktivieren. Alternative,

- Drücken Sie die MENU-Taste und dann die Auf-/Ab-Tasten, um Scannen auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste, um die automatische Suche zu aktivieren.

1. Das Display zeigt „Scanning...“ und einen Fortschrittsbalken.
2. Alle gefundenen Sender werden automatisch gespeichert. Um die gefundenen Sender zu erkunden und anzuhören, drücken Sie zur Auswahl die Aufwärts-/Abwärtstasten und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste.

## Manuelle Abstimmung

Neben der Auto-Tuning-Funktion können Sie den Receiver manuell einstellen. Dies kann Ihnen beim Ausrichten Ihrer Antenne oder beim Hinzufügen von Sendern helfen, die beim automatischen Einstellen übersehen wurden.

1. Drücken Sie MENU, um das Menü anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Oben/Unten-Tasten, um Manual Tune auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste.
3. Das Display zeigt den Multiplex 5A bis 13F an.
4. Drücken Sie die Up/Down-Tasten, um den Kanal auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste.
5. Um gefundene Sender anzuhören, kehren Sie zum Bildschirm „Aktuelle Wiedergabe“ zurück und drücken Sie die Aufwärts-/Abwärtstasten, um den gewünschten Sender aus der Senderliste auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste.

## DAB-Anzeigemodi

Jedes Mal, wenn Sie die INFO-Taste drücken, zeigt das Display die folgenden Anzeigemodi:

**DLS – Programmtyp – Ensemble/Frequenz – Signalfehler/Stärke – Bitrate/  
Codec/Kanäle – Datum**

### **DLS (Dynamisches Etikettensegment)**

Dies ist eine Bildlaufnachricht mit Echtzeitinformationen, z. B. Songtiteln, Schlagzeilen usw.

### **Programmtyp**

Dies beschreibt den „Stil“ oder das „Genre“ der Sendung, die ausgestrahlt wird.

### **Name/Frequenz des Ensembles**

Dies zeigt den Namen des Multiplex an, das den Sender enthält, den Sie gerade hören, und die Frequenz. Ein Multiplex ist eine Sammlung von Radiosendern, die gebündelt auf einer Frequenz übertragen werden. Es gibt nationale und lokale Multiplexe. Lokale enthalten Stationen, die für dieses Gebiet spezifisch sind.

### **Signalfehler/ Signalstärke**

Der Fehler wird als Zahl angezeigt. Wenn die Zahl 0 ist, bedeutet dies, dass das empfangene Signal fehlerfrei und die Signalstärke stark ist. Bei hoher Fehlerquote empfiehlt es sich, die Funkantenne neu zu positionieren oder das Gerät neu zu positionieren. Auf dem Display wird ein Schieberegler angezeigt, um die Signalstärke anzuzeigen. Je stärker das Signal, desto länger wird der Balken von links nach rechts.

### **Bitrate / Codec / Kanäle**

Das Display zeigt die empfangene digitale Audio-Bitrate mit zusätzlichen Informationen zum Audio-Codec und zur Kanalkonfiguration an.

### **Datum**

Dies zeigt das aktuelle Datum an, das vom Sender automatisch bereitgestellt wird.

## Beschneiden ungültig

Sie können alle nicht verfügbaren Sender aus der Liste entfernen.

1. Drücken Sie im DAB-Modus die MENU-Taste und drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um Prune invalid auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste.
2. Drücken Sie die Weiter-/Zurück-Tasten, um JA auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die AUSWAHL-Taste. Oder wählen Sie NEIN, um abzubrechen.

## DRC (Dynamische Bereichskompression)

Wenn Sie Musik mit hohem Dynamikbereich in einer lauten Umgebung hören, möchten Sie möglicherweise den Audio-Dynamikbereich komprimieren.

1. Drücken Sie im DAB-Modus die MENU-Taste und drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um DRC auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste.
2. Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärtstasten, um DRC hoch/niedrig/aus auszuwählen, und drücken Sie die SELECT-Taste, um die Einstellung zu bestätigen.

## Stationsbestellung

Möglicherweise möchten Sie die Reihenfolge der Senderlisten festlegen.

1. Drücken Sie im DAB-Modus die MENU-Taste und dann die Auf-/Ab-Tasten, um die Senderreihenfolge auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste.
2. Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um Alphanumeric/Ensemble auszuwählen, und drücken Sie die SELECT-Taste, um die Einstellung zu bestätigen.

## Speichern und Abrufen der voreingestellten Station

Anweisungen finden Sie unter „Voreingestellte Sender“ und „Abrufen eines gespeicherten Senders“ unter Internetradio.

## FM-Betrieb

Um das Gerät in den FM-Modus zu schalten, drücken Sie die MODE-Taste auf der Fernbedienung, um auf das Modusmenü zuzugreifen. Drücken Sie die Zurück-/Weiter-Taste, um auszuwählen, und drücken Sie die SELECT-Taste, um in den „UKW-Radio“-Modus zu wechseln. Alternativ drücken Sie die FM-Taste auf der Fernbedienung, um in den FM-Modus zu wechseln. Das Display zeigt die Frequenz an.

### Auto Scan

Drücken Sie die SCAN-Taste auf der Fernbedienung, um die automatische Suche zu aktivieren. Alternative,

- Halten Sie die Zurück-/Weiter-Tasten gedrückt, um einen Sender rückwärts oder vorwärts zu suchen. Sobald ein Sender gefunden wurde, beginnt das Scannen wird automatisch gestoppt.

**i** Die Suche stoppt möglicherweise nicht bei einem Sender mit sehr schwachem Signal

### Manuelle Abstimmung

Um manuell nach UKW-Sendern zu suchen, drücken Sie wiederholt die Zurück-/Weiter-Tasten, bis die gewünschte Frequenz erreicht ist.

**i** Beim UKW-Radio kann es erforderlich sein, jeden Sender durch wiederholtes Drücken der Weiter-/Zurück-Tasten fein abzustimmen. Bei jedem Drücken wird die Frequenz um 0.05 MHz angepasst. Wenn der Empfang immer noch schlecht ist, korrigieren Sie die Position der Antenne oder versuchen Sie, das Radio an einem anderen Ort aufzustellen.

## **FM-Anzeigemodi**

Jedes Mal, wenn Sie die INFO-Taste drücken, zeigt das Display die folgenden Anzeigemodi: Radiotext – Programmtyp – Frequenz – Datum

### **RDS-Radiotext**

Dies ist eine Laufschrift mit Informationen über das aktuelle Programm.

### **Programmtyp**

Dies beschreibt den „Stil“ oder das „Genre“ der Musik, die ausgestrahlt wird.

### **Sendername / Frequenz**

Wenn eine RDS-Station empfangen wird, wird der Name dieser Station angezeigt, oder wenn nicht, wird die Frequenz angezeigt.

### **Datum**

Dies zeigt das aktuelle Datum an, das vom Sender automatisch bereitgestellt wird.

## **Scaneinstellung**

1. Drücken Sie die MENU-Taste, um auf das UKW-Menü zuzugreifen.
2. Drücken Sie die Oben-/Unten-Tasten, um Scaneinstellung auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die AUSWAHL-Taste.
3. Drücken Sie die Zurück-/Weiter-Tasten, um Ja auszuwählen, um nur ein starkes Signal zu empfangen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste.

## **Audioeinstellung**

1. Drücken Sie die MONO/ST. auf der Fernbedienung, um zwischen der Auswahl „Nur Mono“ oder „Mono/Stereo“ umzuschalten.

Alternativ

1. Drücken Sie die MENU-Taste, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.

2. Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärtstasten die Audioeinstellung aus und drücken Sie zur Bestätigung die SELECT-Taste.
3. Drücken Sie die Zurück-/Weiter-Tasten, um JA auszuwählen, um nur in Mono zu hören, oder NEIN, damit das Gerät automatisch Stereo oder Mono wählt.
4. Drücken Sie zum Bestätigen die AUSWAHL-Taste.

## Speichern und Abrufen der voreingestellten Station

Anweisungen finden Sie unter „Voreingestellte Sender“ und „Abrufen eines gespeicherten Senders“ unter Internetradio.

## Bluetooth-Betrieb

---

Das Gerät verfügt über eine Bluetooth-Funktion, die ein Signal innerhalb von 8 Metern empfangen kann. Koppeln Sie das Gerät mit einem Bluetooth-Gerät, um Musik zu hören:

1. Drücken Sie die MODE-Taste auf der Fernbedienung, um auf das Modusmenü zuzugreifen. Drücken Sie die Zurück-/Weiter-Taste, um auszuwählen, und drücken Sie die SELECT-Taste, um in den „Bluetooth Audio“-Modus zu wechseln.  
Alternativ drücken Sie die BT-Taste auf der Fernbedienung, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Das Bluetooth-Logo beginnt zu blinken, um anzudeuten, dass sich das Gerät im Kopplungsmodus befindet.
2. Aktivieren Sie Ihr Bluetooth-Gerät und wählen Sie den Suchmodus.
3. „Majority Robinson 2IR“ erscheint in Ihrer Bluetooth-Geräteliste.
4. Wählen Sie „Majority Robinson 2IR“ und geben Sie ggf. „0000“ als Passwort ein. Sobald die Verbindung hergestellt ist, hört das Bluetooth-Logo auf dem Bildschirm auf zu blinken. Ihr Gerät ist jetzt mit dem Gerät gekoppelt.
5. Drücken Sie die BT-Taste auf der Fernbedienung, um die bestehende Bluetooth-Verbindung zu trennen, wobei andere Bluetooth-Geräte das Gerät finden und eine Verbindung mit ihm herstellen können.

- Um die Bluetooth-Funktion zu trennen, drücken Sie die MODE-Taste auf der Fernbedienung, um in einen anderen Modus zu wechseln, oder deaktivieren Sie die Funktion von Ihrem Bluetooth-Gerät.

## Musik über Bluetooth abspielen

Möglicherweise müssen Sie die Lautstärke an Ihrem Radio und Bluetooth-Gerät anpassen.

- Drücken Sie die Auf-Taste, um Musik abzuspielen/anzuhalten, oder drücken Sie die Zurück-/Weiter-Taste, um zum vorherigen/nächsten Titel zu springen.

**i** Die Betriebsreichweite zwischen dem Gerät und dem Gerät beträgt etwa 8 Meter.

**i** Entfernen Sie für einen besseren Signalempfang alle Hindernisse zwischen dem Gerät und dem Bluetooth-Gerät.

**i** Die Kompatibilität mit allen Geräten und Medientypen kann nicht garantiert werden.

**i** Einige Mobiltelefone mit Bluetooth-Funktion können beim Tätigen und Beenden von Anrufen eine Verbindung herstellen und trennen. Dies ist kein Hinweis auf ein Problem mit Ihrem Gerät.

## NetRemote

Das Gerät bietet eine Funktion von NetRemote per Smartphone oder Tablet im iOS- oder Android-System. Durch Herunterladen der zugewiesenen App mit dem Namen UNDOK können Sie alle Modi von Internetradio, Podcasts, Spotify, DAB, FM und Bluetooth anzeigen. Suchen Sie UNDOK von Google Play oder Apple Store nach der UNDOK-App und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

Stellen Sie vor der Verwendung der UNDOK-App sicher, dass sich das Gerät und das Smartphone oder Tablet im selben WLAN-Netzwerk befinden. Starten Sie die App. Die App wird initialisiert und sucht nach dem Gerät im Netzwerk. Tippen Sie auf das Gerät, um die NetRemote-Verbindung herzustellen.

- Wenn das Smartphone oder Tablet bereits auf das Gerät zugegriffen hat, verbinden sie sich beim nächsten Öffnen der App automatisch.
- Beachten Sie, dass, wenn ein anderes Smartphone oder Tablet mit der App im selben Netzwerk Zugriff auf das Gerät hat; die ursprüngliche Verbindung wird getrennt.

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal mit dem Gerät verbinden, werden Sie möglicherweise von der App aufgefordert, die PIN einzugeben. Die Standard-PIN ist 1234. Einzelheiten zum Ändern der PIN aus Sicherheitsgründen finden Sie im Abschnitt Systemeinstellungen: Netzwerk – NetRemote-PIN-Einrichtung.

Wählen Sie auf der Hauptseite Ihren gewünschten Modus aus. Sie können dann den ausgewählten Modus gleichzeitig auf Ihrem Smartphone oder Tablet und auf dem Gerät steuern.

## Spotify Verbinden

Verwenden Sie Ihr Telefon, Tablet oder Ihren Computer als Fernbedienung für Spotify. [Unterspotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) erfahren Sie, wie.



### Lizenzen

Die Spotify-Software unterliegt Drittanbieterlizenzen, die hier zu finden sind:<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

## Schlafeinstellung

Mit dieser Funktion können Sie das Gerät so programmieren, dass es nach einer festgelegten Zeit von selbst in den Standby-Modus wechselt.

1. Um die Sleep-Funktion zu aktivieren, drücken Sie wiederholt die SLEEP-Taste. Die Zeit ändert sich bei jedem Drücken in der folgenden Reihenfolge:  
Sleep AUS > 15 Minuten > 30 Minuten > 45 Minuten > 60 Minuten > 90 Minuten > 120 Minuten
2. Wenn Ihre gewünschte Einschlafzeit auf dem Display erscheint, hören Sie auf, die Taste zu drücken, und die Einschlaffunktion wird in zwei Sekunden aktiviert. „“ wird auf dem Display angezeigt. Neben dem Symbol im Display wird auch die verbleibende Zeit bis zum Ausschalten angezeigt.
3. Wenn der Sleep-Timer auf Null herunterzählt, wechselt das Gerät in den Standby-Modus. Um die Sleep-Funktion auszuschalten, während der Sleep-Timer noch herunterzählt, drücken Sie wiederholt die SLEEP-Taste, um „SLEEP OFF“ auszuwählen.

**i Alternativ**

1. Drücken Sie die MENU-Taste, um das Funktionshauptmenü anzuzeigen. Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um das Hauptmenü auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste.

2. Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um Schlaf auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste.

3. Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um den Sleep-Timer auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die SELECT-Taste.

## Alarm einstellen

1. Drücken Sie die ALARM-Taste auf der Fernbedienung, das Display zeigt „Alarm (1 oder 2): Aus [hh:mm]“.
2. Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um die Alarmnummer (1 oder 2) auszuwählen, und drücken Sie dann die SELECT-Taste, um mit der Einstellung der folgenden Parameter zu beginnen.

Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärtstasten, um auszuwählen, und drücken Sie dann die SELECT-Taste zum Bestätigen.

<b>Ermöglichen</b>	Aus / Täglich / Einmal / Wochenenden / Wochentagen
<b>Zeit</b>	(Alarm Einschaltzeit)
<b>Modell</b>	Buzz/ Internetradio/ DAB/ UKW

<b>Preset</b>	Zuletzt gehört / (voreingestellter Sender)
<b>Volume</b>	0-32
<b>Speichern</b>	Speichern und bestätigen Sie die Alarmeinstellung

3. Wählen Sie abschließend „Save“ und drücken Sie die SELECT-Taste, um die Alarmeinstellung zu speichern. Auf dem Display wird Alarm gespeichert angezeigt. Wenn der Alarm eingestellt ist, erscheint das Alarmsymbol auf dem Display.
4. Um den Alarm vorübergehend auszuschalten, drücken Sie die SNOOZE-Taste, um die Schlummerfunktion zu aktivieren, wenn der Alarm ertönt. Drücken Sie die SNOOZE-Taste wiederholt, um die Schlummerzeitnacheinander auf 5, 10, 15 oder 30 Minuten einzustellen. Die eingestellte Schlummerzeit wird auf dem Display angezeigt und das Gerät wechselt in den Standby-Modus.
5. Um den Alarm auszuschalten, wenn er ertönt, drücken Sie die Taste STANDBY oder ALARM.

Um den Alarm abzubrechen, siehe Schritte 1-3, um den Alarm auszuschalten. Das Alarmsymbol verschwindet vom Display.

Alternativ können Sie im Standby-Modus durch wiederholtes Drücken der ALARM-Taste den gespeicherten Alarm 1/2 nacheinander ein- und ausschalten.

## Wartung

---

### Reinigen des Geräts

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Reinigung vollständig aus der Steckdose gezogen ist.

- Um das Gerät zu reinigen, wischen Sie das Gehäuse mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch ab.
- Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten, die Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel enthalten.
- Sprühen Sie kein Aerosol auf oder in die Nähe des Geräts.

## Problemlösung

Wenn ein Problem auftritt, kann es oft an etwas sehr Kleinem liegen. Die folgende Tabelle enthält Fehlerbehebung. Wenn Sie zusätzliche Hilfe benötigen.

## Problemlösung

Aufgabenstellung:	Lösung
Keine Energie.	<p>Stellen Sie sicher, dass der Stecker des Netzadapters angeschlossen ist.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass Sie den ON-Modus auswählen.</p>
Kein Ton vom Gerät.	<p>Bitte versuchen Sie eine der folgenden Lösungen:</p> <p>Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht stummgeschaltet ist. Drücken Sie <b>LAUTSTÄRKE+/-</b>-Tasten nehmen das normale Hören wieder auf.</p> <p>Drücken Sie die Standby-Taste, um das Gerät in den Standby-Modus zuschalten. Drücken Sie dann die Taste erneut, um das Gerät einzuschalten.</p> <p>Trennen Sie das Gerät von der Netzsteckdose und schließen Sie es dann wieder an. Schalten Sie das Gerät ein.</p>
Das Gerät reagiert nicht auf das Drücken einer Taste.	Das Gerät kann während des Gebrauchs einfrieren. Schalten Sie das Gerät an der Netzsteckdose aus und wieder ein, um das Gerät zurückzusetzen.

## Radio DAB/UKW

Aufgabenstellung:	Lösung
Schlechter Radioempfang.	<p>Stellen Sie sicher, dass die DAB/UKW-Antenne vollständig ausgezogen ist.</p> <p>Elektrische Interferenzen in Ihrem Zuhause können zu schlechtem Empfang führen. Bewegen Sie das Gerät von ihnen weg (insbesondere solche mit Motoren und Transformatoren).</p>
Gewünschter Sender nicht gefunden.	<p>Schwaches Signal. Manuell suchen.</p> <p>Wenn der Empfang immer noch schlecht ist, korrigieren Sie die Position der Antenne.</p>

## Bluetooth

Aufgabenstellung:	Lösung
Ich kann „Majority Robinson 2IR“ auf meinem Bluetooth-Gerät nicht finden.	<p>Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät aktiviert ist.</p> <p>Koppeln Sie das Gerät erneut mit Ihrem Bluetooth-Gerät.</p>
Kann die Musik nicht hören.	Möglicherweise müssen Sie die Lautstärke am Radio und am Bluetooth-Gerät erhöhen.

## Internet-Radio

Aufgabenstellung:	Lösung
Keine Verbindung.	<p>Stellen Sie sicher, dass der WLAN-Router angeschlossen ist und funktioniert.</p> <p>Verbinden Sie das Radio erneut mit Ihrem WLAN-Router.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass Ihr Funkgerät nicht weiter als 5 m von Ihrem Router entfernt ist.</p>
Kann den Radiosender nicht hören.	<p>Manchmal geht die Wi-Fi-Verbindung vorübergehend verloren oder die Verbindung ist schwach, überprüfen Sie die Wi-Fi-Verbindung oder stellen Sie das Radio näher an Ihren Router.</p> <p>Nicht alle Radiosender senden 24 Stunden am Tag, sie senden möglicherweise nicht.</p> <p>Nicht alle Radiosender senden mit der gleichen Lautstärke, möglicherweise müssen Sie die Lautstärke erhöhen.</p>

Wenn eine Funktionsstörung auftritt, trennen Sie das Gerät von der Netzsteckdose und schließen Sie es erneut an.

## Garantie

Registrieren Sie Ihr Majority-Produkt (<https://www.majority.co.uk/de/register/>) innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf, um Ihre Verlängerung zu aktivieren

**3 Jahre Garantie.** Erhalten Sie Zugang zu allen Vorteilen und lebenslangem technischem Support (siehe unsere Erweiterte Garantie (<https://www.majority.co.uk/de/returns-warranty/>) Details für weitere Informationen).

## Spezifikationen

<b>Marke</b>	Mehrheit
<b>Modell</b>	Robinson 2IR
<b>Systemabschnitt</b>	
<b>Leistung Supply</b>	Eingang: 100-240 V ~ 50-60 Hz 0.2 A max. Ausgang: 5.9 V/1.0 A
<b>Leistung Verbrauch</b>	5.9 W
<b>Arbeitsumfeld - Temperaturen</b>	0 ~ 35 ° C
<b>Netto-Gewicht</b>	Hauptgerät: App. 185 g Adapter: ca. 80g
<b>Geräteabmessungen (B) x (T) x (H)</b>	140 x 57 x 91mm
<b>Radio Frequenz</b>	UKW 87.50 – 108.00 MHz DAB 174 – 240 MHz



## BEI BEDARF

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.



## AVVERTIMENTO

Risiko eines elektrischen Schlag. Nicht öffnen.

### 1. **Lesen Sie diese Anweisungen:**

1. Beachten Sie alle Warnungen.
2. Befolgen Sie alle Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
3. Reinigen Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder mit Wasser.
4. Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
5. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
6. Schützen Sie die Stromversorgung vor dem Betreten oder Einklemmen, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der sie aus dem Gerät austreten.
7. Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Zubehörteile.
8. Trennen Sie dieses Gerät bei leichten Stürmen oder bei längerem Nichtgebrauch vom Stromnetz.

10. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät auf eine Weise beschädigt wurde, wie z. B. das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit in das Gerät verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht funktioniert normal oder wurde fallen gelassen.
11. Es dürfen keine offenen Flammenquellen wie brennende Kerzen auf das Gerät gestellt werden.
12. Entsorgen Sie gebrauchte elektrische Produkte und Batterien gemäß den örtlichen Behörden und Vorschriften.

## Zusätzliche Warnungen

Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden.

Der Netzstecker wird zum Trennen des Geräts verwendet und sollte während des bestimmungsgemäßen Gebrauchs leicht bedienbar bleiben. Um das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, sollte der Netzstecker vollständig aus der Netzsteckdose gezogen werden.

Die Batterie darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.



## Recycling elektrischer Produkte

Sie sollten jetzt Ihre Elektro-Altgeräte recyceln und damit der Umwelt helfen. Dieses Symbol bedeutet, dass ein elektrisches Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte stellen Sie sicher, dass es nach Fertigstellung einer geeigneten Einrichtung zur Entsorgung zugeführt wird.

KONTAKT SUPPORT  
([HTTPS://WWW.MAJORITY.CO.UK/DE/SUPPORT/](https://www.majority.co.uk/de/support/))

MAJORITY

---

# Robinson 2IR

---

Internet Radio and DAB+ adapter




FR


Manuel d'utilisation

<b>Commandes et fonctions .....</b>	<b>3</b>
Télécommande .....	4
<b>Que contient la boîte ? .....</b>	<b>5</b>
Contenu de la boîte .....	5
<b>Guide d'instructions .....</b>	<b>6</b>
Remplacement de la pile de la télécommande .....	6
Plage de fonctionnement de la télécommande .....	6
Connexion .....	7
Connexion réseau .....	7
Guide de prise en main .....	8
Les paramètres du système .....	12
Radio Internet .....	18
Podcasts .....	21
Opération DAB .....	23
Fonctionnement FM .....	27
Fonctionnement Bluetooth .....	30
NetRemote .....	31
Spotify Connect .....	32
Réglage du sommeil .....	33
Réglage de l'alarme .....	34
Maintenance .....	35
<b>Dépannage .....</b>	<b>36</b>
Dépannage .....	36
<b>Caractéristiques et garantie .....</b>	<b>39</b>
Garantie .....	39
Caractéristiques .....	39
<b>Info sécurité .....</b>	<b>40</b>

## Vue d'ensemble

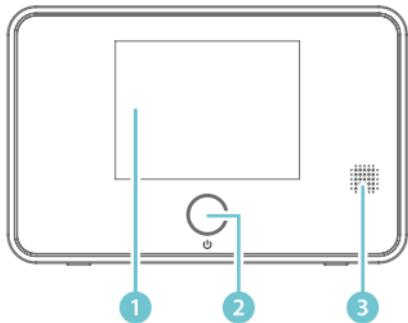


1. Ecran
2. Bouton de veille
3. Capteur de télécommande

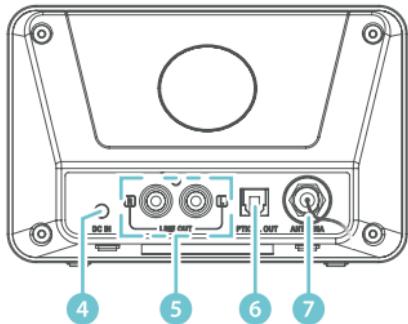




4. DC dans la prise
5. Prise de sortie de ligne (prise RCA)
6. Connexion de sortie optique
7. Antenne

## Télécommande

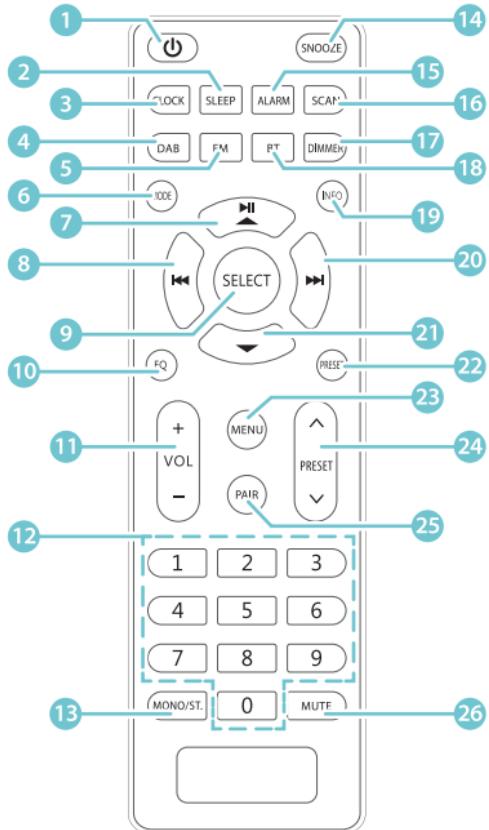

1. Bouton VEILLE
2. Bouton SOMMEIL
3. Bouton HORLOGE
4. Bouton DAB
5. Bouton SPOTIFIER
6. Bouton MODE
7. Bouton haut
8. Bouton précédent
9. Bouton SÉLECTIONNER
10. Bouton EQ
11. Boutons VOLUME + / -
12. Boutons numériques
13. MONO/ST. Bouton
14. Bouton SNOOZE
15. Bouton ALARME
16. Bouton NUMÉRISER
17. Bouton BT
18. Bouton INTERNET
19. Bouton INFOS
20. Bouton Suivant
21. Bouton bas
22. Bouton PRESET
23. Bouton MENU
24. PRÉRÉGLAGE . / , Boutons
25. Bouton RETOUR
26. Bouton MUTE


## Contenu de la boîte

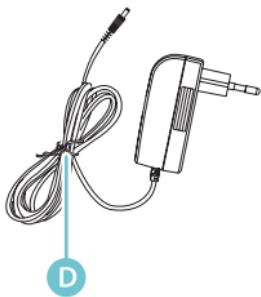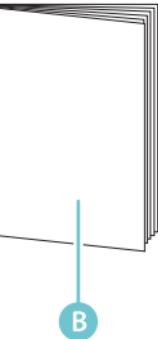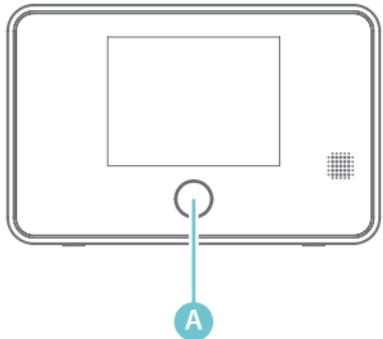

- A. Unité principale
- B. Manuel d'utilisation
- C. Antenne
- D. Adaptateur secteur
- E. Commande

## Remplacement de la pile de la télécommande

1. Appuyez sur le couvercle de la batterie et poussez le couvercle de la batterie vers l'extérieur dans le sens de la flèche.
2. Insérez 2 piles alcalines AAA 1.5 V (non incluses). Assurez-vous de faire correspondre les extrémités (+) et (-) de la pile avec les extrémités (+) et (-) indiquées dans le compartiment de la pile.
3. Fermez le couvercle.

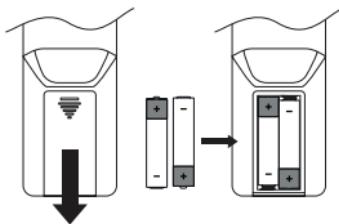

## Plage de fonctionnement de la télécommande

Le capteur de la télécommande sur l'unité avant est sensible aux commandes de la télécommande jusqu'à un maximum de 4 mètres de distance et dans un maximum de 60 ° d'arc.

**i** Notez que la distance de fonctionnement peut varier en fonction de la luminosité de la pièce.



## Connexion

1. La sortie audio (analogique) et la sortie optique (numérique) sont disponibles à l'arrière de l'appareil pour connecter un amplificateur A/V ou un système HiFi.
2. Connectez l'antenne fournie à la prise d'antenne et déroulez-la à la longueur souhaitée.
3. Déroulez le câble de l'adaptateur secteur sur toute sa longueur. Connectez l'extrémité du câble à la prise DC IN à l'arrière de l'appareil, puis connectez l'adaptateur secteur à la prise secteur. Assurez-vous que l'adaptateur secteur est fermement inséré dans la prise secteur. L'appareil est maintenant prêt à l'emploi.

**i** La connexion de l'appareil à toute autre source d'alimentation peut endommager l'appareil.

4. Pour éteindre complètement l'appareil, débranchez l'adaptateur secteur de la prise secteur.

## Connexion réseau

Ce produit prend uniquement en charge la connexion réseau sans fil pour l'accès au réseau et ne prend pas en charge la connexion LAN filaire.

### Réseau sans fil

1. Vérifiez d'abord si les voyants de contrôle (LINK/ACT) de votre routeur s'allument.
2. Procédez aux opérations décrites dans la section « Mise en route » ci-dessous. Il est recommandé d'exécuter l'assistant de configuration dans la section Paramètres système.

**i** Cet appareil ne peut pas être connecté directement à un modem autonome. Un routeur ou un modem connecté à un routeur doit être utilisé. Étant donné qu'il existe différentes configurations de connexion, veuillez suivre les spécifications et les instructions de votre opérateur de télécommunications, de votre fournisseur de services Internet et du guide de configuration du routeur.

## Guide de prise en main

Ce manuel d'instructions explique les instructions de base pour l'utilisation de cet appareil. Sauf indication contraire, toutes les opérations décrites sont basées sur l'utilisation de la télécommande.

### Mise sous / hors tension

1. Appuyez sur le bouton STANDBY de l'appareil ou de la télécommande pour allumer l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton STANDBY de l'appareil ou de la télécommande pour remettre l'appareil en mode veille.

**i** Lorsque l'appareil est inactif pendant environ 15 minutes en mode BestTuneTM, DAB+ ou Bluetooth (avec l'unité externe déconnectée), il passe automatiquement en mode veille. Pour éteindre complètement l'appareil, débranchez la fiche secteur de la prise de courant. Veuillez éteindre complètement l'appareil pour économiser de l'énergie lorsqu'il n'est pas utilisé.

## Sélection des modes

Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande pour accéder au menu Mode. Appuyez sur le bouton Précédent/Suivant pour basculer entre les différentes sources : Radio Internet, Podcasts, Spotify, DAB, FM et Bluetooth. Appuyez sur le bouton SÉLECTIONNER pour confirmer.

- i** Lorsque l'appareil est inactif pendant environ 15 minutes en mode radio Internet, podcasts, Spotify, DAB ou Bluetooth (avec l'unité externe déconnectée), il passe automatiquement en veille. Pour éteindre complètement l'appareil, débranchez la fiche secteur de la prise de courant. Veuillez éteindre complètement l'appareil pour économiser de l'énergie lorsqu'il n'est pas utilisé.

## Réglage du volume

Appuyez sur les boutons VOLUME +/- pour régler le niveau du volume. Pour couper temporairement le son, appuyez sur le bouton MUTE. Pour reprendre l'écoute normale, appuyez à nouveau sur la touche MUTE ou appuyez sur les touches VOLUME +/-.

## Naviguer dans le menu

1. Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu.
2. Appuyez sur les boutons lecture / haut / bas / saut / précédent pour déplacer la sélection.
3. Appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer la sélection.

## La configuration initiale

Lorsque vous connectez l'appareil à la prise secteur pour la première fois, l'écran affiche l'écran de démarrage, puis le menu Langue apparaît. Appuyez sur les boutons lecture / haut / bas pour changer la langue d'affichage de votre choix et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer. Ensuite, la page Politique de confidentialité apparaîtra. Veuillez visiter le site Web mentionné dans la page pour les détails de la politique de confidentialité. Appuyez sur le bouton SELECT de la télécommande pour accepter l'étape suivante.

1. Pour lancer l'assistant de configuration initial, appuyez sur les boutons Précédent / Suivant pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
2. À l'étape suivante, vous pouvez sélectionner le format de l'heure. Sélectionnez le réglage souhaité [12hr] ou [24hr] et appuyez sur le bouton SELECT pour passer à l'étape suivante.
3. Ici, il est possible de sélectionner la source (DAB/FM/Réseau/Pas de mise à jour) utilisée par l'appareil pour obtenir et mettre à jour l'heure et la date. Si "Mettre à jour depuis le réseau" est sélectionné, passez à l'étape suivante pour sélectionner le fuseau horaire afin de vous assurer que l'heure s'affiche correctement. Sélectionnez « Heures d'été » sur [ON] ou [OFF].
4. À l'étape suivante, vous pouvez spécifier si le produit doit rester connecté à Internet lorsqu'il est en veille. Appuyez sur les boutons Précédent / Suivant pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
5. Votre radio va maintenant rechercher votre réseau sans fil, cela peut prendre quelques secondes, puis une liste de tous les réseaux sans fil apparaîtra à l'écran. Sélectionnez le réseau WLAN que vous connaissez et si vous souhaitez utiliser WPS (bouton poussoir/Pin) ou Ignorer WPS pour saisir le mot de passe à l'aide du clavier affiché.

## Connexion à l'aide du bouton WPS de votre routeur

La connexion à l'aide du bouton WPS (Wi-FiProtected Setup) de votre routeur est un moyen simple et rapide de connecter votre radio sans avoir à saisir de mot de passe. Sélectionnez l'une des méthodes de connexion suivantes :

### Bouton WPS

Si votre routeur dispose d'un bouton WPS, vous remarquerez [WPS] devant le nom de votre réseau.

- Appuyez sur les 12 boutons haut/bas pour sélectionner le bouton poussoir, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
- Vous verrez maintenant un message à l'écran vous demandant d'appuyer sur le bouton WPS de votre routeur. Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur. Vérifiez le manuel d'instructions de votre routeur si vous ne savez pas quel bouton est le bouton WPS.
- Appuyez sur le bouton SÉLECTIONNER pour confirmer. Votre radio va maintenant se connecter à votre routeur, cela peut prendre quelques secondes.

### Broche (numéro de code)

La radio génère un numéro de code à 8 chiffres. Entrez ce numéro de code dans le routeur sans fil ou le périphérique d'accès.

## Connexion à l'aide du mot de passe de votre réseau sans fil

Si votre routeur n'a pas de bouton WPS, il vous sera maintenant demandé d'entrer le mot de passe de votre réseau sans fil, ou vous pouvez sélectionner IGNORER WPS qui vous mènera également à l'écran du mot de passe.

1. Appuyez sur les boutons haut/bas/suivant/précédent pour sélectionner chaque lettre/chiffre de votre mot de passe. Appuyez ensuite sur le bouton SELECT pour saisir la lettre/le chiffre sélectionné.

2. Lorsque vous avez entré votre mot de passe, appuyez sur les boutons haut / bas / suivant / précédent pour sélectionner OK sur la droite de l'écran.
3. Une fois votre radio connectée, appuyez sur le bouton SELECT pour quitter la configuration.

**i** Les paramètres peuvent être modifiés à tout moment dans Menu-Paramètres système – Réseau – Assistant réseau

**i** Ce manuel d'instructions explique les instructions de base pour l'utilisation de cet appareil. Sauf indication contraire, toutes les opérations décrites sont basées sur l'utilisation de la télécommande.

## Les paramètres du système

Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu. Appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner Paramètres système, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

### Egaliseur

Ce système prend en charge une variété d'égaliseurs et d'effets sonores.

- Appuyez sur le bouton EQ pour accéder au menu Égaliseur.
  - Alternativement, pendant le mode Paramètres système, appuyez sur les boutons haut / bas pour sélectionner Égaliseur, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
1. L'écran affichera : NORMAL > CLASSIC > ROCK > POP > JAZZ > MY EQ > MY EQ PROFILE SETUP

2. Appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
3. Pour [MY EQ], veuillez accéder à [My EQ Profile Setup] pour un réglage personnalisé avant de sélectionner.
4. Pendant [My EQ Profile Setup], appuyez sur haut / bas pour sélectionner [Bass/Treble], puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer. Appuyez sur haut / bas pour sélectionner le niveau souhaité, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer. Appuyez sur le bouton BACK pour quitter, puis appuyez sur les boutons suivant/précédent pour sélectionner [OUI] et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer. L'écran affichera Equalizer Saved.

## Réseau

1. En mode Paramètres système, appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner Réseau et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
2. Appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner parmi les paramètres suivants, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

<b>Assistant réseau</b>	SSID – Sélectionnez le réseau sans fil souhaité. Rescan – Rechercher les réseaux disponibles. Configuration manuelle – Sélectionnez le réseau sans fil avec DHCP activé/désactivé.
<b>Configuration Wlan PBC</b>	Appuyez sur la touche <b>WPS</b> sur le modem auquel vous souhaitez vous connecter. Pressez <b>SELECT</b> pour continuer.
<b>Paramètres d'affichage</b>	Affichez le réglage sur l'appareil.
<b>Paramètres manuels</b>	Sélectionnez DHCP activé/désactivé.

<b>Configuration du code PIN NetRemote</b>	Pour définir un code PIN à saisir avant de pouvoir se connecter à distance à l'appareil via un réseau
<b>Profil de réseau</b>	Afficher le réseau connecté.
<b>Effacer le réseau Paramètres</b>	Pour supprimer la mémoire réseau connectée dans le profil réseau.
<b>Garder le réseau lié</b>	Pour définir s'il reste connecté à son réseau en mode veille et lorsqu'il n'est pas en mode réseau radio.

3. Appuyez sur le bouton BACK pour annuler le réglage et revenir au menu précédent.

## Heure Date

L'heure/date peut être réglée automatiquement une fois qu'il a été connecté à Internet, DAB ou à une station de radio FM avec des informations d'heure/date. Vous pouvez également régler l'heure/la date manuellement.

Appuyez sur le bouton CLOCK pour accéder au menu de réglage de l'heure/ de la date pour régler l'heure/la date. Alternativement, pendant le mode de configuration du système, appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner l'heure/la date et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer. Appuyez sur les boutons haut / bas pour sélectionner Régler l'heure/la date et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

1. Les chiffres de la date clignotent sur l'affichage.
2. Appuyez sur les boutons haut / bas pour régler le jour, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
3. Répétez l'étape (2) ci-dessus pour régler le mois/année/heure/minute.
4. Les réglages de la date et de l'heure sont maintenant terminés.

Pour les autres réglages sous Heure/Date, appuyez sur les boutons haut / bas / suivant / précédent pour sélectionner parmi les options suivantes, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

<b>Mise à jour automatique</b>	Mise à jour depuis DAB/FM/réseau/pas de mise à jour
<b>Définir le format</b>	Format 12/24 heures.
<b>Définir le fuseau horaire</b>	Sélectionnez un fuseau horaire. (Disponible uniquement lorsque la mise à jour automatique à partir du réseau est activée.)
<b>L'heure d'été</b>	Sélectionnez l'heure d'été. (Uniquement disponible lorsque la mise à jour automatique à partir du réseau est activée.)

- i** Le paramètre de mise à jour automatique de l'heure par défaut est "Mettre à jour à partir duréseau". Si vous souhaitez régler manuellement l'heure, il est recommandé de désactiver la fonction de mise à jour automatique.

## Veille inactive

Utilisez la veille inactive pour éteindre l'appareil après un certain temps en mode lecture.

1. En mode Paramètres système, appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner Veille inactive et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
2. Appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner entre Arrêt, 2 heures, 4 heures, 5 heures et 6 heures. Appuyez sur le bouton SÉLECTIONNER pour confirmer.

## Langue

1. En mode Paramètres système, appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner Langue, puis appuyez sur le bouton SÉLECTIONNER pour confirmer.
2. Appuyez sur les boutons haut/bas pour changer la langue d'affichage de votre choix.
3. Appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

## Réinitialiser aux paramètres d'usine

Il peut arriver que vous deviez réinitialiser votre appareil aux paramètres d'usine, en particulier lorsque vous avez déménagé. Si vous rencontrez des problèmes de réception, vous pouvez réinitialiser et réessayer. Si vous déménagez dans une autre partie du pays et captez les stations DAB locales et nationales dans cette région, vos chaînes précédemment syntonisées peuvent ne plus être disponibles.

1. En mode Paramètres système, appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner Réinitialisation d'usine, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
2. Appuyez sur les boutons suivant/précédent pour sélectionner [Oui] et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer ou sélectionnez [Non] pour annuler.

**❶** Après la réinitialisation du système, toutes les stations syntonisées, Internet, les stationspréréglées DAB et FM seront effacées.

## Mise à jour logicielle

1. En mode Paramètres système, appuyez sur les boutons haut / bas pour sélectionner Mise à jour du logiciel, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

- Appuyez sur les boutons haut / bas pour sélectionner "Paramètre de vérification automatique" ou "Vérifier maintenant", puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

**i** Avant de télécharger le logiciel, assurez-vous que la radio est branchée sur une prise secteur stable. L'interruption de l'alimentation secteur pendant le téléchargement du logiciel peut entraîner des perturbations fonctionnelles et / ou endommager l'appareil!

## Assistant de configuration

L'assistant de configuration est disponible dans la section Paramètres système; vous pouvez l'exécuter pour configurer les paramètres de date/heure et de réseau. Une fois cette opération terminée, votre radio est prête à être utilisée.

## Info

- En mode Paramètres système, appuyez sur les boutons haut / bas pour sélectionner Info, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
- La version du logiciel, la version de Spotify, l'identifiant radio et le nom convivial s'affichent à l'écran.

## Politique de confidentialité

Pour voir la page Politique de confidentialité, appuyez sur MENU pour accéder à Paramètres système - Politique de confidentialité. Après la réinitialisation d'usine, vous devez accepter à nouveau la politique de confidentialité.

## Rétro-éclairage

- En mode Paramètres système, appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner Rétroéclairage, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

- Pour les autres paramètres sous Rétroéclairage, appuyez sur les boutons haut / bas pour sélectionner les options suivantes, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

<b>Mode de fonctionnement</b>	Élevé / moyen / faible
<b>Mode veille</b>	Délai d'attente : Désactivé/ 10 s/ 30 s/ 60 s Niveau de veille : Élevé/ Moyen/ Bas/Désactivé

## Radio Internet

Pour écouter la radio Internet, votre radio doit être connectée à Internet.

Essayez de positionner votre radio le plus près possible de votre routeur pour obtenir les meilleures vitesses de connexion. Lorsque le mode radio Internet est sélectionné, la radio se connecte au portail de radio Internet Frontier Silicon pour télécharger une liste de stations. Une fois qu'une station est sélectionnée, la radio se connectera directement à cette station.

Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande pour accéder au menu Mode. Appuyez sur le bouton suivant/précédent pour sélectionner et appuyez sur le bouton SELECT pour passer en mode "Radio Internet".

En mode radio Internet, appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour accéder au menu. Vous pouvez choisir entre : Dernière écoute, Liste des stations, Paramètres système et Menu principal. Appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

Lorsque la radio Internet est redémarrée, les dernières stations écoutées sont automatiquement sélectionnées. Pour revenir à [Liste des stations], appuyez sur le bouton RETOUR.

## Dernière écoute

1. Appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner [Dernière écoute], puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
2. Appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner l'historique des stations que vous avez écoutées auparavant et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

## Liste des stations

En mode radio Internet, appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu. Appuyez sur les boutons Haut/Bas pour sélectionner [Liste des stations] et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer. Lorsque la radio Internet est redémarrée, les dernières stations écoutées sont automatiquement sélectionnées. Pour revenir à [Liste des stations], appuyez sur le bouton RETOUR. Si c'est la première fois que vous écoutez la radio Internet, la radio sera dans [Station List].

1. Appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner l'une des options suivantes, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

<b>"Des pays"</b>	Vous pouvez rechercher spécifiquement des stations de votre pays. Dans ce cadre, il affichera les stations de radio locales de votre emplacement.
<b>Recherche</b>	Vous pouvez rechercher des stations à l'aide de différents mots-clés. Le nom et une description de la station sélectionnée s'afficheront à l'écran.

<b>Région</b>	Vous pouvez sélectionner des stations dans une liste de pays disponibles.
<b>Populaire</b>	Sélectionnez une station dans une liste des stations Internet les plus populaires du monde entier.
<b>Découvrir</b>	Sélectionnez des stations dans différentes catégories dans le menu : Pays, Genre ou Langue.

Appuyez sur le bouton BACK pour revenir en arrière d'un niveau de menu.

## Stations prérglées

Les stations radio Internet prérglées sont stockées dans la radio et ne sont pas accessibles à partir d'autres radios.

1. Pour mémoriser une présélection, vous devez d'abord écouter la station que vous souhaitez mémoriser. Appuyez sur le bouton PRESET et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran affiche « Save to Preset ».
2. Sélectionnez l'un des 30 prérglages pour mémoriser la station actuelle en appuyant sur les boutons Haut/Bas pour sélectionner le numéro et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer. L'écran affichera "Preset stores" puis enregistrera la station.

Alternativement, appuyez et maintenez les touches numériques (0-9) sur la télécommande pour stocker directement le prérglage 1-10,

## Rappel d'une station mémorisée

1. Pour sélectionner un prérglage, appuyez sur le bouton PRESET, puis appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner l'une des stations prérglées répertoriées.

2. Appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer la sélection.
3. Si aucune station n'est enregistrée, il affichera Preset empty.

Ou appuyez sur PRESET . / , le bouton peut à plusieurs reprises basculer entre les stations préréglées enregistrées.

Alternativement, appuyez sur les touches numériques (0-9) pour lire directement la station préréglée (1-10),

**i** Le fonctionnement des stations préréglées et de rappel est le même pour la radio Internet, les podcasts, DAB et FM.

## Modes d'affichage de la radio Internet

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton INFO, l'écran affiche les modes d'affichage suivants :

Informations sur la chaîne/Description - Langue/Emplacement - Débit binaire/  
Format sonore/Taux d'échantillonnage - Tampon de lecture - Date

## Podcasts

Pour écouter des podcasts, votre radio doit être connectée à Internet. Essayez de positionner votre radio le plus près possible de votre routeur pour obtenir les meilleures vitesses de connexion.

Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande pour accéder au menu Mode. Appuyez sur le bouton suivant/précédent pour sélectionner et appuyez sur le bouton SELECT pour passer en mode "Podcasts".

En mode Podcasts, appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour accéder au menu. Vous pouvez choisir entre : Dernière écoute, Liste des podcasts, Paramètres système et Menu principal.

Appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

## Dernière écoute

1. Appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner [Dernière écoute], puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
2. Appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner l'historique des stations que vous avez écoutées auparavant et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

## Liste des podcasts

En mode radio Internet, appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu.

Appuyez sur les boutons Haut/Bas pour sélectionner [Liste podcast] et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

Au redémarrage de la radio, la dernière station écoutée est automatiquement sélectionnée. Pour revenir à [Liste de podcasts], appuyez sur le bouton RETOUR. Si c'est la première fois que vous écoutez un podcast, la radio sera dans [Liste de podcasts].

1. Appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner l'une des options suivantes, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

<b>"Des pays"</b>	Vous pouvez rechercher spécifiquement des stations de votre pays. Dans ce cadre, il affichera les stations de radio locales à votre emplacement.
-------------------	--

<b>Recherche</b>	Vous pouvez rechercher des stations à l'aide de différents mots-clés. Le nom et une description de la station sélectionnée s'afficheront à l'écran.
<b>Région</b>	Vous pouvez sélectionner des stations dans une liste de pays disponibles.
<b>Découvrir</b>	Sélectionnez des stations dans différentes catégories dans le menu : Pays, Genre ou Langue.

## Enregistrement et rappel d'une station prérgléée

- Reportez-vous à « Stations prérgléées » et « Rappel d'une station mémorisée » sous Radio Internet pour obtenir des instructions.

## Opération DAB

---

Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande pour accéder au menu Mode. Appuyez sur le bouton suivant/précédent pour sélectionner et appuyez sur le bouton SELECT pour passer en mode « DAB Radio ». Vous pouvez également appuyer sur le bouton DAB de la télécommande pour passer en mode DAB. L'appareil entrera en mode DAB et exécutera la fonction de balayage automatique. Pendant le balayage, l'écran affichera « Balayage... » ainsi qu'une barre de défilement qui indique la progression du balayage et le nombre de stations qui ont été trouvées jusqu'à présent. Une fois le balayage terminé, l'appareil sélectionnera la première station trouvée alphanumériquement. Pour explorer les stations trouvées, appuyez sur les boutons Haut/Bas pour sélectionner et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

## Liste des stations

1. En mode DAB, appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu DAB.
2. Appuyez sur les boutons haut / bas pour sélectionner Liste des stations, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
3. Une liste de stations DAB s'affichera à l'écran.

## Scan automatique

Appuyez sur le bouton SCAN de la télécommande pour activer le balayage automatique. Alternativement,

- Appuyez sur le bouton MENU, puis appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner Numériser. Appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer l'activation du balayage automatique.

1. L'écran affichera « Numérisation... » et une barre de progression.
2. Toutes les stations trouvées seront enregistrées automatiquement. Pour explorer et écouter les stations trouvées, appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

## Réglage manuel

En plus de la fonction de syntonisation automatique, vous pouvez régler manuellement le récepteur. Cela peut vous aider lors de l'alignement de votre antenne ou lors de l'ajout de stations manquées lors de la syntonisation automatique.

1. Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
2. Appuyez sur les boutons Haut/Bas pour sélectionner Manual Tune et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
3. L'écran affichera le multiplex 5A à 13F.
4. Appuyez sur les boutons Haut/Bas pour sélectionner la chaîne, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

5. Pour écouter toutes les stations trouvées, revenez à l'écran en cours de lecture et appuyez sur les boutons Haut/Bas pour sélectionner la station requise dans la liste des stations et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

## Modes d'affichage DAB

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton INFO, l'écran affiche les modes d'affichage suivants :

**DLS – Type de programme – Ensemble/Fréquence – Erreur de signal/Force – Débit binaire/Codec/Canaux – Date**

### ***DLS (segment d'étiquette dynamique)***

Il s'agit d'un message déroulant donnant des informations en temps réel, par exemple les titres des chansons, les titres des actualités, etc.

### ***Type de programme***

Ceci décrit le «style» ou le «genre» du programme diffusé.

### ***Nom/Fréquence de l'ensemble***

Ceci affiche le nom du multiplex qui contient la station que vous écoutez et la fréquence. Un multiplex est un ensemble de stations de radio regroupées et transmises sur une seule fréquence. Il existe des multiplex nationaux et locaux. Les stations locales contiennent des stations spécifiques à cette zone.

### ***Erreur de signal/Force du signal***

L'erreur est indiquée par un nombre. Si le nombre est 0, cela signifie que le signal reçu est sans erreur et que la force du signal est forte. Si le taux d'erreur est élevé, il est recommandé de repositionner l'antenne radio ou de repositionner l'appareil. L'écran affichera une barre coulissante pour indiquer la force du signal, plus le signal est fort, plus la barre sera longue de gauche à droite.

## Débit binaire / Codec / Canaux

L'écran affichera le débit binaire audio numérique reçu avec des informations supplémentaires sur le codecaudio et la configuration du canal.

## Date

Cela affiche la date actuelle fournie automatiquement par le diffuseur.

## Prune invalide

Vous pouvez supprimer toutes les stations indisponibles de la liste.

1. En mode DAB, appuyez sur le bouton MENU et appuyez sur les boutons haut / bas pour sélectionner Prune invalid, appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
2. Appuyez sur les boutons suivant/précédent pour sélectionner OUI et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer. Ou sélectionnez NON pour annuler.

## DRC (Compression de la plage dynamique)

Si vous écoutez de la musique avec une plage dynamique élevée dans un environnement bruyant, vous souhaiterez peut-être compresser la plage dynamique audio.

1. En mode DAB, appuyez sur le bouton MENU et appuyez sur les boutons haut / bas pour sélectionner DRC, appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
2. Appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner DRC haut/bas/arrêt et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer le réglage.

## Ordre des stations

Vous voudrez peut-être organiser l'ordre de la liste des stations.

1. En mode DAB, appuyez sur le bouton MENU, puis appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner l'ordre des stations, appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

- Appuyez sur les boutons haut / bas pour sélectionner Alphanumérique/ Ensemble et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer le réglage.

## Enregistrement et rappel d'une station préréglée

Reportez-vous à « Stations préréglées » et « Rappel d'une station mémorisée » sous Radio Internet pour obtenir des instructions.

## Fonctionnement FM

Pour passer l'appareil en mode FM, appuyez sur le bouton MODE de la télécommande pour accéder au menu Mode. Appuyez sur le bouton Précédent/Suivant pour sélectionner et appuyez sur le bouton SELECT pour passer au mode « Radio FM ». Vous pouvez également appuyer sur le bouton FM de la télécommande pour passer en mode FM. L'écran affichera la fréquence.

## Scan automatique

Appuyez sur le bouton SCAN de la télécommande pour activer le balayage automatique. Alternativement,

- Maintenez enfoncées les touches Précédent / Suivant pour lancer la recherche d'une station vers l'arrière ou vers l'avant. Une fois qu'une station a été trouvée, le balayage s'arrêtera automatiquement.

**i** La recherche peut ne pas s'arrêter à une station avec un signal très faible

## Réglage manuel

Pour rechercher des stations FM manuellement, appuyez plusieurs fois sur les boutons Précédent / Suivant jusqu'à ce que la fréquence souhaitée soit atteinte.

- 1 Avec la radio FM, il peut être nécessaire de régler finement chaque station en appuyant plusieurs fois sur les boutons suivant/précédent. Chaque pression ajustera la fréquence de 0.05 MHz. Si la réception est toujours mauvaise, ajustez la position de l'antenne ou essayez de déplacer la radio à un autre endroit.

## Modes d'affichage FM

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton INFO, l'écran affiche les modes d'affichage suivants : Texte radio – Type de programme – Fréquence – Date

### *Texte radio RDS*

Il s'agit d'un message défiant d'information sur le programme en cours.

### *Type de programme*

Ceci décrit le «Style» ou «Genre» de la musique diffusée.

### *Nom de la station / Fréquence*

Lorsqu'une station RDS est reçue, le nom de cette station sera affiché, ou sinon la fréquence sera affichée.

### *Date*

Cela affiche la date actuelle fournie automatiquement par le diffuseur.

## Paramètres de numérisation

1. Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu FM.
2. Appuyez sur les boutons Haut/Bas pour sélectionner Paramètres de numérisation, puis appuyez sur le bouton SÉLECTIONNER pour confirmer.
3. Appuyez sur les boutons Précédent / Suivant pour sélectionner Oui pour recevoir un signal fort uniquement, puis appuyez sur le bouton SÉLECTIONNER pour confirmer.

## Réglage audio

1. Appuyez sur la touche MONO/ST. sur la télécommande pour basculer entre la sélection Mono uniquement ou Mono/Stéréo.

Alternativement,

1. Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur les boutons Haut/Bas pour sélectionner Réglage audio et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.
3. Appuyez sur les boutons Précédent / Suivant pour sélectionner OUI pour écouter en mono uniquement ou NON pour laisser l'appareil sélectionner automatiquement Stéréo ou Mono.
4. Appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

## Enregistrement et rappel d'une station prérglée

Reportez-vous à « Stations préréglées » et « Rappel d'une station mémorisée » sous Radio Internet pour obtenir des instructions.

## Fonctionnement Bluetooth

L'appareil dispose d'une fonction Bluetooth qui peut recevoir un signal dans un rayon de 8 mètres. Associez l'appareil à un appareil Bluetooth pour écouter de la musique :

1. Appuyez sur le bouton MODE de la télécommande pour accéder au menu Mode. Appuyez sur le bouton Précédent/Suivant pour sélectionner et appuyez sur le bouton SELECT pour passer au mode « Audio Bluetooth ». Vous pouvez également appuyer sur le bouton BT de la télécommande pour passer en mode Bluetooth. Le logo Bluetooth commencera à clignoter pour indiquer que l'appareil est en mode d'appairage.
2. Activez votre appareil Bluetooth et sélectionnez le mode de recherche.
3. "Majority Robinson 2IR" apparaîtra sur votre liste d'appareils Bluetooth.
4. Sélectionnez « Majority Robinson 2IR » et saisissez « 0000 » comme mot de passe si nécessaire. Une fois connecté, le logo Bluetooth sur l'écran arrête de clignoter. Votre appareil est maintenant couplé avec l'appareil.
5. Appuyez sur le bouton BT de la télécommande pour déconnecter la connexion Bluetooth existante, avec d'autres appareils Bluetooth capables de localiser et d'établir une connexion avec l'appareil.
6. Pour déconnecter la fonction Bluetooth, appuyez sur le bouton MODE de la télécommande pour passer à un autre mode ou désactiver la fonction de votre appareil Bluetooth.

## Lecture de musique via Bluetooth

Vous devrez peut-être régler le volume de votre radio et de votre appareil Bluetooth.

- Appuyez sur le bouton Haut pour lire/mettre en pause la musique, ou appuyez sur les boutons Précédent/Suivant pour passer à la piste précédente/suivante.

- i** La portée opérationnelle entre l'unité et l'appareil est d'environ Next mètres.
- i** Pour une meilleure réception du signal, retirez tout obstacle entre l'appareil et le périphérique Bluetooth.
- i** La compatibilité avec tous les appareils et types de supports n'est pas garantie.
- i** Certains téléphones portables dotés de la fonction Bluetooth peuvent se connecter et se déconnecter lorsque vous passez et terminez des appels. Ce n'est pas une indication d'un problème avec votre appareil.

## NetRemote

L'appareil offre une fonctionnalité de NetRemote par smartphone ou tablette dans le système iOS ou Android. En téléchargeant l'application attribuée nommée UNDOK, vous pouvez afficher tous les modes de radio Internet, podcasts, Spotify, DAB, FM et Bluetooth. Recherchez UNDOK sur Google Play ou Apple Store pour l'application UNDOK et installez-la sur votre smartphone ou votre tablette.

Avant d'utiliser l'application UNDOK, assurez-vous que l'appareil et le smartphone ou la tablette sont sur le même réseau WiFi. Lancez l'application. L'application s'initialise et recherche l'appareil sur le réseau. Appuyez sur l'appareil pour établir la connexion NetRemote.

- Une fois que le smartphone ou la tablette a déjà accédé à l'appareil, ils se connecteront automatiquement la prochaine fois que vous ouvrirez à nouveau l'application.
- Soyez conscient que si un autre smartphone ou tablette avec l'application dans le même réseau a accès avec l'appareil ; la connexion d'origine sera coupée.

Lorsque c'est la première fois que vous connectez l'appareil à l'appareil, l'application peut vous demander d'entrer le code PIN. Le code PIN par défaut est 1234. Pour plus de détails sur la modification du code PIN pour la sécurité, veuillez vous reporter à la section Paramètres système : Réseau - Configuration du code PIN NetRemote.

Sélectionnez le mode souhaité dans la page principale. Vous pouvez alors contrôler le mode sélectionné sur votre smartphone ou tablette et sur l'appareil simultanément.

## Spotify Connect

Utilisez votre téléphone, tablette ou ordinateur comme télécommande pour Spotify. Allez sur [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) pour savoir comment.



### Licences

Le logiciel Spotify est soumis à des licences tierces disponibles ici : <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

## Réglage du sommeil

Cette fonction vous permet de programmer l'appareil pour qu'il passe en mode veille de lui-même après une période de temps définie.

1. Pour activer la fonction sommeil, appuyez plusieurs fois sur le bouton SLEEP. L'heure changera dans l'ordre ci-dessous à chaque pression :  
Veille désactivée > 15 minutes > 30 minutes > 45 minutes > 60 minutes > 90 minutes > 120 minutes
2. Lorsque l'heure de sommeil souhaitée s'affiche à l'écran, arrêtez d'appuyer sur le bouton et la fonction de sommeil sera activée dans deux secondes."  " s'affichera à l'écran. Le temps restant jusqu'à l'arrêt s'affiche également à côté du symbole sur l'écran.
3. Lorsque la minuterie d'arrêt compte à rebours jusqu'à zéro, l'appareil passe en mode veille. Pour désactiver la fonction de veille alors que la minuterie de veille est toujours en cours de compte à rebours, appuyez plusieurs fois sur la touche SLEEP pour sélectionner « SLEEP OFF ».

 Alternativement,

1. Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu principal des fonctions. Appuyez sur les boutons haut/bas pour sélectionner le menu principal, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

 2. Appuyez sur les boutons haut / bas pour sélectionner Veille, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

 3. Appuyez sur les boutons haut / bas pour sélectionner la minuterie d'arrêt, puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

## Réglage de l'alarme

1. Appuyez sur le bouton ALARM de la télécommande, l'écran affiche « Alarm (1 or 2): Off [hh:mm] ».
2. Appuyez sur les boutons haut / bas pour sélectionner le numéro d'alarme (1 ou 2) puis appuyez sur le bouton SELECT pour démarrer le réglage des paramètres suivants.

Appuyez sur les boutons haut / bas pour sélectionner puis appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

<b>Activer</b>	Arrêt / Quotidien / Une fois / Week-ends / Jours de la semaine
<b>Temps écoulé</b>	(Heure d'activation de l'alarme)
<b>Mode</b>	Buzz/Radio Internet/DAB/FM
<b>Preset</b>	Dernière écoute / (Station préréglée)
<b>Volume</b>	0-32
<b>Enregistrer</b>	Enregistrez et confirmez le réglage de l'alarme

3. Enfin, sélectionnez "Enregistrer" et appuyez sur le bouton SELECT pour enregistrer le réglage de l'alarme. L'écran affichera Alarme enregistrée. Lorsque l'alarme est réglée, l'icône d'alarme apparaît sur l'affichage.
4. Pour désactiver temporairement l'alarme, appuyez sur le bouton SNOOZE pour activer la fonction Snooze lorsque l'alarme retentit. Appuyez plusieurs fois sur le bouton SNOOZE pour régler la période de répétition de 5, 10, 15 ou 30 minutes tour à tour. L'heure de répétition réglée s'affichera à l'écran et l'appareil se mettra en veille.

5. Pour désactiver l'alarme lorsqu'elle sonne, appuyez sur le bouton STANDBY ou ALARM.

Pour annuler l'alarme, reportez-vous aux étapes 1 à 3 pour désactiver l'alarme. L'icône d'alarme disparaîtra de l'affichage.

Alternativement, en mode veille, appuyez plusieurs fois sur le bouton ALARM pour activer/désactiver séquentiellement l'alarme 1/2 enregistrée.

## Maintenance

---

### Nettoyage de l'unité

Assurez-vous que l'appareil est complètement débranché de la prise de courant avant de le nettoyer.

- Pour nettoyer l'appareil, essuyez le boîtier avec un chiffon non pelucheux légèrement humide.
- N'utilisez pas de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniaque ou des abrasifs.
- Ne pas vaporiser d'aérosol sur ou à proximité de l'appareil.

## Dépannage

Si un problème survient, il peut souvent être dû à quelque chose de très mineur. Le tableau suivant contient le dépannage. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire.

### Dépannage

Problème	Solution
Aucune puissance.	Assurez-vous que la fiche de l'adaptateur secteur est branchée. Assurez-vous de sélectionner le mode ON.
Aucun son de l'appareil.	Veuillez essayer l'une des solutions ci-dessous : Assurez-vous que l'appareil n'est pas mis en sourdine. presse <b>VOLUME+/-</b> les boutons reprennent l'écoute normale.  Appuyez sur le bouton Veille pour mettre l'appareil en mode veille. Appuyez ensuite à nouveau sur le bouton pour allumer l'appareil.  Débranchez l'appareil de la prise secteur, puis rebranchez-le. Allumez l'appareil.
L'appareil ne répond pas lorsque vous appuyez sur un bouton.	L'appareil peut geler pendant l'utilisation. Éteignez l'appareil puis rallumez-le sur la prise secteur pour réinitialiser l'appareil.

## Radio DAB/FM

Problème	Solution
Mauvaise réception radio.	<p>Assurez-vous que l'antenne DAB/FM est complètement déployée.</p> <p>Les interférences électriques dans votre maison peuvent entraîner une mauvaise réception. Eloignez l'unité d'eux (surtout ceux qui ont des moteurs et des transformateurs).</p>
Station souhaitée introuvable.	<p>Signal faible. Rechercher manuellement.</p> <p>Si la réception est toujours mauvaise, réglez la position de l'antenne.</p>

## Radio Internet

Problème	Solution
Pas de connection.	<p>Assurez-vous que le routeur Wi-Fi est branché et qu'il fonctionne.</p> <p>Reconnectez la radio à votre routeur Wi-Fi.</p> <p>Vérifiez que votre radio se trouve à moins de 5 m de votre routeur.</p>

Je n'entends pas la radio.	<p>Parfois, la connexion Wi-Fi est temporairement perdue ou la connexion est faible, vérifiez la connexion Wi-Fi ou rapprochez la radio de votre routeur.</p> <p>Toutes les stations de radio n'émettent pas 24 heures sur XNUMX, elles peuvent ne pas émettre.</p> <p>Toutes les stations de radio ne transmettent pas au même niveau de volume, vous devrez peut-être augmenter le volume.</p>
----------------------------	--

## Bluetooth

Problème	Solution
Je ne trouve pas "Majority Robinson 2IR" sur mon appareil Bluetooth.	Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil Bluetooth. Re-jumeler l'appareil avec votre appareil Bluetooth.
Impossible d'entendre la musique.	Vous devrez peut-être augmenter le volume de la radio et de l'appareil Bluetooth.

En cas d'anomalie de fonctionnement, débranchez l'appareil de la prise secteur et rebranchez-le à nouveau.

## Garantie

Enregistrez votre produit Majority (<https://www.majority.co.uk/fr/register/>) dans les 30 jours suivant l'achat pour activer votre extension **Garantie de 3 ans**. Accédez à tous les avantages et à une assistance technique à vie (voir notre Garantie prolongée (<https://www.majority.co.uk/fr/returns-warranty/>) détails pour plus d'informations).

## Caractéristiques

<b>Marque</b>	Majorité
<b>Modèle</b>	Robinson 2IR
<b>Section système</b>	
<b>Power Approvisionnement</b>	Entrée : 100-240 V ~ 50-60 Hz 0.2 A max. Sortie : 5.9 V/1.0 A
<b>Power consommation</b>	5.9 W
<b>Environnement de travail - Température</b>	0 ~ 35 ° C
<b>Net Poids</b>	Unité principale : env. Adaptateur 185g : env. 80g
<b>Dimensions de l'unité (L) x (P) x (H)</b>	140 x 57 x 91mm
<b>Radio La fréquence</b>	FM 87.50 – 108.00MHz DAB 174 – 240MHz



## IMPORTANT

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation.



## ATTENTION

Risque de choc électrique. Ne pas ouvrir.

- Lisez ces instructions :**
- Respectez tous les avertissements.
- Suivez toutes les instructions du manuel d'utilisation.
- Ne pas nettoyer l'appareil à proximité ou avec de l'eau.
- Ne bloquez aucune bouche d'aération. Installez conformément aux instructions du fabricant.
- Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, bouches de chaleur, cuisinières ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Protégez l'appareil contre les piétinements ou les pincements, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et de leur point de sortie de l'appareil.
- N'utilisez que les pièces jointes / accessoires spécifiés par le fabricant.
- Débranchez cet appareil pendant les orages légers ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

10. Confiez toutes les réparations à du personnel de service qualifié. Un entretien est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière telle que le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou a été abandonné.
11. Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
12. Mettez au rebut les produits électriques et les batteries usagés en toute sécurité conformément aux autorités et réglementations locales.

## Avertissements supplémentaires

L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doit se trouver sur l'appareil.

La prise principale est utilisée pour déconnecter l'appareil et elle doit rester facilement utilisable pendant l'utilisation prévue. Afin de déconnecter complètement l'appareil de l'alimentation principale, la fiche d'alimentation doit être complètement débranchée de la prise de courant principale.

La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, le feu ou autre.



## Recyclage des produits électriques

Vous devez maintenant recycler vos déchets électriques et ainsi protéger l'environnement. Ce symbole signifie qu'un produit électrique ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers normaux. Veuillez vous assurer qu'il est transporté dans une installation appropriée pour l'élimination une fois terminé.

CONTACTER LE SUPPORT  
([HTTPS://WWW.MAJORITY.CO.UK/FR/SUPPORT/](https://www.majority.co.uk/fr/support/))

MAJORITY

---

# Robinson 2IR

---


Internet Radio and DAB+ adapter




Manuale d'istruzioni

<b>Controlli e funzioni.....</b>	<b>3</b>
Controllo remoto .....	4
<b>Cosa c'è nella scatola?.....</b>	<b>5</b>
Contenuto della confezione .....	5
<b>Guida alle istruzioni .....</b>	<b>6</b>
Sostituzione della batteria per il telecomando.....	6
Intervallo operativo del telecomando.....	6
Connessione .....	7
Connessione di rete .....	7
Iniziamo .....	8
Impostazioni di sistema.....	12
Internet Radio .....	18
Podcast .....	21
Operazione DAB .....	23
Funzionamento FM .....	26
Operazione Bluetooth.....	29
NetRemote .....	30
Spotify Connect.....	31
Impostazione del sonno.....	31
Impostazione dell'allarme .....	32
Manutenzione.....	34
<b>Troubleshooting .....</b>	<b>35</b>
Troubleshooting.....	35
<b>Specificazioni e garanzia.....</b>	<b>38</b>
Garanzia.....	38
Specificazioni.....	38
<b>Informazioni sulla sicurezza .....</b>	<b>39</b>

## Panoramica

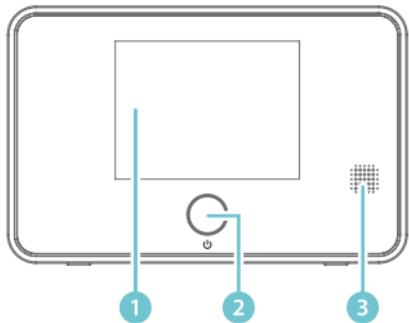


1. Dsplay
2. Pulsante di attesa
3. Sensore del telecomando

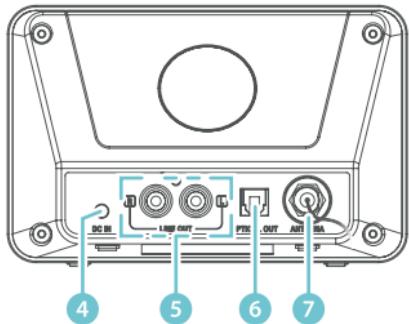


4. Presa DC in
5. Presa di uscita linea (jack RCA)
6. Connessione ottica in uscita
7. Antenna

## Controllo remoto

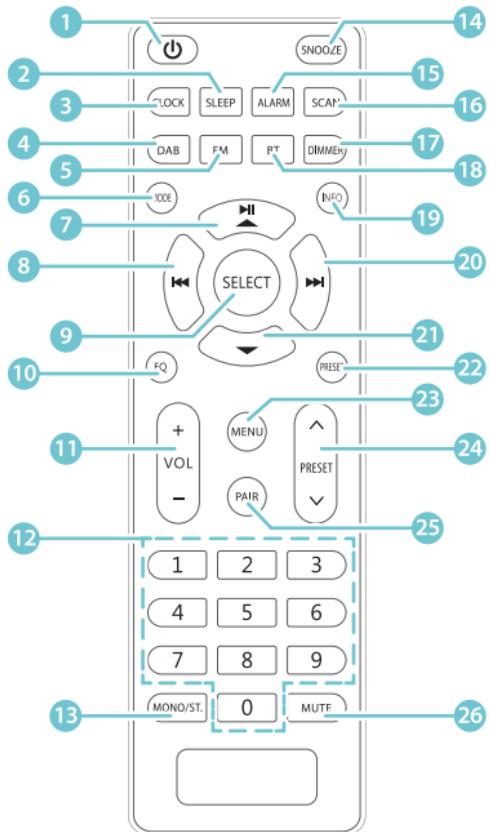


1. Pulsante STANDBY
2. Pulsante SONNO
3. Pulsante OROLOGIO
4. Pulsante DAB
5. Pulsante SPOTIFICA
6. Pulsante MODALITÀ
7. Pulsante Su
8. Pulsante precedente
9. Pulsante SELEZIONA
10. Pulsante EQ
11. Pulsanti VOLUME + / -
12. Tasti numerici
13. MONO/ST. Pulsante
14. Pulsante SNOOZE
15. Pulsante ALLARME
16. Pulsante SCANSIONE
17. Pulsante BT
18. Pulsante INTERNET
19. Pulsante INFO
20. Pulsante Avanti
21. Pulsante Giù
22. Pulsante PRESET
23. Tasto MENU
24. PREIMPOSTAZIONE./ ,  
Pulsanti
25. Pulsante INDIETRO
26. Pulsante MUTE

## Contenuto della confezione

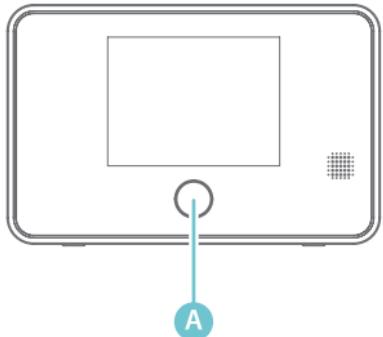


A

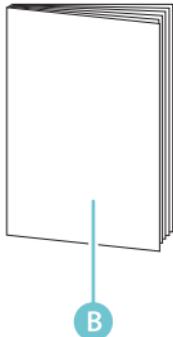

B



C

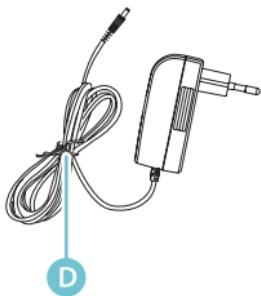

D




E

- A. Unità principale
- B. Manuale di istruzioni
- C. Antenna
- D. Adattatore di rete
- E. Remote

## Sostituzione della batteria per il telecomando


- Premere il coperchio della batteria e spingere il coperchio della batteria verso l'esterno nella direzione della freccia.
- Inserire 2 batterie alcaline AAA da 1.5 V (non incluse). Assicurarsi di far corrispondere le estremità (+) e (-) della batteria con le estremità (+) e (-) indicate nel vano batteria.
- Chiudere il coperchio.

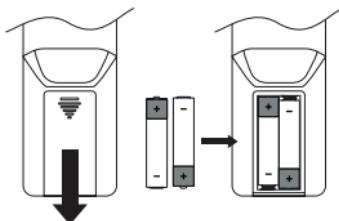

## Intervallo operativo del telecomando

Il sensore del telecomando sull'unità anteriore è sensibile ai comandi del telecomando fino a un massimo di 4 metri di distanza e entro un arco massimo di 60 °.

**i** Si noti che la distanza operativa può variare a seconda della luminosità della stanza.

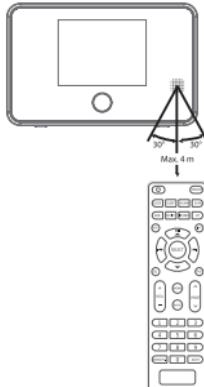

## Connessione

1. L'uscita audio (analogica) e l'uscita ottica (digitale) sono disponibili sul retro dell'unità per collegare un amplificatore A/V o un sistema HiFi.
2. Collegare l'antenna inclusa nella fornitura al connettore dell'antenna e srotolarla alla lunghezza desiderata.
3. Srotolare il cavo dell'adattatore di rete per tutta la sua lunghezza. Collegare l'estremità del cavo alla presa DC IN sul retro dell'unità, quindi collegare l'adattatore di rete alla presa di rete. Assicurarsi che l'adattatore di rete sia inserito saldamente nella presa di rete. L'unità è ora pronta per l'uso.

**i** Il collegamento dell'unità a qualsiasi altra fonte di alimentazione può danneggiare l'unità.

4. Per spegnere completamente l'unità, scollegare l'adattatore di rete dalla presa di rete.

## Connessione di rete

Questo prodotto supporta solo la connessione di rete wireless per l'accesso alla rete e non supporta la connessione LAN cablata.

### rete wireless

1. Verifica innanzitutto se le spie di controllo (LINK/ACT) del tuo router si accendono.
2. Procedere con le operazioni descritte nella sezione "Guida introduttiva" di seguito. Si consiglia di eseguire l'installazione guidata nella sezione Impostazioni di sistema.

- i** Questa unità non può essere collegata direttamente a un modem autonomo. È necessario utilizzare un router o un modem collegato a un router. Poiché ci sono varie configurazioni di connessione, seguire le specifiche e le istruzioni del proprio operatore di telecomunicazioni, provider di servizi Internet e Guida all'impostazione del router.

## Iniziamo

Questo manuale di istruzioni spiega le istruzioni di base per il funzionamento di questa unità. Salvo diversa indicazione, tutte le operazioni descritte si basano sull'uso del telecomando.

### Accensione / spegnimento

1. Premere il pulsante STANDBY sull'unità o sul telecomando per accendere l'unità.
2. Premere il pulsante STANDBY sull'unità o sul telecomando per riportare l'unità in modalità standby.

- i** Quando l'unità rimane inattiva per circa 15 minuti in modalità BestTuneTM, DAB+ o Bluetooth (con unità esterna scollegata), passerà automaticamente alla modalità Standby. Per spegnere completamente l'unità, rimuovere la spina di alimentazione dalla presa principale. Si prega di spegnere completamente l'unità per risparmiare energia quando non è in uso.

## Selezione delle modalità

Premere il pulsante MODE sul telecomando per accedere al menu Modalità. Premi il pulsante Precedente /Successivo per passare da una sorgente all'altra: Internet Radio, Podcast, Spotify, DAB, FM e Bluetooth. Premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

- i** Quando l'unità rimane inattiva per circa 15 minuti in modalità Radio Internet, Podcast, Spotify,DAB o Bluetooth (con unità esterna scollegata), passa automaticamente in Standby. Perspegnerne completamente l'unità, rimuovere la spina di alimentazione dalla presa principale. Siprega di spegnere completamente l'unità per risparmiare energia quando non è in uso.

## Regolazione del volume

Premere i pulsanti VOLUME +/- per regolare il livello del volume. Per disattivare temporaneamente l'audio, premere il pulsante MUTE. Per riprendere l'ascolto normale, premere nuovamente il tasto MUTE, oppure premere i tasti VOLUME +/-.

## Navigazione nel menu

1. Premere il pulsante MENU per accedere al menu.
2. Premere i pulsanti play/su/giù/salta/precedente per spostare la selezione.
3. Premere il pulsante SELEZIONA per confermare la selezione.

## Configurazione iniziale

Quando si collega per la prima volta l'unità alla presa di rete, il display mostrerà la schermata di avvio, quindi verrà visualizzato il menu della lingua. Premere i pulsanti play/su/giù per cambiare la lingua di visualizzazione scelta e premere il pulsante SELECT per confermare. Quindi verrà visualizzata la pagina sulla politica sulla privacy. Si prega di visitare il sito menzionato nella pagina per i dettagli della Privacy Policy. Premere il pulsante SELEZIONA sul telecomando per accettare il passaggio successivo.

1. Per avviare la procedura guidata di configurazione iniziale, premere i pulsanti Precedente/Successivo per selezionare [SI], quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.
2. Nel passaggio successivo è possibile selezionare il formato dell'ora. Selezionare l'impostazione desiderata [12hr] o [24hr] e premere il pulsante SELECT per passare al passaggio successivo.
3. Qui è possibile selezionare quale sorgente (DAB/FM/Rete/Nessun aggiornamento) l'unità ha utilizzato per ottenere e aggiornare l'ora e la data. Se è selezionato "Aggiorna dalla rete", procedere al passaggio successivo per selezionare il fuso orario per assicurarsi che l'ora sia visualizzata correttamente. Selezionare "Ora legale" è [ON] o [OFF].
4. Nel passaggio successivo è possibile specificare se il prodotto deve rimanere connesso a Internet quando è in standby. Premere i pulsanti Precedente/Successivo per selezionare [SI], quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.
5. La tua radio cercherà ora la tua rete wireless, l'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi, quindi sullo schermo apparirà un elenco di tutte le reti wireless. Seleziona la rete WLAN che conosci e se utilizzare WPS (Push Button/ Pin) o Skip WPS per inserire la password utilizzando la tastiera visualizzata.

## Connessione utilizzando il pulsante WPS sul router

La connessione utilizzando il pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup) sul router è un modo semplice e veloce per connettere la radio senza dover digitare una password. Selezionare uno dei seguenti metodi di connessione:

### Pulsante WPS

Se il tuo router ha un pulsante WPS, noterai [WPS] davanti al nome della tua rete.

- Premere 12 pulsanti su/giù per selezionare Pulsante, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.
- Ora vedrai un messaggio sullo schermo che ti dice di premere il pulsante WPS sul tuo router. Premi il pulsante WPS sul tuo router. Controlla il manuale di istruzioni del router se non sei sicuro di quale pulsantesia il pulsante WPS.
- Premere il pulsante SELEZIONA per confermare. La tua radio ora si collegherà al tuo router, l'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

### Pin (numero di codice)

La radio genera un codice numerico a 8 cifre. Immettere questo numero di codice nel router wireless o nel dispositivo di accesso.

## Connessione utilizzando la password della rete wireless

Se il tuo router non ha un pulsante WPS ti verrà ora chiesto di inserire la password della tua rete wireless, oppure puoi selezionare SALTA WPS che ti porterà anche alla schermata della password.

1. Premi i pulsanti su/giù/successivo/precedente per selezionare ogni lettera/numero della tua password. Quindi premere il pulsante SELEZIONA per inserire la lettera/il numero selezionato.
2. Dopo aver inserito la password, premere i pulsanti su/giù/successivo/precedente per selezionare OK sulla destra dello schermo.

- Dopo che la radio si è collegata, premere il pulsante SELEZIONA per uscire dalla configurazione.

**i** Le impostazioni possono essere modificate in qualsiasi momento in Menu-Impostazioni di sistema – Rete – Procedura guidata di rete

**i** Questo manuale di istruzioni spiega le istruzioni di base per il funzionamento di questa unità. Salvo diversa indicazione, tutte le operazioni descritte si basano sull'uso del telecomando.

## Impostazioni di sistema

Premere il pulsante MENU per visualizzare il menu. Premere i pulsanti su/giù per selezionare Impostazioni di sistema, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

### Equalizzatore

Questo sistema supporta una varietà di equalizzatori ed effetti sonori.

- Premere il pulsante EQ per accedere al menu Equalizzatore.
  - In alternativa, durante la modalità Impostazioni di sistema, premere i pulsanti su/giù per selezionare Equalizzatore, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.
- Il display mostrerà: NORMAL > CLASSIC > ROCK > POP > JAZZ > MY EQ > MY EQ PROFILE SETUP
  - Premere i pulsanti su/giù per selezionare, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

3. Per [MY EQ], vai a [My EQ Profile Setup] per l'impostazione personalizzata prima di selezionare.
4. Durante [My EQ Profile Setup], premere su/giù per selezionare [Bassi/Alti], quindi premere il pulsante SELECT per confermare. Premere su/giù per selezionare il livello desiderato, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare. Premere il pulsante INDIETRO per uscire, quindi premere i pulsanti successivo/precedente per selezionare [SI] e premere il pulsante SELEZIONA per confermare. Il display mostrerà Equalizzatore salvato.

## Network NetPouISafe

1. Durante la modalità Impostazioni di sistema, premere i pulsanti su/giù per selezionare Rete e premere il pulsante SELEZIONA per confermare.
2. Premere i pulsanti su/giù per selezionare una delle seguenti impostazioni, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

<b>Procedura guidata di rete</b>	SSID – Seleziona la rete wireless desiderata. Riscansione: cerca le reti disponibili. Configurazione manuale: selezionare la rete wireless conabilitazione/disabilitazione DHCP.
<b>Configurazione WLAN PBC</b>	Premere il tasto <b>WPS</b> pulsante sul dispositivo modem con cui desidericonnetterti. Premere <b>SELEZIONA</b> pulsante per continuare.
<b>Visualizza le impostazioni</b>	Visualizza l'impostazione sull'unità.
<b>Impostazioni manuali</b>	Selezionare Abilita/disabilita DHCP.
<b>Configurazione PIN NetRemote</b>	Per definire un numero PIN da inserire prima di potersi collegare all'unità inremoto su una rete

<b>Profilo di rete</b>	Visualizza la rete connessa.
<b>Cancella rete Impostazioni profilo</b>	Per eliminare la memoria di rete connessa in Profilo di rete.
<b>Mantieni la rete collegato</b>	Per definire se rimane connesso alla propria rete in modalità Standby quando non in modalità Radio di rete.

3. Premere il pulsante INDIETRO per annullare l'impostazione e tornare al menu precedente.

## Ora dell'appuntamento

L'ora/data può essere impostata automaticamente una volta collegata a Internet, alla stazione radio DAB o FM con informazioni su ora/data. Puoi anche regolare l'ora/data manualmente.

Premere il pulsante OROLOGIO per accedere al menu Imposta ora/data per regolare ora/data, in alternativa, durante la modalità Impostazioni di sistema, premere i pulsanti su/giù per selezionare Ora/data e premere il pulsante SELEZIONA per confermare. Premere i pulsanti su/giù per selezionare Imposta ora/data e premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

1. Le cifre della data lampeggeranno sul display.
2. Premere i pulsanti su/giù per regolare il giorno, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.
3. Ripetere il passaggio (2) sopra per impostare il mese/anno/ora/minuto.
4. Le impostazioni di data e ora sono ora complete.

Per le altre impostazioni in Ora/Data, premere i pulsanti su/giù/Successivo/Precedente per selezionare una delle seguenti opzioni, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

<b>Aggiornamento automatico</b>	Aggiornamento da DAB/FM/Rete/Nessun aggiornamento
<b>Imposta formato</b>	Formato 12/24 ore.
<b>Imposta Fuso orario</b>	Seleziona un fuso orario. (Disponibile solo quando l'aggiornamento automatico dalla rete è attivo.)
<b>L'ora legale</b>	Seleziona l'ora legale. (Disponibile solo quando l'aggiornamento automatico dalla rete è attivo.)

- i** L'impostazione predefinita dell'aggiornamento automatico dell'ora è "Aggiorna dalla rete". Se si desidera impostare manualmente l'ora, si consiglia di disattivare la funzione di aggiornamento automatico.

## Standby inattivo

Utilizzare lo Standby inattivo per spegnere l'unità dopo un certo tempo in modalità di riproduzione.

1. Durante la modalità Impostazioni di sistema, premere i pulsanti su/giù per selezionare Standby inattivo e premere il pulsante SELEZIONA per confermare.
2. Premere i pulsanti su/giù per selezionare tra Off, 2 ore, 4 ore, 5 ore e 6 ore. Premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

## Lingua

1. Durante la modalità Impostazioni di sistema, premere i pulsanti su/giù per selezionare Lingua, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.
2. Premere i pulsanti su/giù per cambiare la lingua di visualizzazione scelta.
3. Premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

## Reset di fabbrica

Potrebbero esserci momenti in cui è necessario ripristinare l'unità alle impostazioni di fabbrica, specialmente dopo aver cambiato casa. Se riscontri problemi di ricezione, potresti voler ripristinare e riprovare. Se ti sposti in un'altra parte del paese e prendi le stazioni DAB locali e nazionali in quella zona, i tuoi canali sintonizzati in precedenza potrebbero non essere più disponibili.

1. Durante la modalità Impostazioni di sistema, premere i pulsanti su/giù per selezionare Ripristino difabbrica e premere il pulsante SELEZIONA per confermare.
2. Premere i pulsanti successivo/precedente per selezionare [Sì], quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare o selezionare [No] per annullare.

Dopo il ripristino del sistema, tutte le stazioni sintonizzate, Internet, DAB e stazioni preimpostate FM verranno cancellate.

## Aggiornamento software

1. Durante la modalità Impostazioni di sistema, premere i pulsanti su/giù per selezionare Aggiornamento software, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.
2. Premere i pulsanti su/giù per selezionare "Impostazione verifica automatica" o "Verifica ora", quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

- i** Prima di scaricare il software, assicurarsi che la radio sia collegata a una connessione di alimentazione di rete stabile. L'interruzione dell'alimentazione di rete durante il download del software può causare disturbi funzionali e / o danni all'unità!

## Installazione guidata

L'Installazione guidata è disponibile nella sezione Impostazioni di sistema; è possibile eseguire questa operazione per configurare le impostazioni per data/ora e rete. Al termine, la radio è pronta per l'uso.

## Info

1. Durante la modalità Impostazioni di sistema, premere i pulsanti su/giù per selezionare Info, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.
2. Sul display verranno visualizzati la versione del software, la versione di Spotify, l'ID radio e il nome descrittivo.

## Informativa sulla Privacy

Per visualizzare la pagina Privacy Policy, premere MENU per andare su Impostazioni di sistema – Privacy Policy. Dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica, è necessario accettare nuovamente l'Informativa sulla privacy.

## controluce

1. Durante la modalità Impostazioni di sistema, premere i pulsanti su/giù per selezionare Retroilluminazione, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.
2. Per le altre impostazioni in Retroilluminazione, premere i pulsanti su/giù per selezionare le seguenti opzioni, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

<b>Modalità di funzionamento</b>	Alto Medio basso
<b>Modalità standby</b>	Timeout: Off/ 10 sec/ 30 sec/ 60 sec Livello standby: Alto/ Medio/ Basso/Off

## Internet Radio

Per ascoltare la radio Internet, la radio deve essere connessa a Internet. Cerca di posizionare la radio il più vicino possibile al router per ottenere le migliori velocità di connessione. Quando è selezionata la modalità Internet Radio, la radio si connette al portale della radio Internet Frontier Silicon per scaricare un elenco di stazioni. Una volta selezionata una stazione, la radio si collegherà direttamente a quella stazione.

Premere il pulsante MODE sul telecomando per accedere al menu Modalità. Premere il pulsante successivo/precedente per selezionare e premere il pulsante SELEZIONA per passare alla modalità "Radio Internet".

Durante la modalità Internet Radio, premere il tasto MENU sul telecomando per accedere al menu. È possibile scegliere tra: Ultimi ascoltati, Elenco stazioni, Impostazioni di sistema e Menu principale. Premere i pulsanti su/giù per selezionare e premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

Al riavvio di Internet Radio, vengono selezionate automaticamente le ultime stazioni ascoltate. Per tornare a [Elenco stazioni], premere il pulsante INDIETRO.

## Ultimo ascolto

1. Premere i pulsanti su/giù per selezionare [Ultimo ascoltato], quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

- Premere i pulsanti su/giù per selezionare la cronologia delle stazioni ascoltate in precedenza e premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

## Elenco delle stazioni

Durante la modalità Internet Radio, premere il pulsante MENU per accedere al menu. Premere i pulsanti Su/Giù per selezionare [Elenco stazioni] e premere il pulsante SELEZIONA per confermare. Al riavvio di Internet Radio, vengono selezionate automaticamente le ultime stazioni ascoltate. Per tornare a [Elenco stazioni], premere il pulsante INDIETRO. Se è la prima volta che si ascolta la radio Internet, la radio sarà in [Elenco stazioni].

- Premere i pulsanti su/giù per selezionare una delle seguenti opzioni, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

<b>"Paesi"</b>	Puoi cercare in modo specifico le stazioni del tuo paese. In questo ambito, visualizzerà le stazioni radio locali nella tua posizione.
<b>Cerca</b>	È possibile cercare le stazioni utilizzando diverse parole chiave. Sul display verranno visualizzati il nome e una descrizione della stazione selezionata.
<b>Geolocalizzazione</b>	È possibile selezionare le stazioni da un elenco di paesi disponibili.
<b>Popolare</b>	Seleziona la stazione da un elenco delle stazioni Internet più popolari in tutto il mondo.
<b>Scopri</b>	Seleziona le stazioni da varie categorie nel menu: Paese, Genere o Lingua.

Premendo il pulsante INDIETRO è possibile tornare indietro di un livello di menu.

## Stazioni preimpostate

Le stazioni radio Internet preimpostate vengono memorizzate nella radio e non sono accessibili da altre radio.

1. Per memorizzare una preselezione, devi prima ascoltare la stazione che desideri salvare. Tenere premuto il pulsante PRESET finché sul display non compare la scritta "Save to Preset".
2. Selezionare una delle 30 preimpostazioni per memorizzare la stazione corrente premendo i pulsanti Su/Giù per selezionare il numero e premere il pulsante SELEZIONA per confermare. Il display visualizzerà "Preset stored" e quindi salverà la stazione.

In alternativa, premere e tenere premuti i tasti numerici (0-9) sul telecomando per memorizzare direttamente il preset 1-10,

## Richiamo di una stazione memorizzata

1. Per selezionare una preselezione, premere il tasto PRESET, quindi premere i tasti su/giù per selezionare una delle stazioni preselezionate elencate.
2. Premere il pulsante SELEZIONA per confermare la selezione.
3. Se non è stata salvata alcuna stazione, mostrerà Preset vuoto.

Oppure premere PRESET. Il pulsante / , consente di passare ripetutamente tra le stazioni preimpostate memorizzate.

In alternativa, premere i tasti numerici (0-9) per riprodurre direttamente la stazione preimpostata (1-10),

Il funzionamento delle stazioni preimpostate e di richiamo è lo stesso per Internet Radio, Podcast, DAB e FM.

## Modalità di visualizzazione della radio Internet

Ad ogni pressione del pulsante INFO, il display visualizzerà le seguenti modalità di visualizzazione:

Informazioni canale/Descrizione-Lingua/Posizione – Velocità in bit/Formato audio/Frequenza di campionamento – Buffer di riproduzione – Data

## Podcast

Per ascoltare i podcast la tua radio deve essere connessa a Internet. Cerca di posizionare la radio il più vicino possibile al router per ottenere le migliori velocità di connessione.

Premere il pulsante MODE sul telecomando per accedere al menu Modalità. Premere il pulsante successivo/precedente per selezionare e premere il pulsante SELEZIONA per passare alla modalità "Podcast".

Durante la modalità Podcast, premere il pulsante MENU sul telecomando per accedere al menu. Puoi scegliere tra: Ultimo ascoltato, Elenco podcast, Impostazioni di sistema e Menu principale.

Premere i pulsanti su/giù per selezionare e premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

## Ultimo ascolto

1. Premere i pulsanti su/giù per selezionare [Ultimo ascoltato], quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.
2. Premere i pulsanti su/giù per selezionare la cronologia delle stazioni ascoltate in precedenza e premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

## Elenco podcast

Durante la modalità Internet Radio, premere il pulsante MENU per accedere al menu. Premere i pulsanti Su/Giù per selezionare [Elenco podcast] e premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

Al riavvio della radio, viene selezionata automaticamente l'ultima stazione ascoltata. Per tornare a [Elenco podcast], premere il pulsante INDIETRO. Se è la prima volta che ascolti il podcast, la radio sarà in [Elenco podcast].

- Premere i pulsanti su/giù per selezionare una delle seguenti opzioni, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

<b>"Paesi"</b>	Puoi cercare in modo specifico le stazioni del tuo paese. In questo ambito, visualizzerà le stazioni radio locali nella tua posizione.
<b>Cerca</b>	È possibile cercare le stazioni utilizzando diverse parole chiave. Sul display verranno visualizzati il nome e una descrizione della stazione selezionata.
<b>Geolocalizzazione</b>	È possibile selezionare le stazioni da un elenco di paesi disponibili.
<b>Scopri</b>	Seleziona le stazioni da varie categorie nel menu: Paese, Genere o Lingua.

## Salvataggio e richiamo delle stazioni preimpostate

- Fare riferimento a "Stazioni preimpostate" e "Richiamo di una stazione memorizzata" in Radio Internet per istruzioni.

## Operazione DAB

Premere il pulsante MODE sul telecomando per accedere al menu Modalità. Premere il pulsante successivo/precedente per selezionare e premere il pulsante SELECT per passare alla modalità "Radio DAB". In alternativa, premere il pulsante DAB sul telecomando per passare alla modalità DAB. L'unità entrerà in modalità DAB ed eseguirà la funzione di scansione automatica. Durante la scansione il display visualizzerà "Scansione in corso..." insieme a una barra di scorrimento che indica l'avanzamento della scansione e il numero di stazioni che sono state trovate fino a quel momento. Al termine della scansione, l'unità selezionerà la prima stazione alfanumerica trovata. Per esplorare le stazioni trovate, premere i pulsanti Su/Giù per selezionare e premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

### Elenco delle stazioni

1. Durante la modalità DAB, premere il pulsante MENU per accedere al menu DAB.
2. Premere i pulsanti su/giù per selezionare Elenco stazioni, quindi premere il pulsante SELECT per confermare.
3. Sul display verrà visualizzato un elenco di stazioni DAB.

### Scansione automatica

Premere il pulsante SCAN sul telecomando per attivare la scansione automatica.

In alternativa,

- Premere il pulsante MENU, quindi premere i pulsanti su/giù per selezionare Scansione. Premere il pulsante SELEZIONA per confermare per attivare la scansione automatica.
1. Il display mostrerà "Scansione in corso..." e una barra di scorrimento di avanzamento.
  2. Tutte le stazioni trovate verranno memorizzate automaticamente. Per esplorare e ascoltare le stazioni trovate, premere i pulsanti su/giù per selezionare e quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

## sintonizzazione manuale

Oltre alla funzione di sintonizzazione automatica, è possibile sintonizzare manualmente il ricevitore. Questo può aiutarti durante l'allineamento dell'antenna o quando si aggiungono stazioni perse durante la sintonizzazione automatica.

1. Premere MENU per visualizzare il menu.
2. Premere i pulsanti Su/Giù per selezionare Sintonizzazione Manuale, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.
3. Il display mostrerà il multiplex da 5A a 13F.
4. Premere i pulsanti Su/Giù per selezionare il canale e premere il pulsante SELEZIONA per confermare.
5. Per ascoltare le stazioni trovate, tornare alla schermata in riproduzione e premere i pulsanti Su/Giù per selezionare la stazione richiesta dall'elenco delle stazioni e premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

## Modalità di visualizzazione DAB

Ad ogni pressione del pulsante INFO, il display visualizzerà le seguenti modalità di visualizzazione:

**DLS – Tipo di programma – Ensemble/Frequenza – Errore segnale/Intensità – Bit rate/Codec/Canali – Data**

### ***DLS (segmento etichetta dinamica)***

Questo è un messaggio scorrevole che fornisce informazioni in tempo reale, ad esempio titoli di canzoni, titoli di notizie, ecc.

### ***Tipo di programma***

Describe lo "stile" o il "genere" del programma trasmesso.

### ***Nome/Frequenza dell'ensemble***

Visualizza il nome del multiplex che contiene la stazione che si sta ascoltando e la frequenza. Un multiplex è una raccolta di stazioni radio raggruppate e trasmesse su una frequenza. Ci sono multiplex nazionali e locali. Quelli locali contengono stazioni specifiche per quell'area.

### ***Errore del segnale/ Potenza del segnale***

L'errore viene visualizzato come un numero. Se il numero è 0, significa che il segnale ricevuto è privo di errori e la potenza del segnale è forte. Se il tasso di errore è elevato, si consiglia di riposizionare l'antenna radio o di riposizionare l'unità. Il display mostrerà una barra di scorrimento per indicare la potenza del segnale, più forte è il segnale, più lunga sarà la barra da sinistra a destra.

### ***Bit rate / Codec / Canali***

Il display mostrerà il bit rate dell'audio digitale ricevuto con ulteriori informazioni sul codec audio e la configurazione del canale.

### ***Data***

Visualizza la data corrente fornita automaticamente dall'emittente.

### **Potatura non valida**

È possibile rimuovere tutte le stazioni non disponibili dall'elenco.

1. Durante la modalità DAB, premere il pulsante MENU e premere i pulsanti su/giù per selezionare Prune non valido, premere il pulsante SELECT per confermare.
2. Premere i pulsanti successivo/precedente per selezionare Sì e premere il pulsante SELEZIONA per confermare. Oppure seleziona NO per annullare.

## DRC (compressione della gamma dinamica)

Se stai ascoltando musica con una gamma dinamica elevata in un ambiente rumoroso, potresti voler comprimere la gamma dinamica audio.

1. Durante la modalità DAB, premere il pulsante MENU e premere i pulsanti su/giù per selezionare DRC, premere il pulsante SELECT per confermare.
2. Premere i pulsanti su/giù per selezionare DRC alto/basso/off e premere il pulsante SELECT per confermare l'impostazione.

## Ordine della stazione

Potresti voler organizzare l'ordine dell'elenco delle stazioni.

1. Durante la modalità DAB, premere il pulsante MENU, quindi premere i pulsanti su/giù per selezionare l'ordine delle stazioni, premere il pulsante SELECT per confermare.
2. Premere i pulsanti su/giù per selezionare Alphanumeric/Ensemble e premere il pulsante SELECT per confermare l'impostazione.

## Salvataggio e richiamo delle stazioni preimpostate

Fare riferimento a "Stazioni preimpostate" e "Richiamo di una stazione memorizzata" in Radio Internet per istruzioni.

## Funzionamento FM

Per passare l'unità alla modalità FM, premere il pulsante MODE sul telecomando per accedere al menu Modalità. Premere il pulsante Precedente / Successivo per selezionare e premere il pulsante SELEZIONA per passare alla modalità "Radio FM". In alternativa, premere il pulsante FM sul telecomando per passare alla modalità FM. Il display mostrerà la frequenza.

## Scansione automatica

Premere il pulsante SCAN sul telecomando per attivare la scansione automatica.  
In alternativa,

- Tenere premuti i pulsanti Precedente / Successivo per avviare la ricerca di una stazione avanti o indietro. Una volta trovata una stazione, la scansione si fermerà automaticamente.

**i** La ricerca potrebbe non fermarsi in una stazione con un segnale molto debole

## sintonizzazione manuale

Per cercare manualmente le stazioni FM, premere ripetutamente i pulsanti Precedente / Successivo fino a raggiungere la frequenza desiderata.

**i** Con la radio FM, potrebbe essere necessario sintonizzare ogni stazione premendo ripetutamente i pulsanti successivo/precedente. Ogni pressione regolerà la frequenza di 0.05 MHz. Se la ricezione è ancora scarsa, regolare la posizione dell'antenna o provare a spostare la radio in un'altra posizione.

## Modalità di visualizzazione FM

Ad ogni pressione del pulsante INFO, il display visualizzerà le seguenti modalità di visualizzazione: Testoradio – Tipo di programma – Frequenza – Data

### ***Testo radio RDS***

Si tratta di un messaggio di informazioni a scorrimento sul programma corrente.

### ***Tipo di programma***

Describe lo "stile" o il "genere" della musica trasmessa.

## **Nome stazione/Frequenza**

Quando si riceve una stazione RDS, verrà visualizzato il nome di quella stazione o, in caso contrario, verrà visualizzata la frequenza.

## **Data**

Visualizza la data corrente fornita automaticamente dall'emittente.

## **Impostazioni di scansione**

1. Premere il pulsante MENU per accedere al menu FM.
2. Premere i pulsanti Su/Giù per selezionare Impostazione Scansione, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.
3. Premere i pulsanti Precedente/Successivo per selezionare Sì per ricevere solo un segnale forte, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

## **Impostazioni audio**

1. Premere MONO/ST. pulsante sul telecomando per alternare tra la selezione Solo Mono o Mono/Stereo.

Alternativamente,

1. Premere il pulsante MENU per accedere al menu principale.
2. Premere i pulsanti Su/Giù per selezionare Impostazioni audio e premere il pulsante SELEZIONA per confermare.
3. Premere i pulsanti Precedente / Successivo per selezionare Sì per ascoltare solo in mono o NO per consentire all'unità di selezionare Stereo o Mono automaticamente.
4. Premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

## **Salvataggio e richiamo delle stazioni preimpostate**

Fare riferimento a "Stazioni preimpostate" e "Richiamo di una stazione memorizzata" in Radio Internet per istruzioni.

## Operazione Bluetooth

L'unità dispone di una funzione Bluetooth in grado di ricevere un segnale entro 8 metri. Associare l'unità a un dispositivo Bluetooth per ascoltare la musica:

1. Premere il pulsante MODE sul telecomando per accedere al Menu Modalità. Premere il pulsante Precedente / Successivo per selezionare e premere il pulsante SELEZIONA per passare alla modalità "Audio Bluetooth". In alternativa, premere il pulsante BT sul telecomando per passare alla modalità Bluetooth. Il logo Bluetooth inizierà a lampeggiare per mostrare l'unità in modalità di associazione.
2. Attiva il tuo dispositivo Bluetooth e seleziona la modalità di ricerca.
3. "Majority Robinson 2IR" apparirà nell'elenco dei dispositivi Bluetooth.
4. Selezionare "Maggioranza Robinson 2IR" e inserire "0000" per la password, se necessario. Una volta connesso, il logo Bluetooth sullo schermo smetterà di lampeggiare. Il tuo dispositivo è ora accoppiato con l'unità.
5. Premere il pulsante BT sul telecomando per disconnettere la connessione Bluetooth esistente, con altri dispositivi Bluetooth in grado di individuare e stabilire una connessione con l'unità.
6. Per disconnettere la funzione Bluetooth, premere il pulsante MODE sul telecomando per passare a un'altra modalità o disattivare la funzione dal proprio dispositivo Bluetooth.

## Riproduzione di musica tramite Bluetooth

Potrebbe essere necessario regolare il volume della radio e del dispositivo Bluetooth.

- Premere il pulsante Su per riprodurre/mettere in pausa la musica, oppure premere i pulsanti Precedente/Successivo per passare alla traccia precedente/ successiva.

- i** La portata operativa tra l'unità e il dispositivo è di circa Next metri.
- i** Per una migliore ricezione del segnale, rimuovere eventuali ostacoli tra l'unità e il dispositivo Bluetooth.
- i** La compatibilità con tutti i dispositivi e i tipi di supporto non è garantita.
- i** Alcuni telefoni cellulari con la funzione Bluetooth potrebbero connettersi e disconnettersi mentre si effettuano e si terminano le chiamate. Questa non è un'indicazione di un problema con l'unità.

## NetRemote

Il dispositivo offre una funzionalità di NetRemote tramite smartphone o tablet in sistema iOS o Android. Scaricando l'app assegnata denominata UNDOK, è possibile visualizzare tutte le modalità di Internet Radio, Podcast, Spotify, DAB, FM e Bluetooth. Cerca UNDOK da Google Play o Apple Store per l'app UNDOK e installala sul tuo smartphone o tablet.

Prima di utilizzare l'app UNDOK, assicurati che il dispositivo e lo smartphone o il tablet siano nella stessa rete Wi-Fi. Avvia l'app. L'app inizializza ed esegue la scansione del dispositivo nella rete. Toccare il dispositivo per effettuare la connessione NetRemote.

- Una volta che lo smartphone o il tablet ha già effettuato l'accesso al dispositivo, si collegheranno automaticamente alla successiva apertura dell'app.
- Tieni presente che se un altro smartphone o tablet con l'app nella stessa rete ha accesso con il dispositivo; la connessione originale verrà interrotta.

Quando è la prima volta che colleghi il dispositivo all'unità, l'app potrebbe chiederti di inserire il PIN. Il PIN predefinito è 1234. Per i dettagli sulla modifica del PIN per motivi di sicurezza, fare riferimento alla sezione Impostazioni di sistema: Rete – Impostazione PIN NetRemote.

Seleziona la modalità desiderata nella pagina principale. Puoi quindi controllare la modalità selezionata sul tuo smartphone o tablet e sul dispositivo contemporaneamente.

## Spotify Connect

Usa il tuo telefono, tablet o computer come telecomando per Spotify. Vai su [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) per sapere come.



### licenze

Il Software Spotify è soggetto a licenze di terze parti disponibili qui:  
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

## Impostazione del sonno

Questa funzione consente di programmare l'unità in modo che passi automaticamente alla modalità standby dopo un determinato periodo di tempo.

1. Per attivare la funzione Sleep, premere ripetutamente il pulsante SLEEP. L'ora cambierà nella sequenza seguente ad ogni pressione:  
Sleep OFF > 15 minuti > 30 minuti > 45 minuti > 60 minuti > 90 minuti > 120 minuti

2. Quando sul display viene visualizzato il tempo di sonno desiderato, smettere di premere il pulsante e la funzione di sonno verrà attivata in due secondi. “” apparirà sul display. Accanto al simbolo sul display viene visualizzato anche il tempo rimanente allo spegnimento.
3. Quando il timer di spegnimento raggiunge lo zero, l'unità passa alla modalità Standby. Per disattivare la funzione di spegnimento mentre il timer di spegnimento è ancora con il conto alla rovescia, premere più volte il pulsante SLEEP per selezionare “SLEEP OFF”.

Alternativamente,

1. Premere il pulsante MENU per visualizzare il menu principale delle funzioni. Premere i pulsanti su/giù per selezionare Menu principale, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

2. Premere i pulsanti su/giù per selezionare Sleep, quindi premere il pulsante SELECT per confermare.

3. Premere i pulsanti su/giù per selezionare il timer di spegnimento, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

## Impostazione dell'allarme

1. Premere il pulsante ALARM sul telecomando, il display mostra “Allarme (1 o 2): Off [hh:mm]”.
2. Premere i pulsanti su/giù per selezionare il numero dell'allarme (1 o 2), quindi premere il pulsante SELECT per avviare l'impostazione dei seguenti parametri.

Premere i pulsanti su/giù per selezionare, quindi premere il pulsante SELEZIONA per confermare.

<b>permettere</b>	Off / Giornaliero / Una volta / Fine settimana / Giorni feriali
<b>Tempo</b>	(Allarme in tempo)
<b>Modalità</b>	Buzz/Radio Internet/DAB/FM
<b>Preset</b>	Ultima ascoltata / (stazione preselezionata)
<b>Volume</b>	0-32
<b>Risparmi</b>	Salvare e confermare l'impostazione dell'allarme

3. Infine, seleziona "Salva" e premi il pulsante SELECT per salvare l'impostazione della sveglia. Il display visualizzerà Sveglia salvata. Quando la sveglia è impostata, l'icona della sveglia apparirà sul display.
4. Per disattivare temporaneamente la sveglia, premere il pulsante SNOOZE per attivare la funzione Snooze quando suona la sveglia. Premere ripetutamente il pulsante SNOOZE per impostare un periodo di ripetizione di 5, 10, 15 o 30 minuti a turno. Il tempo di ripetizione impostato verrà visualizzato sul display e l'unità andrà in standby.
5. Per disattivare la sveglia quando suona, premere il pulsante STANDBY o ALARM.

Per annullare l'allarme, fare riferimento ai passaggi 1-3 per disattivare l'allarme. L'icona dell'allarme scomparirà dal display.

In alternativa, durante la modalità Standby, premere ripetutamente il pulsante ALARM per attivare/disattivare la sveglia 1/2 salvata in sequenza.

## Manutenzione

---

### Pulizia dell'unità

Assicurarsi che l'unità sia completamente scollegata dalla presa di corrente prima di pulirla.

- Per pulire l'unità, pulire la custodia con un panno leggermente umido e privo di lanugine.
- Non utilizzare liquidi detergenti contenenti alcol, ammoniaca o abrasivi.
- Non spruzzare aerosol su o vicino all'unità.

## Troubleshooting

Se si verifica un problema, spesso può essere dovuto a qualcosa di molto minore. La tabella seguente contiene Risoluzione dei problemi. Se hai bisogno di ulteriore assistenza.

## Troubleshooting

Problema	Soluzione
Senza energia.	Assicurarsi che la spina dell'adattatore di rete sia collegata. Assicurati di selezionare la modalità ON.
Nessun suono dall'unità.	Prova una delle soluzioni seguenti: Assicurarsi che l'audio dell'unità non si dia sattiva premere <b>VOLUME+/-</b> i pulsanti riprendono il normale ascolto.  Premere il pulsante Standby per portare l'unità in modalità Standby. Quindi premere nuovamente il pulsante per accendere l'unità.  Scollegare l'unità dalla presa di corrente, quindi ricollegarla. Accendere l'unità.
L'unità non risponde quando si preme alcun pulsante.	L'unità potrebbe bloccarsi durante l'uso. Spegnere e riaccendere l'unità dalla presa di rete per ripristinare l'unità.

## Radio DAB/FM

Problema	Soluzione
Ricezione radiofonica scadente.	<p>Assicurarsi che l'antenna DAB/FM sia completamente estesa.</p> <p>Le interferenze elettriche in casa possono causare una scarsa ricezione. Allontanare l'unità da essi (soprattutto quelli con motori e trasformatori).</p>
Stazione desiderata non trovata.	<p>Segnale debole. Cerca manualmente.</p> <p>Se la ricezione è ancora scarsa, regolare la posizione dell'antenna.</p>

## Bluetooth

Problema	Soluzione
Non riesco a trovare "Majority Robinson 2IR" sul mio dispositivo Bluetooth.	<p>Assicurati che la funzione Bluetooth sia attivata sul tuo dispositivo Bluetooth.</p> <p>Riaccoppia l'unità con il tuo dispositivo Bluetooth.</p>
Non riesco a sentire la musica.	Potrebbe essere necessario aumentare il volume della radio e del dispositivo Bluetooth.

## Internet Radio

Problema	Soluzione
Nessuna connessione.	<p>Assicurati che il router Wi-Fi sia collegato e funzionante.</p> <p>Ricollega la radio al router Wi-Fi.</p> <p>Controlla che la tua radio sia entro 5 m dal tuo router.</p>
Non riesco a sentire la stazione radio.	<p>A volte la connessione Wi-Fi viene temporaneamente persa o la connessione è debole, controlla la connessione Wi-Fi avvicinando la radio al router.</p> <p>Non tutte le stazioni radio trasmettono 24 ore al giorno, potrebbero non trasmettere.</p> <p>Non tutte le stazioni radio trasmettono allo stesso livello di volume potrebbe essere necessario aumentare il volume.</p>

In caso di anomalie funzionali, scollegare l'unità dalla presa di rete e ricollegarla.

## Garanzia

Registra il tuo prodotto Majority (<https://www.majority.co.uk/it/register/>) entro 30 giorni dall'acquisto per attivare il tuo esteso **3 anni di garanzia**. Ottieni l'accesso a tutti i vantaggi e al supporto tecnico a vita (vedi il nostro Extended Warranty (<https://www.majority.co.uk/it/returns-warranty/>) dettagli per maggiori informazioni).

## Specificazioni

<b>Marca</b>	Maggioranza
<b>Modello</b>	Robinson 2IR
<b>Sezione Sistema</b>	
<b>Potenza Fornire</b>	Ingresso: 100-240 V ~ 50-60 Hz 0.2 A max. Uscita: 5.9 V/1.0 A
<b>Potenza Consumo</b>	5.9 W
<b>Ambiente di lavoro - Temperatura</b>	0 ~ 35 ° C
<b>Rete Peso</b>	Unità principale: app. Adattatore da 185 g: ca. 80 g
<b>Dimensioni unità (L) x (P) x (A)</b>	140 x 57 x 91mm
<b>radio Frequenza</b>	FM 87.50 – 108.00 MHz DAB 174 – 240 MHz



## IMPORTANTE

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.



## AVVERTIMENTO

Rischio di scosse elettriche. Non aprire.

### 1. Leggi queste istruzioni:

1. Rispettare tutti gli avvertimenti.
2. Seguire tutte le istruzioni nel manuale dell'utente.
3. Non pulire l'apparecchio vicino o con acqua.
4. Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore.
5. Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi amplificatori) che producono calore.
6. Proteggere l'alimentazione dall'essere calpestata o schiacciata, in particolare su spine, prese di corrente e il punto in cui escono dall'apparecchio.
7. Utilizzare solo attacchi / accessori specificati dal produttore.
8. Collegare questo apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
9. Affidare tutte le operazioni di manutenzione a personale di assistenza qualificato. L'assistenza è necessaria quando l'apparecchio è stato danneggiato in un modo, ad esempio il cavo di alimentazione o la spina è danneggiato, è stato versato del liquido o sono caduti oggetti nell'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o all'umidità, non funziona normalmente o è stato lasciato cadere.

11. Nessuna fonte di fiamme libere, come candele accese, deve essere collocata sull'apparecchio.
12. Smaltire i prodotti elettrici e le batterie usati in modo sicuro secondo le autorità e le normative locali.

## Avvertenze sulle aggiunte

L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o schizzi e nessun oggetto pieno di liquido, come vasi, deve essere posizionato sull'apparecchio.

La spina principale viene utilizzata per scolare il dispositivo e dovrebbe rimanere prontamente utilizzabile durante l'uso previsto. Per scolare completamente l'apparecchio dall'alimentazione principale, la spina di alimentazione deve essere scollegata completamente dalla presa di corrente principale.

La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.



## Riciclaggio di prodotti elettrici

Ora dovresti riciclare i tuoi rifiuti elettrici e così facendo aiutare l'ambiente. Questo simbolo indica che un prodotto elettrico non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Si prega di assicurarsi che sia portato in una struttura adatta per lo smaltimento una volta terminato.

CONTATTA IL SUPPORTO

([HTTPS://WWW.MAJORITY.CO.UK/IT/SUPPORT/](https://www.majority.co.uk/it/support/))

MAJORITY

---

# Robinson 2IR

---

Internet Radio and DAB+ adapter




ES


Manual de instrucciones

<b>Controles y funciones .....</b>	<b>3</b>
Control Remoto .....	4
<b>Qué contiene la caja? .....</b>	<b>5</b>
Contenido de la caja .....	5
<b>Guía de instrucciones .....</b>	<b>6</b>
Reemplazo de batería para el control remoto.....	6
Rango de operación del control remoto .....	6
Deep Conical .....	6
Conexión de red .....	7
Cómo empezar .....	8
Ajustes del sistema .....	11
Radio por Internet .....	17
Pódcasts .....	20
Operación DAB .....	22
Operación FM.....	25
Operación Bluetooth .....	28
NetRemoto .....	29
Spotify Connect.....	30
Configuración de sueño .....	30
Configurar la alarma .....	31
Mantenimiento.....	33
<b>Solucionando Problemas.....</b>	<b>34</b>
Solucionando Problemas.....	34
<b>Especificaciones y garantía.....</b>	<b>37</b>
Garantía .....	37
ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO .....	37
<b>Información de seguridad .....</b>	<b>38</b>

## RESUMEN

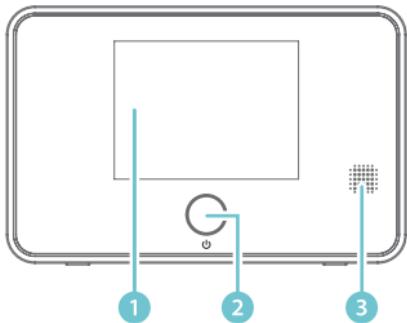


1. Pantalla
2. Botón de espera
3. Sensor de control remoto

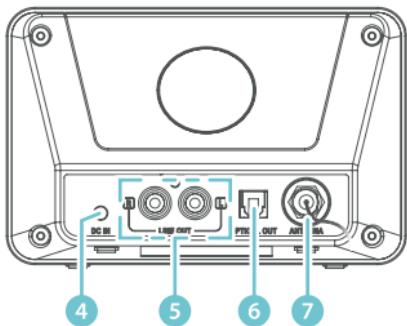




4. DC en zócalo
5. Conector de salida de línea (conector RCA)
6. Conexión de salida óptica
7. Antena

## Control Remoto

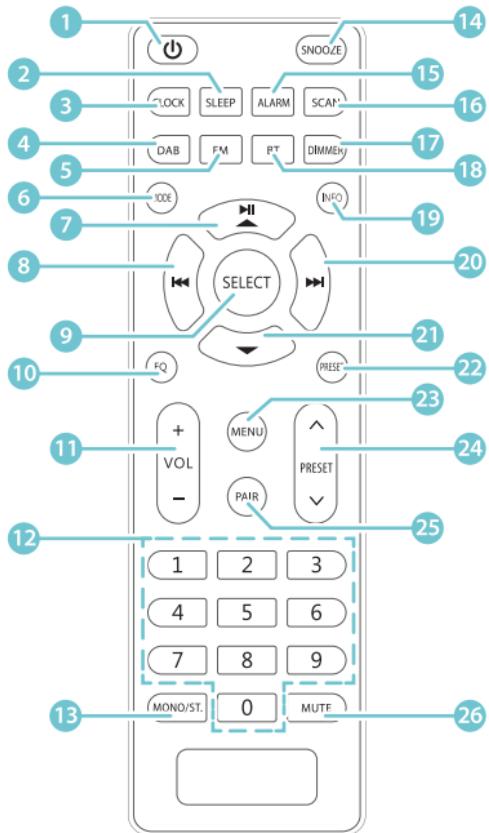

1. Botón EN ESPERA
2. Botón DORMIR
3. Botón RELOJ
4. Botón DAB
5. Botón SPOTIFICAR
6. Botón MODE
7. Botón Arriba
8. Botón anterior
9. Botón SELECT
10. Botón de ecualización
11. Botones VOLUMEN + / -
12. Botones numéricos
13. MONO/ST. Botón
14. Botón SNOOZE
15. Botón ALARM
16. Botón ESCANEAR
17. Botón BT
18. Botón INTERNET
19. Botón INFORMACIÓN
20. Botón Siguiente
21. Botón Abajo
22. Botón PREESTABLECIDO
23. Botón MENÚ
24. PREAJUSTE ./ , Botones
25. Botón BACK
26. Botón MUTE


## Contenido de la caja

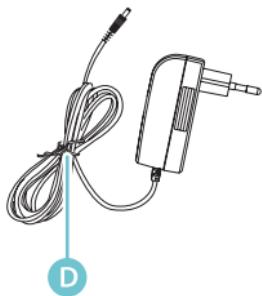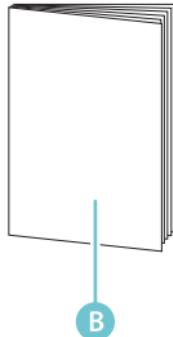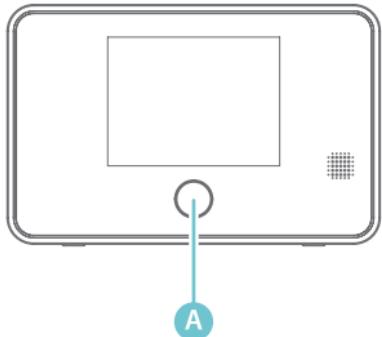

- A. Unidad principal
- B. Manual de instrucciones
- C. Antena
- D. Adaptador de red
- E. Control

## Reemplazo de batería para el control remoto

- Presione hacia abajo la tapa de la batería y empújela hacia afuera en la dirección de la flecha.
- Inserte 2 pilas alcalinas AAA de 1.5 V (no incluidas). Asegúrese de hacer coincidir los extremos (+) y (-) de la batería con los extremos (+) y (-) indicados en el compartimiento de la batería.
- Cierre la tapa.

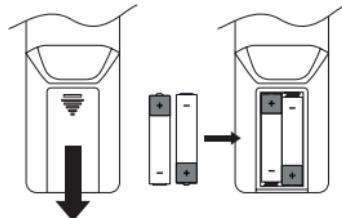

## Rango de operación del control remoto

El sensor del mando a distancia de la unidad frontal es sensible a los comandos del mando a distancia hasta un máximo de 4 metros de distancia y dentro de un arco máximo de 60 °.



**i** Tenga en cuenta que la distancia de operación puede variar según el brillo de la habitación.

## Deep Conical

- La salida de audio (analógica) y la salida óptica (digital) están disponibles en la parte posterior de la unidad para conectar un amplificador A/V o un sistema HiFi.
- Conecte la antena incluida en el suministro a la conexión de antena y desenrollela a la longitud deseada.

- Desenrolle el cable del adaptador de red en toda su longitud. Conecte el extremo del cable a la toma DC IN en la parte trasera de la unidad y luego conecte el adaptador de corriente a la toma de corriente. Asegúrese de que el adaptador de corriente esté firmemente insertado en la toma de corriente. La unidad ya está lista para usar.

**i** La conexión de la unidad a cualquier otra fuente de alimentación puede dañarla.

- Para apagar la unidad por completo, desenchufe el adaptador de corriente de la toma de corriente.

## Conexión de red

Este producto solo es compatible con la conexión de red inalámbrica para el acceso a la red y no escompatible con la conexión LAN por cable.

### Red inalámbrica

- En primer lugar, compruebe si las luces de control (LINK/ACT) de su enrutador se encienden.
- Continúe con las operaciones descritas en los "Cómo empezar" a continuación. Se recomienda ejecutar el asistente de configuración en la sección Configuración del sistema.

**i** Esta unidad no se puede conectar directamente a un módem independiente. Se debe utilizar un enrutador o un módem conectado a un enrutador. Dado que existen varias configuraciones de conexión, siga las especificaciones e instrucciones de su operador de telecomunicaciones, proveedor de servicios de Internet y guía de configuración del enrutador.

## Cómo empezar

Este manual de instrucciones explica las instrucciones básicas para operar esta unidad. A menos que se indique lo contrario, todas las operaciones de escritas se basan en el uso del control remoto.

### Encendido / apagado

1. Presione el botón STANDBY en la unidad o en el control remoto para encender la unidad.
2. Presione el botón STANDBY en la unidad o en el control remoto para cambiar la unidad al modo de espera.

**i** Cuando la unidad esté inactiva durante aproximadamente 15 minutos en modo BestTuneTM, DAB+ o Bluetooth (con la unidad externa desconectada), cambiará automáticamente al modo de espera. Para apagar la unidad por completo, retire el enchufe de la toma de corriente. Apague la unidad por completo para ahorrar energía cuando no esté en uso.

### Selección de modos

Presione el botón MODO en el control remoto para acceder al Menú de Modo . Presione el botón Anterior/Siguiente para cambiar entre diferentes fuentes: Internet Radio, Podcasts, Spotify, DAB, FM y Bluetooth. Pulse el botón SELECCIONAR para confirmar.

**i** Cuando la unidad esté inactiva durante aproximadamente 15 minutos en modo de radio por Internet, podcasts, Spotify, DAB o Bluetooth (con la unidad externa desconectada), cambiará automáticamente al modo de espera. Para apagar la unidad por completo, retire el enchufe de la toma de corriente. Apague la unidad por completo para ahorrar energía cuando no esté en uso.

## Ajustar el volumen

Presione los botones VOLUME +/- para ajustar el nivel de volumen. Para silenciar temporalmente el sonido, presione el botón MUTE. Para reanudar la escucha normal, presione el botón MUTE nuevamente o presione los botones VOLUME +/-.

## Navegando por el Menú

1. Pulse el botón MENÚ para acceder al menú.
2. Presione los botones reproducir/arriba/abajo/saltar/anterior para mover la selección.
3. Pulse el botón SELECCIONAR para confirmar la selección.

## Configuración inicial

Cuando conecte la unidad por primera vez a la toma de corriente, la pantalla mostrará la pantalla de inicio y luego aparecerá el Menú de idiomas. Presione los botones reproducir/arriba/abajo para cambiar el idioma de visualización de su elección y presione el botón SELECCIONAR para confirmar. Luego aparecerá la página de Política de Privacidad. Visite el sitio web mencionado en la página para conocer los detalles de la Política de privacidad. Presione el botón SELECCIONAR en el control remoto para aceptar el siguiente paso.

1. Para iniciar el asistente de configuración inicial, presione los botones Anterior / Siguiente para seleccionar [Sí], luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
2. En el siguiente paso, puede seleccionar el formato de hora. Seleccione la configuración deseada [12 horas] o [24 horas] y presione el botón SELECCIONAR para pasar al siguiente paso.
3. Aquí es posible seleccionar qué fuente (DAB/FM/Network/No Update) utilizó la unidad para obtener y actualizar la hora y la fecha. Si se selecciona "Actualizar desde la red", continúe con el siguiente paso para seleccionar la zona horaria y asegurarse de que la hora se muestre correctamente. Seleccione el "Horario de verano" en [ON] o [OFF].

4. En el siguiente paso, puede especificar si el producto debe permanecer conectado a Internet cuando esté en modo de espera. Presione los botones Anterior / Siguiente para seleccionar [Sí], luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
5. Su radio ahora buscará su red inalámbrica, esto puede demorar unos segundos y luego aparecerá una lista de todas las redes inalámbricas en la pantalla. Seleccione la red WLAN que conoce y si desea usar WPS (Pulsador/Pin) u Omitir WPS para ingresar la contraseña usando el teclado que se muestra.

## Conección usando el botón WPS en su enrutador

Conectarse usando el botón WPS (Configuración Wi-Fi Protegida) en su enrutador es una manera rápida y fácil de conectar su radio sin tener que escribir una contraseña. Seleccione uno de los siguientes métodos de conexión:

### **Botón WPS**

Si su enrutador tiene un botón WPS, verá [WPS] al frente del nombre de su red.

- Presione 12 botones arriba/abajo para seleccionar Pulsar botón, luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
- Ahora verá un mensaje en la pantalla que le indica que presione el botón WPS en su enrutador. Presione el botón WPS en su enrutador. Consulte el manual de instrucciones de su enrutador si no está seguro de qué botón es el botón WPS.
- Pulse el botón SELECCIONAR para confirmar. Su radio ahora se conectará a su enrutador, esto puede demorar unos segundos.

### **Pin (número de código)**

La radio genera un número de código de 8 dígitos. Ingrese este número de código en el enrutador inalámbrico o dispositivo de acceso.

## Conexión usando su contraseña de red inalámbrica

Si su enrutador no tiene un botón WPS, ahora se le pedirá que ingrese su contraseña de red inalámbrica, o puede seleccionar OMITIR WPS, que también lo llevará a la pantalla de contraseña.

1. Presione los botones arriba/abajo/siguiente/anterior para seleccionar cada letra/número de su contraseña. Luego presione el botón SELECCIONAR para ingresar la letra/número seleccionado.
2. Cuando haya ingresado su contraseña, presione los botones arriba/abajo/ siguiente/anterior para seleccionar Aceptar a la derecha de la pantalla.
3. Después de que su radio se haya conectado, presione el botón SELECCIONAR para salir de la configuración.

**i** La configuración se puede cambiar en cualquier momento en Menú-Configuración del sistema – Red – Asistente de red

**i** Este manual de instrucciones explica las instrucciones básicas para operar esta unidad. A menos que se indique lo contrario, todas las operaciones descritas se basan en el uso del control remoto.

## Ajustes del sistema

Pulse el botón MENÚ para mostrar el menú. Presione los botones arriba/abajo para seleccionar Configuración del sistema y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

### Igualada

Este sistema admite una variedad de ecualizadores y efectos de sonido.

- Pulse el botón EQ para acceder al menú Ecualizador.

- Alternativamente, durante el modo de configuración del sistema, presione los botones arriba/abajo para seleccionar Ecualizador y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
1. La pantalla mostrará: NORMAL > CLÁSICO > ROCK > POP > JAZZ > MI EQ > CONFIGURACIÓN DE PERFIL DE MI EQ
  2. Presione los botones arriba/abajo para seleccionar y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
  3. Para [MY EQ], vaya a [My EQ Profile Setup] para obtener una configuración personalizada antes de seleccionar.
  4. Durante [Configuración de mi perfil EQ], presione arriba/abajo para seleccionar [Bass/Treble] y luego presione el botón SELECT para confirmar. Presione arriba/abajo para seleccionar el nivel deseado y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar. Presione el botón ATRÁS para salir y luego presione los botones siguiente/anterior para seleccionar [SÍ] y presione el botón SELECCIONAR para confirmar. La pantalla mostrará Ecualizador guardado.

## Nuestra red

1. Durante el modo de configuración del sistema, presione los botones arriba/abajo para seleccionar Red y presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
2. Presione los botones arriba/abajo para seleccionar entre las siguientes configuraciones y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar

<b>Asistente de red</b>	SSID: seleccione la red inalámbrica deseada. Volver a buscar: busque redes disponibles. Configuración manual: seleccione la red inalámbrica con la activación/desactivación de DHCP.
<b>Configuración Wlan de PBC</b>	Pulse el botón <b>WPS</b> en el dispositivo de módem con el que desea conectarse. Prena <b>SELECCIONAR</b> botón para continuar.

<b>Ver configuraciones</b>	Muestra la configuración en la unidad.
<b>Ajustes manuales</b>	Seleccione habilitar/deshabilitar DHCP.
<b>Configuración del PIN de NetRemote</b>	Para definir un número PIN que se debe ingresar antes de poder conectarse a la unidad de forma remota a través de una red
<b>Perfil de red</b>	Ver la red conectada.
<b>Red clara Ajustes</b>	Para eliminar la memoria de red conectada en Perfil de red.
<b>Mantener la red Lectora</b>	Para definir si permanece conectado a su red en Modo Standby y cuando no está en Modo Red Radio.

3. Pulse el botón BACK para cancelar la configuración y volver al menú anterior.

## Hora Fecha

La hora/fecha se puede configurar automáticamente una vez que se haya conectado a Internet, a una estación de radio DAB o FM con información de hora/fecha. También puede ajustar la Hora/ Fecha manualmente.

Presione el botón RELOJ para acceder al menú Establecer hora/fecha para ajustar la hora/fecha. Alternativamente, durante el modo de configuración del sistema, presione los botones arriba/abajo para seleccionar la hora/fecha y presione el botón SELECCIONAR para confirmar. Presione los botones arriba/abajo para seleccionar Establecer hora/fecha y presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

1. Los dígitos de la fecha parpadearán en la pantalla.
2. Presione los botones arriba/abajo para ajustar el día y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

- Repita el paso anterior (2) para configurar el mes/año/hora/minuto.
- La configuración de fecha y hora ya está completa.

Para las demás configuraciones en Hora/Fecha, presione los botones arriba/abajo/siguiente/anterior para seleccionar entre las siguientes opciones y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

<b>Actualización automática</b>	Actualización desde DAB/FM/Red/Sin actualización
<b>Establecer formato</b>	Formato de 12/24 horas.
<b>Establecer zona horaria</b>	Seleccione una zona horaria. (Solo disponible cuando la actualización automática desde la red está activada).
<b>Horario de verano</b>	Seleccione el horario de verano. (Solo disponible cuando la actualización automática desde la red está activada).

- 1** La configuración predeterminada de actualización de hora automática es "Actualizar desde lared". Si desea configurar manualmente la hora, se recomienda desactivar la función deactualización automática.

## Espera inactiva

Utilice el modo de espera inactivo para apagar la unidad después de un cierto tiempo en el modo de reproducción.

- Durante el modo de configuración del sistema, presione los botones arriba/abajo para seleccionar Modo de espera inactivo y presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

- Presione los botones arriba/abajo para seleccionar entre Apagado, 2 horas, 4 horas, 5 horas y 6 horas. Pulse el botón SELECCIONAR para confirmar.

## Idioma

- Durante el modo de configuración del sistema, presione los botones arriba/abajo para seleccionar Idioma y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
- Pulse los botones arriba/abajo para cambiar el idioma de visualización de su elección.
- Presione el botón SELECT para confirmar.

## Reset de fábrica

Puede haber momentos en los que necesite restablecer su unidad a la configuración de fábrica, especialmente cuando se haya mudado de casa. Si experimenta problemas de recepción, es posible que desee reiniciar y volver a intentarlo. Si se muda a otra parte del país y recoge las estaciones DAB locales y nacionales en esa área, es posible que sus canales sintonizados anteriormente ya no estén disponibles.

- Durante el modo de configuración del sistema, presione los botones arriba/abajo para seleccionar Restablecimiento de fábrica y presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
- Presione los botones siguiente/anterior para seleccionar [Sí] y presione el botón SELECCIONAR para confirmar o seleccione [No] para cancelar.

**●** Despues de reiniciar el sistema, se borrarán todas las estaciones sintonizadas, Internet, DAB y FM.

## Actualización de software

1. Durante el modo de configuración del sistema, presione los botones arriba/abajo para seleccionar Actualización de software y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
2. Presione los botones arriba/abajo para seleccionar "Configuración de verificación automática" o "Verificar ahora", y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

**i** Antes de descargar el software, asegúrese de que la radio esté conectada a una conexión eléctrica estable. ¡La interrupción del suministro eléctrico durante la descarga del software puede provocar alteraciones funcionales y / o daños en la unidad!

## Asistente de configuración

El asistente de configuración está disponible en la sección Configuración del sistema; puede ejecutar esto para configurar los ajustes de fecha/hora y red. Una vez que esto haya terminado, su radio estará lista para usar.

## Información

1. Durante el modo de configuración del sistema, presione los botones arriba/abajo para seleccionar Información y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
2. La versión del software, la versión de Spotify, la identificación de la radio y el nombre descriptivo se mostrarán en la pantalla.

## Política de Privacidad

Para ver la página de Política de privacidad, presione MENÚ para ir a Configuración del sistema – Política de privacidad. Después del restablecimiento de fábrica, debe aceptar la Política de privacidad nuevamente.

## Iluminar desde el fondo

1. Durante el modo de configuración del sistema, presione los botones arriba/abajo para seleccionar Luz de fondo y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
2. Para las otras configuraciones en Luz de fondo, presione los botones arriba/abajo para seleccionar las siguientes opciones y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

<b>Modo de funcionamiento</b>	Alto medio bajo
<b>Modo de espera</b>	Tiempo de espera: Desactivado/ 10 s/ 30 s/ 60 s Nivel de espera: Alto/ Medio/ Bajo/ Desactivado

## Radio por Internet

Para escuchar radio por Internet, su radio debe estar conectada a Internet.

Intente colocar su radio lo más cerca posible de su enrutador para obtener las mejores velocidades de conexión. Cuando se selecciona el modo de radio por Internet, la radio se conecta con el portal de radio por Internet de Frontier Silicon para descargar una lista de estaciones. Una vez que se selecciona una estación, la radio se conectará directamente a esa estación.

Presione el botón MODO en el control remoto para acceder al menú de modo. Presione el botón siguiente/anterior para seleccionar y presione el botón SELECCIONAR para cambiar al modo “Radio por Internet”.

Durante el modo de radio por Internet, presione el botón MENÚ en el control remoto para acceder al menú. Puede elegir entre: Última escuchada, Lista de estaciones, Configuración del sistema y Menú principal. Presione los botones arriba/abajo para seleccionar y presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

Cuando se reinicia Internet Radio, las últimas estaciones escuchadas se seleccionan automáticamente. Para volver a [Lista de emisoras], presione el botón ATRÁS.

## Escuchado por última vez

1. Presione los botones arriba/abajo para seleccionar [Último escuchado], luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
2. Presione los botones arriba/abajo para seleccionar el historial de estaciones que ha escuchado antes y presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

## Lista de emisoras

Durante el modo de radio por Internet, presione el botón MENÚ para acceder al menú. Presione los botones Arriba/Abajo para seleccionar [Lista de estaciones] y presione el botón SELECCIONAR para confirmar. Cuando se reinicia Internet Radio, las últimas estaciones escuchadas se seleccionan automáticamente. Para volver a [Lista de emisoras], presione el botón ATRÁS. Si es la primera vez que escucha la radio por Internet, la radio estará en [Lista de emisoras].

1. Presione los botones arriba/abajo para seleccionar entre las siguientes opciones y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

<b>"Países"</b>	Puede buscar específicamente estaciones de su país. Dentro de este ámbito, mostrará las estaciones de radio locales en su ubicación.
<b>Buscar</b>	Puede buscar estaciones usando varias palabras clave. El nombre y una descripción de la estación seleccionada se mostrarán en la pantalla.
<b>Ubicación</b>	Puede seleccionar estaciones de una lista de países disponibles.

<b>Populares</b>	Seleccione la estación de una lista de las estaciones de Internet más populares de todo el mundo.
<b>Saber más</b>	Seleccione estaciones de varias categorías en el menú: País, Género o Idioma.

Pulse el botón BACK para retroceder un nivel de menú.

## Estaciones preestablecidas

Las estaciones de radio por Internet predeterminadas se almacenan en la radio y no se puede acceder a ellas desde otras radios.

1. Para almacenar una presintonía, primero debe estar escuchando la estación que desea guardar. Mantenga presionado el botón PRESET hasta que la pantalla muestre "Save to Preset".
2. Seleccione una de las 30 presintonías para almacenar la estación actual presionando los botones Arriba/Abajo para seleccionar el número y presione el botón SELECCIONAR para confirmar. La pantalla mostrará "Presintonía guardada" y luego guardará la estación.

Alternativamente, presione y mantenga presionadas las teclas numéricas (0-9) en el control remoto puede almacenar para preestablecer 1-10 directamente,

## Recuperación de una estación almacenada

1. Para seleccionar una presintonía, presione el botón PRESET y luego presione los botones arriba/abajo para seleccionar una de las estaciones preestablecidas enumeradas.
2. Presione el botón SELECCIONAR para confirmar la selección.
3. Si no se guarda ninguna estación, mostrará Preset vacío.

O presione PRESET. / , repetidamente puede cambiar entre las estaciones preestablecidas almacenadas.

Alternativamente, presione las teclas numéricas (0-9) para reproducir la estación preestablecida (1-10) directamente,

- El funcionamiento de las estaciones preestablecidas y recuperadas es el mismo para Internet Radio, Podcasts, DAB y FM.

## Modos de visualización de radio por Internet

Cada vez que presione el botón INFO, la pantalla mostrará los siguientes modos de visualización:

Información del canal/Descripción- Idioma/Ubicación – Tasa de bits/Formato de sonido/Tasa de muestreo – Búfer de reproducción – Fecha

## Podcasts

Para escuchar Podcasts su radio debe estar conectada a Internet. Intente colocar su radio lo más cerca posible de su enrutador para obtener las mejores velocidades de conexión.

Presione el botón MODO en el control remoto para acceder al Menú de Modo. Presione el botón siguiente / anterior para seleccionar y presione el botón SELECCIONAR para cambiar al modo "Podcasts".

Durante el modo Podcasts, presione el botón MENÚ en el control remoto para acceder al menú. Puede elegir entre: Último escuchado, Lista de podcasts, Configuración del sistema y Menú principal.

Presione los botones arriba/abajo para seleccionar y presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

## Escuchado por última vez

1. Presione los botones arriba/abajo para seleccionar [Último escuchado], luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
2. Presione los botones arriba/abajo para seleccionar el historial de estaciones que ha escuchado antes y presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

## Lista de podcasts

Durante el modo de radio por Internet, presione el botón MENÚ para acceder al menú. Presione los botones Arriba/Abajo para seleccionar [Lista de podcasts] y presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

Cuando se reinicia la radio, las últimas estaciones escuchadas se seleccionan automáticamente. Para volver a [Lista de podcasts], presione el botón ATRÁS. Si es la primera vez que escucha Podcast, la radio estará en [Lista de Podcast].

1. Presione los botones arriba/abajo para seleccionar entre las siguientes opciones y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

<b>"Países"</b>	Puede buscar específicamente estaciones de su país. Dentro de este alcance, mostrará las estaciones de radio locales en su ubicación.
<b>Buscar</b>	Puede buscar estaciones usando varias palabras clave. El nombre y una descripción de la estación seleccionada se mostrarán en la pantalla.
<b>Ubicación</b>	Puede seleccionar estaciones de una lista de países disponibles.
<b>Saber más</b>	Seleccione estaciones de varias categorías en el menú: País, Género o Idioma.

## Guardar y recuperar una emisora predefinida

- Consulte "Estaciones preestablecidas" y "Recuperación de una estación almacenada" en Radio por Internet para obtener instrucciones.

## Operación DAB

Presione el botón MODO en el control remoto para acceder al Menú de Modo. Presione el botón siguiente/anterior para seleccionar y presione el botón SELECCIONAR para cambiar al modo "Radio DAB". Alternativamente, presione el botón DAB en el control remoto para cambiar al modo DAB. La unidad entrará en modo DAB y realizará la función de exploración automática. Durante el escaneo, la pantalla mostrará "Scanning..." junto con una barra deslizante que indica el progreso del escaneo y la cantidad de estaciones que se han encontrado hasta el momento. Una vez finalizada la exploración, el equipo seleccionará la primera emisora encontrada alfanuméricamente. Para explorar las estaciones encontradas, presione los botones Arriba/Abajo para seleccionar y presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

## Lista de emisoras

1. Durante el modo DAB, presione el botón MENÚ para acceder al menú DAB.
2. Presione los botones arriba/abajo para seleccionar Lista de estaciones y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
3. Aparecerá una lista de estaciones DAB en la pantalla.

## Auto escáner

Presione el botón SCAN en el control remoto para activar el escaneo automático. Alternativamente,

- Pulse el botón MENÚ y, a continuación, pulse los botones arriba/abajo para seleccionar Escanear. Presione el botón SELECCIONAR para confirmar y activar el escaneo automático.

1. La pantalla mostrará "Escaneando..." y una barra deslizante de progreso.
2. Todas las estaciones que se han encontrado se almacenarán automáticamente. Para explorar y escuchar las estaciones encontradas, presione los botones Arriba/Abajo para seleccionar y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

## Ajuste manual

Además de la función de sintonización automática, puede sintonizar manualmente el receptor. Esto puede ayudarlo al alinear su antena o al agregar estaciones que se perdieron durante la sintonización automática.

1. Pulse MENÚ para mostrar el menú.
2. Presione los botones Arriba/Abajo para seleccionar Sintonización manual y presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
3. La pantalla mostrará el múltiple 5A a 13F.
4. Presione los botones Arriba/ Abajo para seleccionar el canal y presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
5. Para escuchar las estaciones encontradas, regrese a la pantalla de reproducción actual y presione los botones Arriba/Abajo para seleccionar la estación requerida de la lista de estaciones y presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

## Modos de visualización DAB

Cada vez que presione el botón INFO, la pantalla mostrará los siguientes modos de visualización:

**DLS – Tipo de programa – Conjunto/Frecuencia – Error de señal/Fuerza – Tasa de bits/Códec/Canales – Fecha**

### ***DLS (segmento de etiqueta dinámica)***

Este es un mensaje de desplazamiento que brinda información en tiempo real, por ejemplo, títulos de canciones, titulares de noticias, etc.

## ***Tipo de programa***

Describe el "estilo" o "género" del programa que se está transmitiendo.

## ***Nombre del conjunto/Frecuencia***

Esto muestra el nombre del múltiplex que contiene la estación que está escuchando y la frecuencia. Un múltiplex es una colección de estaciones de radio que se agrupan y transmiten en una frecuencia. Hay multicines nacionales y locales. Los locales contienen estaciones que son específicas de esa área.

## ***Error de señal/ Intensidad de la señal***

El error se muestra como un número. Si el número es 0, significa que la señal recibida está libre de errores y la intensidad de la señal es fuerte. Si la tasa de error es alta, se recomienda cambiar la posición de la antena de radio o cambiar la posición de la unidad. La pantalla mostrará una barra deslizante para indicar la intensidad de la señal, cuanto más fuerte sea la señal, más larga será la barra de izquierda a derecha.

## ***Tasa de bits/códec/canales***

La pantalla mostrará la velocidad de bits de audio digital que se recibe con información adicional sobre el códec de audio y la configuración del canal.

## ***Fecha***

Esto muestra la fecha actual proporcionada automáticamente por la emisora.

## ***Poda no válida***

Puede eliminar todas las estaciones no disponibles de la lista.

1. Durante el modo DAB, presione el botón MENÚ y presione los botones arriba/abajo para seleccionar Eliminar no válido, presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
2. Presione los botones siguiente/anterior para seleccionar Sí y presione el botón SELECCIONAR para confirmar. O seleccione NO para cancelar.

## DRC (Compresión de rango dinámico)

Si está escuchando música con alto rango dinámico en un entorno ruidoso, es posible que desee comprimir el rango dinámico de audio.

1. Durante el modo DAB, presione el botón MENÚ y presione los botones arriba/abajo para seleccionar DRC, presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
2. Presione los botones arriba/abajo para seleccionar DRC alto/bajo/apagado y presione el botón SELECCIONAR para confirmar la configuración.

## Orden de la estación

Es posible que desee organizar el orden de la lista de estaciones.

1. Durante el modo DAB, presione el botón MENÚ y luego presione los botones arriba/abajo para seleccionar el orden de las estaciones, presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
2. Presione los botones arriba/abajo para seleccionar Alfanumérico/Conjunto y presione el botón SELECCIONAR para confirmar la configuración.

## Guardar y recuperar una emisora predefinida

Consulte "Estaciones preestablecidas" y "Recuperación de una estación almacenada" en Radio por Internet para obtener instrucciones.

## Operación FM

Para cambiar la unidad al modo FM, presione el botón MODO en el control remoto para acceder al menú Modo. Presione el botón Anterior / Siguiente para seleccionar y presione el botón SELECCIONAR para cambiar al modo "Radio FM". Alternativamente, presione el botón FM en el control remoto para cambiar al modo FM. La pantalla mostrará la frecuencia.

## Auto escáner

Presione el botón SCAN en el control remoto para activar el escaneo automático.  
Alternativamente,

- Mantenga presionados los botones Anterior/Siguiente para comenzar a buscar una estación hacia atrás o hacia adelante. Una vez que se ha encontrado una estación, el escaneo se detendrá automáticamente.

Es posible que la búsqueda no se detenga en una estación con una señal muy débil

## Ajuste manual

Para buscar estaciones de FM manualmente, presione los botones Anterior / Siguiente repetidamente hasta alcanzar la frecuencia deseada.

Con la radio FM, puede ser necesario sintonizar con precisión cada estación presionando los botones siguiente/anterior repetidamente. Cada pulsación ajustará la frecuencia en 0.05 MHz. Si la recepción sigue siendo mala, ajuste la posición de la antena o intente mover la radio a otra ubicación.

## Modos de visualización de FM

Cada vez que presione el botón INFO, la pantalla mostrará los siguientes modos de visualización: Texto de radio – Tipo de programa – Frecuencia – Fecha

### *Texto de radio RDS*

Este es un mensaje que se desplaza con información sobre el programa actual.

### *Tipo de programa*

Esto describe el "estilo" o "género" de la música que se está transmitiendo.

### ***Nombre de la estación / Frecuencia***

Cuando se recibe una emisora RDS, se mostrará el nombre de esa emisora o, si no, se mostrará la frecuencia.

### ***Fecha***

Esto muestra la fecha actual proporcionada automáticamente por la emisora.

### **Configuración de escaneo**

1. Pulse el botón MENÚ para acceder al menú FM.
2. Presione los botones Arriba/ Abajo para seleccionar Configuración de escaneo y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
3. Presione los botones Anterior / Siguiente para seleccionar Sí para recibir solo una señal fuerte y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

### **Configuracion de audio**

1. Presione el botón MONO/ST. en el control remoto para alternar entre la selección Mono solo o Mono/Estéreo.

Alternativamente,

1. Pulse el botón MENÚ para acceder al menú principal.
2. Presione los botones Arriba/Abajo para seleccionar Configuración de audio y presione el botón SELECCIONAR para confirmar.
3. Presione los botones Anterior/Siguiente para seleccionar Sí para escuchar solo en mono o NO para permitir que la unidad seleccione Estéreo o Mono automáticamente.
4. Presione el botón SELECT para confirmar.

### **Guardar y recuperar una emisora predefinida**

Consulte "Estaciones preestablecidas" y "Recuperación de una estación almacenada" en Radio por Internet para obtener instrucciones.

## Operación Bluetooth

La unidad tiene una función Bluetooth que puede recibir una señal dentro de los 8 metros. Empareje la unidad con un dispositivo Bluetooth para escuchar música:

1. Presione el botón MODO en el control remoto para acceder al menú Modo.
- Presione el botón Anterior/Siguiente para seleccionar y presione el botón SELECCIONAR para cambiar al modo “Bluetooth Audio”.
- Alternativamente, presione el botón BT en el control remoto para cambiar al modo Bluetooth. El logotipo de Bluetooth comenzará a parpadear para mostrar la unidad en modo de emparejamiento.
2. Active su dispositivo Bluetooth y seleccione el modo de búsqueda.
3. Aparecerá “Majority Robinson 2IR” en su lista de dispositivos Bluetooth.
4. Seleccione “Majority Robinson 2IR” e ingrese “0000” como contraseña si es necesario. Una vez conectado, el logotipo de Bluetooth en la pantalla dejará de parpadear. Su dispositivo ahora está emparejado con la unidad.
5. Presione el botón BT en el control remoto para desconectar la conexión Bluetooth existente, con otros dispositivos Bluetooth capaces de localizar y conectarse con la unidad.
6. Para desconectar la función Bluetooth, presione el botón MODO en el control remoto para cambiar a otro modo o desactivar la función desde su dispositivo Bluetooth.

## Reproducción de música a través de Bluetooth

Es posible que deba ajustar el volumen de su radio y dispositivo Bluetooth.

- Presione el botón Arriba para reproducir/pausar la música, o presione los botones Anterior/Siguiente para saltar a la pista anterior/siguiente.

**i** El rango operativo entre la unidad y el dispositivo es de aproximadamente 8 metros.

**i** Para una mejor recepción de la señal, elimine cualquier obstáculo entre la unidad y el dispositivo Bluetooth.

**i** No se garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos y tipos de medios.

**i** Algunos teléfonos móviles con función Bluetooth pueden conectarse y desconectarse mientras realiza y finaliza llamadas. Esto no es una indicación de un problema con su unidad.

## NetRemoto

El dispositivo ofrece una función de NetRemote por teléfono inteligente o tableta en el sistema iOS o Android. Al descargar la aplicación asignada llamada UNDOK, puede ver todos los modos de Internet Radio, Podcasts, Spotify, DAB, FM y Bluetooth. Busque UNDOK en Google Play o Apple Store para la aplicación UNDOK e instálela en su teléfono inteligente o tableta.

Antes de usar la aplicación UNDOK, asegúrese de que el dispositivo y el teléfono inteligente o la tableta estén en la misma red WiFi. Inicie la aplicación. La aplicación se inicializa y busca el dispositivo en la red. Toque el dispositivo para realizar la conexión NetRemote.

- Una vez que el teléfono inteligente o la tableta ya hayan accedido al dispositivo, se conectarán automáticamente la próxima vez que abra la aplicación nuevamente.
- Tenga en cuenta que si otro teléfono inteligente o tableta con la aplicación en la misma red tiene acceso con el dispositivo; la conexión original se cortará.

Cuando es la primera vez que conecta el dispositivo a la unidad, la aplicación puede pedirle que ingrese el PIN. El PIN predeterminado es 1234. Para obtener detalles sobre cómo cambiar el PIN por seguridad, consulte la sección Configuración del sistema: Red: configuración de PIN de NetRemote.

Seleccione el modo deseado en la página principal. Luego puede controlar el modo seleccionado en su teléfono inteligente o tableta y en el dispositivo simultáneamente.

## Spotify Connect

Use su teléfono, tableta o computadora como control remoto para Spotify. Ve a [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) paraaprender cómo hacerlo.



## Credenciales

El software de Spotify está sujeto a licencias de terceros que se encuentran aquí:<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

## Configuración de sueño

Esta función le permite programar la unidad para que cambie al modo de espera por sí misma después de unperíodo de tiempo establecido.

1. Para activar la función dormir, presione el botón SLEEP repetidamente. El tiempo cambiará en la siguiente secuencia en cada pulsación:  
Dormir APAGADO > 15 minutos > 30 minutos > 45 minutos > 60 minutos >  
90 minutos > 120 minutos
2. Cuando aparezca en la pantalla el tiempo deseado para dormir, deje de

presionar el botón y la función dormir se activará en dos segundos. "🌙" aparecerá en la pantalla. También se muestra el tiempo restante hasta el apagado junto al símbolo en la pantalla.

3. Cuando el temporizador de apagado automático llegue a cero, la unidad pasará al modo de espera. Para apagar la función de dormir mientras el temporizador de dormir aún está en cuenta regresiva, presione el botón SLEEP repetidamente para seleccionar "SLEEP OFF".

**i** Alternativamente,

1. Pulse el botón MENÚ para mostrar el menú principal de funciones. Presione los botones arriba/abajo para seleccionar Menú principal y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

**i** 2. Presione los botones arriba/abajo para seleccionar Dormir y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

**i** 3. Presione los botones arriba/abajo para seleccionar el temporizador de apagado y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

## Configurar la alarma

1. Presione el botón ALARMA en el control remoto, la pantalla muestra "Alarma (1 o 2): Apagado [hh: mm]".
2. Presione los botones arriba/abajo para seleccionar el número de alarma (1 o 2) y luego presione el botón SELECCIONAR para iniciar la configuración de los siguientes parámetros.

Presione los botones arriba/abajo para seleccionar y luego presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

<b>permitir</b>	Apagado / Diario / Una vez / Fines de semana / Días laborables
<b>Horario</b>	(Alarma a tiempo)
<b>Moda</b>	Zumbido/ Radio por Internet/ DAB/ FM
<b>Programar</b>	Última escuchado / (estación preestablecida)
<b>Tamaño</b>	0-32
<b>Ahorre</b>	Guardar y confirmar la configuración de la alarma

3. Finalmente, seleccione "Guardar" y presione el botón SELECCIONAR para guardar la configuración de la alarma. La pantalla mostrará Alarma guardada. Cuando la alarma está configurada, el ícono de alarma aparecerá en la pantalla.
4. Para apagar temporalmente la alarma, presione el botón SNOOZE para activar la función Snooze cuando suene la alarma. Presione el botón SNOOZE repetidamente para configurar el período de repetición de 5, 10, 15 o 30 minutos por turno. El tiempo de repetición establecido se mostrará en la pantalla y la unidad pasará al modo de espera.
5. Para apagar la alarma cuando suene, presione el botón STANDBY o ALARM.

Para cancelar la alarma, consulte los pasos 1 a 3 para desactivar la alarma. El ícono de alarma desaparecerá de la pantalla.

Alternativamente, durante el modo de espera, presione el botón ALARM repetidamente para encender/apagar la alarma 1/2 guardada secuencialmente.

## Mantenimiento

---

### Limpieza de la unidad

Asegúrese de que la unidad esté completamente desenchufada de la toma de corriente antes de limpiarla.

- Para limpiar la unidad, límpie la carcasa con un paño sin pelusa ligeramente humedecido.
- No utilice líquidos de limpieza que contengan alcohol, amoniaco o abrasivos.
- No rocíe aerosol en o cerca de la unidad.

## Solucionando Problemas

Si ocurre un problema, a menudo puede deberse a algo muy pequeño. La siguiente tabla contiene la solución de problemas. Si requiere asistencia adicional.

## Solucionando Problemas

Problema	Solución
Ninguna energía.	Asegúrese de que el enchufe del adaptador de corriente esté conectado. Asegúrese de seleccionar el modo ON.
No hay sonido de la unidad.	Pruebe una de las siguientes soluciones: Asegúrese de que la unidad no esté silenciada. imprenta <b>VOLUMEN +/-</b> Los botones reanudan la escucha normal.  Presione el botón de espera para cambiar la unidad al modo de espera. Luego presione el botón nuevamente para encender la unidad.  Desenchufe la unidad de la toma de corriente y vuelva a enchufarla. Encienda la unidad.
La unidad no responde al presionar ningún botón.	La unidad puede congelarse durante el uso. Apague la unidad y vuelva a encenderla en la toma de corriente para reiniciar la unidad.

## Radio DAB/FM

Problema	Solución
Mala recepción de radio.	<p>Asegúrese de que la antena DAB/FM esté completamente extendida.</p> <p>La interferencia eléctrica en su hogar puede causar una mala recepción. Aleje la unidad de ellos (especialmente aquellos con motores y transformadores).</p>
No se encontró la estación deseada.	<p>Señal débil. Buscar manualmente.</p> <p>Si la recepción sigue siendo mala, ajuste la posición de la antena.</p>

## Bluetooth

Problema	Solución
No puedo encontrar "Majority Robinson 2IR" en mi dispositivo Bluetooth.	<p>Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su dispositivo Bluetooth.</p> <p>Vuelva a emparejar la unidad con su dispositivo Bluetooth.</p>
No puedo escuchar la música.	Es posible que deba aumentar el volumen de la radio y del dispositivo Bluetooth.

## Radio por Internet

Problema	Solución
Sin conexión.	<p>Asegúrese de que el enrutador Wi-Fi esté enchufado y funcionando.</p> <p>Vuelva a conectar la radio a su enrutador Wi-Fi.</p> <p>Verifique que su radio esté a menos de 5 m de su enrutador.</p>
No puedo escuchar la estación de radio.	<p>A veces, la conexión Wi-Fi pierde temporalmente o la conexión es débil, verifique la conexión Wi-Fi acercando la radio a su enrutador.</p> <p>No todas las estaciones de radio transmiten las 24 horas del día, es posible que no estén transmitiendo.</p> <p>No todas las estaciones de radio transmiten al mismo nivel de volumen, es posible que deba aumentar el volumen.</p>

Si se encuentra alguna anomalía funcional, desconecte la unidad de la toma de corriente y vuelva a conectarla.

## Garantía

Registre su producto mayoritario (<https://www.majority.co.uk/es/register/>) dentro de los 30 días posteriores a la compra para activar su **3 años de garantía**. Obtenga acceso a todos los beneficios y soporte técnico de por vida (consulte nuestro Garantía Extendida (<https://www.majority.co.uk/es/returns-warranty/>) detalles para más información).

## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

<b>Marca</b>	Mayoría
<b>Modelo</b>	Robinson 2IR
<b>Sección del sistema</b>	
<b>Energia Suministro</b>	Entrada: 100-240 V ~ 50-60 Hz 0.2 A máx. Salida: 5.9V/1.0A
<b>Energia Consumo</b>	5.9 W
<b>Ambiente de trabajo - Temperatura</b>	0 ~ 35 °C
<b>Red Peso</b>	Unidad principal: aplicación. Adaptador de 185 g: aplicación.80g
<b>Dimensión de la unidad (An.) x (Pr.) x(AI.)</b>	140 x 57 x 91mm
<b>Radio Frecuencia</b>	FM 87.50 – 108.00 MHz DAB 174 – 240 MHz



## IMPORTANTE

Lea todas las instrucciones detenidamente antes de usar.



## ADVERTENCIA

Riesgo de shock eléctrico. No abrir.

- 1. Lea estas instrucciones:**
2. Preste atención a todas las advertencias.
3. Siga todas las instrucciones del manual de usuario.
4. No limpie el aparato cerca o con agua.
5. No bloquee las aberturas de ventilación. Haga la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
6. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
7. Evite pisar o pellizcar la energía, especialmente en los enchufes, receptáculos de conveniencia y el punto donde salen del aparato.
8. Utilice únicamente los complementos / accesorios especificados por el fabricante.
9. Desenchufe este aparato durante tormentas ligeras o cuando no se utilice durante períodos prolongados.
10. Refiera todo el servicio a personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el aparato se ha dañado de alguna manera, como el cable de alimentación o el enchufe está dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente o se ha caído.

11. No deben colocarse sobre el aparato fuentes de llamas vivas, como velas encendidas.
12. Deseche los productos eléctricos y las baterías usados de manera segura de acuerdo con las autoridades y regulaciones locales.

## Advertencias adicionales

El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras y no deben colocarse objetos llenos de líquido, como jarones, sobre el aparato.

El enchufe principal se utiliza para desconectar el dispositivo y debe permanecer fácilmente operativo durante el uso previsto. Para desconectar completamente el aparato de la alimentación principal, el enchufe de alimentación debe desconectarse completamente de la toma de corriente principal.

La batería no debe exponerse a un calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.



## Reciclaje de productos eléctricos

Ahora debería reciclar sus artículos eléctricos de desecho y, al hacerlo, ayudar al medio ambiente. Este símbolo significa que un producto eléctrico no debe desecharse con la basura doméstica normal. Asegúrese de llevarlo a una instalación adecuada para su eliminación cuando haya terminado.

CONTACTAR CON SOPORTE TÉCNICO  
([HTTPS://WWW.MAJORITY.CO.UK/ES/SUPPORT/](https://www.majority.co.uk/es/support/))

# EU Declaration of Conformity

MAJORITY

I hereby declare that the product:

**Product Name:** Internet Radio and DAB+ adapter

**Model number:** Robinson 2iR

**Brand:** Majority

**SKU code:** 1000002824

Satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives 2014/35/EU and 2014/30/EU, 2009/125/EC, 2012/19/EU, 2014/53/EU, 2011 /65/EU, 1907 /2006.

## 2014/35/EU (LVD Directive)

EN62368-1:2014+A11:2017

## 2014/30/EU (EMC Directive)

EN55032:2015+A11:2020, Class B, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN61000-3-3:2013 +A1:2019, EN55035:2017+A11:2020, EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06), EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06), EN 303 345-4 V1.1.1 (2021-06), ETSI EN300 328 V2.2.2 (2019-07), EN62368-1:2014+A11:2017, EN 62479: 2010, EN 50663:2017

## 2009/125/EC (ERP Directive)

EN50564: 2011, EN62311: 2008

## 2012/19/EU (WEEE Directive)

## 2014/53/EU (RED Directive)

EN55032:2015+A11:2020, Class B, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN61000-3-3:2013 +A1:2019, EN55035:2017+A11:2020, EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06), EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06), EN 303 345-4 V1.1.1 (2021-06), ETSI EN300 328 V2.2.2 (2019-07), EN62368-1:2014+A11:2017, EN 62479: 2010, EN 50663:2017

## 2011/65/EU & 2015/863/EU (RoHS Directive)

## 1907/2006 (REACH Directive)

All essential test suites have been carried out.

This declaration is issued under the sole responsibility of iZilla Ltd.

Point of Contact: Eddie Latham | Founder

Signed: *E. Latham*

Date: 10.01.2023

**UK:** iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT, UK

**EU RP:** AR Experts, P.O. Box 5047, 3620 AA Breukelen, The Netherlands

**US:** Izilla Ltd, C/O A.N. Deringer, Inc., 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

Majority is owned and operated by iZilla Ltd. Registered in England with Company No: 08520738

# MAJORITY

[www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)