

DX30

Haut-parleurs PC

Manuel de l'Utilisateur

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE


Que contient la boîte ?.....	3
Contrôles et fonctions.....	4
Guide d'instructions.....	5
Fonctionnement de base.....	5
Mode AUX.....	6
ModeBluetooth.....	7
Casques d'écoute.....	8
Dépannage.....	9
Assistance.....	10
Spécifications.....	10
Garantie.....	10
Informations sur la sécurité.....	11

3 Ans

Enregistrez votre produit en ligne pour bénéficier d'une extension de garantie GRATUITE de 3 ans sur: www.majority.co.uk


Que contient la boîte ?

- A. Majority DX30 Haut-parleurs (1 x haut-parleur gauche et 1 x haut-parleur droit)
- B. 1 x Subwoofer
- C. 1 x Guide de l'utilisateur


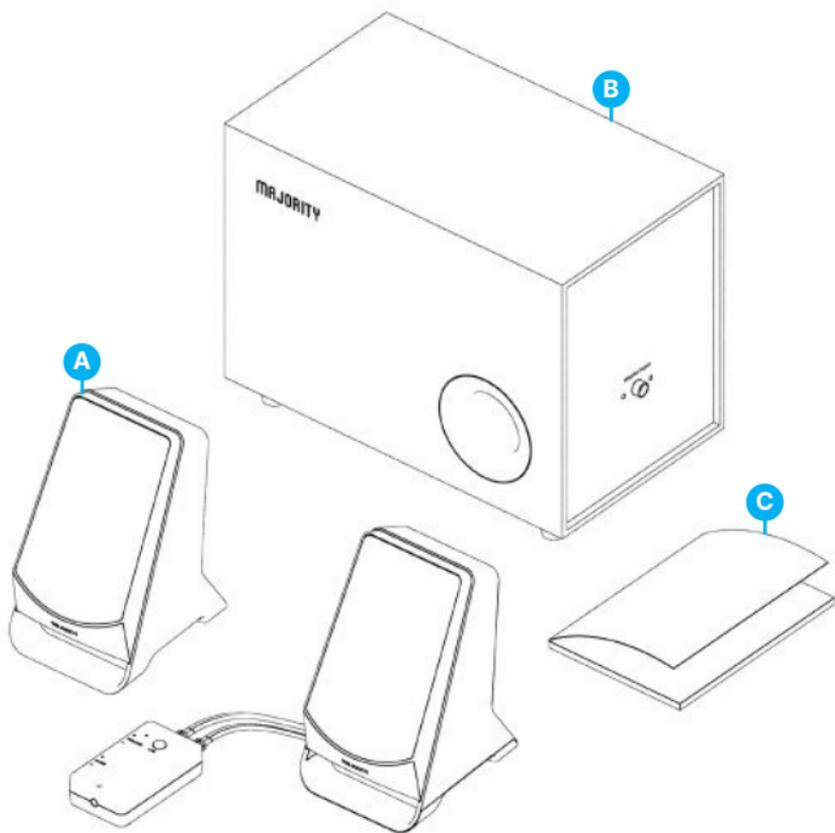


DX30 Télécommande intégrée

1. Câbles de connexion intégrés : Câble AUX et USB
2. Câbles de connexion des haut-parleurs intégrés et du caisson de basse
3. Bouton Marche/Mode
4. Contrôle du volume
5. Indicateur lumineux LED
6. Contrôle des basses
7. Prise pour casque d'écoute (3,5 mm)

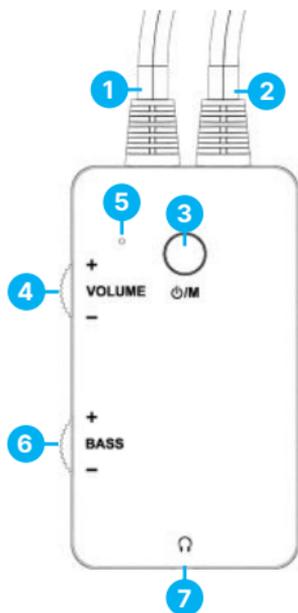

Vue du caisson de basse

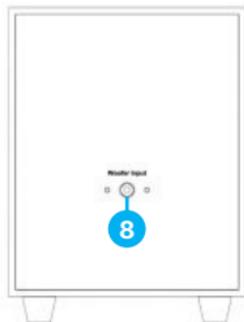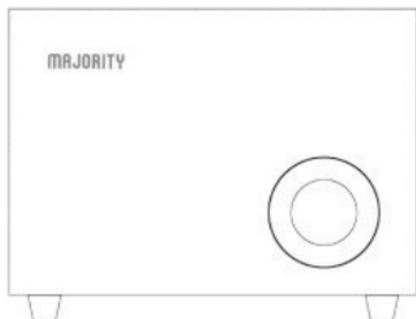

8. Entrée du woofer

Fonctionnement de base

Veillez noter que les instructions de ce manuel font référence au numéro des boutons de la télécommande, par exemple (Ref. 'numéro'), conformément aux diagrammes de la page 4.

Retirez tous les emballages avant la première utilisation, placez les enceintes et le caisson de basse à l'endroit souhaité, déroulez tous les câbles intégrés et préparez-vous à l'installation.

Connectez vos enceintes au caisson de basse à l'aide du câble de connexion intégré **(Ref.1)**.

Branchez le câble USB **(Ref.1)** sur le secteur à l'aide d'une prise USB (non fournie) ou branchez le câble USB directement sur le port USB d'un ordinateur ou d'un portable.

Pour allumer ou éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton 'Marche/Mode' **(Ref.3)** et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes.

Pour mettre le son en pause sur le DX30, appuyez brièvement sur le bouton 'Marche/Mode' **(Ref.3)** une fois et appuyez une fois de plus pour démarrer la lecture audio.

Pour passer du mode 'AUX' au mode 'Bluetooth', appuyez brièvement deux fois sur le bouton 'Marche/Mode'.

Réglez le volume à l'aide du bouton rotatif de volume de la télécommande DX30 **(Ref.4)**.

Contrôlez le niveau des basses à l'aide du bouton rotatif BASS **(Ref.6)**.

Mode AUX

Le Majority DX30 peut être connecté en mode AUX à un ordinateur ou à un portable, ou à tout autre appareil similaire doté d'un port de sortie audio (AUX).

- A l'aide du câble AUX (câble intégré), branchez l'autre extrémité sur le port AUX de votre ordinateur/portable ou de tout autre appareil.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 'Marche/Mode' (**Ref.3**) pendant 2 à 3 secondes sur la télécommande pour allumer l'appareil.
- Une fois l'appareil allumé, vous entendrez le message audio 'Mode AUX', indiquant que les enceintes sont en mode AUX et peuvent être utilisées en tant que telles.
- L'indicateur lumineux LED s'allume en bleu.

Appuyez brièvement sur le bouton 'Marche/Mode' (**Ref.3**) deux fois pour passer du mode AUX au mode Bluetooth.

Mode Bluetooth

Le Majority DX30 peut être couplé via Bluetooth avec un téléphone, une tablette ou tout autre appareil similaire à partir duquel vous souhaitez diffuser de l'audio via les haut-parleurs.

- Appuyez brièvement sur le bouton 'Marche/Mode' (**Ref.3**) deux fois pour passer du mode AUX au mode Bluetooth. Vous entendrez alors un message audio indiquant 'Bluetooth Mode'. L'indicateur lumineux LED clignote en bleu, indiquant que les haut-parleurs sont maintenant prêts à être couplés avec votre appareil.
- Assurez-vous que votre appareil a activé le mode Bluetooth. Recherchez 'Majority DX30' sur votre appareil et connectez-vous. Le Majority DX30 émettra un bip pour indiquer que votre appareil est maintenant jumelé avec le Majority DX30. L'indicateur LED s'allume en bleu. Vous pouvez maintenant commencer à écouter de l'audio à partir de votre appareil.
- Une fois jumelé, le DX30 restera jumelé jusqu'à ce que l'utilisateur le désappareille manuellement ou jusqu'à ce que l'appareil soit réinitialisé.
- Pour désappairer/déconnecter votre appareil, supprimez 'Majority DX30' de votre liste d'appareils avec lesquels vous avez été appairé.
- En mode Bluetooth, lors de la lecture de pistes audio, appuyez brièvement sur le bouton 'Marche/Mode' (**Ref.3**) trois fois pour passer à la piste audio suivante.
- En mode Bluetooth, le niveau de volume est également influencé par celui réglé sur votre appareil. Veillez à ce qu'il soit réglé en fonction de vos préférences.

Veillez noter que la plupart des DX30 ne sont pas compatibles avec les oreillettes Bluetooth.

- Appuyez brièvement sur le bouton 'Marche/Mode' (**Ref.3**) deux fois pour passer du mode AUX au mode Bluetooth ou du mode Bluetooth au mode AUX.

Casque

Les enceintes PC Majority DX30 fonctionnent avec un casque filaire. Connectez le casque filaire (non fourni) au Majority DX30 via le port jack 3.5mm **(Ref.6)**.

Une fois connecté, le son ne sera entendu que sur votre casque.

Observation	Cause potentielle/solution
<p>Le Bluetooth ne trouve pas ou n'a pas pu trouver le Majority DX30 sur votre appareil</p>	<p>Assurez-vous que le Majority DX30 n'est pas couplé à d'autres appareils via Bluetooth lorsque vous essayez d'établir une connexion Bluetooth/recherche.</p> <p>Assurez-vous que les enceintes sont en mode Bluetooth.</p> <p>Si vous rencontrez des problèmes de connexion via Bluetooth, essayez d'éteindre le produit et de le laisser éteint pendant 5 minutes. Rebranchez la source d'alimentation, allumez les haut-parleurs, passez en mode Bluetooth si nécessaire, et recommencez les étapes d'appairage comme décrit dans ce manuel d'utilisation.</p>
<p>Bluetooth connecté - Pas de son</p>	<p>Augmentez le volume sur le Majority DX30 et sur votre appareil.</p> <p>Vérifiez que les DX30 ne sont pas en pause.</p>
<p>AUX connection- Sifflement</p>	<p>Si le Majority DX30 est connecté à un ordinateur ou à un portable à l'aide du câble AUX et du câble USB de chargement connecté au même PC, et que vous entendez un sifflement, branchez le câble USB sur le secteur plutôt que sur le port USB de l'ordinateur ou du portable. Ne laissez que le câble AUX connecté à l'ordinateur.</p> <p>Vérifiez que les câbles ne sont pas croisés.</p>
<p>Connexion AUX - Pas de son</p>	<p>Déconnectez les haut-parleurs de l'appareil avec lequel vous vous êtes connecté, laissez-les pendant 5 minutes, puis reconnectez-les avec votre appareil en vous assurant que le câble AUX est correctement inséré. Augmentez le volume sur le Majority DX30 et sur votre appareil.</p> <p>Vérifiez les réglages audio sur votre appareil.</p> <p>Assurez-vous que les haut-parleurs sont en mode AUX.</p>

Spécifications

Alimentation électrique	DC 5V/1A
Mode	Bluetooth 3.5 mm AUX-in
Dimensions du produit	Haut-parleurs: 94mm x 118mm x 165mm. Subwoofer: 270mm x 155mm x 208mm
Poids	1,6 KG poids total 1 x 4"-Subwoofer 2 x 3" Satellite
Bluetooth Version	5.2
Portée Bluetooth	Jusqu'à 10 mètres

Garantie

Tous les produits bénéficient d'une garantie standard de 12 mois. Tous les articles doivent être enregistrés sur www.majority.co.uk pour que la garantie soit valable. Une fois sur la page web, utilisez le menu pour trouver 'Enregistrer votre produit'. Vous aurez également la possibilité de prolonger gratuitement votre garantie de 24 mois.

Assistance

Si vous avez besoin d'aide avec votre produit Majority, veuillez contacter notre équipe d'assistance sur le site Internet de Majority : www.majority.co.uk/support

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions. Vous pouvez retrouver ces instructions en téléchargement sur le site www.majority.co.uk.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne nettoyez pas l'appareil près d'un point d'eau ou avec de l'eau.
6. Veuillez ne pas bloquer les orifices d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
7. Veuillez ne pas bloquer les orifices d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne l'installez pas près d'une source de chaleur, comme un radiateur, une bouche d'air chaud, une cuisinière ou d'autres appareils qui produisent de la chaleur.
9. Faites en sorte que le câble d'alimentation ne puisse pas être écrasé ou pincé au niveau des prises, des raccordements et à l'endroit où le câble sort de l'appareil.
10. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
11. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
12. Faites appel uniquement à du personnel qualifié pour les réparations.
13. Ne posez pas de source de flamme nue, comme une bougie allumée, sur l'appareil.
14. Mettez les produits électriques et les piles usagés au rebut, en toute sécurité, conformément à la réglementation et aux indications des collectivités locales.

AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Veuillez ne pas exposer l'appareil aux éclaboussures ou à un égouttement ou à des objets remplis d'eau.

La fiche d'alimentation principale est utilisée comme dispositif de débranchement.

Pour déconnecter l'appareil de son alimentation, la fiche doit être complètement débranchée de la prise secteur.

La batterie ne doit pas être exposée à de la chaleur excessive.

RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRIQUES

Vous devez désormais recycler vos produits électriques usagés pour préserver l'environnement.



Ce symbole signifie que le produit électrique ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Veuillez à déposer le produit usagé dans un centre de recyclage approprié.

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit et conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement.



Risque d'électrocution
Ne pas ouvrir l'appareil.



Lisez toutes les instructions attentivement avant utilisation et conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement.



Lors des réparations, n'utilisez que des pièces identiques à celles d'origine.



ATTENTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



CAUTION

RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR



IMPORTANT : Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation et les conserver pour référence future.

