

Majority MP3 Pro Player

Manual del usuario

MAJORITY

HOME AUDIO • CAMBRIDGE


¿Qué hay en la caja?.....	3
Controles y funciones	4
Guía de instrucciones	
Funcionamiento básico	5
Música	7
Bluetooth.....	11
Película	12
Grabaciones	12
Ver carpeta	14
Papel pintado	14
Cronómetro	15
Calendario	15
Ajustes	16
Solución de problemas	17
Ayuda	17
Especificación	18
Garantía	18
Información de seguridad	19

3 Años de
Garantía


Registra tu producto en línea para obtener de forma GRATUITA una ampliación de la garantía de 3 años en: www.majority.co.uk

¿Qué hay en la caja?

- A. Majority MP3 PRO Player
- B. Auriculares
- C. Cable de carga USB tipo C
- D. Guía de instrucciones

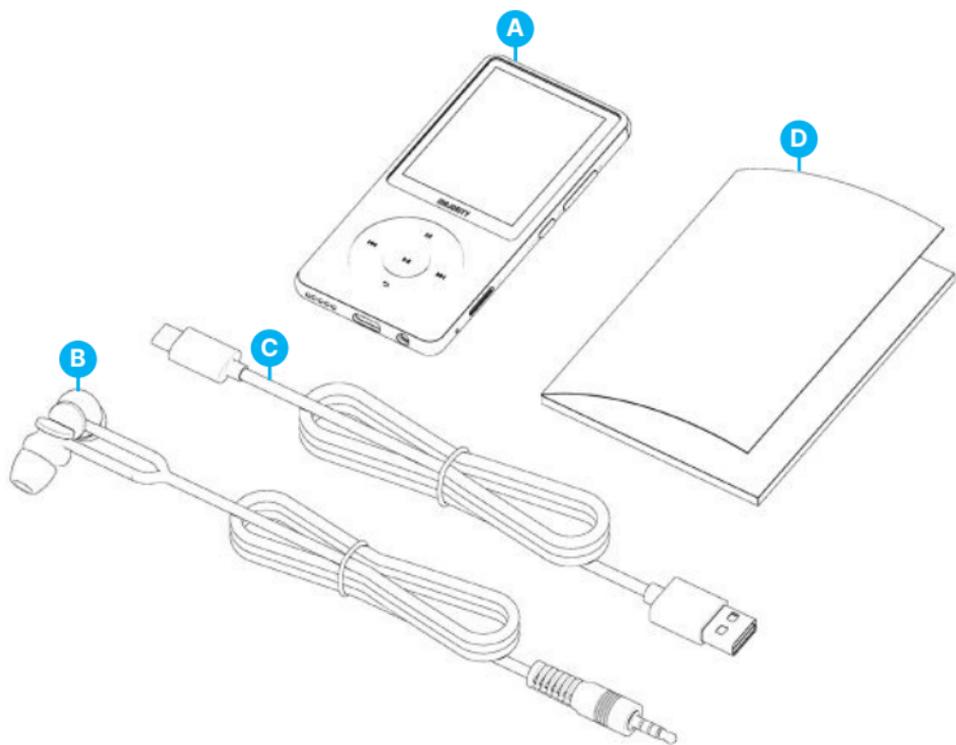

Vista superior

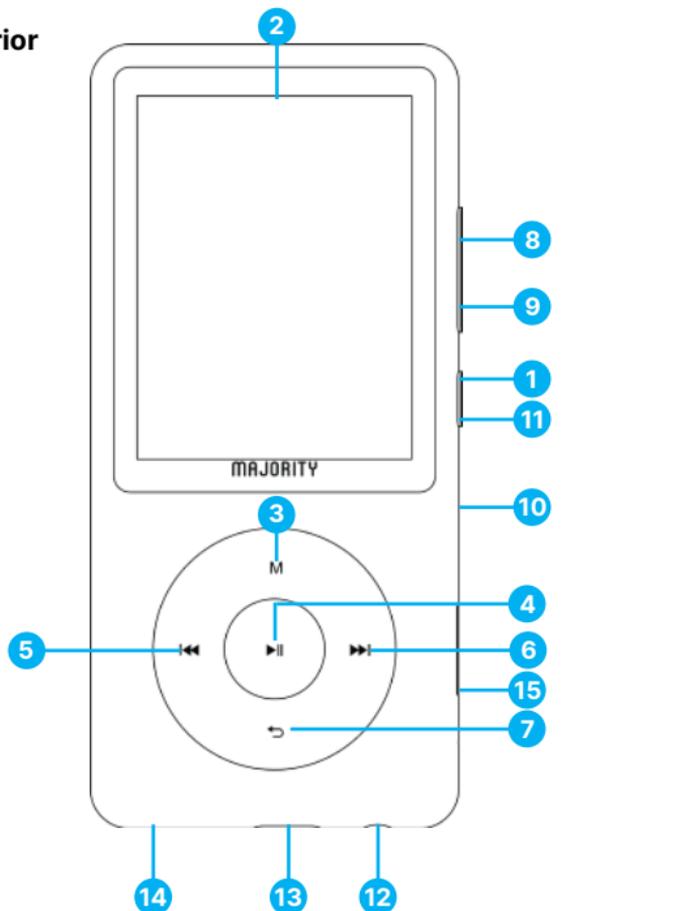

- | | | | |
|----|---|-----|------------------------------|
| 1. | Encendido/Apagado | 8. | Volumen |
| 2. | Pantalla Majority MP3 PRO | 9. | Volume - |
| 3. | Botón Menú | 10. | Ranura para tarjeta Micro SD |
| 4. | Botón PLAY/PAUSE/OK | 11. | Bloqueo/desbloqueo/espera |
| 5. | Anterior/Mantener pulsado para retroceder rápidamente | 12. | Conector para auriculares |
| 6. | Siguiente/Mantener pulsado para avanzar rápido | 13. | Puerto de carga Tipo-C |
| 7. | Botón de retorno | 14. | Altavoz externo |
| | | 15. | Reiniciar |

Funcionamiento básico

Tenga en cuenta que las instrucciones de este manual de usuario se refieren al número de botón de la unidad, por ejemplo (Ref. 'Número'), según los diagramas de la página 4.

Encendido/Apagado

Mantenga pulsado el botón de encendido **(Ref.1)** durante 2-3 segundos para encender y apagar la unidad.

Modo de espera

Cuando la pantalla se quede en negro, pulse el botón 'Lock/Unlock' **(Ref.11)** para sacar el Majority MP3 PRO Player del modo de espera.

Bloqueo/Desbloqueo

Pulse el botón 'Lock/Unlock' **(Ref.11)** para bloquear/desbloquear el reproductor.

Navegue por las opciones del Menú/Submenú.

Utilice los botones 'Anterior' y 'Siguiente' **(Ref.5/6)** para navegar y resaltar su selección dentro de cada menú o submenú y, a continuación, pulse el botón 'OK' **(Ref.4)** para acceder/introducir o confirmar una selección tal y como se describe en este manual de usuario.

Carga

Prepara el Majority MP3 PRO para la carga apagando el dispositivo antes de cargarlo.

Utilizando el cable USB Tipo-C suministrado en la caja, inserta el extremo micro-USB en el puerto USB de carga del Majority MP3 Pro **(Ref.13)**, y el otro extremo en un puerto USB de un PC/portátil. Alternativamente, conecta el MP3 Pro a un enchufe de pared utilizando el cable USB Type-C con clavija USB (la clavija no se incluye en la caja).

Cuando conectes el Majority MP3 Pro utilizando el cable USB Type-C, tendrás dos opciones en la pantalla para elegir:

'Charge & Transfer'- Selecciona esta opción para cargar y transferir archivos al Majority MP3 Pro.

'Charge & Play'- Selecciona esta opción para cargar y reproducir al mismo tiempo.

El indicador de batería del Majority MP3 Pro mostrará cuando la batería se está agotando y necesita ser cargada.

El Majority MP3 Pro tarda 4 horas en cargarse por completo cuando no se utiliza.

Transferencia de archivos/Añadir música

APAGUE el Majority MP3 Pro utilizando el botón 'Power' (**Ref.1**) para preparar la transferencia.

Conecta el MP3 PRO a tu ordenador utilizando el cable USB Tipo-C (incluido en la caja).

Una vez conectado con un PC/portátil, selecciona la opción 'Charge & Transfer' para el Majority MP3 Pro. Pulsa el botón 'OK' (**Ref.4**) para confirmar.

El Majority MP3 Pro aparecerá en su ordenador (igual que una memoria USB). Busque el dispositivo llamado 'Majority Pro' en su ordenador.

Arrastre y suelte los archivos de audio en los formatos soportados desde su PC al Majority MP3 Pro- Por favor, espere hasta que los archivos estén completamente transferidos antes de quitar el reproductor.

Una vez transferidos, asegúrate de que el Majority MP3 Pro está expulsado de forma segura de las opciones del Explorador de Archivos de tu ordenador antes de desconectar el cable USB Tipo-C.

Sistemas operativos compatibles:

Windows 7/8/8.1/10/XP/11/Vista/2001/Mac OS.

Formatos de audio compatibles:

MP3/WMA/OGG/APE/FLAC/WAV/ AA/AAX.

Reproducir música.

Select the 'Music Menu', and then press the 'OK' button (**Ref.4**) to confirm.

Select for example, 'All songs' and start playing your music.

Reproducir una canción con letra

Para utilizar esta función, debe cargar tanto el archivo de audio de la canción como el archivo de la letra de la canción en Majority MP3 Pro.

El único formato admitido para las letras de canciones es '.lrc'.

Mientras reproduce la canción para la que también ha cargado la letra, mantenga pulsado el botón 'Siguiente'/'Avance rápido' (**Ref.6**) durante 4 segundos. La letra cargada se mostrará en la pantalla.

Saltar pista

Pulse los botones 'Anterior'/'Siguiente' (**Ref.5/6**) para saltar a la pista anterior/siguiente.

Avance rápido/rebobinado de pista

Para rebobinar, mantenga pulsado el botón 'Anterior' (**Ref.5**). Suéltelo para reanudar.

Para avanzar rápidamente, mantenga pulsado el botón 'Siguiente' (**Ref.6**). Suéltalo para reanudar.

Crear una lista de reproducción

Para crear una lista de reproducción, acceda al Menú Música y, a continuación, cree una lista de reproducción utilizando uno de estos dos métodos:

Método 1:

En 'Música', desplácese por las opciones con los botones 'Anterior'/'Siguiente' (**Ref.5/6**) y seleccione 'Crear lista de reproducción'. Pulse el botón 'OK' (**Ref.4**) para entrar. Desplázate por la lista de archivos de audio y seleccione uno. Una vez seleccionado, pulse el botón 'OK' (**Ref.4**) para iniciar la reproducción. Pulse el botón 'Menú principal' (**Ref.3**) y seleccione 'Añadir a lista de reproducción' en las opciones del menú.

Seleccione la lista de reproducción en la que desea añadir el archivo de audio. El dispositivo le pedirá confirmación. Para añadir la canción, seleccione 'Sí'. Para cancelar, selecciona 'No'.

Repita los pasos anteriores para añadir más canciones.

Método 2:

Mientras reproduce una canción que desea añadir a una lista de reproducción, pulse el botón 'Menú' (**Ref.3**). Desplácese por las opciones con los botones 'Anterior' y 'Siguiente' (**Ref.5/6**) y seleccione 'Añadir a lista de reproducción'. Pulse el botón 'OK' (**Ref.4**) para confirmar.

Seleccione la lista de reproducción a la que deseas añadir el archivo de audio y confirma tu selección con el botón 'OK' (**Ref.4**).

Opciones del menú MÚSICA

Encienda el Majority MP3 Pro con el botón 'ON/OFF' (Ref.1). Seleccione el Menú Música y pulse el botón 'OK' (Ref.4) para entrar.

Las siguientes opciones están disponibles dentro del Menú Música cuando no está reproduciendo una canción:

Todas las canciones- Seleccione esta opción para ver una lista de todas las canciones.

Reanudar- Seleccione para reanudar la reproducción.

Artistas- Seleccione para ver la música por artista.

Álbumes- seleccione esta opción para ver la música por álbum.

Géneros- seleccione esta opción para ver la música por género.

Listas de reproducción- seleccione esta opción para reproducir una lista de reproducción.

Crear lista de reproducción- seleccione esta opción para empezar a crear una lista de reproducción.

Nota: Puedes crear un total de 3 listas de reproducción de hasta 100 canciones cada una.

Mientras reproduce una canción, pulse el botón 'MENÚ' (Ref.3) para acceder al Menú Música. Utilice los botones 'Anterior' y 'Siguiente' (Ref.5/6) para acceder a cualquiera de las siguientes opciones y, a continuación, pulse el botón 'OK' (Ref.4) para confirmar su selección.

Modo de reproducción:

Aleatorio- Reproduce archivos de audio en orden aleatorio. Seleccione Aleatorio como ON u OFF y pulse el botón (Ref.4) para confirmar.

Repetir 1' - Seleccione esta opción para repetir la canción que se está reproduciendo.

Repetir todo' - Seleccione esta opción para repetir la lista de reproducción actual.

Repetir OFF - Seleccione esta opción para cancelar la función de repetición ya configurada.

Ajustes de repetición

Utilice esta función para repetir una parte específica de la canción que desea reproducir repetidamente ajustando el Modo de repetición, el Intervalo de respuesta y los Tiempos de respuesta.

Ajustes de sonido-Seleccione y ajuste la velocidad variable, el límite de reproducción/volumen o añada efectos de modo de sonido seleccionando uno de los ecualizadores.

Añadir a lista de reproducción- Añadir una canción a una lista de reproducción.

Eliminar de la lista de reproducción- Elimina la canción que se está reproduciendo de la lista de reproducción.

Borrar- Borrar la canción que se está reproduciendo del Majority MP3 Pro.

Marcadores- Añade un 'Marcador' para empezar a reproducir un archivo de audio desde un punto específico. Una vez seleccionado, el archivo de audio marcado estará disponible en la opción 'Ir al marcador'. Puedes establecer hasta 10 marcadores.

Bluetooth

El Majority MP3 Pro puede emparejarse mediante Bluetooth con auriculares o altavoz externo.

1. Para emparejar el Majority MP3 Pro con un altavoz Bluetooth u otro dispositivo de salida de sonido, siga estos pasos:
2. Seleccione 'Bluetooth' en el menú principal y, a continuación, pulse el botón 'OK' para entrar **(Ref.4)**.
3. Active la conexión Bluetooth en el Majority MP3 Pro entrando en el Control de Conmutación Bluetooth y seleccione 'Bluetooth Open'. Pulse el botón 'OK'/'Enter' **(Ref.4)** para confirmar y, a continuación, pulse el botón 'Return'/'Back' **(Ref.7)** para volver al Menú Bluetooth.
4. Active Bluetooth en su dispositivo, asegurándose de que el suyo está visible y listo para emparejarse. Introduzca 'Buscar dispositivo' en el menú Bluetooth y pulse el botón 'Aceptar' **(Ref.4)** para iniciar la búsqueda de dispositivos con los que emparejarse. Un icono Bluetooth parpadeante aparecerá en la pantalla junto al icono de la batería, indicando que el reproductor está buscando dispositivos disponibles alrededor con los que emparejarse.
5. A continuación, se mostrará una lista de los dispositivos encontrados en el Majority MP3 PRO. Seleccione el que desea emparejar y pulse el botón 'OK' **(Ref.4)** para confirmar, emparejar y conectar. Espere unos segundos a que se establezca la conexión. Una vez emparejado correctamente, el dispositivo indicará 'Conectado' en el Majority MP3 Pro. Ahora puede empezar a reproducir música desde el Majority MP3 Pro a través de su dispositivo de salida de audio Bluetooth.

Si la conexión falla, vuelva a intentar estos mismos pasos descritos en los puntos 2,3,4.

Para desconectar el Majority MP3 Pro de un dispositivo emparejado, elimínelo de la 'Lista de dispositivos'.

Para desactivar el Bluetooth en el Majority MP3 Pro, acceda al 'Control del interruptor Bluetooth' y seleccione 'Bluetooth OFF'.

Película

Sube vídeos en formato AVI o AMV con una resolución de 300*240, que podrás ver en tu Majority MP3 Pro, dentro del Menú Película.

Grabaciones

Dentro del Menú Principal seleccione 'Grabaciones', y pulse el botón 'OK' (**Ref.4**) para entrar.

Iniciar Grabación de Voz

- Seleccione 'Iniciar grabación de voz' y pulse el botón 'OK' (**Ref.4**) para iniciar la grabación.
- El dispositivo comenzará a grabar utilizando el micrófono incorporado.
- Una vez finalizada la grabación, pulse el botón 'OK' para Pausar/Detener (Ref.4).
- Pulse el botón 'Volver' (**Ref.7**) y seleccione 'Sí' o 'No' para guardar o borrar la grabación.

Biblioteca de grabaciones- Seleccione para ver la lista de grabaciones.

Formato de grabación- Seleccione para elegir el formato de sus grabaciones:MP3 Rec o WAV rec file.

Ajustes de grabación

- Configurar tasa de bits de grabación - Seleccione esta opción para elegir y ajustar la configuración de la tasa de bits de la grabadora. La configuración de Bitrate le permite cambiar el bitrate de grabación a 512, 768, 1024 y 1536kbps (Kilobits por segundo).
- **Grabar desde-** Entra en esta sección para elegir la fuente de grabación de voz.
Micrófono- Utiliza el micrófono integrado del reproductor MP3 o;
Line In- Conecte un teléfono u otro reproductor MP3 con el Majority MP3 Pro utilizando un cable Line-in de 3,5 mm (no incluido en la caja) para grabar una canción mientras se reproduce en su dispositivo. Inserta el cable de entrada de línea en el Majority MP3 Pro, en la toma de auriculares (**Ref.12**), y el otro extremo del cable de entrada de línea en tu dispositivo. Empiece a reproducir en su dispositivo para empezar a grabar en el Majority MP3 Pro utilizando la entrada de línea.

Track AVR Mode- Entre en esta sección para elegir el modo de activación por voz seleccionando 'AVR Mode' o elija no utilizar un modo de activación por voz seleccionando 'Normal'.

'Modo AVR' - Al tener activado el Modo de Activación por Voz, la grabación se detendrá si no hay sonido, y el tiempo se pausará. La grabación continuará cuando se vuelva a detectar sonido.

Vista de carpetas (Ver todos los archivos)

Selecciona 'Folder View' en el menú principal para ver una lista de todos los archivos/carpetas disponibles en el Majority MP3 Pro.

Para acceder/ver la 'Vista de carpetas' en tu ordenador, conecta el Majority MP3 Pro con él, utilizando el cable USB Tipo-C. Una vez conectado, selecciona 'Charge & Transfer' o 'Charge & Play' y luego busca 'Majority Pro' en tu ordenador. Abre la 'Vista de carpetas'.

Papel Tapiz

Selecciona 'Fondo de pantalla' en el menú principal y, a continuación, pulsa el botón 'OK' (**Ref.4**) para cambiar el fondo de pantalla.

Cada vez que pulse el botón 'OK' (**Ref.4**), el Majority MP3 Pro generará un nuevo fondo de pantalla. Hay 6 fondos de pantalla para elegir.

Cronómetro

Seleccione 'Cronómetro' en el menú principal y, a continuación, pulse el botón 'OK' **(Ref.4)**. Inicie un cronómetro y, a continuación, pulse el botón 'OK' **(Ref.4)** para pausarlo o detenerlo. Pulse el botón 'Menú' **(Ref.3)** para restablecer los datos del 'Cronómetro'.

Calendario

Seleccione 'Calendario' en el menú principal y, a continuación, pulse el botón 'OK' **(Ref.4)** para ver la fecha del calendario.

Para ver y cambiar los ajustes principales del Majority MP3 Pro, entre en 'Menú Ajustes'. Utilice los botones 'Anterior' y 'Siguiente' (**Ref.5/6**) para seleccionar su opción y pulse el botón 'OK' (**Ref.4**) para entrar en cada submenú.

Idioma - Seleccione esta opción para cambiar el idioma del menú del dispositivo. Elija el que prefiera de la lista y pulse el botón 'OK' (**Ref.4**) para confirmar y cambiar el idioma del menú del reproductor MP3.

Ajustes de pantalla - Seleccione para cambiar el 'Brillo' de la pantalla, establecer un 'Temporizador de retroiluminación' o un 'Salvapantallas'.

'Shutdown set' - Seleccione/active un Sleep Timer o ajuste el Power OFF Timer en su Majority MP3 Pro.

Temporizador de apagado - Seleccione para activar un 'Temporizador de apagado' con ajustes de apagado automático.

Temporizador de apagado - Seleccione para ajustar la configuración de apagado automático cuando no haya actividad en el reproductor MP3 PRO.

Fecha y hora - Seleccione y ajuste la configuración de fecha y hora.

Altavoz externo (Ref.14) - Seleccione ON para reproducir audio a través del altavoz integrado del Majority MP3 Pro u OFF.

Información - Seleccione para ver la información relacionada con la versión del Firmware y el espacio restante en disco disponible en el Majority MP3 Pro. .

Configuración de fábrica - Seleccione esta opción para restaurar la configuración de fábrica del Majority MP3 Pro.

Formatear Dispositivo - Seleccione para formatear el dispositivo y borrar todos los datos y archivos.

Nota: Si tiene una tarjeta SD insertada, esta debe ser removida antes de usar 'Formatear Dispositivo', de lo contrario todos los datos de la tarjeta SD serán borrados.

Observación	Posible causa/solución
<p>El Majority MP3 Pro no se enciende.</p>	<p>Compruebe si el reproductor MP3 está en modo de espera. Compruebe si el reproductor está completamente cargado, vuelva a cargarlo.</p>
<p>No se pueden reproducir los archivos cargados.</p>	<p>Compruebe si los archivos cargados desde el ordenador están en formatos compatibles.</p>
<p>El Majority MP3 Pro no se enciende, la pantalla está en negro.</p>	<p>Introduzca un alfiler en el pequeño orificio 'Reset' (Ref.13).</p>
<p>El altavoz externo Bluetooth/fuente de salida de audio no se puede conectar.</p>	<p>Compruebe si el Bluetooth está activado en el reproductor MP3 Go y, en tu dispositivo, y vuelve a conectarlo. Compruebe si tu altavoz externo es compatible con Bluetooth versión 5.0.</p>
<p>Sin sonido.</p>	<p>Sube el volumen. Compruebe si los archivos de audio están en formatos compatibles.</p>
<p>Los botones no funcionan.</p>	<p>Compruebe si el Majority MP3 Pro está bloqueado, desbloquéelo. Procese un reinicio de la pantalla insertando un alfiler en el diminuto orificio de Reinicio (Ref.13).</p>

Soporte

Si necesita más ayuda con su Majority MP3 Pro Player, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica en el sitio web de Majority:
www.majority.co.uk/support

Especificación

Screen	2.4 inch 320*240 IPS pantalla
Memoria MP3 GO	64GB
Versión Bluetooth	Bluetooth 5.0
Formato de las grabaciones	MP3 Rec/WAV Rec
Tarjeta Micro-SD	Compatible con tarjetas SD de hasta 128 GB
Batería	Li-polímero recargable 400mAh
Tiempo de carga	4 horas

Garantía

Regístrese en los 30 días siguientes a la compra de su Majority MP3 Pro en la página web de Majority <https://www.majority.co.uk/register/> para activar su garantía ampliada de 3 años y acceder a todas las ventajas y al soporte técnico de por vida.

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones. Las instrucciones también están disponibles para su descarga en www.majority.co.uk.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No limpie el aparato cerca o con agua.
6. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos que produzcan calor.
9. Proteja la alimentación eléctrica para que no sea pisada o pellizcada, especialmente en los enchufes, tomas de corriente y en el punto en el que salen del aparato.
10. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
11. Desenchufe este aparato durante las tormentas de luz o cuando no lo vaya a utilizar durante largos periodos de tiempo.
12. Encargue todas las tareas de mantenimiento a personal cualificado.
13. No coloque sobre el aparato ninguna fuente de llama desnuda, como una vela encendida.
14. Deseche los productos eléctricos usados y las pilas de forma segura de acuerdo con las autoridades y normativas locales.

ADVERTENCIAS ADICIONALES

El aparato no debe exponerse a goteos, salpicaduras u objetos llenos de agua.

El enchufe principal sirve para desconectar el aparato. Para desconectar completamente el aparato de la red eléctrica, el enchufe principal debe desconectarse completamente de la toma de corriente.

La batería no debe exponerse a un calor excesivo.

RECICLAJE DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

Ahora debería reciclar sus residuos de aparatos eléctricos y, de este modo, ayudar al medio ambiente.



Este símbolo significa que un producto eléctrico no debe desecharse con la basura doméstica normal. Asegúrese de llevarlo a un lugar adecuado para su eliminación cuando termine.

IMPORTANTE: Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el producto y consérvelas para futuras consultas.



Riesgo de descarga eléctrica. No abrir.



Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar el producto y consérvelas para futuras consultas.



En caso de mantenimiento, utilice únicamente piezas de recambio idénticas.



ATENCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR



CAUTION

RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR




IMPORTANTE: Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el producto y consérvelas para futuras consultas.

MAJORITY

www.majority.co.uk

FR



FR



Cet appareil, ses cordons, et batterie se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr