



 OAKCASTLE

# CD250

---

USER MANUAL


What's In the Box?.....	3
Controls And Functions.....	4
Instructions Guide.....	7
Setting Up Oatcastle 250.....	7
Basic Operation.....	8
CD Mode.....	9
Bluetooth Mode.....	10
FM Radio Mode.....	11
Headphones.....	12
Troubleshooting.....	13
Specification.....	14
Warranty.....	14
Safety Information.....	15

**3 year**  
Warranty


Register your product online for a FREE 3 year  
extended warranty at: [www.oakcastle.co.uk](http://www.oakcastle.co.uk)

## What's in the Box?

- A. Oakcastle CD250
- B. Power Adapter
- C. User Manual

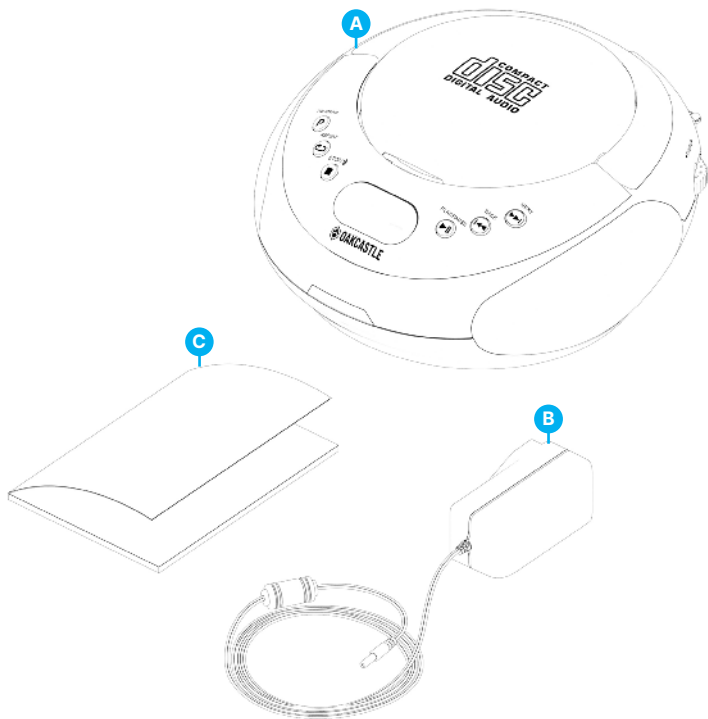


## Top View

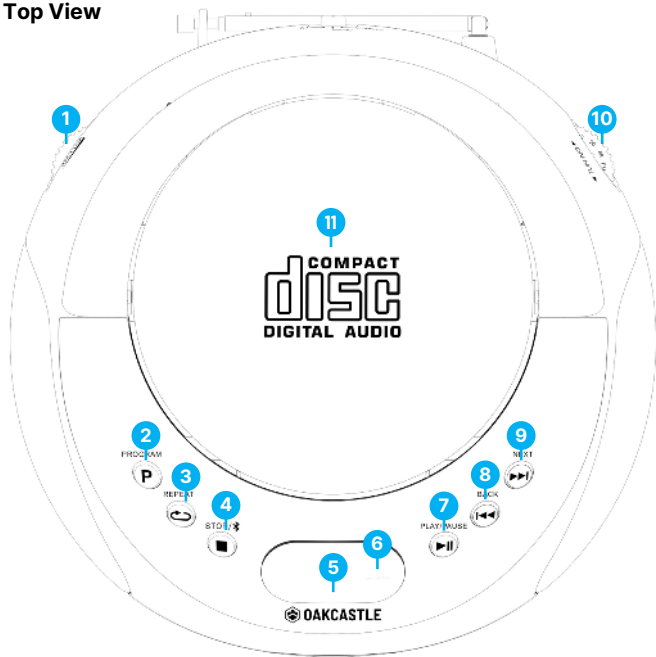


- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1. Volume Rotary       | 7. Play/Pause      |
| 2. Program             | 8. Back/Previous   |
| 3. Repeat              | 9. Next/ Forward   |
| 4. Stop/Bluetooth      | 10. Tuning Rotary  |
| 5. Display Screen      | 11. CD Compartment |
| 6. LED light Indicator |                    |

## Back View

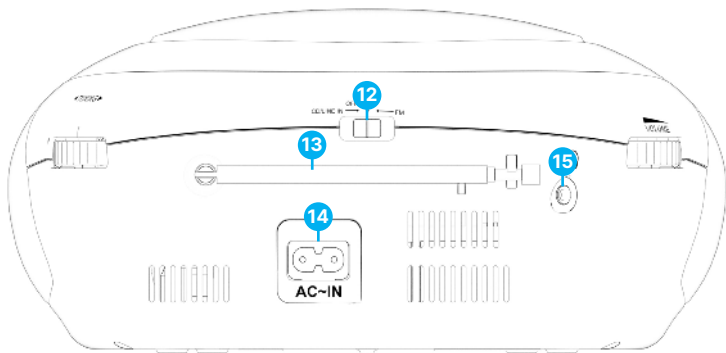

- 12. Switch: OFF, CD/BT, FM
- 13. Radio Antenna
- 14. AC Power Cable port
- 15. Headphone jack port

## Bottom View

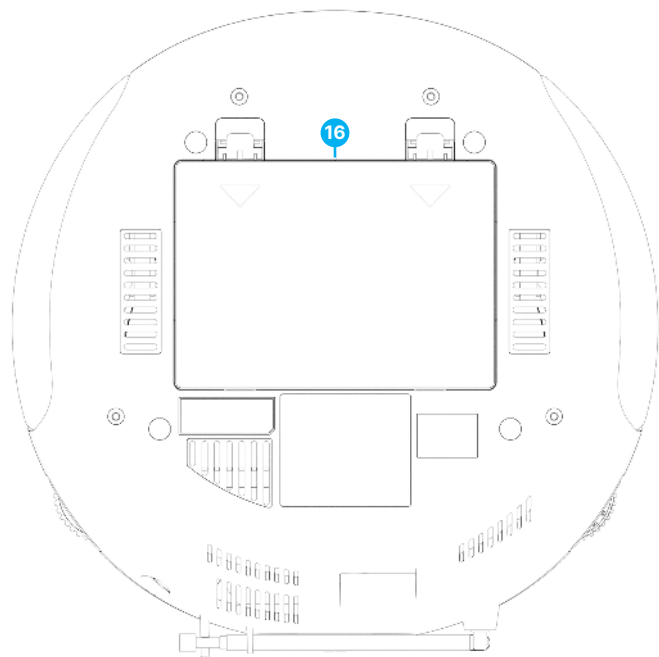

16. Battery Compartment

## Setting Up Oatcastle 250

### Connecting and powering on the unit

#### AC Power (Mains Power)

Using the power cord provided, plug one end into the back of the unit **(Ref.5)** and plug the other end into a mains socket.

Using the 'Switch' button **(Ref.3)** on the back of the unit, change the CD250 Mode to CD/BT or FM to power on the unit. To switch the unit off, set the 'Switch' button **(Ref.3)** into the mid-position indicated as 'OFF'.

#### DC Power (Battery Power)

Using batteries, the Oakcastle CD250 can be used as a portable device. Before inserting the batteries (not included), please ensure that the unit is switched off and unplugged from the mains power supply. Open the battery compartment **(Ref.2)** and check the polarities of '+' and '-', making sure you will correctly position the batteries as indicated. Insert 6 X 1.5V batteries size C (not included). Close the battery compartment and turn on the unit using the 'Switch' button **(Ref.3)**.

#### Batteries precautions! ⚠

If the radio is not used for an extended time period, remove the batteries to prevent damage due to possible battery leakage.

Do not try to recharge batteries as they can overheat and rupture.

Follow all battery manufacturer instructions.

## Basic Operation

### Power ON and MODES change

The Oakcastle CD250 operates using the power cable or batteries. Use the 'Switch' button at the back of the unit (**Ref.3**) to switch on the unit either in FM or in CD/BT mode.

To change to Bluetooth mode, while in CD/BT mode, press 'Stop/ Bluetooth' button (**Ref.10**) for 2 seconds. The display screen will show 'BT' indicating that the unit is in Bluetooth mode.

### Playback control

Use Play/ Pause, Stop, Next/ Forward, Back/Previous, to control the playback of tracks in CD/BT Mode.

**Note: While in Bluetooth mode, the 'Stop/Bluetooth' button can only be used to change the mode in between Bluetooth mode and CD mode.**

### Volume Control

Use the volume rotary button (**Ref.7**) to adjust the volume level in any mode.

**Note: While playing audio via CD250 from a phone or tablet, ensure the volume level on your device is also adjusted as this will influence the playback volume.**

### Tuning Control

While in FM Mode, use the tuning rotary button to fine tune a radio station while playing.



## CD Mode

### Playing CDs

Using the 'Switch' button at the back of the unit (**Ref.3**), change the mode into CD Mode. The display screen will show 'CD' indicating that the unit is set now in CD Mode.

Lift up the CD compartment lid gently (**Ref.2**) to insert a disc.

Position the CD with the label oriented to the outer side, then insert the disc into the CD compartment (**Ref.1**) and close the lid. The Oakcastle CD250 will read the inserted CD within seconds and automatically start playing the first audio track.

**Note: Supported disc formats are CD/CD, MP3/CD-R/CD-RW.**

### Controls and functions in CD Mode

- Press the 'Play/Pause' (**Ref.13**) button to pause. Press once again to continue playing.
- Press the 'Stop/Bluetooth' (**Ref.10**) button once to stop playing the CD. The display will indicate 'CD' Mode and the total number of tracks. Lift the CD compartment lid to remove the CD or replace. Alternatively, press 'Play/Pause' (**Ref.13**) to start playing.
- Press the 'Next/Forward' (**Ref.15**) button to skip and start playing the next track. Press the 'Back/Previous' (**Ref.14**) button to skip and play the previous track.
- The 'Repeat' button (**Ref.9**) can only be used in CD mode while playing a CD to repeat a single song, the entire CD, or set repeat OFF.
- Repeat one song: Press the 'Repeat' button once to repeat the song currently playing. The CD250 display will show flash 'Repeat' indicating that the feature is activated.
- Repeat the entire CD: Press once again the 'Repeat' button to repeat the entire CD currently playing. The CD250 will show 'Repeat' on the display screen, indicating that the CD is now set to repeat the entire CD.
- Cancel Repeat: Press to cancel repeat function already set. The 'Repeat' message will no longer appear on the screen. Alternatively, press and release the 'Repeat' button to cycle through the available options of Repeat, Repeat All or Repeat Off.
- While in CD Mode, press and hold down the 'Stop/Bluetooth' button for 2 seconds to change the mode in Bluetooth.

## Bluetooth Mode

The Oakcastle CD250 can be paired via Bluetooth with a device such as a phone, a tablet or a similar device to play audio from via the speakers.

While in 'CD' Mode, press and hold down the 'Stop/Bluetooth' (**Ref.9**) button for 2 seconds to change into Bluetooth Mode. The display will flash 'BT' indicating that the Oakcastle CD250 is now in Bluetooth mode. The LED light indicator will flash a red light to indicate that the unit is searching for a device.

Ensure the device you are about to connect the CD250 with has its Bluetooth connectivity switched on. If this is the first time your device is being paired with the Oakcastle CD250, search for available devices on your list and select the 'Oakcastle CD250' to pair with. Once successfully connected, the CD250 will sound a short beep. You can now start playing audio from your device via the Oakcastle CD250 speakers.

### Controls and functions in Bluetooth Mode

- While in Bluetooth Mode, some of the CD250 buttons can be used such as:
- The 'Next/Forward' (**Ref.15**) button - Press to skip and play the next track.
- The 'Back/Previous' (**Ref.14**) button - Press to skip and play the previous track.
- The 'Play/Pause' (**Ref.13**) button - Press this button to pause or play audio.
- The 'Volume' (**Ref.7**) button - Adjust the volume level.

**Note:** *The volume level is also influenced by the one set on your device. Ensure this is set as per your preferences.*

Press and hold down the 'Stop/Bluetooth' (**Ref.9**) button for 2-3 seconds, to switch back to CD Mode.

**Note:** *The Oakcastle CD250 Bluetooth mode is not compatible with earbuds.*

## FM Radio Mode

Choose somewhere to keep the Oakcastle CD250 where you have the best possible FM radio signal. Ensure the radio antenna is fully extended before using the unit in FM Mode. Slide the 'Switch' button **(Ref.3)** to the left hand-side at the back of the unit to change to 'FM' Mode.

### Controls and functions in FM Mode

#### Auto-search and store

- Press and hold down for 2-3 seconds the 'Play/Pause' button **(Ref.13)** to initiate an automatic scan.
- The Oakcastle CD250 will then search for all available FM radio stations available at your location and automatically store 30 radio stations on its memory from P01 to P30.
- Once the full scan has been completed and radio stations stored, the Oakcastle CD250 will start playing with the first one found and saved on P01 memory slot.
- Use the 'Next/ Forward' **(Ref.15)** or 'Back/Previous' **(Ref.14)** buttons to navigate through the stored radio stations found.

#### Manual search and store

- For manual scan use the 'Tuning' rotary button **(Ref.17)** to fine tune a radio station. Rotate to the right to tune up the frequency band or rotate to the left to tune down the frequency band.
- To manually save the radio station found with good signal, while the radio station is playing, press the 'Program' button once **(Ref.8)**. On the radio display you will then flash 'P0x' ('x' being a number in between 1-30). Using the 'Next/Forward' **(Ref.15)** or 'Back' /Previous' buttons **(Ref.14)**, search for the position number between P01 and P30 where you would like to have this saved. Once found, to store your desired radio station, press once again the 'Program' button **(Ref.8)** to save on the chosen memory slot. The 'P0x' will no longer flash, indicating that the radio station has been saved.

To recall and play a saved radio station, use the 'Next/Forward' button **(Ref.15)** or 'Back/Previous' button **(Ref.14)** to navigate through the stored radio stations. The display screen will show the stored station's corresponding number such as e.g., 'P01'. After one second, the saved radio station on this memory slot will start to play.

**Note: When manually saving a radio station to a memory slot, any existing saved station will be overwritten.**

## Headphones

The Oakcastle CD250 works with wired headphones. Connect wired headphones (not included) to the headphone jack port (3.5 mm) of the Oakcastle CD250 (**Ref.6**) to listen to audio through headphones.

Ensure the volume is turned down before you use the headphones to avoid hearing damage. You will now hear audio output through the headphones.

Observation	Potential Cause/Solution
<b>No power/function</b>	<p>Check that the power is switched on at the wall.</p> <p>Check if the power cable is properly connected to the unit.</p> <p>If you have no power when using batteries, remove all from the battery compartment, and plug the unit into the mains.</p>
<b>No sound</b>	<p>Check if the unit MODE is correctly selected.</p> <p>If you have no sound on Bluetooth Mode while pairing the Oakcastle CD250 with your device, check and increase the volume level on both.</p>
<b>Bluetooth not connecting</b>	<p>Ensure that the Oakcastle CD250 is set in Bluetooth mode and make sure you also switch on Bluetooth on your device.</p> <p>Check if the Oakcastle CD250 is paired with other devices. Remove from other devices and try pairing again.</p>
<b>CD player not working</b>	<p>Ensure you are playing a CD in supported formats.</p> <p>Remove the CD and clean gently with a dry cloth and try again.</p> <p>Replace the CD with a different one.</p>

## Support

If you require further assistance with your Oakcastle product, please contact our support team on the Oakcastle website: [www.oakcastle.co.uk](http://www.oakcastle.co.uk)

## Specification

<b>Power Supply</b>	AC power input: 230V, 50/60Hz DC power input 6 x1.5V batteries size C
<b>Mode</b>	FM: 87.5MHz - 108 MHz CD Bluetooth
<b>Power Consumption</b>	13W
<b>Dimensions</b>	235.4mm x 236.3mm x 113.7mm
<b>Bluetooth Version</b>	5.0, supports A2DP profile
<b>Bluetooth Range</b>	Up to 10 metres
<b>FM Frequency Range</b>	40Hz - 20KHz

## Warranty

All products come with a standard 12 month warranty. All items must be registered on [www.oakcastle.co.uk](http://www.oakcastle.co.uk) for the warranty to be valid. Once on the web page, use the menu to find 'Register Your Product'. You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge.

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions. Instructions are also available for download at [www.oakcastle.co.uk](http://www.oakcastle.co.uk).
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not clean the apparatus near or with water.
6. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus that produce heat.
9. Protect the power from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
10. Only use accessories specified by the manufacturer.
11. Unplug this apparatus during light storms or when unused for long periods of time.
12. Refer all servicing to qualified service personnel.
13. No naked flame sources, such as a lit candle should be placed on the apparatus.
14. Dispose of used electrical products and batteries safely according to your local authority and regulations.

## ADDITIONAL WARNINGS

The apparatus shall not be exposed to dripping, splashing or objects filled with water.

The main plug is used to disconnect the device. In order to disconnect the apparatus from the main mains completely, the mains plug should be disconnected from the main socket outlet completely.

Battery shall not be exposed to excessive heat.

## RECYCLING ELECTRICAL PRODUCTS

You should now recycle your waste electrical goods and in doing so help the environment.



This symbol means an electrical product should not be disposed of with normal household waste. Please ensure it is taken to a suitable facility for disposal when finished.

**IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference.**



Risk of electric shock. Do not open.



Read all instructions carefully before use and keep for future reference.



When servicing, use only identical replacement parts.



### ATTENTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



### CAUTION

RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR



**IMPORTANT:** Please read all instructions carefully before use and keep for future reference







OAKCASTLE

**CD250**

---

BENUTZERHANDBUCH

Was ist in der Box?.....	3
Steuerelemente und Funktionen.....	4
Anleitung Leitfaden.....	7
Einrichtung von Oatcastle 250.....	7
Grundlegende Bedienung.....	8
CD-Modus.....	9
Bluetooth-Modus.....	10
FM-Radio-Modus.....	11
Kopfhörer.....	12
Fehlersuche.....	13
Spezifikation.....	14
Garantie.....	14
Informationen zur Sicherheit.....	15

**3** Jahres-  
Garantie


Registrieren Sie Ihr Produkt online für eine KOSTEN-  
LOSE 3-jährige Garantieverlängerung unter:  
[www.oakcastle.co.uk](http://www.oakcastle.co.uk)

## Was ist in der Box?

- A. Oakcastle CD250
- B. Netzadapter
- C. Benutzerhandbuch




## Ansicht von oben

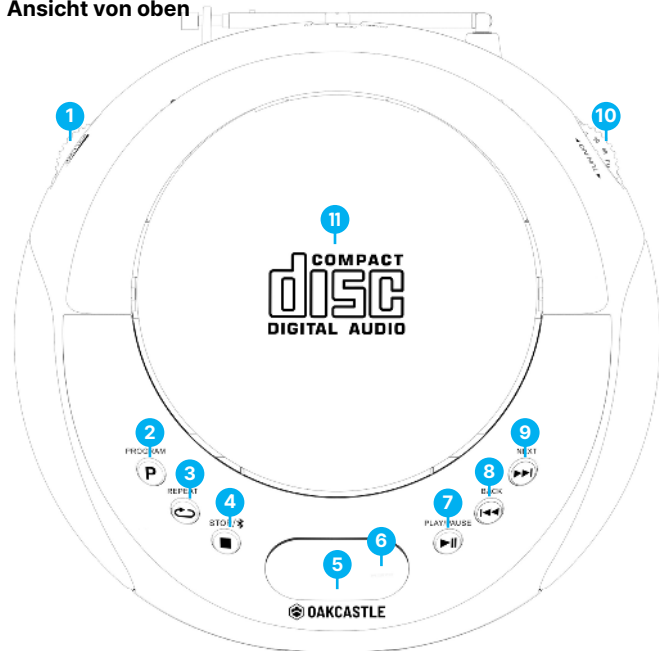


- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Volumen Rotary        | 7. Wiedergabe/Pause     |
| 2. Programm              | 8. Zurück/Vorheriges    |
| 3. Wiederholen Sie       | 9. Weiter/Vorwärts      |
| 4. Stopp/Bluetooth       | 10. Drehbare Abstimmung |
| 5. Bildschirm            | 11. CD-Fach             |
| 6. LED-Leuchte Indikator |                         |

## Rückansicht

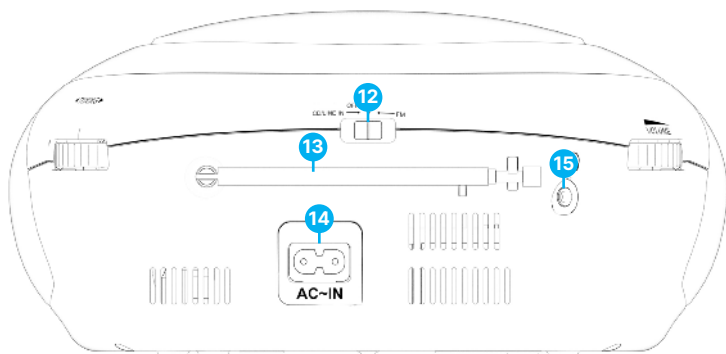

12. Schalter: OFF, CD/BT, FM
13. Radio Antenne
14. AC-Netzkabelanschluss
15. Anschluss für Kopfhörerbuchse

## Ansicht von unten

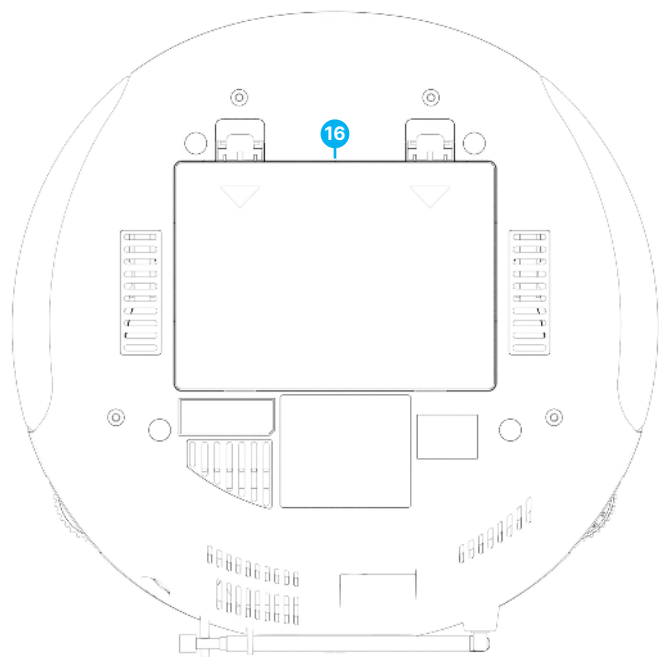

16. Batteriefach

## Einrichten des Oatcastle 250

### Anschließen und Einschalten des Geräts

#### AC-Stromversorgung (Netzstrom)

Stecken Sie ein Ende des mitgelieferten Netzkabels in die Rückseite des Geräts (**Ref.5**) und das andere Ende in eine Steckdose.

Schalten Sie das CD250 mit der 'Switch'-Taste (**Ref.3**) auf der Rückseite des Geräts auf CD/BT oder FM um, um das Gerät einzuschalten. Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie den 'Switch'-Knopf (**Ref.3**) in die mittlere Position, die als 'OFF' gekennzeichnet ist.

#### Gleichstromversorgung (Batteriebetrieb)

Mit Batterien kann das Oakcastle CD250 als tragbares Gerät verwendet werden. Bevor Sie die Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) einlegen, vergewissern Sie sich bitte, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Öffnen Sie das Batteriefach (**Ref.2**) und überprüfen Sie die Polarität von '+' und '-', um sicherzustellen, dass Sie die Batterien wie angegeben einlegen. Legen Sie 6 x 1,5-V-Batterien der Größe C ein (nicht im Lieferumfang enthalten). Schließen Sie das Batteriefach und schalten Sie das Gerät mit der Taste 'Switch' (**Ref.3**) ein.

#### Vorsichtsmaßnahmen für die Batterien! ⚠

Wenn das Funkgerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterien heraus, um Schäden durch ein mögliches Auslaufen der Batterien zu vermeiden.

Versuchen Sie nicht, die Batterien aufzuladen, da sie überhitzen und zerbrechen können.

Befolgen Sie alle Anweisungen des Batterieherstellers.

## Grundlegende Bedienung

### Einschalten und MODUS-Wechsel

Das Oakcastle CD250 wird über das Netzkabel oder mit Batterien betrieben. Schalten Sie das Gerät mit der Taste 'Switch' auf der Rückseite des Geräts (**Ref.3**) entweder im FM- oder im CD/BT-Modus ein.

Um in den Bluetooth-Modus zu wechseln, drücken Sie im CD/BT-Modus die Taste 'Stop/Bluetooth' (**Ref.10**) für 2 Sekunden. Auf dem Display wird 'BT' angezeigt, was bedeutet, dass sich das Gerät im Bluetooth-Modus befindet.

### Wiedergabesteuerung

Verwenden Sie Play/Pause, Stop, Next/Vor, Back/Previous, um die Wiedergabe von Titeln im CD/BT-Modus zu steuern.

**Hinweis:** Im Bluetooth-Modus kann die Taste 'Stop/Bluetooth' nur verwendet werden, um den Modus zwischen Bluetooth- und CD-Modus zu wechseln.

### Lautstärkeregelung

Verwenden Sie den Lautstärkedrehknopf (**Ref.7**), um die Lautstärke in jedem Modus einzustellen.

**Hinweis:** Stellen Sie bei der Audiowiedergabe über das CD250 von einem Telefon oder Tablet sicher, dass die Lautstärke auf Ihrem Gerät ebenfalls eingestellt ist, da dies die Wiedergabelautstärke beeinflusst.

### Abstimmregler

Verwenden Sie im FM-Modus den Abstimmknopf, um einen Radiosender während der Wiedergabe fein abzustimmen.



## CD-Modus

### Abspielen von CDs

Schalten Sie mit der 'Switch'-Taste auf der Rückseite des Geräts (**Ref.3**) in den CD-Modus. Auf dem Display wird 'CD' angezeigt, was bedeutet, dass das Gerät jetzt auf CD-Betrieb eingestellt ist.

Heben Sie den Deckel des CD-Fachs vorsichtig an (**Ref.2**), um eine CD einzulegen.

Legen Sie die CD so ein, dass das Etikett nach außen zeigt, legen Sie die CD in das CD-Fach ein (**Ref.1**) und schließen Sie den Deckel. Das Oakcastle CD250 liest die eingelegte CD innerhalb weniger Sekunden und beginnt automatisch mit der Wiedergabe des ersten Titels.

**Hinweis:** *Unterstützt werden die Disc-Formate CD/CD, MP3/CD-R/CD-RW.*

### Bedienelemente und Funktionen im CD-Modus

- Drücken Sie die Taste 'Play/Pause' (**Ref.13**), um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- Drücken Sie die Taste 'Stop/Bluetooth' (**Ref.10**) einmal, um die Wiedergabe der CD zu beenden. Auf dem Display werden der Modus 'CD' und die Gesamtzahl der Titel angezeigt. Heben Sie den Deckel des CD-Fachs an, um die CD zu entnehmen oder auszutauschen. Drücken Sie alternativ die Taste 'Play/Pause' (**Ref.13**), um die Wiedergabe zu starten.
- Drücken Sie die Taste 'Next/Forward' (**Ref.15**), um den nächsten Titel zu überspringen und mit der Wiedergabe zu beginnen. Drücken Sie die Taste 'Back/Previous' (**Ref.14**), um zum vorherigen Titel zu springen und diesen abzuspielen.
- Die Taste 'Repeat' (**Ref.9**) kann nur im CD-Modus während der Wiedergabe einer CD verwendet werden, um einen einzelnen Titel oder die gesamte CD zu wiederholen oder die Wiederholung auszuschalten.
- Wiederholen Sie einen Titel: Drücken Sie die 'Repeat'-Taste einmal, um den gerade abgespielten Titel zu wiederholen. Auf dem Display des CD250 blinkt 'Repeat' und zeigt damit an, dass die Funktion aktiviert ist.
- Wiederholen Sie die gesamte CD: Drücken Sie die 'Repeat'-Taste erneut, um die gesamte CD, die gerade abgespielt wird, zu wiederholen. Das CD250 zeigt 'Repeat' auf dem Display an, was bedeutet, dass die gesamte CD wiederholt werden kann.
- Repeat abbrechen: Drücken Sie diese Taste, um die bereits eingestellte Wiederholungsfunktion abzubrechen. Das Display ist nun leer.
- Halten Sie im CD-Modus die Taste 'Stop/Bluetooth' 2 Sekunden lang gedrückt, um den Bluetooth-Modus zu ändern.

## Bluetooth-Modus

Das Oakcastle CD250 kann über Bluetooth mit einem Gerät wie einem Telefon, einem Tablet oder einem ähnlichen Gerät gekoppelt werden, um Audiosignale über die Lautsprecher wiederzugeben.

Halten Sie im 'CD'-Modus die Taste 'Stop/Bluetooth' (**Ref.9**) 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Auf dem Display blinkt 'BT' und zeigt damit an, dass sich das Oakcastle CD250 jetzt im Bluetooth-Modus befindet. Die LED-Leuchtanzeige blinkt rot, um anzuzeigen, dass das Gerät nach einem Gerät sucht.

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät, mit dem Sie das CD250 verbinden wollen, über eine eingeschaltete Bluetooth-Verbindung verfügt. Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal mit dem Oakcastle CD250 koppeln, suchen Sie in Ihrer Liste nach verfügbaren Geräten und wählen Sie das Oakcastle CD250 zum Koppeln aus. Nach erfolgreicher Verbindung gibt das CD250 einen kurzen Signalton aus. Sie können nun mit der Audiowiedergabe von Ihrem Gerät über die Oakcastle CD250 Lautsprecher beginnen.

### Bedienelemente und Funktionen im Bluetooth-Modus

- Im Bluetooth-Modus können einige der Tasten des CD250 verwendet werden, z. B:
- Die Taste 'Weiter/Vorwärts' (**Ref.15**) - Drücken Sie diese Taste, um den nächsten Titel zu überspringen und abzuspielen.
- Die Taste 'Weiter/Vorwärts' (**Ref.15**) - Drücken Sie diese Taste, um den nächsten Titel zu überspringen und abzuspielen.
- Taste 'Play/Pause' (**Ref.13**) - Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu unterbrechen oder zu starten.
- Die Taste 'Lautstärke' (**Ref.7**) - Zum Einstellen der Lautstärke.

**Hinweis:** Die Lautstärke wird auch von der auf Ihrem Gerät eingestellten Lautstärke beeinflusst. Vergewissern Sie sich, dass diese nach Ihren Wünschen eingestellt ist.

Halten Sie die Taste 'Stop/Bluetooth' (**Ref.9**) 2-3 Sekunden lang gedrückt, um wieder in den CD-Modus zu wechseln.

**Hinweis:** Der Bluetooth-Modus des Oakcastle CD250 ist nicht mit Kopfhörern kompatibel.

## FM-Radio-Modus

Wählen Sie einen Standort für das Oakcastle CD250, an dem Sie das bestmögliche UKW-Radiosignal empfangen. Stellen Sie sicher, dass die Radioantenne vollständig ausgefahren ist, bevor Sie das Gerät im FM-Modus verwenden. Schieben Sie den 'Switch'-Knopf (**Ref.3**) auf der Rückseite des Geräts nach links, um in den 'FM'-Modus zu wechseln.

### Bedienelemente und Funktionen im FM-Modus

#### Automatischer Suchlauf und Speicherung

- Halten Sie die 'Play/Pause'-Taste (**Ref.13**) 2-3 Sekunden lang gedrückt, um einen automatischen Suchlauf zu starten.
- Das Oakcastle CD250 sucht dann nach allen an Ihrem Standort verfügbaren FM-Radiosendern und speichert automatisch 30 Radiosender von P01 bis P30.
- Sobald der Suchlauf abgeschlossen und die Sender gespeichert sind, beginnt das Oakcastle CD250 mit der Wiedergabe des ersten gefundenen und auf dem Speicherplatz P01 gespeicherten Senders.
- Verwenden Sie die Tasten 'Weiter/Vor' (**Ref.15**) oder 'Zurück/Vorher' (**Ref.14**), um durch die gefundenen gespeicherten Radiosender zu navigieren.

#### Manuelle Suche und Speicherung

- Für den manuellen Suchlauf verwenden Sie den Drehknopf 'Tuning' (**Ref.17**) zur Feinabstimmung eines Radiosenders. Drehen Sie nach rechts, um das Frequenzband nach oben abzustimmen, oder drehen Sie nach links, um das Frequenzband nach unten abzustimmen.
- Um den gefundenen Radiosender mit gutem Signal manuell zu speichern, drücken Sie während der Wiedergabe des Radiosenders einmal die Taste 'Program' (**Ref.8**). Auf dem Display des Radios blinkt dann 'P0x' ('x' ist eine Zahl zwischen 1-30). Suchen Sie mit den Tasten 'Weiter/Vorwärts' (**Ref.15**) oder 'Zurück/Vorher' (**Ref.14**) die Position zwischen P01 und P30, an der Sie das Programm speichern möchten. Wenn Sie den gewünschten Radiosender gefunden haben, drücken Sie erneut die Taste 'Program' (**Ref.8**), um ihn auf dem gewählten Speicherplatz zu speichern. Die Anzeige 'P0x' blinkt nicht mehr und zeigt damit an, dass der Radiosender gespeichert wurde.

Um einen gespeicherten Radiosender aufzurufen und abzuspielen, können Sie mit der Taste 'Next/Forward' (**Ref.15**) oder 'Back/Previous' (**Ref.14**) durch die gespeicherten Radiosender navigieren. Auf dem Display wird die entsprechende Nummer des gespeicherten Senders angezeigt, z. B. 'P01'. Nach einer Sekunde beginnt die Wiedergabe des gespeicherten Radiosenders auf diesem Speicherplatz.

**Hinweis: Wenn Sie im Begriff sind, einen neuen Radiosender manuell auf einem Speicherplatz mit einem bestehenden Radiosender zu speichern, wird dieser überschrieben.**

## Kopfhörer

Das Oakcastle CD250 funktioniert mit kabelgebundenen Kopfhörern. Schließen Sie kabelgebundene Kopfhörer (nicht im Lieferumfang enthalten) an die Kopfhörerbuchse (3,5 mm) des Oakcastle CD250 (**Ref.6**) an, um den Ton über Kopfhörer zu hören.

Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke heruntergedreht ist, bevor Sie den Kopfhörer verwenden, um Hörschäden zu vermeiden. Sie hören nun die Audioausgabe über den Kopfhörer.

Beobachtung	Mögliche Ursache/Lösung
<b>Keine Leistung/Funktion</b>	<p>Prüfen Sie, ob das Gerät an der Steckdose eingeschaltet ist.</p> <p>Prüfen Sie, ob das Netzkabel richtig an das Gerät angeschlossen ist.</p> <p>Wenn Sie bei Verwendung von Batterien keinen Strom haben, nehmen Sie alle Batterien aus dem Batteriefach und schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.</p>
<b>Kein Ton</b>	<p>Prüfen Sie, ob der Gerätemodus richtig eingestellt ist.</p> <p>Wenn Sie im Bluetooth-Modus keinen Ton hören, während Sie das Oakcastle CD250 mit Ihrem Gerät koppeln, prüfen Sie und erhöhen Sie die Lautstärke an beiden.</p>
<b>Bluetooth verbindet sich nicht</b>	<p>Vergewissern Sie sich, dass das Oakcastle CD250 auf den Bluetooth-Modus eingestellt ist, und stellen Sie sicher, dass Sie Bluetooth auch auf Ihrem Gerät einschalten.</p> <p>Prüfen Sie, ob das Oakcastle CD250 mit anderen Geräten gekoppelt ist. Trennen Sie es von anderen Geräten und versuchen Sie es erneut zu koppeln.</p>
<b>CD-Player funktioniert nicht</b>	<p>Stellen Sie sicher, dass Sie eine CD in einem unterstützten Format abspielen.</p> <p>Nehmen Sie die CD heraus, reinigen Sie sie vorsichtig mit einem trockenen Tuch und versuchen Sie es erneut.</p> <p>Tauschen Sie die CD gegen eine andere aus.</p>

## Unterstützung

Wenn Sie weitere Unterstützung zu Ihrem Oakcastle-Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team auf der Oakcastle-Website:

[www.oakcastle.co.uk](http://www.oakcastle.co.uk)

## Spezifikation

<b>Stromversorgung</b>	AC power input: 230V, 50/60Hz DC power input 6 x1.5V batteries size C
<b>Modus</b>	FM: 87.5MHz - 108 MHz CD Bluetooth
<b>Stromverbrauch</b>	13W
<b>Abmessungen</b>	235.4mm x 236.3mm x 113.7mm
<b>Bluetooth-Version</b>	5.0, supports A2DP profile
<b>Bluetooth Reichweite</b>	Up to 10 metres
<b>FM Frequenzbereich</b>	40Hz - 20KHz

## Garantie

Für alle Produkte gilt eine Standardgarantie von 12 Monaten. Alle Artikel müssen auf [www.oakcastle.co.uk](http://www.oakcastle.co.uk) registriert werden, damit die Garantie gültig ist. Auf der Webseite finden Sie im Menü den Punkt 'Registrieren Sie Ihr Produkt'. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Garantie kostenlos um weitere 24 Monate zu verlängern.

1. Lesen Sie diese Anweisungen.
2. Bewahren Sie diese Anleitung auf. Die Anleitung steht auch unter [www.oakcastle.co.uk](http://www.oakcastle.co.uk) zum Download bereit.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Reinigen Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder mit Wasser.
6. Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert werden. Installieren Sie es gemäß den Anweisungen des Herstellers.
7. Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert werden. Installieren Sie es gemäß den Anweisungen des Herstellers.
8. Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten installieren die Wärme erzeugen.
9. Schützen Sie den Strom vor dem Betreten oder Einklemmen, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der er aus dem Gerät austritt.
10. Verwenden Sie nur das vom Hersteller angegebene Zubehör.
11. Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter oder wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen.
12. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal.
13. Es dürfen keine offenen Flammen, wie z. B. eine brennende Kerze, auf das Gerät gestellt werden.
14. Entsorgen Sie verbrauchte Elektrogeräte und Batterien sicher und entsprechend den örtlichen Behörden und Vorschriften.

## ZUSÄTZLICHE WARNHINWEISE

Das Gerät darf weder Tropfen noch Spritzern ausgesetzt werden. oder mit Wasser gefüllte Gegenstände. Der Hauptstecker wird zum Trennen des Geräts verwendet.

Um das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, muss der Netzstecker vollständig aus der Steckdose gezogen werden. Die Batterie darf nicht übermäßiger Hitze ausgesetzt werden.

## RECYCLING VON ELEKTROPRODUKTEN

Recyceln Sie jetzt Ihre Elektroaltgeräte und helfen Sie so der Umwelt.



Dieses Symbol bedeutet, dass ein elektrisches Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte stellen Sie sicher, dass es zu einer geeigneten Einrichtung gebracht wird für

**WICHTIG:** Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Gefahr eines Stromschlags. Nicht öffnen.



Lesen Sie alle Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Verwenden Sie im Servicefall nur identische Ersatzteile.



**VORSICHT**

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN



**ACHTUNG**

RISK D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR



**WICHTIG:** Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor der Verwendung durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenzen auf.







OAKCASTLE

# CD250

---

MANUEL DE  
L'UTILISATEUR


Que contient la boîte ?.....	3
Contrôles et Fonctions.....	4
Guide d'instructions.....	7
Mise en place de l'Oatcastle 250.....	7
Fonctionnement de base.....	8
Mode CD.....	9
Mode Bluetooth.....	10
Mode radio FM.....	11
Casques d'écoute.....	12
Dépannage.....	13
Spécifications.....	14
Garantie.....	14
Informations sur la sécurité.....	15

**3 Ans**


Enregistrez votre produit en ligne pour bénéficier d'une extension de garantie GRATUITE de 3 ans sur: [www.oakcastle.co.uk](http://www.oakcastle.co.uk)

## Que contient la boîte ?

- A. Oakcastle CD250
- B. Adaptateur de courant
- C. Manuel de l'utilisateur

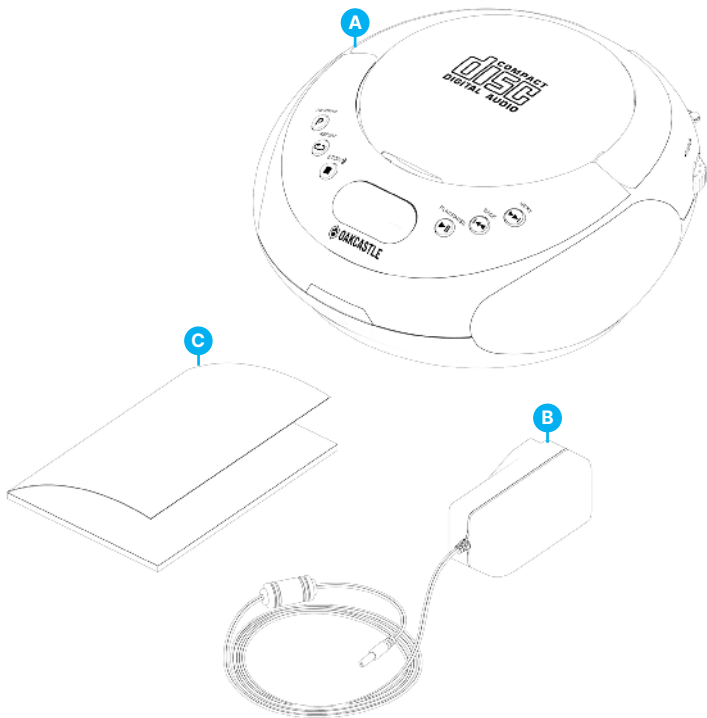


## Vue du dessus

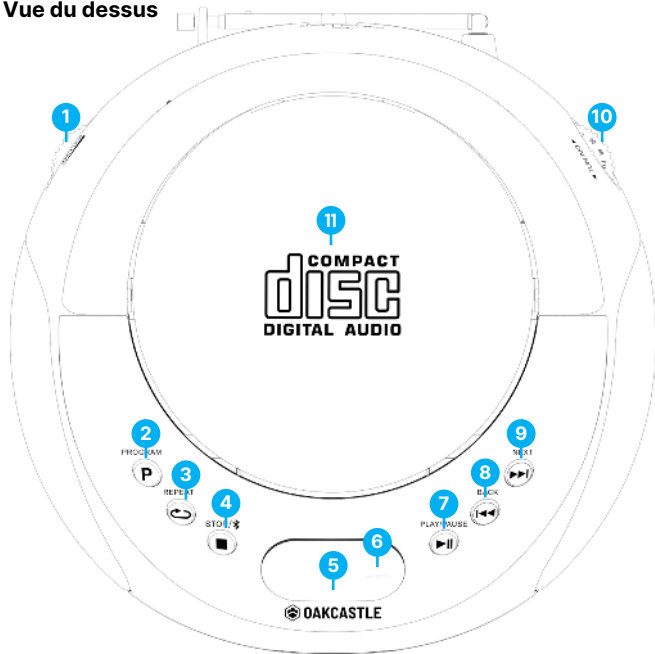


- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Volume rotative         | 7. Lecture/Pause     |
| 2. Programme               | 8. Retour/précédent  |
| 3. Répéter                 | 9. Suivant/Suivant   |
| 4. Stop/Bluetooth          | 10. Rotatif d'accord |
| 5. Écran d'affichage       | 11. Compartiment CD  |
| 6. Indicateur lumineux LED |                      |

## Vue arrière

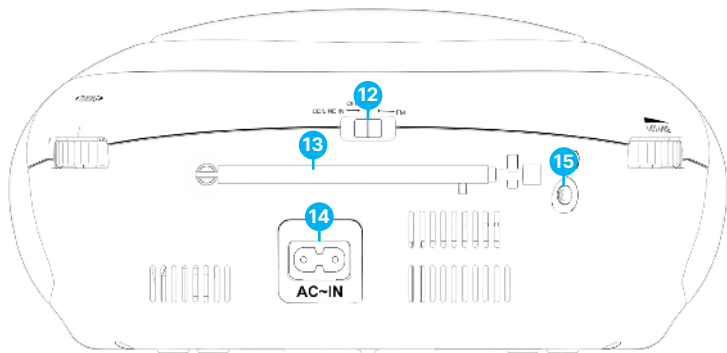

- 12. Interrupteur : OFF, CD/BT, FM
- 13. Antenne radio
- 14. Port du câble d'alimentation en courant alternatif
- 15. Prise pour casque d'écoute

## Vue de dessous

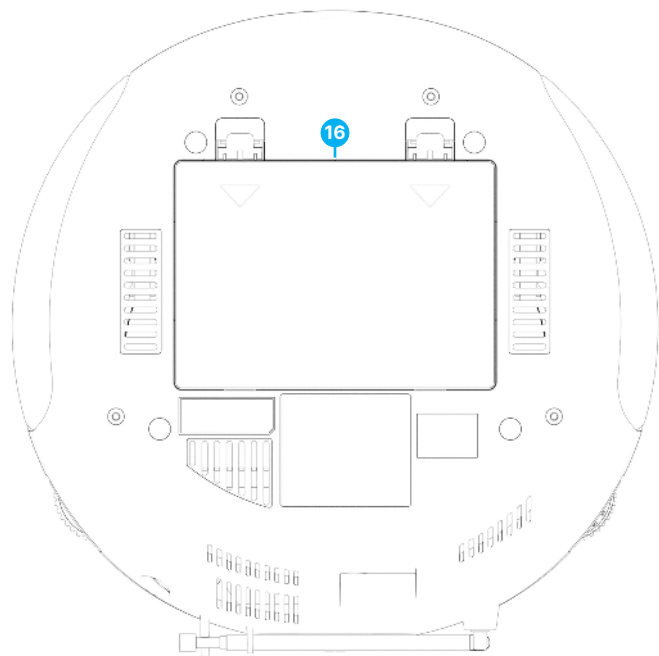

16. Compartiment à piles

## Configuration de l'Oatcastle 250

### Connexion et mise sous tension de l'appareil

#### Alimentation en courant alternatif (alimentation secteur)

A l'aide du cordon d'alimentation fourni, branchez une extrémité à l'arrière de l'appareil **(Ref.5)** et l'autre extrémité à une prise secteur.

A l'aide du bouton 'Switch' **(Ref.3)** situé à l'arrière de l'appareil, réglez le mode CD250 sur CD/BT ou FM pour mettre l'appareil sous tension. Pour éteindre l'appareil, placez le bouton 'Switch' **(Ref.3)** dans la position médiane indiquée par 'OFF'.

#### Alimentation CC (alimentation par piles)

En utilisant des piles, le CD250 d'Oakcastle peut être utilisé comme appareil portable. Avant d'insérer les piles (non incluses), assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de l'alimentation secteur. Ouvrez le compartiment à piles **(Ref.2)** et vérifiez les polarités '+' et '-', en vous assurant que vous positionnez correctement les piles comme indiqué. Insérez 6 piles 1,5V de taille C (non incluses). Fermez le compartiment à piles et allumez l'appareil à l'aide du bouton 'Switch' **(Ref.3)**.

#### Précautions concernant les piles ! ⚠

Si la radio n'est pas utilisée pendant une période prolongée, retirez les piles afin d'éviter tout dommage dû à une fuite éventuelle des piles.

N'essayez pas de recharger les piles car elles peuvent surchauffer et se rompre.

Suivez toutes les instructions du fabricant des piles.

## Fonctionnement de base

### Mise sous tension et changement de mode

L'Oakcastle CD250 fonctionne à l'aide d'un câble d'alimentation ou de piles. Utilisez le bouton 'Switch' à l'arrière de l'appareil (**Ref.3**) pour allumer l'appareil en mode FM ou CD/BT.

Pour passer au mode Bluetooth, en mode CD/BT, appuyez sur le bouton 'Stop/Bluetooth' (**Ref.10**) pendant 2 secondes. L'écran affiche 'BT' pour indiquer que l'appareil est en mode Bluetooth.

### Contrôle de la lecture

Utilisez les touches Play/Pause, Stop, Next/Forward, Back/Previous, pour contrôler la lecture des pistes en mode CD/BT.

**Remarque :** *En mode Bluetooth, le bouton 'Stop/Bluetooth' ne peut être utilisé que pour passer du mode Bluetooth au mode CD.*

### Contrôle du volume

Utilisez le bouton rotatif de volume (**Ref.7**) pour régler le niveau de volume dans n'importe quel mode.

**Remarque :** *lors de la lecture audio via le CD250 à partir d'un téléphone ou d'une tablette, assurez-vous que le niveau de volume de votre appareil est également réglé, car cela influencera le volume de lecture.*

### Commande de syntonisation

En mode FM, utilisez le bouton rotatif de syntonisation pour régler avec précision une station de radio pendant la lecture.



## Mode CD

### Lecture de CD

A l'aide du bouton 'Switch' situé à l'arrière de l'appareil **(Ref.3)**, passez en mode CD. L'écran d'affichage indique 'CD', ce qui signifie que l'appareil est réglé en mode CD.

Soulevez doucement le couvercle du compartiment CD **(Ref.2)** pour insérer un disque.

Positionnez le CD avec l'étiquette orientée vers le côté extérieur, puis insérez le disque dans le compartiment CD **(Ref.1)** et fermez le couvercle. L'Oakcastle CD250 lira le CD inséré en quelques secondes et commencera automatiquement la lecture de la première piste audio.

**Remarque : les formats de disque pris en charge sont CD/CD, MP3/CD-R/CD-RW.**

### Commandes et fonctions en mode CD

- Appuyez sur la touche 'Play/Pause' **(Ref.13)** pour faire une pause. Appuyez une nouvelle fois pour poursuivre la lecture.
- Appuyez une fois sur le bouton 'Stop/Bluetooth' **(Ref.10)** pour arrêter la lecture du CD. L'écran indique le mode 'CD' et le nombre total de pistes. Soulevez le couvercle du compartiment CD pour retirer le CD ou le remplacer. Vous pouvez également appuyer sur 'Play/Pause' **(Ref.13)** pour commencer la lecture.
- Appuyez sur la touche 'Next/Forward' **(Ref.15)** pour sauter et commencer la lecture de la piste suivante. Appuyez sur la touche 'Retour/Précédent' **(Ref.14)** pour passer à la piste précédente et la lire.
- La touche 'Répétition' **(Ref.9)** ne peut être utilisée qu'en mode CD lors de la lecture d'un CD pour répéter un seul morceau, l'ensemble du CD, ou désactiver la répétition.
- Répéter une chanson : Appuyez une fois sur la touche 'Repeat' pour répéter le morceau en cours de lecture. L'écran du CD250 affiche 'Repeat' en clignotant, indiquant que la fonction est activée.
- Répéter tout le CD : Appuyez une nouvelle fois sur la touche 'Repeat' pour répéter l'intégralité du CD en cours de lecture. Le CD250 affichera 'Repeat' sur l'écran d'affichage, indiquant que le CD est maintenant réglé pour répéter le CD entier.
- Annuler la répétition : Appuyez sur cette touche pour annuler la fonction de répétition déjà réglée. L'écran est alors vide.
- En mode CD, appuyez sur le bouton 'Stop/Bluetooth' et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour changer le mode Bluetooth.

## Mode Bluetooth

Le CD250 d'Oakcastle peut être couplé via Bluetooth avec un appareil tel qu'un téléphone, une tablette ou un appareil similaire pour diffuser de l'audio via les haut-parleurs.

En mode CD, appuyez sur le bouton ' Stop/Bluetooth ' (**Ref.9**) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer en mode Bluetooth. L'écran fait clignoter 'BT', indiquant que le CD250 d'Oakcastle est maintenant en mode Bluetooth. L'indicateur lumineux LED clignote en rouge pour indiquer que l'unité recherche un appareil.

Assurez-vous que l'appareil avec lequel vous allez connecter le CD250 a sa connectivité Bluetooth activée. Si c'est la première fois que votre appareil est couplé avec le CD250 d'Oakcastle, recherchez les appareils disponibles dans votre liste et sélectionnez le ' CD250 d'Oakcastle ' pour le coupler. Une fois la connexion réussie, le CD250 émet un bip court. Vous pouvez maintenant commencer à diffuser le son de votre appareil via les haut-parleurs du CD250 d'Oakcastle.

### Commandes et fonctions en mode Bluetooth

- En mode Bluetooth, certaines des touches du CD250 peuvent être utilisées :
- Le bouton 'Next/Forward' (**Ref.15**) - Appuyez sur ce bouton pour passer à la piste suivante et la lire.
- Le bouton 'Back/Previous' (**Ref.14**) - Appuyez sur ce bouton pour passer à la piste précédente et la lire.
- La touche 'Play/Pause' (**Ref.13**) - Appuyez sur cette touche pour mettre en pause ou lire l'audio.
- La touche 'Volume' (**Ref.7**) - Permet de régler le niveau du volume.

**Remarque : Le niveau de volume est également influencé par celui réglé sur votre appareil. Veillez à ce qu'il soit réglé en fonction de vos préférences.**

Appuyez sur le bouton 'Stop/Bluetooth' (**Ref.9**) et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour revenir au mode CD.

**Remarque : le mode Bluetooth de l'Oakcastle CD250 n'est pas compatible avec les oreillettes.**

## Mode radio FM

Choisissez un emplacement pour le Oakcastle CD250 où le signal radio FM est le meilleur possible. Assurez-vous que l'antenne radio est complètement déployée avant d'utiliser l'appareil en mode FM. Faites glisser le bouton 'Switch' (**Ref.3**) vers la gauche à l'arrière de l'appareil pour passer en mode 'FM'.

### Commandes et fonctions en mode FM

#### Recherche et mémorisation automatiques

- Appuyez sur le bouton 'Play/Pause' (**Ref.13**) et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour lancer un balayage automatique.
- L'Oakcastle CD250 recherche alors toutes les stations de radio FM disponibles à l'endroit où vous vous trouvez et stocke automatiquement 30 stations de radio dans sa mémoire, de P01 à P30.
- Une fois le balayage complet terminé et les stations radio stockées, le Oakcastle CD250 commence la lecture avec la première station trouvée et sauvegardée dans l'emplacement de mémoire P01.
- Utilisez les boutons 'Next/ Forward' (**Ref.15**) ou 'Back/Previous' (**Ref.14**) pour naviguer parmi les stations radio mémorisées.

#### Recherche et mémorisation manuelles

- Pour la recherche manuelle, utilisez le bouton rotatif 'Tuning' (**Ref.17**) pour affiner le réglage d'une station radio. Tournez vers la droite pour augmenter la bande de fréquence ou tournez vers la gauche pour diminuer la bande de fréquence.
- Pour enregistrer manuellement la station radio trouvée avec un bon signal, pendant la lecture de la station radio, appuyez une fois sur le bouton 'Programme' (**Ref.8**). Sur l'écran de la radio clignote alors 'P0x' ('x' étant un nombre compris entre 1 et 30). A l'aide des touches 'Suivant/Avant' (**Ref.15**) ou 'Précédent' (**Ref.14**), recherchez le numéro de position entre P01 et P30 où vous souhaitez sauvegarder la musique. Une fois trouvé, pour mémoriser la station radio souhaitée, appuyez à nouveau sur la touche 'Programme' (**Ref.8**) pour sauvegarder dans l'emplacement mémoire choisi. Le 'P0x' ne clignotera plus, indiquant que la station radio a été sauvegardée.

Pour rappeler et écouter une station radio mémorisée, utilisez les touches 'Suivant/Avant' (**Ref.15**) ou 'Précédent/Précédent' (**Ref.14**) pour naviguer parmi les stations radio mémorisées. L'écran affiche le numéro correspondant à la station mémorisée, par exemple 'P01'. Au bout d'une seconde, la station radio enregistrée dans cet emplacement de mémoire commence à être diffusée.

**Remarque :** Si vous êtes sur le point d'enregistrer manuellement une nouvelle station de radio sur un emplacement de mémoire contenant déjà une station de radio, cette dernière sera écrasée.

## Casque

Le CD250 d'Oakcastle fonctionne avec des écouteurs filaires. Connectez un casque filaire (non fourni) au port de la prise casque (3,5 mm) du CD250 d'Oakcastle **(Ref.6)** pour écouter l'audio au moyen du casque.

Assurez-vous que le volume est baissé avant d'utiliser le casque afin d'éviter tout dommage auditif. Vous entendrez maintenant le son émis par les écouteurs.

Observation	Cause potentielle/solution
<b>Pas d'alimentation/fonctionnement</b>	<p>Vérifiez que l'appareil est sous tension au niveau du mur.</p> <p>Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement connecté à l'appareil.</p> <p>Si vous n'avez pas de courant lorsque vous utilisez des piles, retirez-les du compartiment à piles et branchez l'appareil sur le secteur.</p>
<b>Pas de son</b>	<p>Vérifiez que le MODE de l'unité est correctement sélectionné.</p> <p>Si vous n'avez pas de son en mode Bluetooth lors du couplage du Oakcastle CD250 avec votre appareil, vérifiez et augmentez le niveau de volume des deux appareils.</p>
<b>Bluetooth ne se connecte pas</b>	<p>Assurez-vous que le Oakcastle CD250 est en mode Bluetooth et que vous avez activé le Bluetooth sur votre appareil.</p> <p>Vérifiez que le CD250 d'Oakcastle est apparié à d'autres appareils. Retirez-le des autres appareils et réessayez de l'appairer.</p>
<b>Le lecteur CD ne fonctionne pas</b>	<p>Assurez-vous que vous lisez un CD dans les formats pris en charge.</p> <p>Retirez le CD et nettoyez-le délicatement avec un chiffon sec, puis réessayez.</p> <p>Remplacez le CD par un autre.</p>

## Assistance

Si vous avez besoin d'aide avec votre produit Oakcastle, veuillez contacter notre équipe d'assistance sur le site Internet de Oakcastle : [www.oakcastle.co.uk](http://www.oakcastle.co.uk)

## Spécifications

<b>Alimentation électrique</b>	AC power input: 230V, 50/60Hz DC power input 6 x1.5V batteries size C
<b>Mode</b>	FM: 87.5MHz - 108 MHz CD Bluetooth
<b>Consommation électrique</b>	13W
<b>Dimensions</b>	235.4mm x 236.3mm x 113.7mm
<b>Version Bluetooth</b>	5.0, supports A2DP profile
<b>Portée Bluetooth</b>	Up to 10 metres
<b>Gamme de fréquences FM</b>	40Hz - 20KHz

## Garantie

Tous les produits bénéficient d'une garantie standard de 12 mois. Tous les articles doivent être enregistrés sur [www.oakcastle.co.uk](http://www.oakcastle.co.uk) pour que la garantie soit valable. Une fois sur la page web, utilisez le menu pour trouver 'Enregistrer votre produit'. Vous aurez également la possibilité de prolonger gratuitement votre garantie de 24 mois.

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions. Vous pouvez retrouver ces instructions en téléchargement sur le site [www.oakcastle.co.uk](http://www.oakcastle.co.uk)
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne nettoyez pas l'appareil près d'un point d'eau ou avec de l'eau.
6. Veuillez ne pas bloquer les orifices d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
7. Veuillez ne pas bloquer les orifices d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne l'installez pas près d'une source de chaleur, comme un radiateur, une bouche d'air chaud, une cuisinière ou d'autres appareils qui produisent de la chaleur.
9. Faites en sorte que le câble d'alimentation ne puisse pas être écrasé ou pincé au niveau des prises, des raccordements et à l'endroit où le câble sort de l'appareil.
10. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
11. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
12. Faites appel uniquement à du personnel qualifié pour les réparations.
13. Ne posez pas de source de flamme nue, comme une bougie allumée, sur l'appareil.
14. Mettez les produits électriques et les piles usagés au rebut, en toute sécurité, conformément à la réglementation et aux indications des collectivités locales.

## AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Veuillez ne pas exposer l'appareil aux éclaboussures ou à un égouttement ou à des objets remplis d'eau.

La fiche d'alimentation principale est utilisée comme dispositif de débranchement.

Pour déconnecter l'appareil de son alimentation, la fiche doit être complètement débranchée de la prise secteur.

La batterie ne doit pas être exposée à de la chaleur excessive.

## RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRIQUES

Vous devez désormais recycler vos produits électriques usagés pour préserver l'environnement.



Ce symbole signifie que le produit électrique ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

Veuillez à déposer le produit usagé dans un centre de recyclage approprié.

**IMPORTANT :** Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit et conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement.



Risque d'électrocution  
Ne pas ouvrir l'appareil.



Lisez toutes les instructions attentivement avant utilisation et conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement.



Lors des réparations, n'utilisez que des pièces identiques à celles d'origine.



### ATTENTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN



### CAUTION

RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR



**IMPORTANT :** Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation et les conserver pour référence future.





 OAKCASTLE

# CD250

---

MANUALE UTENTE

Cosa c'è nella scatola?.....	3
Controlli e Funzioni.....	4
Guida alle istruzioni.....	7
Impostazione di Oakcastle 250.....	7
Funzionamento di base.....	8
Modalità CD.....	9
Modalità Bluetooth.....	10
Modalità radio FM.....	11
Cuffie.....	12
Risoluzione dei problemi.....	13
Specifiche.....	14
Garanzia.....	14
Informazioni sulla sicurezza.....	15

**3 Anni**  
Di Garanzia


Registra il tuo prodotto online e ricevi un'estensione di garanzia di 3 anni GRATIS su:  
[www.oakcastle.co.uk](http://www.oakcastle.co.uk)

## Cosa c'è nella scatola?

- A. Oakcastle CD250
- B. Adattatore di alimentazione
- C. Manuale d'uso




## Vista dall'alto

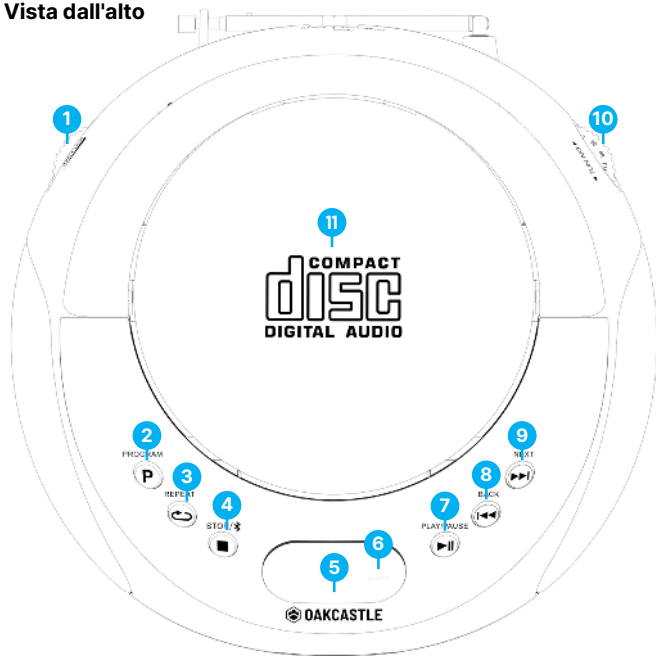


- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Volume Rotante             | 7. Riproduzione/Pausa   |
| 2. Programma                  | 8. Indietro/Precedente  |
| 3. Ripetere                   | 9. Avanti/Avanti        |
| 4. Stop/Bluetooth             | 10. Rotante di sintonia |
| 5. Schermo di visualizzazione | 11. Scomparto CD        |
| 6. Indicatore luminoso a LED  |                         |

## Vista Posteriore

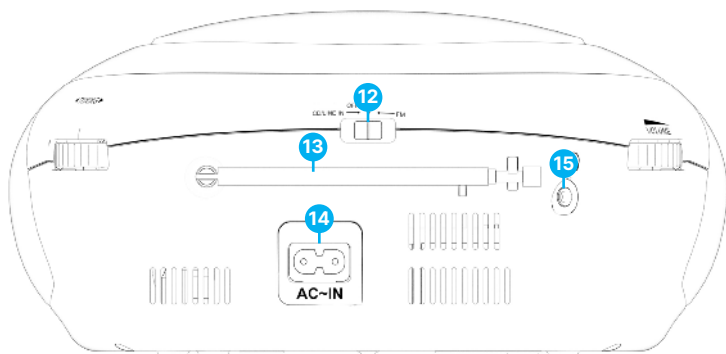

- 12. Interruttore: OFF, CD/BT, FM
- 13. Antenna radio
- 14. Porta del cavo di alimentazione CA
- 15. Porta jack per cuffie

## Vista dal basso

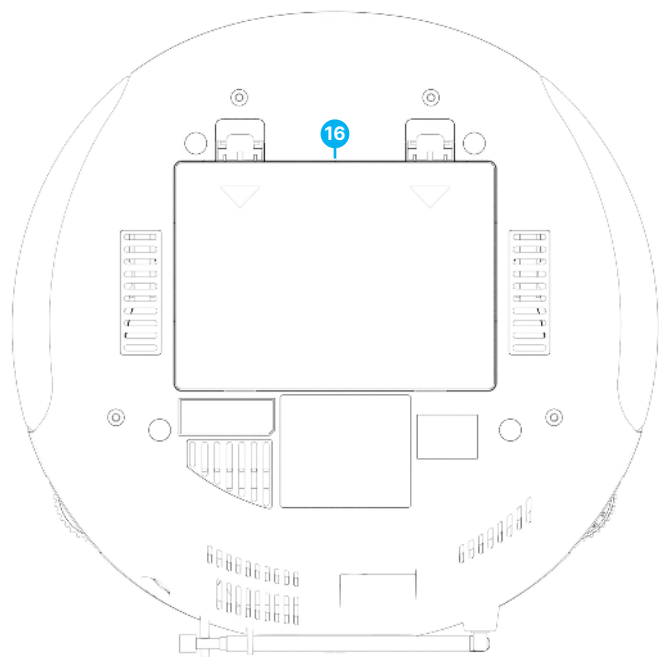

16. Vano batteria

## Impostazione di Oatcastle 250

### Collegamento e accensione dell'unità

#### Alimentazione CA (alimentazione di rete)

Utilizzando il cavo di alimentazione in dotazione, inserire un'estremità nella parte posteriore dell'unità (**Ref.5**) e l'altra estremità in una presa di rete.

Utilizzando il pulsante 'Switch' (**Ref.3**) sul retro dell'unità, impostare la modalità CD250 su CD/BT o FM per accendere l'unità. Per spegnere l'unità, posizionare il pulsante 'Switch' (**Ref.3**) nella posizione centrale indicata come 'OFF'.

#### Alimentazione CC (alimentazione a batteria)

Utilizzando le batterie, l'Oakcastle CD250 può essere utilizzato come dispositivo portatile. Prima di inserire le batterie (non incluse), assicurarsi che l'unità sia spenta e scollegata dalla rete elettrica. Aprire il vano batterie (**Ref.2**) e controllare le polarità '+' e '-', assicurandosi di posizionare correttamente le batterie come indicato. Inserire 6 batterie da 1,5 V formato C (non incluse). Chiudere il vano batterie e accendere l'unità utilizzando il pulsante 'Switch' (**Ref.3**).

#### Precauzioni per le batterie! ⚠

Se la radio non viene utilizzata per un periodo di tempo prolungato, rimuovere le batterie per evitare danni dovuti a possibili perdite.

Non cercare di ricaricare le batterie perché potrebbero surriscaldarsi e rompersi.

Seguire tutte le istruzioni del produttore delle batterie.

## Funzionamento di base

### Accensione e cambio di modalità

L'Oakcastle CD250 funziona con il cavo di alimentazione o con le batterie. Utilizzare il pulsante 'Switch' sul retro dell'unità **(Ref.3)** per accendere l'unità in modalità FM o CD/BT.

Per passare alla modalità Bluetooth, in modalità CD/BT, premere il pulsante 'Stop/Bluetooth' **(Ref.10)** per 2 secondi. Sul display apparirà la scritta 'BT' a indicare che l'unità è in modalità Bluetooth.

### Controllo della riproduzione

Utilizzare i tasti Play/ Pause, Stop, Next/Forward, Back/Previous per controllare la riproduzione dei brani in modalità CD/BT.

***Nota: in modalità Bluetooth, il pulsante 'Stop/Bluetooth' può essere utilizzato solo per cambiare la modalità tra Bluetooth e CD.***

### Controllo del volume

Utilizzare il pulsante rotante del volume **(Ref.7)** per regolare il livello del volume in qualsiasi modalità.

***Nota: quando si riproduce l'audio tramite il CD250 da un telefono o tablet, assicurarsi che anche il livello del volume del dispositivo sia regolato, poiché ciò influisce sul volume di riproduzione.***

### Controllo della sintonia

In modalità FM, utilizzare il pulsante di sintonizzazione per sintonizzare con precisione una stazione radio durante la riproduzione.



## Modalità CD

### Riproduzione di CD

Utilizzando il pulsante 'Switch' sul retro dell'unità **(Ref.3)**, cambiare la modalità in modalità CD. Sul display appare la scritta 'CD', a indicare che l'unità è impostata in modalità CD.

Sollevarlo delicatamente il coperchio del vano CD **(Ref.2)** per inserire un disco.

Posizionare il CD con l'etichetta orientata verso il lato esterno, quindi inserire il disco nel vano CD **(Ref.1)** e chiudere il coperchio. L'Oakcastle CD250 leggerà il CD inserito in pochi secondi e inizierà automaticamente la riproduzione della prima traccia audio.

**Nota: i formati di disco supportati sono CD/CD, MP3/CD-R/CD-RW.**

### Controlli e funzioni in modalità CD

- Premere il pulsante 'Riproduzione/Pausa' **(Ref.13)** per mettere in pausa. Premere nuovamente per continuare la riproduzione.
- Premere una volta il pulsante 'Stop/Bluetooth' **(Ref.10)** per interrompere la riproduzione del CD. Il display indicherà la modalità 'CD' e il numero totale di tracce. Sollevare il coperchio del vano CD per rimuovere il CD o sostituirlo. In alternativa, premere 'Play/Pause' **(Ref.13)** per avviare la riproduzione.
- Premere il pulsante 'Avanti/Successivo' **(Ref.15)** per saltare e iniziare la riproduzione del brano successivo. Premere il pulsante 'Indietro/Precedente' **(Ref.14)** per saltare e avviare la riproduzione del brano precedente.
- Il pulsante 'Ripeti' **(Ref.9)** può essere utilizzato solo in modalità CD durante la riproduzione di un CD per ripetere un singolo brano, l'intero CD o impostare la ripetizione su OFF.
- Ripetizione di un brano: Premere una volta il pulsante 'Repeat' per ripetere il brano in riproduzione. Il display del CD250 mostrerà la scritta 'Repeat' lampeggiante, a indicare che la funzione è attivata.
- Ripetizione dell'intero CD: Premere nuovamente il pulsante 'Repeat' per ripetere l'intero CD in riproduzione. Sul display del CD250 apparirà la scritta 'Repeat', a indicare che il CD è ora impostato per ripetere l'intero CD.
- Annulla ripetizione: premere per annullare la funzione di ripetizione già impostata. Lo schermo sarà ora vuoto.
- In modalità CD, tenere premuto il pulsante 'Stop/Bluetooth' per 2 secondi per cambiare la modalità Bluetooth.

## Modalità Bluetooth

L'Oakcastle CD250 può essere accoppiato via Bluetooth con un dispositivo come un telefono, un tablet o un dispositivo simile per riprodurre l'audio attraverso i diffusori.

In modalità 'CD', tenere premuto il pulsante 'Stop/Bluetooth' (**Ref.9**) per 2 secondi per passare alla modalità Bluetooth. Il display lampeggerà 'BT' per indicare che l'Oakcastle CD250 è ora in modalità Bluetooth. L'indicatore luminoso a LED lampeggia in rosso per indicare che l'unità sta cercando un dispositivo.

Assicurarsi che il dispositivo con cui si sta per collegare il CD250 abbia la connettività Bluetooth attivata. Se è la prima volta che il dispositivo viene accoppiato con l'Oakcastle CD250, cercare i dispositivi disponibili nell'elenco e selezionare l'Oakcastle CD250 da accoppiare. Una volta effettuata la connessione, il CD250 emetterà un breve segnale acustico. A questo punto è possibile iniziare a riprodurre l'audio dal dispositivo tramite i diffusori Oakcastle CD250.

### Controlli e funzioni in modalità Bluetooth

- In modalità Bluetooth è possibile utilizzare alcuni dei pulsanti del CD250, quali:
- Il pulsante 'Avanti/Successivo' (**Ref.15**) - Premere per saltare e riprodurre il brano successivo.
- Pulsante 'Indietro/Precedente' (**Ref.14**) - Premere per saltare e riprodurre il brano precedente.
- Pulsante 'Play/Pausa' (**Ref.13**) - Premere questo pulsante per mettere in pausa o riprodurre l'audio.
- Pulsante 'Volume' (**Ref.7**) - Regola il livello del volume.

**Nota: il livello del volume è influenzato anche da quello impostato sul dispositivo. Accertarsi che sia impostato secondo le proprie preferenze.**

Tenere premuto il pulsante 'Stop/Bluetooth' (**Ref.9**) per 2-3 secondi per tornare alla modalità CD.

**Nota: la modalità Bluetooth dell'Oakcastle CD250 non è compatibile con gli auricolari.**

## Modalità radio FM

Scegliere un luogo in cui tenere l'Oakcastle CD250 dove il segnale radio FM sia il migliore possibile. Assicurarsi che l'antenna radio sia completamente estesa prima di utilizzare l'unità in modalità FM. Far scorrere il pulsante 'Switch' (**Ref.3**) sul lato sinistro sul retro dell'unità per passare alla modalità 'FM'.

### Controlli e funzioni in modalità FM

#### Ricerca e memorizzazione automatica

- Tenere premuto per 2-3 secondi il pulsante 'Play/Pause' (**Ref.13**) per avviare una scansione automatica.
- L'Oakcastle CD250 cercherà quindi tutte le stazioni radio FM disponibili nel luogo in cui ci si trova e memorizzerà automaticamente 30 stazioni radio da P01 a P30.
- Una volta completata la scansione completa e memorizzate le stazioni radio, l'Oakcastle CD250 inizierà la riproduzione con la prima stazione trovata e salvata nello slot di memoria P01.
- Utilizzare i pulsanti 'Avanti/successivo' (**Ref.15**) o 'Indietro/Precedente' (**Ref.14**) per navigare tra le stazioni radio memorizzate.

#### Ricerca e memorizzazione manual

- Per la scansione manuale, utilizzare il pulsante rotante 'Tuning' (**Ref.17**) per sintonizzare con precisione una stazione radio. Ruotare verso destra per sintonizzare la banda di frequenza o verso sinistra per sintonizzare la banda di frequenza.
- Per salvare manualmente la stazione radio trovata con un buon segnale, mentre la stazione radio è in riproduzione, premere una volta il pulsante 'Programma' (**Ref.8**). Sul display della radio lampeggerà 'P0x' ('x' è un numero compreso tra 1 e 30). Utilizzando i pulsanti 'Avanti/Successivo' (**Ref.15**) o 'Indietro' /'Precedente' (**Ref.14**), cercare il numero di posizione tra P01 e P30 in cui si desidera salvare il programma. Una volta trovata, per memorizzare la stazione radio desiderata, premere nuovamente il pulsante 'Programma' (**Ref.8**) per salvare nello slot di memoria scelto. Il simbolo 'P0x' non lampeggerà più, a indicare che la stazione radio è stata salvata.

Per richiamare e riprodurre una stazione radio salvata, utilizzare il pulsante 'Avanti/Successivo' (**Ref.15**) o 'Indietro/Precedente' (**Ref.14**) per navigare tra le stazioni radio memorizzate. Sul display apparirà il numero corrispondente alla stazione memorizzata, ad esempio 'P01'. Dopo un secondo, inizierà la riproduzione della stazione radio salvata in questo slot di memoria.

**Nota: se si sta per salvare manualmente una nuova stazione radio su uno slot di memoria con una stazione radio esistente, questa verrà sovrascritta.**

## Cuffie

L'Oakcastle CD250 funziona con cuffie cablate. Collegare le cuffie cablate (non incluse) alla porta jack per cuffie (3,5 mm) dell'Oakcastle CD250 (**Ref.6**) per ascoltare l'audio in cuffia.

Assicurarsi che il volume sia abbassato prima di utilizzare le cuffie per evitare danni all'udito. A questo punto si sentirà l'audio in uscita attraverso le cuffie.

Osservazione	Potenziale causa/soluzione
<b>Nessuna alimentazione/funzione</b>	<p>Verificare che l'unità sia accesa alla parete.</p> <p>Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente all'unità.</p> <p>Se non c'è corrente quando si utilizzano le batterie, rimuoverle dal vano batterie e collegare l'unità alla rete elettrica.</p>
<b>Nessun suono</b>	<p>Verificare che la MODALITÀ dell'unità sia selezionata correttamente.</p> <p>Se non si sente alcun suono in modalità Bluetooth durante l'accoppiamento dell'Oakcastle CD250 con il dispositivo, controllare e aumentare il livello del volume su entrambi i dispositivi.</p>
<b>Il Bluetooth non si connette</b>	<p>Assicurarsi che l'Oakcastle CD250 sia impostato in modalità Bluetooth e verificare che il Bluetooth sia acceso anche sul dispositivo.</p> <p>Verificare se l'Oakcastle CD250 è associato ad altri dispositivi. Rimuovere il dispositivo da altri dispositivi e riprovare ad accoppiarlo.</p>
<b>Lettore CD non funzionante</b>	<p>Assicurarsi di riprodurre un CD nei formati supportati.</p> <p>Rimuovere il CD, pulirlo delicatamente con un panno asciutto e riprovare.</p> <p>Sostituire il CD con un altro</p>

## Assistenza

Se avete bisogno di ulteriore assistenza per il vostro prodotto Oakcastle, contattate il nostro team di supporto sul sito web di Oakcastle:

**[www.oakcastle.co.uk](http://www.oakcastle.co.uk)**

## Specifiche

<b>Alimentazione</b>	AC power input: 230V, 50/60Hz DC power input 6 x1.5V batteries size C
<b>Modalità</b>	FM: 87.5MHz - 108 MHz CD Bluetooth
<b>Consumo di energia</b>	13W
<b>Dimensioni</b>	235.4mm x 236.3mm x 113.7mm
<b>Versione Bluetooth</b>	5.0, supports A2DP profile
<b>Gamma Bluetooth</b>	Up to 10 metres
<b>Gamma di frequenza FM</b>	40Hz - 20KHz

## Garanzia

Tutti i prodotti sono coperti da una garanzia standard di 12 mesi. Tutti gli articoli devono essere registrati su [www.oakcastle.co.uk](http://www.oakcastle.co.uk) affinché la garanzia sia valida. Una volta sulla pagina web, utilizzare il menu per trovare 'Registra il tuo prodotto'. Avrete inoltre la possibilità di estendere gratuitamente la garanzia per altri 24 mesi.

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni. È possibile scaricarle anche dal sito: [www.oakcastle.co.uk](http://www.oakcastle.co.uk)
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non pulire il dispositivo vicino all'acqua o con l'acqua.
6. Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare il prodotto secondo le istruzioni del costruttore.
7. Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare il prodotto secondo le istruzioni del costruttore.
8. Non installare il prodotto vicino a fonti di calore come termosifoni, bocchette di calore, stufe o altri apparecchi che producono calore.
9. Proteggere il cavo di alimentazione dai rischi di calpestio o di schiacciamento, in particolare in corrispondenza delle spine, delle prese di corrente e del collegamento all'apparecchio.
10. Utilizzare solo gli accessori indicati dal produttore.
11. Scollegare l'apparecchio durante i temporali o in caso di inutilizzo prolungato.
12. Rivolgersi a personale di assistenza qualificato per qualsiasi intervento di manutenzione.
13. Non appoggiare sull'apparecchio fonti di fiamme libere, come candele accese.
14. Smaltire in sicurezza i prodotti elettronici e le batterie usati, secondo le disposizioni locali.

## AVVERTENZE AGGIUNTIVE

Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi e non posizionare sopra di esso oggetti colmi d'acqua.

La spina principale serve a scollegare l'apparecchio.

Per scollegare completamente l'apparecchio dalla rete elettrica, scollegare completamente la spina dalla presa di corrente principale.

Non esporre la batteria a fonti di calore eccessive.

## RICICLAGGIO DEI PRODOTTI ELETTRONICI

È necessario riciclare i prodotti elettronici usati, contribuendo a tutelare l'ambiente.



Questo simbolo indica che il prodotto elettronico non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Assicurarsi che, una volta terminata la sua vita utile, il dispositivo venga portato in una struttura di smaltimento idonea.

**ATTENZIONE:** leggere tutte le istruzioni attentamente prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro.



Rischio di folgorazione. Non aprire.



Leggere tutte le istruzioni attentamente prima dell'uso e conservarle per riferimento futuro.



In caso di manutenzione, usare solo parti di ricambio identiche.



### PRUDENZA

RISCHIO DI FOLGORAZIONE,  
NON APRIRE



### ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION NE  
PAS OUVRIR



**IMPORTANTE:** Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per riferimenti futuri.







OAKCASTLE

**CD250**

---

MANUAL DEL USUARIO


¿Qué hay en la caja?.....	3
Controles y funciones.....	4
Guía de instrucciones.....	7
Instalación de Oakcastle 250.....	7
Funcionamiento básico.....	8
Modo CD.....	9
Modo Bluetooth.....	10
Modo Radio FM.....	11
Auriculares.....	12
Solución de problemas.....	13
Especificación.....	14
Garantía.....	14
Información de seguridad.....	15

**3** Años de  
Garantía


Registra tu producto en línea para obtener de forma GRATUITA una ampliación de la garantía de 3 años en: [www.oakcastle.co.uk](http://www.oakcastle.co.uk)

## ¿Qué hay en la caja?

- A. Oakcastle CD250
- B. Adaptador de corriente
- C. Manual del usuario

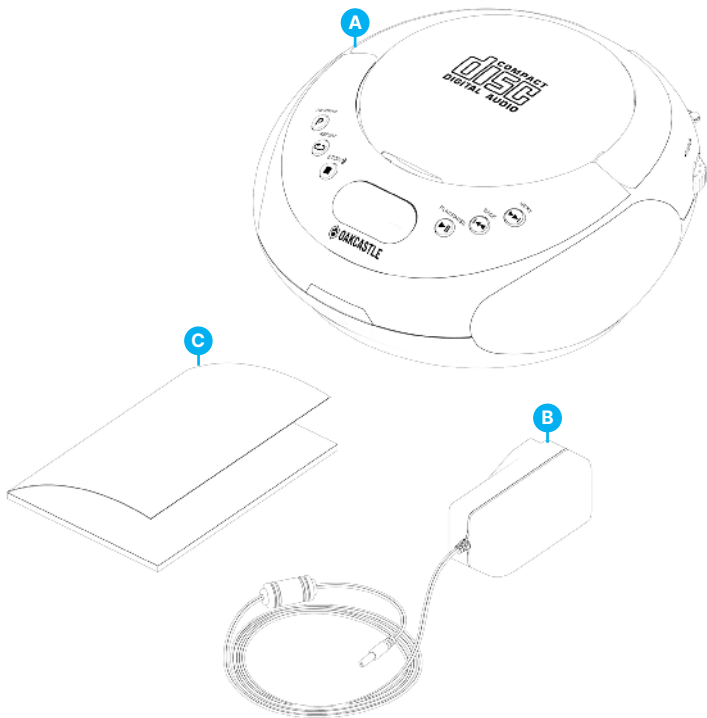


## Vista superior

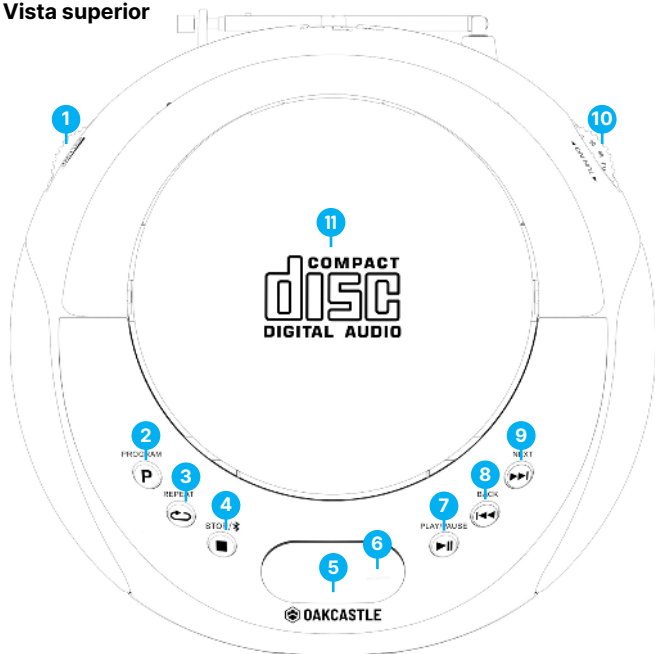


- |                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Volumen Rotativo          | 7. Reproducir/Pausa       |
| 2. Programa                  | 8. Atrás/Anterior         |
| 3. Repita                    | 9. Siguiente/ Adelante    |
| 4. Stop/Bluetooth            | 10. Rotary Tuning         |
| 5. Pantalla de visualización | 11. Compartimento para CD |
| 6. Indicador luminoso LED    |                           |

## Vista posterior

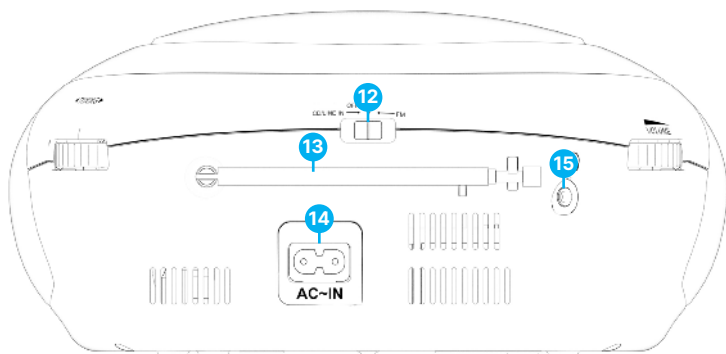

12. Interruptor: OFF, CD/BT, FM
13. Antena de radio
14. Puerto del cable de alimentación de CA
15. Toma de auriculares

## Vista inferior

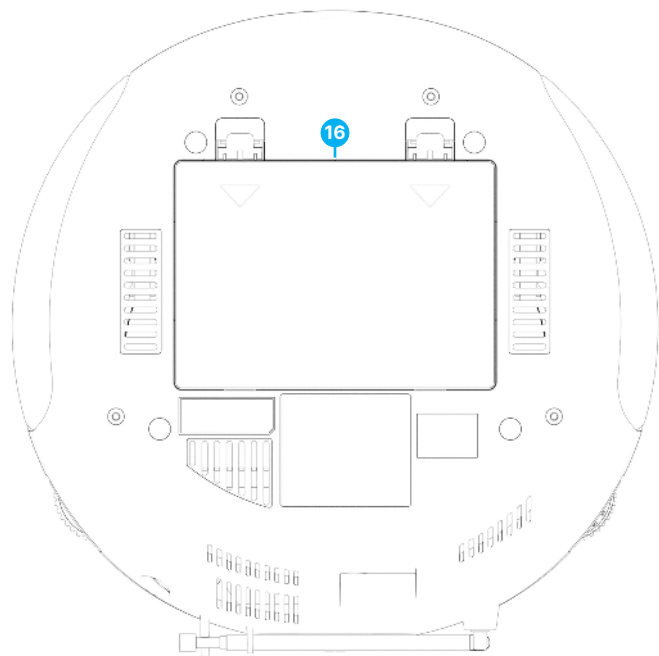

16. Compartimento de la batería

## Configuración de Oakcastle 250

### Conexión y encendido de la unidad

#### Alimentación de CA (red eléctrica)

Utilice el cable de alimentación suministrado, conecte un extremo a la parte posterior de la unidad **(Ref.5)** y el otro a una toma de corriente.

Con el botón 'Switch' **(Ref.3)** de la parte posterior de la unidad, cambie el modo CD250 a CD/BT o FM para encender la unidad. Para apagar la unidad, coloque el botón 'Switch' **(Ref.3)** en la posición media indicada como 'OFF'.

#### Alimentación CC (alimentación por pilas)

Utilizando pilas, el Oakcastle CD250 puede utilizarse como dispositivo portátil. Antes de insertar las pilas (no incluidas), asegúrese de que la unidad está apagada y desenchufada de la red eléctrica. Abra el compartimento de las pilas **(Ref.2)** y compruebe las polaridades '+' y '-', asegurándose de colocar correctamente las pilas tal y como se indica. Inserte 6 pilas de 1,5 V tamaño C (no incluidas). Cierre el compartimento de las pilas y encienda el aparato con el botón 'Switch' **(Ref.3)**.

#### ¡Precauciones con las pilas! ▲

Si la radio no se utiliza durante un periodo de tiempo prolongado, extraiga las pilas para evitar daños debidos a posibles fugas de las mismas.

No intente recargar las pilas, ya que pueden sobrecalentarse y romperse.

Siga todas las instrucciones del fabricante de las pilas.

## Funcionamiento básico

### Encendido y cambio de MODOS

El Oakcastle CD250 funciona utilizando el cable de alimentación o las pilas. Utilice el botón 'Switch' situado en la parte posterior de la unidad (**Ref.3**) para encender la unidad en modo FM o en modo CD/BT.

Para cambiar al modo Bluetooth, mientras está en modo CD/BT, pulse el botón 'Stop/Bluetooth' (**Ref.10**) durante 2 segundos. La pantalla mostrará 'BT' indicando que la unidad está en modo Bluetooth.

### Control de reproducción

Utilice Play/ Pause, Stop, Next/ Forward, Back/Previous, para controlar la reproducción de pistas en modo CD/BT.

**Nota:** En el modo Bluetooth, el botón 'Stop/Bluetooth' sólo se puede utilizar para cambiar entre el modo Bluetooth y el modo CD.

### Control del volumen

Utilice el botón giratorio de volumen (**Ref.7**) para ajustar el nivel de volumen en cualquier modo.

**Nota:** Cuando reproduzcas audio a través del CD250 desde un teléfono o tableta, asegúrate de que el nivel de volumen de tu dispositivo también está ajustado, ya que esto influirá en el volumen de reproducción.

### Control de sintonización

En el modo FM, utilice el botón giratorio de sintonización para sintonizar una emisora de radio durante la reproducción.



## Modo CD

### Reproducción de CDs

Utilice el botón 'Switch' situado en la parte posterior de la unidad **(Ref.3)** para cambiar al modo CD. La pantalla mostrará 'CD' indicando que la unidad está ahora en Modo CD.

Levante suavemente la tapa del compartimento de CD **(Ref.2)** para insertar un disco.

Coloque el CD con la etiqueta orientada hacia el lado exterior, luego inserte el disco en el compartimiento para CD **(Ref.1)** y cierre la tapa. El Oakcastle CD250 leerá el CD insertado en unos segundos y comenzará a reproducir automáticamente la primera pista de audio.

**Nota: Los formatos de disco compatibles son CD/CD, MP3/CD-R/CD-RW.**

### Controles y funciones en modo CD

- Pulse el botón 'Reproducir/Pausa' **(Ref.13)** para hacer una pausa. Pulse de nuevo para continuar la reproducción.
- Pulse una vez el botón 'Stop/Bluetooth' **(Ref.10)** para detener la reproducción del CD. La pantalla indicará el modo 'CD' y el número total de pistas. Levante la tapa del compartimento de CD para extraer el CD o sustituirlo. Como alternativa, pulse 'Reproducir/Pausa' **(Ref.13)** para iniciar la reproducción.
- Pulse el botón 'Siguiente/Adelante' **(Ref.15)** para saltar e iniciar la reproducción de la pista siguiente. Pulse el botón 'Atrás/Anterior' **(Ref.14)** para saltar y reproducir la pista anterior.
- El botón 'Repetir' **(Ref.9)** sólo se puede utilizar en el modo CD mientras se reproduce un CD para repetir una canción, todo el CD o desactivar la repetición.
- Repetir una canción: Pulse el botón 'Repetir' una vez para repetir la canción que se está reproduciendo. La pantalla del CD250 mostrará parpadeando 'Repeat' indicando que la función está activada.
- Repetir todo el CD: Pulsa una vez más el botón 'Repeat' para repetir todo el CD que se está reproduciendo. El CD250 mostrará 'Repeat' en la pantalla, indicando que el CD está ahora configurado para repetir todo el CD.
- Cancelar repetición: Pulse para cancelar la función de repetición ya configurada. La pantalla ahora estará vacía.
- Mientras está en el modo CD, mantenga pulsado el botón 'Stop/Bluetooth' durante 2 segundos para cambiar el modo en Bluetooth.

## Modo Bluetooth

El Oakcastle CD250 puede emparejarse mediante Bluetooth con un dispositivo como un teléfono, una tableta o un dispositivo similar para reproducir audio a través de los altavoces.

En el modo 'CD', mantenga pulsado el botón 'Stop/Bluetooth' (**Ref.9**) durante 2 segundos para cambiar al modo Bluetooth. En la pantalla parpadeará 'BT' indicando que el Oakcastle CD250 está ahora en modo Bluetooth. El indicador luminoso LED parpadeará en rojo para indicar que la unidad está buscando un dispositivo.

Asegúrese de que el dispositivo con el que va a conectar el CD250 tiene activada la conectividad Bluetooth. Si es la primera vez que su dispositivo se empareja con el Oakcastle CD250, busque los dispositivos disponibles en su lista y seleccione el 'Oakcastle CD250' para emparejarlo. Una vez conectado correctamente, el CD250 emitirá un breve pitido. Ya puedes empezar a reproducir audio desde tu dispositivo a través de los altavoces del Oakcastle CD250.

### Controles y funciones en Modo Bluetooth

En el modo Bluetooth, se pueden utilizar algunos de los botones del CD250, como por ejemplo:

- El botón 'Siguiente/Adelante' (**Ref.15**) - Púlselo para saltar y reproducir la pista siguiente.
- El botón 'Atrás/Anterior' (**Ref.14**) - Púlselo para saltar y reproducir la pista anterior.
- El botón 'Reproducir/Pausa' (**Ref.13**) - Pulse este botón para pausar o reproducir audio.
- El botón 'Volumen' (**Ref.7**) - Ajusta el nivel de volumen.

***Nota: El nivel de volumen también se ve influido por el configurado en su dispositivo. Asegúrese de que está ajustado según sus preferencias.***

Mantenga pulsado el botón 'Stop/Bluetooth' (**Ref.9**) durante 2-3 segundos para volver al modo CD.

***Nota: El modo Bluetooth del Oakcastle CD250 no es compatible con auriculares.***

## Modo Radio FM

Elija un lugar para guardar el Oakcastle CD250 donde tenga la mejor señal de radio FM posible. Asegúrese de que la antena de radio está completamente extendida antes de utilizar la unidad en modo FM. Deslice el botón 'Switch' (**Ref.3**) hacia el lado izquierdo en la parte posterior de la unidad para cambiar al Modo 'FM'.

### Controles y funciones en modo FM

#### Búsqueda automática y memorización

- Mantenga pulsado durante 2-3 segundos el botón 'Play/Pause' (**Ref.13**) para iniciar una búsqueda automática.
- El Oakcastle CD250 buscará entonces todas las emisoras de radio FM disponibles en su ubicación y almacenará automáticamente 30 emisoras de radio en su memoria de P01 a P30.
- Una vez completada la búsqueda y almacenadas las emisoras de radio, el Oakcastle CD250 comenzará a reproducir con la primera emisora encontrada y guardada en la ranura de memoria P01.
- Utilice los botones 'Siguiente/Adelante' (**Ref.15**) o 'Atrás/Anterior' (**Ref.14**) para navegar por las emisoras de radio almacenadas encontradas.

#### Búsqueda y memorización manual

- Para la búsqueda manual, utilice el botón giratorio 'Sintonización' (**Ref.17**) para sintonizar con precisión una emisora de radio. Gire hacia la derecha para sintonizar hacia arriba la banda de frecuencia o gire hacia la izquierda para sintonizar hacia abajo la banda de frecuencia.
- Para memorizar manualmente la emisora de radio encontrada con buena señal, mientras se reproduce la emisora de radio, pulse una vez el botón 'Programar' (**Ref.8**). En la pantalla de la radio parpadeará entonces 'P0x' ('x' es un número entre 1-30). Utilizando los botones 'Siguiente/Adelante' (**Ref.15**) o 'Atrás' /Anterior' (**Ref.14**), busque el número de posición entre P01 y P30 donde desea que se guarde. Una vez encontrada, para almacenar la emisora de radio deseada, pulse de nuevo el botón 'Programar' (**Ref.8**) para guardarla en la ranura de memoria elegida. La indicación 'P0x' dejará de parpadear, indicando que la emisora de radio ha sido guardada.

Para recuperar y reproducir una emisora de radio guardada, utilice el botón 'Siguiente/Adelante' (**Ref.15**) o el botón 'Atrás/Anterior' (**Ref.14**) para navegar por las emisoras de radio guardadas. La pantalla mostrará el número correspondiente a la emisora almacenada, por ejemplo, 'P01'. Después de un segundo, la emisora de radio guardada en esta ranura de memoria comenzará a reproducirse.

**Nota: En caso de que vaya a guardar manualmente una nueva emisora de radio en una ranura de memoria con una emisora de radio existente, ésta se sobrescribirá.**

## Auriculares

El Oakcastle CD250 funciona con auriculares con cable. Conecte unos auriculares con cable (no incluidos) al puerto de auriculares (3,5 mm) del Oakcastle CD250 **(Ref.6)** para escuchar audio a través de los auriculares.

Asegúrese de bajar el volumen antes de utilizar los auriculares para evitar daños auditivos. Ahora escuchará la salida de audio a través de los auriculares.

Observación	Posible causa/solución
<b>Sin alimentación/funcionamiento</b>	<p>Compruebe que la alimentación está conectada en la pared.</p> <p>Compruebe si el cable de alimentación está correctamente conectado a la unidad.</p> <p>Si no tiene corriente cuando utiliza pilas, quítelas todas del compartimento de las pilas y enchufe la unidad a la red eléctrica.</p>
<b>Sin sonido</b>	<p>Compruebe si el MODO de la unidad está correctamente seleccionado.</p> <p>Si no tiene sonido en el Modo Bluetooth mientras empareja el Oakcastle CD250 con su dispositivo, compruebe y aumente el nivel de volumen en ambos.</p>
<b>Bluetooth no se conecta</b>	<p>Asegúrese de que el Oakcastle CD250 está configurado en modo Bluetooth y asegúrese también de activar Bluetooth en su dispositivo.</p> <p>Compruebe si el Oakcastle CD250 está emparejado con otros dispositivos. Desconéctelo de otros dispositivos e intente emparejarlo de nuevo.</p>
<b>El reproductor de CD no funciona</b>	<p>Asegúrese de que está reproduciendo un CD en formatos compatibles.</p> <p>Retire el CD, límpielo suavemente con un paño seco y vuelva a intentarlo.</p> <p>Sustituye el CD por otro.</p>

## Soporte

Si necesita más ayuda con su producto Oakcastle, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia en el sitio web de Oakcastle: [www.oakcastle.co.uk](http://www.oakcastle.co.uk)

## Especificación

<b>Fuente de alimentación</b>	AC power input: 230V, 50/60Hz DC power input 6 x1.5V batteries size C
<b>Modo</b>	FM: 87.5MHz - 108 MHz CD Bluetooth
<b>Consumo de energía</b>	13W
<b>Dimensiones</b>	235.4mm x 236.3mm x 113.7mm
<b>Versión Bluetooth</b>	5.0, supports A2DP profile
<b>Alcance Bluetooth</b>	Up to 10 metres
<b>Gama de frecuencias FM</b>	40Hz - 20KHz

## Garantía

Todos los productos tienen una garantía estándar de 12 meses. Todos los artículos deben registrarse en [www.oakcastle.co.uk](http://www.oakcastle.co.uk) para que la garantía sea válida. Una vez en la página web, utilice el menú para encontrar 'Registre su producto'. También tendrá la posibilidad de ampliar la garantía 24 meses más, sin coste alguno.

1. Lee estas instrucciones.
2. Guarda estas instrucciones. También puedes descargar las instrucciones en [www.oakcastle.co.uk](http://www.oakcastle.co.uk)
3. Presta atención a todas las advertencias.
4. Respeta todas las instrucciones.
5. No limpie el aparato con agua ni cerca de ella.
6. No bloquee las aberturas de ventilación. Instala el dispositivo según las instrucciones del fabricante.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instala el dispositivo según las instrucciones del fabricante.
8. No lo instales cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos que emitan calor.
9. Protege el sistema de alimentación eléctrica para que no se pueda pisar o retorcer, especialmente en la zona de los enchufes, las tomas de corriente y el punto por donde el cable sale del aparato.
10. Utiliza únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
11. Desenchufa este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no vayas a utilizarlo durante largos periodos de tiempo.
12. Encarga todas las operaciones de mantenimiento a personal cualificado.
13. No deben colocarse sobre el aparato fuentes de llama viva, como velas encendidas.
14. Elimina de forma segura los productos eléctricos y las pilas usados, de acuerdo con las autoridades y normativas locales.

## ADVERTENCIAS ADICIONALES

El aparato no debe estar expuesto a goteos, salpicaduras u objetos llenos de agua.

El enchufe principal sirve para desconectar el aparato.

Para desconectar completamente el aparato de la red eléctrica, debe desconectarse completamente el enchufe de la toma de corriente.

La batería no debe exponerse a un calor excesivo.

## RECICLAJE DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

Ha llegado el momento de que recicle sus residuos de aparatos eléctricos y, de este modo, ayudar al medio ambiente.



Este símbolo significa que un producto eléctrico no debe desecharse junto con la basura doméstica normal. Por favor, asegúrate de llevarlo a un lugar adecuado para su eliminación cuando haya finalizado su vida útil.

**IMPORTANTE:** Lee atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el producto y consérvelas para futuras consultas.



Riesgo de descarga eléctrica. No abrir.



Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el producto y consérvelas para futuras consultas.



Cuando vayas a realizar tareas de mantenimiento, utiliza únicamente piezas de recambio idénticas.



### PRECAUCI

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO



### ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR



**IMPORTANTE:** Por favor, lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar y guárdelas para futuras referencias.

# EU Declaration of Conformity

I hereby declare that the product:

**Product Name:** CD250 CD Boombox with FM radio

**Model:** 1000002941 / 1000002943 / 1000002944 / 1000002942 / 1000002940 / 1000002945 / 1000002946

**Brand Name:** Oakcastle

Satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives 2014/35/EU and 2014/30/EU, 2009/125/EC, 2012/19/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU, 1907/2006.

## **2014/35/EU (LVD Directive)**

EN62368-1:2014+A11:2017

## **2014/30/EU (EMC Directive)**

EN55032:2015+A11:2020, Class B, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN61000-3-3: 2013+A1:2019, EN55035: 2017, EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12)

## **2009/125/EC (ERP Directive)**

EN50564: 2011, EN62311: 2008

## **2012/19/EU (WEEE Directive)**

## **2014/53/EU (RED Directive)**

EN55032:2015+A11:2020, Class B, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN61000-3-3: 2013+A1:2019, EN55035: 2017, EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12), EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06), EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11), EN 303 345-4 V1.1.0 (2019-11), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN62368-1:2014+A11:2017, EN 62479: 2010, EN 50663:2017

## **2011/65/EU & 2015/863/EU (RoHS Directive)**

## **1907/2006 (REACH Directive)**

All essential test suites have been carried out.

This declaration is issued under the sole responsibility of iZilla Ltd.

Point of Contact: Eddie Latham | Founder

Signed:



Date: November 2023

**UK:** iZilla Ltd, 49 Viking Way, Cambridge, CB23 8EL, UK

**EU RP:** AR Experts, P.O. Box 5047, 3620 AA Breukelen, The Netherlands

**US:** iZilla Ltd, C/O A.N. Deringer, Inc., 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

Oakcastle is owned and operated by iZilla Ltd. Registered in England with Company No: 08520738







[WWW.OAKCASTLE.CO.UK](http://WWW.OAKCASTLE.CO.UK)