

MAJORITY

EDDINGTON

TRAGBARES DIGITALES RADIO

EDD-DAB-BLK




Bedienungsanleitung

Bedienelemente und Funktionen	1
Was befindet sich in der Schachtel?	3
Kundendienst	4
Grundlegende Bedienung	5
Bedienungsanleitung	5
DAB-/DAB+-Radio	6
DAB-/DAB+-Sender speichern.....	7
Einstellungen für DAB-/DAB+-Radio.....	9
FM-Radio.....	10
Speichern von FM-Radiosendern	12
Bluetooth	14
Systemeinstellungen: Sleep-Timer	15
Systemeinstellungen: Doppelalarm	16
Systemeinstellungen: Zusatzfunktionen	18
Integrierter wiederaufladbarer Akku	20
Fehlersuche	21
Technische Daten	22
Garantie	22
Informationen zur Sicherheit.....	23

3 | **JAHRE
GARANTIE**


Registrieren Sie Ihr Produkt kostenlos online
mit 3 Jahren Garantie bei:
www.majority.co.uk

Ansicht von vorne

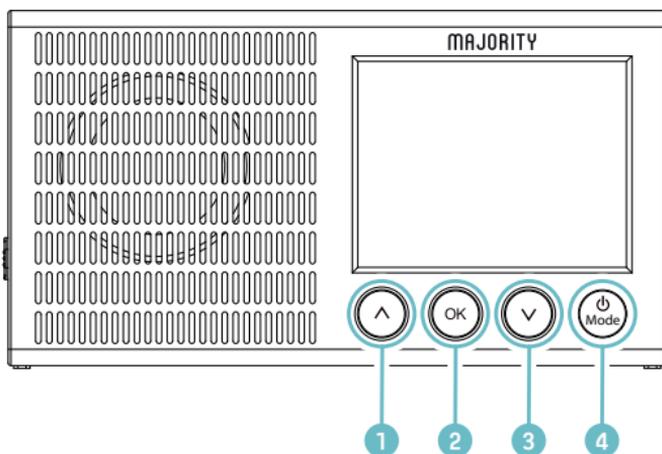


- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Navigationstaste aufwärts | 3. Navigationstaste abwärts |
| 2. Taste OK | 4. Standby/Mode |

Ansicht von oben

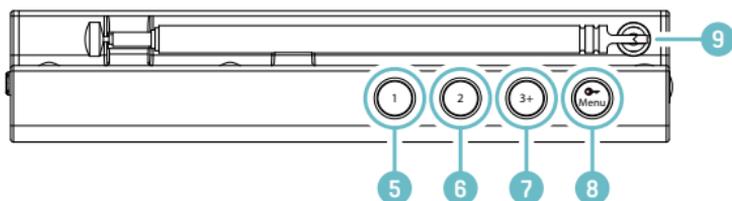

- | | |
|---------------------|----------------|
| 5. Speicherplatz 1 | 8. Sperre/Menu |
| 6. Speicherplatz 2 | 9. Antenne |
| 7. Speicherplatz 3+ | |

Seitenansichten

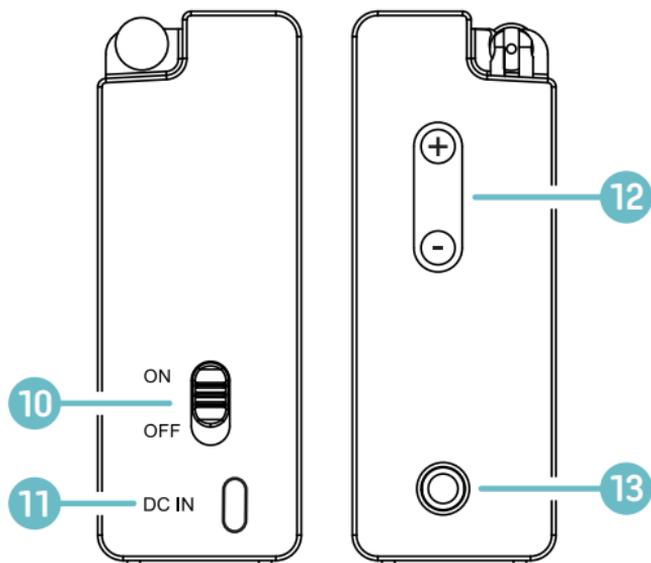

- 10. Schalter ON/OFF
- 11. USB Typ-C Anschluss
- 12. Lautstärke +/-
- 13. Kopfhörerbuchse

Verpackungsinhalt

1. Radio Majority Eddington
2. USB Typ-C
3. Bedienungsanleitung



Kundendienst

Vielen Dank für den Kauf des Majority Eddington.

Folgen Sie einfach der Anleitung in diesem Handbuch, um Ihr Radio einzurichten und in den Genuss einer fantastischen Vielfalt von Sendern und Funktionen zu kommen.

Falls Sie Hilfe bezüglich Ihres neuen Radios benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Diesen erreichen Sie über die Website von Majority unter:

www.majority.co.uk/support

Grundlegende Bedienung

Bitte beachten Sie, dass sich alle mit '(vgl.)' gekennzeichneten Verweise auf die Abbildungen mit den Bedienelementen und Funktionen auf den Seiten 1 und 2 beziehen.

Stecken Sie das USB-Typ-C-Kabel in eine Stromquelle und verbinden Sie das andere Ende mit dem Funkgerätanschluss, der sich an der Seite des Funkgeräts befindet und mit „DC IN“ (Ref.11) gekennzeichnet ist, um das Funkgerät mit Strom zu versorgen und aufzuladen. Alternativ können Sie das Funkgerät auch über einen USB-Stecker (nicht im Lieferumfang enthalten) an eine Steckdose anschließen, um den Akku des Funkgeräts vollständig aufzuladen. Das Aufladen des internen Akkus dauert bis zu 4 Stunden, was eine Ladezeit von ca. 11 Stunden und Mobilität ermöglicht.

Stellen Sie sicher, dass die Antenne (vgl. 9) ganz herausgezogen ist. Hierdurch bietet das Radio im Modus DAB bzw. FM den bestmöglichen Empfang.

Stellen Sie den Schalter 'ON/OFF' (vgl. 10) an der Seite des Radios auf "ON". Daraufhin startet das Radio und am Display wird "MAJORITY" angezeigt.

Bei erstmaliger Einrichtung des Radios beginnt dieses nach DAB-/DAB+-Sendern zu suchen. Während des Suchvorgangs wird am Display "Suchlauf...." angezeigt. Nach Abschluss des Suchlaufs wird der erste verfügbare Sender wiedergegeben. Sollte der Suchlauf nach digitalen Sendern nicht stattfinden, siehe Seite 6. Drücken Sie wiederholt die Taste 'Standby/Mode' (vgl. 4), um zwischen den Modi DAB, FM und Bluetooth zu wechseln.

Standby- und Sperrfunktion

Um Ihr Radio in den Standby-Modus zu schalten, **halten** Sie die Taste 'Standby/Mode' (vgl. 4) gedrückt. Um Ihr Radio einzuschalten, drücken Sie einfach auf die Taste 'Standby/Mode'.

Sie können die Tasten des Radios sperren, indem Sie die Taste 'Sperr-/Menu' (vgl. 8) 2 Sekunden lang gedrückt **halten**. Am Display wird daraufhin "Gespart" angezeigt. Wiederholen Sie denselben Vorgang, um die Tasten zu entriegeln. Am Display wird daraufhin "Entsperrt" angezeigt.

DAB-/DAB+-Radio

Drücken Sie die Taste 'Standby/Mode' (**vgl. 4**), um auf DAB-/DAB+-Radio zu schalten.

Ziehen Sie die Antenne (**vgl. 9**) für den bestmöglichen Empfang vollständig heraus.

Bei der erstmaligen Verwendung sucht das Radio automatisch nach allen verfügbaren Sendern und speichert diese ab. Falls Sie erneut nach verfügbaren Sendern suchen möchten, drücken Sie die Taste 'Menu' (**vgl. 8**), um die Einstellungen zu öffnen, und navigieren Sie mit den Tasten '^/v' (**vgl. 1/3**) durch die Optionen. Wählen Sie mit der Taste 'OK' (**vgl. 2**) den Eintrag "VOLLER SUCHLAUF", um einen vollständigen Suchlauf nach verfügbaren Sendern durchzuführen. Nach Abschluss des Suchlaufs gibt das Gerät automatisch den ersten gespeicherten Sender wieder.

Verwenden Sie die Tasten '^' und 'v' (**vgl. 1/3**), um alle gespeicherten Sender zu durchstöbern. Wenn Sie einen wiederzugebenden Sender gefunden haben, drücken Sie die Taste 'OK' (**vgl. 2**), um diesen abzuspielen.

Wenn Sie Ihr Radio aus- und dann wieder einschalten, wird automatisch der zuletzt aktive Modus (DAB, FM oder Bluetooth) eingestellt.

DAB-/DAB+-Sender speichern

Speichern eines DAB-Senders

Für einen leichteren Zugriff auf Ihre bevorzugten DAB-Sender können Sie diese abspeichern. Sie können bis zu 10 verschiedene Sender zwecks Schnellzugriff speichern.

Am einfachsten funktioniert dies, wenn Sie den zu speichernden Sender gerade hören.

Halten Sie einfach am Gerät selbst die Taste Speicherplatz '1' oder Speicherplatz '2' (**vgl. 5/6**) gedrückt, um einen Sender auf Speicherplatz 1 bzw. 2 zu speichern. Stellen Sie sicher, dass Sie die Taste nicht nur kurz drücken, sondern **2-3 Sekunden lang** gedrückt halten. Daraufhin wird am Display "Sender x gespeichert" angezeigt.

Wenn Sie einen Sender auf Speicherplatz Nummer 3 oder höher speichern möchten, **halten** Sie die Taste Speicherplatz '3+' (**vgl. 7**) gedrückt, um das Menü 'Sender speichern' aufzurufen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Taste nicht nur kurz drücken, sondern 2-3 Sekunden lang gedrückt halten. Verwenden Sie die Tasten '^/v' (**vgl. 1/3**), um durch die Speicherplätze zu schalten, und drücken Sie zur Auswahl die Taste OK (**vgl. 2**).

Wenn Sie einen gespeicherten Sender löschen möchten, speichern Sie einfach einen anderen Radiosender auf demselben Speicherplatz.

Wiedergabe eines gespeicherten Radiosenders

Die Speicherplätze 1 und 2 können Sie aufrufen, indem Sie einfach auf die Taste Speicherplatz '1' oder Speicherplatz '2' (**vgl. 5/6**) drücken. Stellen Sie sicher, dass Sie die Taste nicht gedrückt halten, sondern nur kurz drücken. Das Radio gibt daraufhin den gewählten Sender wieder.

Wenn Sie einen Sender auf Speicherplatz Nummer 3 oder höher wiedergeben möchten, drücken Sie die Taste Speicherplatz '3+' (**vgl. 7**), um das Menü 'Sender wiedergeben' aufzurufen (Taste nicht gedrückt halten). Verwenden Sie die Tasten '^/v', um durch die Speicherplätze zu schalten, und drücken Sie zur Auswahl die Taste 'OK' (**vgl. 2**).

Senderinformationen für DAB-Radio

Wenn Sie einen DAB-/DAB+-Sender mit einem guten Signal hören, können Sie wiederholt die Taste 'OK' (**vgl. 2**) drücken, um sich verschiedene Informationen zu diesem Sender anzeigen zu lassen.

Dynamic Label Segment (DLS): Zeigt vom Sender bereitgestellte Informationen in Form eines Lauftextes an.

PTY (Programmtyp): Zeigt den Typ und die von dem DAB-Sender bereitgestellte Beschreibung des Programms an.

Kanal und Frequenz: Zeigt die Übertragungskanalnummer und die Frequenz des Senders an.

Signalstärke: Zeigt die Signalstärke des aktuellen Senders in Form eines Balkens an.

Bitfehlerhäufigkeit: Liefert Details zur Signalgüte.

Uhrzeit und Datum: Zeigt die vom Sender bereitgestellten Informationen zu Uhrzeit und Datum an.

Einstellungen für DAB-/DAB+-Radio

Drücken Sie im DAB-Modus die Taste 'Menu' (vgl. 8), um die Einstellungen für DAB-Radio zu öffnen (Taste nicht gedrückt halten). Daraufhin werden die folgenden Optionen angezeigt:

Senderliste: Wählen Sie diese Option aus, um alle verfügbaren Sender anzeigen zu lassen, die auf dem Gerät wiedergegeben werden können. Drücken Sie die Taste 'OK' (vgl. 2), um den gewählten Sender wiederzugeben.

Voller Suchlauf: Wählen Sie diese Option aus, um einen vollständigen Suchlauf nach verfügbaren digitalen Radiosendern zu starten. Dies empfiehlt sich zum Empfangen zusätzlicher Sender bzw. zum Beheben von Empfangsproblemen.

Manuelle Einstellung: Wählen Sie diese Option aus, um anhand von DAB-Kanal und -Frequenz durch die verfügbaren Sender zu schalten. Drücken Sie die Taste 'OK', um den gewählten Sender wiederzugeben.

Aufräumen: Wählen Sie diese Option, um inaktive Sender bzw. Sender mit schlechtem Signal zu entfernen. Wählen Sie bei Anzeige von "Inaktive Sender entfernen?" zur Bestätigung "Ja".

DRC (Dynamic Range Compression): Mit dieser Option können Sie die Lautstärke von laueren Tönen reduzieren und gleichzeitig die Lautstärke leiserer Töne verstärken. Sie können hier zwischen "Hoch", "Niedrig" und "Aus" wählen.

Systemeinstellungen: Hier können Sie auf verschiedene Systemeinstellungen wie beispielsweise Sleep-Timer, Alarm, Uhrzeit/Datum, Hintergrundbeleuchtung, Sprache, Werkseinstellung, Software-Update und Softwareversion zugreifen. Erläuterungen zu diesen Einstellungen finden Sie auf den Seiten 15 bis 19 in diesem Handbuch.

FM-Radio

Drücken Sie mehrfach die Taste 'Standby/Mode' (**vgl. 4**), um zwischen den Modi DAB, FM und Bluetooth zu wechseln. Wenn Sie dies zum ersten Mal tun, wird am Display die FM-Frequenz "87.5 MHz" angezeigt.

Ziehen Sie die Antenne (**vgl. 9**) vollständig heraus.

Halten Sie beim erstmaligen Verwenden der Funktion FM-Radio die Taste 'v' (**vgl. 3**) 3 Sekunden lang gedrückt, um das Frequenzband in aufsteigender Richtung nach verfügbaren Sendern zu durchsuchen. Während des Suchlaufs ändert sich durchgehend die angezeigte FM-Frequenz. Nachdem das Frequenzband vollständig durchsucht wurde, wird der erste in aufsteigender Richtung verfügbare gespeicherte Sender wiedergegeben.

Um das Frequenzband schnell in aufsteigender Richtung nach gespeicherten Sendern zu durchsuchen, **halten** Sie die Taste 'v' (**vgl. 3**) 3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie diese anschließend los. Daraufhin wird der nächste verfügbare Sender wiedergegeben.

Um das Frequenzband schnell in absteigender Richtung nach gespeicherten Sendern zu durchsuchen, **halten** Sie die Taste '^' (**vgl. 1**) 3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie diese anschließend los. Daraufhin wird der vorherige verfügbare Sender wiedergegeben.

Manuelles Einstellen einer bestimmten Frequenz

Falls Sie eine bestimmte Frequenz hören möchten, halten Sie die Taste '^' bzw. 'v' (**vgl. 1/3**) gedrückt, um das FM-Frequenzband langsam in Vorwärts- bzw. Rückwärtsrichtung zu durchsuchen.

FM-Suchlaufeinstellung

Legen Sie fest, ob nach starken und schwachen Signalen oder nur nach Sendern mit starkem Signal gesucht werden soll.

Drücken Sie die Taste 'Menu' (**vgl. 8**). Navigieren Sie mit der Taste '^' bzw. 'v' (**vgl. 1/3**) zum Eintrag "Suchlaufeinstellung", um die gewünschte Option zu wählen.

Wählen Sie den Eintrag "Suchlaufeinstellung" mit der Taste 'OK' (**vgl. 2**).

Verwenden Sie die Taste '^' bzw. 'v' (**vgl. 1/3**), um "Nur starke Signale" oder "Alle Sender" zu wählen. Drücken Sie die Taste 'OK' (**vgl. 2**), um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Mono und Stereo

Hier können Sie wählen, ob die Wiedergabe im FM-Modus in Mono oder Stereo erfolgen soll.

Drücken Sie die Taste 'Menu' (**vgl. 8**). Navigieren Sie mit der Taste '^' bzw. 'v' (**vgl. 1/3**) zum Eintrag "Mono erzwingen", um die gewünschte Option zu wählen.

Wählen Sie den Eintrag "Mono erzwingen" mit der Taste 'OK' (**vgl. 2**).

Verwenden Sie die Taste '^' bzw. 'v' (**vgl. 1/3**), um "Ja" (Mono erzwingen) oder "Nein" (Stereo) zu wählen. Drücken Sie die Taste 'OK' (**vgl. 2**), um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Speichern von FM-Radiosendern

Speichern eines FM-Senders

Für einen leichteren Zugriff auf Ihre bevorzugten FM-Sender können Sie diese abspeichern. Sie können bis zu 10 verschiedene Sender zwecks Schnellzugriff speichern.

Am einfachsten funktioniert dies, wenn Sie den zu speichernden Sender gerade hören.

Halten Sie einfach am Gerät selbst die Taste Speicherplatz '1' oder Speicherplatz '2' (**vgl. 5/6**) gedrückt, um einen Sender auf Speicherplatz 1 bzw. 2 zu speichern. Stellen Sie sicher, dass Sie die Taste nicht nur kurz drücken, sondern **2-3 Sekunden** lang gedrückt halten. Daraufhin wird am Display "Sender x gespeichert" angezeigt.

Wenn Sie einen Sender auf einem der Speicherplätze 3 bis 10 speichern möchten, **halten** Sie die Taste Speicherplatz '3+' (**vgl. 7**) gedrückt, um das Menü 'Sender speichern' aufzurufen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Taste nicht nur kurz drücken, sondern 2-3 Sekunden lang gedrückt halten. Verwenden Sie die Tasten '^/v' (**vgl. 1/3**), um durch die Speicherplätze zu schalten, und drücken Sie zur Auswahl die Taste OK (**vgl. 2**).

Wenn Sie einen gespeicherten Sender löschen möchten, speichern Sie einfach einen anderen Radiosender auf demselben Speicherplatz.

Wiedergabe eines gespeicherten Radiosenders

Die Speicherplätze 1 und 2 können Sie aufrufen, indem Sie einfach auf die Taste Speicherplatz '1' oder Speicherplatz '2' (**vgl. 5/6**) drücken. Stellen Sie sicher, dass Sie die Taste nicht gedrückt halten, sondern nur kurz drücken. Das Radio gibt daraufhin den gewählten Sender wieder.

Wenn Sie einen Sender auf den Speicherplätzen 3 bis 10 wiedergeben möchten, drücken Sie die Taste Speicherplatz '3+' (**vgl. 7**), um das Menü 'Sender wiedergeben' aufzurufen (Taste nicht gedrückt halten). Verwenden Sie die Tasten '^/v', um durch die Speicherplätze zu schalten, und drücken Sie zur Auswahl die Taste 'OK' (**vgl. 2**).

Senderinformationen für FM-Radio

Wenn Sie einen FM-Sender mit einem guten Signal hören, können Sie wiederholt die Taste 'OK' (**vgl. 2**) drücken, um sich verschiedene Informationen zu diesem Sender anzeigen zu lassen.

Radiotext: Zeigt vom Sender bereitgestellte Informationen in Form eines Lauftextes an.

Frequenz: Zeigt die Übertragungsfrequenz des Senders an.

Programmtyp: Zeigt eine vom Sender bereitgestellte Beschreibung des Programmtyps an.

Audiotyp: Zeigt den Audiotyp des aktuell wiedergegebenen Senders an. Hier wird zwischen Stereo und Mono unterschieden.

Uhrzeit und Datum: Zeigt Uhrzeit und Datum an.

Bluetooth

Drücken Sie wiederholt die Taste 'Standby/Mode' (vgl. 4), bis der Bluetooth-Modus gewählt ist.

Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf dem zu verbindenden Gerät und stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist. Bei einer Suche nach verfügbaren Geräten sollte nun "Majority Eddington" angezeigt werden.

Wählen Sie das Gerät aus, um eine Verbindung herzustellen. Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau wird am Display "Verbunden" angezeigt.

Zur Wiedergabe von Musik müssen Sie auf dem Gerät ein Album oder eine Playlist auswählen.

Bitte beachten Sie, dass das Radio nur Bluetooth-Eingaben von bestimmten Geräten, beispielsweise einem Smartphone oder Tablet-PC, annimmt.

Systemeinstellungen: Sleep-Timer

Sie können einen Sleep-Timer einstellen, damit Ihr Radio nach einer gewünschten Zeitspanne in den Standby-Modus schaltet.

Wenn Sie einen Sleep-Timer stellen möchten, drücken Sie die Taste 'Menu' (**vgl. 8**), um die Einstellungen zu öffnen, und verwenden Sie dann die Taste '^' bzw. 'v' (**vgl. 1/3**), um zum Eintrag "Systemeinstellungen" zu navigieren. Wählen Sie diese Option mit der Taste 'OK' (**vgl. 2**).

Verwenden Sie nun die Taste '^' bzw. 'v' (**vgl. 1/3**), um in den Systemeinstellungen zum Eintrag "Sleep" zu navigieren. Wählen Sie diese Option mit der Taste 'OK' (**vgl. 2**).

Verwenden Sie die Taste '^' bzw. 'v' (**vgl. 1/3**), um durch die Verfügbaren Sleep-Timer zu schalten. Zur Auswahl stehen Aus, 15, 30, 45, 60 und 90 Minuten.

Wählen Sie die gewünschte Dauer des Sleep-Timers mit der Taste 'OK' (**vgl. 2**).

Nachdem der Sleep-Timer eingestellt wurde, werden in den Modi DAB, FM und Bluetooth die Dauer des Timers und ein entsprechendes Symbol für die Einschlaffunktion unten links am Display des Radios angezeigt.

Wenn Sie den Sleep-Timer ausschalten möchten, navigieren Sie einfach erneut zum Eintrag "Sleep" und stellen Sie den Timer auf "Aus".

Systemeinstellungen: Doppelalarm

Wenn Sie einen Doppelalarm stellen möchten, drücken Sie die Taste 'Menu' (**vgl. 8**), um die Einstellungen zu öffnen, und verwenden Sie dann die Taste '^' bzw. 'v' (**vgl. 1/3**), um zum Eintrag "Systemeinstellungen" zu navigieren. Wählen Sie diese Option mit der Taste 'OK' (**vgl. 2**).

Navigieren Sie nun in den Systemeinstellungen zum Eintrag "Alarm". Wählen Sie diese Option mit der Taste 'OK' (**vgl. 2**).

Nun wird ein Menü angezeigt, in dem Sie Alarm 1 oder Alarm 2 stellen können. Wählen Sie nun den zu stellenden Alarm. Daraufhin werden die folgenden Optionen angezeigt:

Alarm: Drücken Sie wiederholt die Taste 'OK' (**vgl. 2**), um den Alarm ein- bzw. auszuschalten.

Frequenz: Legen Sie mit "Täglich", "Einmalig", "Wochenenden" und "Wochentage" fest, ob der Alarm täglich, einmalig, an Wochenenden oder an Wochentagen ertönen soll. Wählen Sie die gewünschte Frequenz mit der Taste 'OK' (**vgl. 2**).

Weckzeit: Bei Auswahl dieses Eintrags beginnen die Stundenziffern für den Alarm, zu blinken. Ändern Sie mit den Tasten '^' bzw. 'v' (**vgl. 1/3**) die Stunde, zu der der Alarm ausgelöst werden soll. Drücken Sie nach Auswahl der Stunde zur Bestätigung die Taste 'OK' (**vgl. 2**). Gehen Sie in gleicher Weise vor, um die Minutenangabe für den Alarm einzustellen.

Quelle: Hier können Sie festlegen, ob als Weckton ein klassischer Alarmton, Digitalradio oder FM verwendet werden soll. Wenn Sie Digitalradio oder FM wählen, wird eine neue Option angezeigt, mit der Sie einen Ihrer gespeicherten Sender oder den im jeweiligen Modus zuletzt wiedergegebenen Sender als Alarmton einstellen können.

Dauer: Hier können Sie die Dauer des Alarmtons einstellen. Zur Auswahl stehen 15, 30, 45, 60, 90 und 120 Minuten.

Lautstärke: Verwenden Sie die Tasten '^' und 'v' (**vgl. 1/3**), um die Lautstärke des Alarms einzustellen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste 'OK' (**vgl. 2**).

Alarmfunktionen

Aufheben von Alarm 1 oder Alarm 2

Drücken Sie zum Aufheben eines Alarms die Taste 'Menu' (**vgl. 8**), um die Einstellungen zu öffnen, und navigieren Sie dann zum Eintrag "Systemeinstellungen". Wählen Sie diese Option.

Navigieren Sie nun in den Systemeinstellungen zum Eintrag "Alarm". Wählen Sie diese Option.

Nun wird ein Menü angezeigt, in dem Sie Alarm 1 oder Alarm 2 wählen können. Wählen Sie den aufzuhebenden Alarm, um die Alarmeinstellungen zu öffnen.

Navigieren Sie zum Eintrag "Alarm" und drücken Sie wiederholt die Taste 'OK' (**vgl. 2**), um den Alarm ein- bzw. auszuschalten. Drücken Sie nach Anwahl von "Aus" die Taste 'Menu' (**vgl. 8**), um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Ausschalten eines ertönenden Alarms

Drücken Sie bei Ertönen des Alarms die Taste 'Standby/Mode' (**vgl. 4**), um den Alarm auszuschalten.

Daraufhin wird am Display "Alarm aus" angezeigt.

Verwendung der Schlummerfunktion

Drücken Sie die Taste 'OK' (**vgl. 2**), um die Schlummerfunktion für 9 Minuten zu aktivieren. Unten am Display wird daraufhin der Timer für die Schlummerfunktion angezeigt. Wenn Sie die Schlummerfunktion beenden möchten, drücken Sie die Taste 'Standby/Mode' (**vgl. 4**).

Daraufhin wird am Display "Alarm aus" angezeigt.

Systemeinstellungen: Zusatzfunktionen

Drücken Sie die Taste 'Menu' (**vgl. 8**), um die Einstellungen zu öffnen, und verwenden Sie dann die Taste '^' bzw. 'v' (**vgl. 1/3**), um zum Eintrag "Systemeinstellungen" zu navigieren. Wählen Sie diese Option mit der Taste 'OK' (**vgl. 2**). Verwenden Sie nun die Taste '^' bzw. 'v', um in den Systemeinstellungen zu einer der folgenden Optionen zu navigieren:

Uhrzeit/Datum

Nach Auswahl dieses Eintrags werden die folgenden Optionen angezeigt:

Uhrzeit/Datum einstellen: Bei Auswahl dieses Eintrags beginnt die Tagesangabe, zu blinken. Ändern Sie den Tag mit den Tasten '^' bzw. 'v' (**vgl. 1/3**). Drücken Sie nach Auswahl der gewünschten Ziffer zur Bestätigung die Taste 'OK' (**vgl. 2**). Gehen Sie in gleicher Weise vor, um die Monats- und Jahresangabe einzustellen.

Nun können Sie die Uhrzeit einstellen. Hierbei beginnen zunächst die Stundenziffern, zu blinken. Ändern Sie die Stunde mit den Tasten '^' bzw. 'v' (**vgl. 1/3**). Drücken Sie, wenn die gewünschte Stunde angezeigt wird, zur Bestätigung die Taste 'OK' (**vgl. 2**). Gehen Sie in gleicher Weise vor, um die Minutenangabe einzustellen.

Automatisches Update: Hier können Sie die Uhr so einstellen, dass diese in bestimmten Modi automatisch aktualisiert wird. Zur Auswahl stehen "Beliebig", "Digitalradio", "FM" oder "Keine Aktualisierung".

12/24-Stunden-Format: Hier können Sie festlegen, ob die Uhrzeit im 12- oder 24-Stunden-Format angezeigt werden soll.

Datumsformat: Hier können Sie festlegen, ob das Datum im Format TT-MM-JJJJ oder MM-TT-JJJJ angezeigt werden soll.

Hintergrundbeleuchtung

Zeitüberschreitung: Hier können Sie wählen, wann die Hintergrundbeleuchtung des Displays erlöschen soll. Nach Verstreichen des gewählten Zeitraums dunkelt sich das Display ab. Zur Auswahl stehen die Optionen Ein, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 und 180.

Niveau Ein: Wählen Sie diese Option, um das Helligkeitsniveau für den eingeschalteten Bildschirm zu wählen. Zur Auswahl stehen die Helligkeitsoptionen Hoch, Mittel oder Niedrig.

Niveau gedimmt: Wählen Sie diese Option, um das Helligkeitsniveau für den gedimmten Bildschirm zu wählen. Zur Auswahl stehen die Helligkeitsoptionen Hoch, Mittel oder Niedrig.

Sprache

Hier können Sie die gewünschte Standardsprache für Ihr Radio mit der Taste 'OK' (vgl. 2) aus einer Liste auswählen. Zur Auswahl stehen die Sprachen Dänisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch und Spanisch.

Werkseinstellung

Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie das Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen möchten. Dies ist beispielsweise ratsam, falls Ihr Radio nicht ordnungsgemäß funktioniert. Wählen Sie zur Bestätigung den Eintrag "Ja" mit der Taste 'OK' (vgl. 2).

Software-Update

Wählen Sie diese Option, um zu überprüfen, ob ein Software-Update verfügbar ist. Beachten Sie bitte, dass Sie diese Funktion während eines laufenden Updates nicht beenden können und das Gerät anschließend neu gestartet werden muss. Verwenden Sie diese Funktion bitte nur, wenn das Gerät Sie beim Einschalten zum Durchführen eines Software-Updates auffordert. Für diese Funktion wird eine von Majority bereitgestellte PC-Anwendung benötigt.

Softwareversion

Wählen Sie diese Option, um die Softwareversion des Radios einzusehen.

Integrierter wiederaufladbarer Akku

Abspielzeit

Das Eddington verfügt über einen integrierten wiederaufladbaren Akku, der bei vollständiger Aufladung eine Abspielzeit von 10,5 bis 12 Stunden ermöglicht. Sie können das Radio also mitnehmen und unterwegs verwenden.

Wenn Sie das Radio ausschalten möchten, schalten Sie es zunächst in den Standby-Modus (**vgl. 4**) und dann am Schalter 'ON/OFF' (**vgl. 10**) aus, um den Akku zu schonen.

Schließen Sie das Radio zum Aufladen mit dem mitgelieferten Netzadapter an eine Steckdose an.

Aufladen

Das Gerät wird sowohl im Standby-Modus als auch im Betriebsmodus aufgeladen, wenn es an eine Steckdose angeschlossen wird.

Das Ladesymbol oben rechts am Display zeigt an, dass das Gerät aufgeladen wird, und gibt auch Aufschluss über den Ladezustand. Das vollständige Aufladen des Radios dauert etwa 4 Stunden.

Problem	Mögliche Ursache/Lösung
Kein Ton	Der Radiosender ist nicht korrekt eingestellt. Führen Sie einen erneuten Suchlauf nach verfügbaren Sendern durch oder schalten Sie manuell durch die verfügbaren Sender.
Es können keine Sender gespeichert werden	Stellen Sie sicher, dass Sie die Taste 'Preset' 2-3 Sekunden lang gedrückt halten , sodass sich das Menü zum Speichern von Sendern öffnet. Wenn Sie die Taste lediglich drücken, jedoch nicht gedrückt halten, rufen Sie damit stattdessen das Menü zum Wiedergeben von gespeicherten Sendern auf.
FM: statisches Rauschen DAB: Blubbergeräusche/ zeitweise Tonaussetzer	Der Empfang ist zu schlecht. Stellen Sie die Antenne neu ein oder platzieren Sie das Gerät an einem anderen Ort, um den Empfang zu verbessern. Führen Sie einen erneuten Suchlauf durch. Führen Sie einen erneuten Sendersuchlauf durch oder setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellung zurück.
Gewünschter Sender nicht gefunden	Signal zu schwach. Verwenden Sie die Funktion zur manuellen Feineinstellung oder platzieren Sie das Gerät an einem anderen Ort und führen Sie einen erneuten Suchlauf durch.
Tasten funktionieren nicht	Stellen Sie sicher, dass die Tasten nicht gesperrt sind. Halten Sie die Taste 'Sperr/Menu' 2 Sekunden lang gedrückt. Falls die Tasten gesperrt waren, wird am Display nun "Entsperrt" angezeigt.
Display zeigt nichts an	Dies kann vorkommen, wenn der Sender das Label eines Dienstes ändert oder ein Label entfernt, während der Sender eingestellt ist. In diesem Fall versucht das Radio, die Daten zu aktualisieren oder einen erneuten Suchlauf durchzuführen.
Uhrzeit und Datum werden nicht automatisch eingestellt	Damit Uhrzeit und Datum automatisch eingestellt werden, müssen Sie das System einschalten, in den Modus DAB-Radio wechseln und die Suchfunktion laufen lassen. Datum und Uhrzeit aktualisieren sich dann automatisch. Alternativ können Sie diese Einstellungen auch in den Radioeinstellungen vornehmen.

Technische Daten

Netzanschluss:	USB zu USB-C 5 V, 1 A
Betriebsmodi:	DAB/DAB+ 174-240MHz, FM (87,5 MHz – 108 MHz) Bluetooth
Ausgänge:	Kopfhörerbuchse
Betrieb ohne Stromversorgung	Bluetooth-Modus: 12 Stunden DAB-Modus 11 Stunden FM-Modus 10,5 Stunden
Abmessungen:	12 x 2,3 x 6,4 cm
Gewicht:	169 g

Garantie

Wir geben auf alle unsere Produkte eine Garantie von 12 Monaten. Damit die Garantie gültig ist, muss das Produkt zunächst unter www.majority.co.uk registriert werden. Rufen Sie hierzu die Website auf und wählen Sie anschließend den Menüeintrag "Produkt registrieren". Hier haben Sie außerdem die Möglichkeit, Ihre Garantie kostenlos um zusätzliche 24 Monate zu erweitern.

1. Lesen Sie bitte diese Anweisungen.
2. Verwahren Sie diese Anweisungen so auf, dass Sie sie ggf. später wiederfinden können. Diese Benutzungs-Anweisungen können auch von www.majority.co.uk heruntergeladen werden.
3. Beachten Sie bitte alle Warnungen
4. Befolgen Sie allen Anweisungen
5. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser oder in der Nähe von Wasser.
6. Achten Sie darauf, dass Lüftungsöffnungen nicht abgedeckt werden. Nehmen Sie die Installation entsprechend den Herstelleranweisungen vor.
7. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
8. Schützen Sie Netzstromleitungen vor Fußritten, Einklemmen und insbesondere vor Abknicken an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, wo sie aus dem Gerät austreten.
9. Verwenden Sie nur vom Hersteller angebotene Zubehöerteile.
10. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts bei heftigen Gewittern oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
11. Überlassen Sie Wartungsarbeiten nur qualifiziertem Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät irgendwie beschädigt wurde, z.B. bei Beschädigung des Netzkabels oder des Steckers, wenn Flüssigkeit oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.
12. Offenen Flammen, wie z.B. brennende Kerzen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
13. Entsorgen Sie gebrauchte, elektrische Produkte und Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.

ZUSÄTZLICHE WARNUNGEN

Das Gerät darf nicht Tropfen oder Spritzern von Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Mit Wasser oder Getränken gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, Bierkrüge usw. dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.

Der Netzstecker wird zum Trennen des Geräts von der Netzstromversorgung benutzt und muss deshalb leicht erreichbar bleiben. Um das Gerät bei längerer Nichtbenutzung vollständig vom Stromnetz zu trennen und vor Gewitterblitzschlag zu schützen, ist der Netzstecker komplett aus der Netzsteckdose zu entfernen. Lassen Sie Batterien nicht unter Sonneneinstrahlung, in der Nähe von Heizkörpern oder Kaminen liegen.

RECYCLING VON ELEKTROGERÄTEN

Sie sollten ab sofort Ihre Elektroabfälle recyceln und damit den Umweltschutz unterstützen.



Dieses Symbol bedeutet, dass ein elektrisches Produkt nicht zusammen mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Bitte stellen Sie sicher, dass es zur Entsorgung eine geeignete Anlage gebracht wird.

WICHTIG: Bitte lesen Sie vor der Anwendung dieses Geräts alle Anweisungen sorgfältig und verwahren Sie letztere für spätere Nachschlagezwecke.



Achtung Stromschlaggefahr.
Nicht öffnen!



Lesen Sie aufmerksam alle Anweisungen vor der Benutzung und verwahren Sie letztere für spätere Nachschlagezwecke.



Verwenden Sie im Wartungsfall nur identische Ersatzteile.



VORSICHT

RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES NICHT ÖFFNEN



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



WICHTIG: Bitte lesen Sie vor der Anwendung dieses Geräts alle Anweisungen sorgfältig und verwahren Sie letztere für spätere Nachschlagezwecke

MAJORITY

www.majority.co.uk