

# MAJORITY

---

# EDDINGTON

---

RADIO DIGITAL PORTÁTIL

EDD-DAB-BLK




Manual de instrucciones

Controles y funciones.....	1
¿Qué contiene la caja?.....	3
Manual de instrucciones.....	4
Asistencia.....	4
Funcionamiento básico.....	5
Radio DAB/DAB+.....	6
Preselección de emisoras DAB/DAB+.....	7
Ajustes de la radio DAB/DAB.....	9
Radio FM.....	10
Preselección de emisoras de radio FM.....	12
Bluetooth.....	14
Configuración del sistema: Temporizador de reposo.....	15
Configuración del sistema: Doble alarma.....	16
Configuración del sistema: Funciones adicionales.....	18
Batería interna recargable.....	20
Resolución de problemas.....	21
Especificaciones.....	22
Garantía.....	22
Información de seguridad.....	23

**3** | AÑOS  
GARANTÍA


Registre su producto en línea de forma  
GRATUITA 3 años de garantía en  
[www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)

## Vista frontal

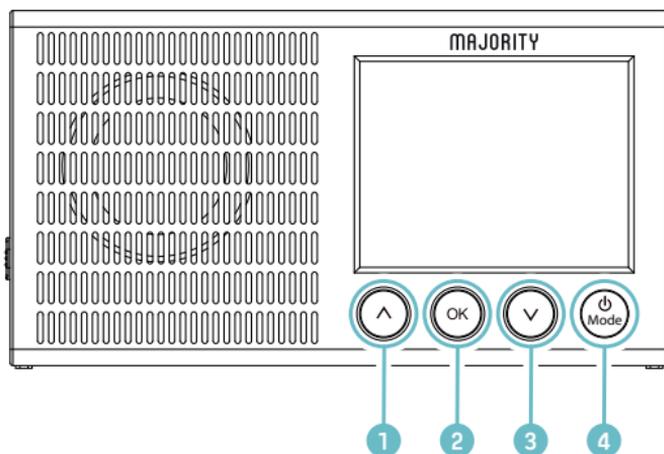


- |                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| 1. Botón Arriba (▲) | 3. Botón Abajo (▼)            |
| 2. Botón OK         | 4. Modo de espera/Modo (Mode) |

## Vista superior

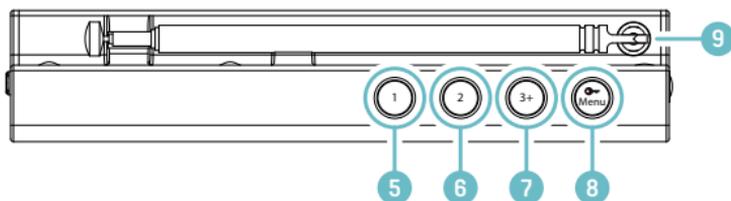

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 5. Emisora preseleccionada 1  | 8. Bloqueo/Menú (Menu) |
| 6. Emisora preseleccionada 2  | 9. Antena              |
| 7. Emisora preseleccionada 3+ |                        |

## Vistas laterales

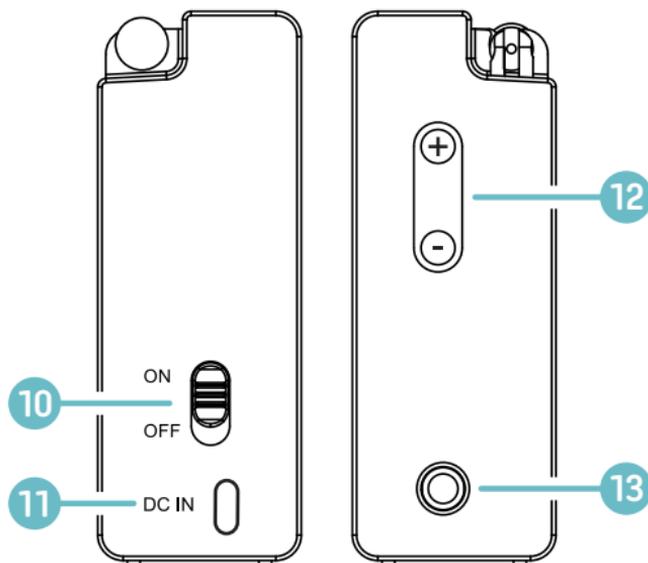

- 10. Interruptor ON/OFF
- 11. Puerto USB tipo C
- 12. Subir/bajar volumen (+/-)
- 13. Toma de auriculares

## Contenido de la caja

---

1. Radio Majority Eddington
2. USB Tipo-C
3. Guía del usuario



## Asistencia

---

Gracias por adquirir Majority Eddington.

Siga las indicaciones del manual para configurar su radio y disfrutar de su fantástica variedad de emisoras y funciones.

Si necesita más ayuda con su radio nueva, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia en la página web de Majority:

[www.majority.co.uk/support](http://www.majority.co.uk/support)

## Funcionamiento básico

---

Tenga en cuenta que todas las **(Ref.)** hacen referencia a la guía de Controles y funciones de las páginas 1-2.

Inserte el cable USB Type-C en una fuente de alimentación y conecte el otro extremo al puerto de la radio, situado en el lateral de la radio y etiquetado como "DC IN" (Ref.11), para alimentar y cargar la radio. Alternativamente, conecte la radio a una toma de corriente usando un enchufe USB (no incluido) para cargar completamente la batería de la radio. La carga de la batería interna tarda hasta 4 horas, proporcionando aproximadamente 11 horas de carga y portabilidad.

Asegúrese de que la antena **(Ref. 9)** esté extendida al máximo. Esto permitirá que la radio reciba la mejor señal posible antes de que se seleccione el modo DAB o FM. En el lateral de la radio, ponga el interruptor ON/OFF en «ON» **(Ref. 10)**; a continuación, aparecerá «MAJORITY» en la pantalla mientras se carga la radio.

Al encender la radio por primera vez, esta comenzará a buscar las emisoras DAB/DAB+ disponibles y mostrará «Buscando...» mientras se efectúa la búsqueda. Una vez que haya finalizado la búsqueda, comenzará a reproducirse la primera emisora disponible. Si no se efectúa la búsqueda de emisoras digitales, consulte la página 6.

Pulse el botón «Mode» **(Ref. 4)** repetidamente para cambiar entre los modos DAB, FM y Bluetooth.

### Modo de espera y bloqueo

Para poner su radio en modo de espera, pulse y **mantenga pulsado** el botón «Mode» **(Ref. 4)**. Para encender la radio, simplemente pulse el botón «Mode».

Puede bloquear los botones de la radio para mayor comodidad mientras se desplaza pulsando y **manteniendo pulsado** el botón «Menu» **(Ref. 8)** durante 2 segundos. Aparecerá «Bloqueado» en la pantalla. Para desbloquear los botones, repita la misma acción y aparecerá «Desbloqueado».

## Radio DAB/DAB+

---

Pulse el botón «Mode» (**Ref. 4**) para cambiar al modo de radio DAB/DAB+.

Extienda completamente la antena (**Ref. 9**) para recibir la mejor señal posible.

En el primer uso, la radio ya habrá buscado automáticamente todas las emisoras disponibles y las habrá guardado. Si desea volver a buscar las emisoras disponibles, pulse el botón «Menu» (**Ref. 8**) para abrir los ajustes y desplazarse por las opciones con los botones «▼/▲» (**Ref. 1/Ref. 3**). Seleccione «BÚSQUEDA COMPLETA» pulsando el botón «OK» (**Ref. 2**) para iniciar una búsqueda completa de las emisoras disponibles. Cuando la búsqueda haya finalizado, se reproducirá automáticamente la primera emisora guardada.

Para navegar por todas las emisoras que se han guardado, use los botones «▼» y «▲» (**Ref. 1/Ref. 3**) para desplazarse por las emisoras disponibles. Cuando se encuentre en la emisora que desea reproducir, pulse el botón «OK» (**Ref. 2**) para comenzar a escucharla.

Cuando vuelva a encender la radio después de apagarla, se sintonizará automáticamente el mismo modo (DAB, FM o Bluetooth) que estuvo activo la última vez.

## Preselección de emisoras DAB/DAB+

---

### Cómo preseleccionar una emisora DAB

Para poder acceder rápidamente a sus emisoras DAB favoritas, puede preseleccionarlas. Se pueden preseleccionar hasta 10 emisoras diferentes.

Para guardar una emisora como preseleccionada, es mejor estar escuchando la emisora en ese momento.

Desde la unidad, puede ajustar fácilmente los números de preselección 1-2 pulsando y **manteniendo pulsados** los botones correspondientes «1» o «2» (**Ref. 5/Ref. 6**). Asegúrese de mantener pulsado el botón durante **2-3 segundos** en lugar de pulsarlo brevemente. La pantalla mostrará «(x) de preselección guardado».

Para ajustar el número de preselección 3+, pulse y **mantenga pulsado** el botón «3+» (**Ref. 7**) para abrir la pantalla «Guardar en preseleccionadas». Asegúrese de mantener pulsado el botón durante 2-3 segundos en lugar de pulsarlo brevemente. Use los botones «▼/▲» (**Ref. 1/Ref. 3**) para desplazarse por los números de preselección y seleccione el número deseado pulsando el botón «OK» (**Ref. 2**).

**Nota:** Para eliminar una emisora preseleccionada, solo tiene que usar su número de preselección para preseleccionar otra emisora de radio.

### Cómo reproducir una emisora de radio preseleccionada

Puede recuperar fácilmente las emisoras preseleccionadas 1 y 2 pulsando los botones correspondientes «1» o «2» (**Ref. 5/Ref. 6**). Asegúrese de que pulsar brevemente el botón en lugar de mantenerlo pulsado. La radio comenzará a reproducir la emisora seleccionada.

Para recuperar el número de preselección 3+, pulse (brevemente) el botón «3+» (**Ref. 7**) para abrir la pantalla «Recuperación de emisoras preseleccionadas». Use los botones «▼/▲» (**Ref. 1/Ref. 3**) para desplazarse por los números de preselección y seleccione la emisora preseleccionada que desea reproducir pulsando el botón «OK» (**Ref. 2**).

## Información sobre emisoras de la radio DAB

---

Cuando se escucha una emisora de radio DAB/DAB+ con buena señal, se puede pulsar repetidamente el botón «OK» (Ref. 2) para mostrar la información de los diferentes programas.

**Segmento de etiqueta dinámica (DLS):** Muestra la información del texto de desplazamiento suministrada por el radiodifusor.

**PTY (Tipo de programa):** Muestra el tipo y la descripción del programa proporcionado por la emisora DAB.

**Canal y frecuencia:** Muestra la frecuencia y el número de canal de transmisión de la emisora.

**Intensidad de la señal:** Muestra una barra de señal con la fuerza de la emisora actual.

**Tasa de errores de bit:** Proporciona detalles de la tasa de errores de la señal.

**Hora y fecha:** Muestra la información de fecha y hora proporcionada por el radiodifusor.

## Ajustes de la radio DAB/DAB

---

En el modo DAB, abra los ajustes de la radio DAB pulsando el botón «Menu» (Ref. 8) (no mantenga pulsado el botón). A continuación, se mostrarán las siguientes opciones de ajuste:

**Lista de emisoras:** Vea las emisoras disponibles que pueden comenzar a reproducirse en la unidad. Seleccione la emisora que desee reproducir pulsando el botón «OK» (Ref. 2).

**Búsqueda completa:** Inicie una búsqueda completa de las emisoras de radio digitales disponibles. Esto sería aconsejable si desea recibir más emisoras o resolver problemas de señal.

**Sintonización manual:** Le permite desplazarse por las emisoras disponibles en función de su canal DAB y su frecuencia (MHz). Seleccione la emisora que desee reproducir pulsando el botón «OK».

**Quitar no válidas:** Elimine las emisoras no válidas o las emisoras con mala señal. Cuando aparezca «¿Desea proceder con la eliminación de emisoras no válidas?», seleccione «Sí» para confirmar la acción.

**DRC (Comprensión de la gama dinámica):** Seleccione esta opción para reducir el volumen de los sonidos más fuertes y aumentar el volumen de los sonidos más bajos. Seleccione Alto, Bajo o Desactivado.

**Configuración del sistema:** Esta opción le permite abrir y editar las opciones de configuración del sistema, como el temporizador de reposo, la alarma, la hora/fecha, la luz de fondo, el idioma, el restablecimiento de fábrica, la actualización del software y la versión del software. Estos ajustes se explicarán en las páginas 15-19 del manual.

## Radio FM

---

Pulse el botón «Mode» (**Ref. 4**) varias veces para cambiar entre DAB, FM y Bluetooth. La primera vez que lo pulse aparecerá en la pantalla la frecuencia FM «87,5 MHz».

Extienda la antena (**Ref. 9**) por completo.

Al usar la radio FM por primera vez, inicie una búsqueda manual por el ancho de banda para encontrar las emisoras disponibles pulsando y **manteniendo pulsado** el botón «▼» (**Ref. 3**) durante 3 segundos. La radio FM aumentará rápidamente a medida que se efectúa la búsqueda. Una vez que se haya explorado el ancho de banda, comenzará a reproducirse la primera emisora guardada y disponible en el ancho de banda.

Para explorar rápidamente el ancho de banda y ver las emisoras guardadas, pulse y **mantenga pulsado** el botón «▼» (**Ref. 3**) durante 3 segundos y, luego, suéltelo. Comenzará a emitirse la siguiente emisora disponible.

Para explorar la banda de frecuencias y ver las emisoras guardadas, pulse y **mantenga pulsado** el botón «▲» (**Ref. 1**) durante 3 segundos y, luego, suéltelo. Comenzará a emitirse la emisora anterior disponible.

### Cómo sintonizar manualmente una frecuencia específica

Para sintonizar una frecuencia específica, pulse (brevemente) los botones «▲» o «▼» (**Ref. 1/Ref. 3**) para desplazarse hacia adelante o hacia atrás lentamente a través del ancho de banda FM.

## Ajuste de exploración de FM

Elija entre buscar señales fuertes y débiles o solo las emisoras fuertes.

Pulse el botón «Menu» (**Ref. 8**). Desplácese a la opción «Ajuste de exploración» usando los botones «**^**» y «**v**» (**Ref. 1/Ref. 3**) para hacer su selección.

Seleccione «Ajuste de exploración» pulsando el botón «OK» (**Ref. 2**).

Use los botones «**^**» y «**v**» (**Ref. 1/Ref. 3**) para elegir entre «Solo emisoras con señal fuerte» o «Todas las emisoras». Pulse el botón «OK» (**Ref. 2**) para confirmar su elección.

## Mono y Estéreo

Elija entre los ajustes Mono y Estéreo para el modo FM.

Pulse el botón «Menu» (**Ref. 8**). Desplácese a la opción «Mono forzada» usando los botones «**^**» y «**v**» (**Ref. 1/Ref. 3**) para elegir su opción.

Seleccione «Mono forzada» pulsando el botón «OK» (**Ref. 2**).

Use los botones «**^**» y «**v**» (**Ref. 1/Ref. 3**) para elegir entre «Sí» (Mono forzada) o «No» (Estéreo). Pulse el botón «OK» (**Ref. 2**) para confirmar su elección.

## Preselección de emisoras de radio FM

---

### Cómo preseleccionar una emisora FM

Para poder acceder rápidamente a sus emisoras FM favoritas, puede preseleccionarlas. Se pueden preseleccionar hasta 10 emisoras diferentes.

Para guardar una emisora como preseleccionada, es mejor estar escuchando la emisora en ese momento.

Desde la unidad, puede ajustar fácilmente los números de preselección 1-2 pulsando y **manteniendo pulsados** los botones correspondientes «1» o «2» (**Ref. 5/Ref. 6**). Asegúrese de mantener pulsado el botón durante **2-3 segundos** en lugar de pulsarlo brevemente. La pantalla mostrará «(x) de preselección guardado».

Para ajustar los números de preselección 3-10, pulse y **mantenga pulsado** el botón «3+» (**Ref. 7**) para abrir la pantalla «Guardar en preseleccionadas». Asegúrese de mantener pulsado el botón durante 2-3 segundos en lugar de pulsarlo brevemente. Use los botones «^/▼» (**Ref. 1/Ref. 3**) para desplazarse por los números de preselección y seleccione el número deseado pulsando el botón «OK» (**Ref. 2**).

**Nota:** Para eliminar una emisora preseleccionada, solo tiene que usar su número de preselección para preseleccionar otra emisora de radio.

### Cómo reproducir una emisora de radio preseleccionada

Puede recuperar fácilmente las emisoras preseleccionadas 1 y 2 pulsando los botones correspondientes «1» o «2» (**Ref. 5/Ref. 6**). Asegúrese de que pulsar brevemente el botón en lugar de mantenerlo pulsado. La radio comenzará a reproducir la emisora seleccionada.

Para recuperar los números de preselección 3-10, pulse (brevemente) el botón «3+» (**Ref. 7**) para abrir la pantalla «Recuperación de emisoras preseleccionadas». Use los botones «^/▼» para desplazarse por los números de preselección y seleccione la emisora preseleccionada que desea reproducir pulsando el botón «OK» (**Ref. 2**).

## Información sobre emisoras de la radio FM

---

Cuando se escucha una emisora FM con buena señal, se puede pulsar repetidamente el botón «OK» (Ref. 2) para mostrar la información de los diferentes programas.

**Texto de la radio:** Muestra la información del texto de desplazamiento suministrada por el radiodifusor.

**Frecuencia:** Muestra la frecuencia de transmisión de la emisora.

**Tipo de programa:** Muestra una descripción del tipo de programa proporcionado por el radiodifusor.

**Tipo de audio:** Muestra el tipo de audio de la emisora que está escuchando. Será estéreo o mono.

**Hora y fecha:** Muestra la hora y la fecha.

## Bluetooth

---

Para elegir el modo Bluetooth, pulse el botón «Mode» (Ref. 4) repetidamente hasta que se seleccione el modo Bluetooth.

Vaya a los ajustes de Bluetooth del dispositivo elegido y asegúrese de que el Bluetooth esté activado. Busque los dispositivos disponibles. Entre ellos, debería aparecer «Majority Eddington» para conectarse a él.

Selecciónelo para conectar su dispositivo Bluetooth a la radio Majority Eddington. Una vez conectado, la pantalla mostrará «Conectado».

Para elegir la música que desea reproducir, deberá elegir el álbum o la lista de reproducción de su dispositivo.

**Nota: La radio solo acepta la entrada de Bluetooth de dispositivos como un teléfono o una tableta.**

## Configuración del sistema: Temporizador de reposo

---

Se puede configurar un temporizador para poner la radio en modo de espera después del período de tiempo seleccionado.

Para ajustar un temporizador de reposo, pulse el botón «Menu» (**Ref. 8**) para abrir los ajustes y use los botones «**^**» y «**v**» (**Ref. 1/Ref. 3**) para desplazarse a la opción «Configuración del sistema». Seleccione esta opción con el botón «OK» (**Ref. 2**).

Una vez abierta la Configuración del sistema, use los botones «**^**» y «**v**» (**Ref. 1/Ref. 3**) para desplazarse a la opción «Temporizador de reposo». Seleccione esta opción con el botón «OK» (**Ref. 2**).

Pulse los botones «**^**» y «**v**» (**Ref. 1/Ref. 3**) para cambiar entre los tiempos de reposo disponibles. Se puede optar entre Desactivado, 15, 30, 45, 60 y 90 minutos.

Seleccione la duración del temporizador de reposo deseada con el botón «OK» (**Ref. 2**).

Una vez que se haya seleccionado el temporizador de reposo, aparecerá la duración del temporizador y un icono de reposo en la parte inferior izquierda de la pantalla de la radio cuando se está en los modos DAB, FM y Bluetooth.

Para desactivar el temporizador de reposo, solo tiene que volver a los ajustes del temporizador de reposo y seleccionar la opción «Desactivado».

## Configuración del sistema: Doble alarma

---

Para ajustar una alarma, pulse el botón «Menu» (Ref. 8) para abrir los ajustes y use los botones «^» y «v» (Ref. 1/Ref. 3) para desplazarse a la opción «Configuración del sistema». Seleccione esta opción con el botón «OK» (Ref. 2).

Una vez abierta la Configuración del sistema, desplácese a la opción «Alarma». Seleccione esta opción con el botón «OK» (Ref. 2).

A continuación, se podrá ajustar la Alarma 1 o la Alarma 2. Seleccione la alarma que desea ajustar y aparecerán las siguientes opciones de ajuste de alarma:

**Alarma:** Pulse repetidamente el botón «OK» (Ref. 2) para activar o desactivar la alarma.

**Frecuencia:** Elija la frecuencia con la que sonará su alarma: Diariamente, Una vez, Fines de semana o De lunes a viernes. Seleccione la frecuencia deseada pulsando el botón «OK» (Ref. 2).

**Hora de la alarma:** Los dígitos de la hora de la alarma comenzarán a parpadear. Cambie la hora de la alarma con los botones «^» y «v» (Ref. 1/Ref. 3). Una vez ajustada la hora de la alarma, pulse el botón «OK» (Ref. 2) para confirmar el ajuste. Siga el mismo proceso para ajustar los minutos de la alarma.

**Fuente:** Seleccione entre los siguientes tonos de alarma: Timbre, Radio digital y FM. Si se selecciona Radio digital o FM, aparecerá una nueva opción de ajuste de la alarma que le permitirá elegir como tono de alarma una de las emisoras preseleccionadas o la última emisora reproducida en el modo.

**Duración:** Seleccione la duración del tono de alarma entre las siguientes opciones: 15, 30, 45, 60, 90 o 120 minutos.

**Volumen:** Use los botones «^» y «v» (Ref. 1/Ref. 3) para ajustar el volumen de la alarma y confírmelo pulsando el botón «OK» (Ref. 2).

## Funciones de alarma

---

### Cómo cancelar la alarma 1 o la alarma 2

Para cancelar una alarma, pulse el botón «Menu» (**Ref. 8**) para abrir los ajustes y desplácese a la opción «Configuración del sistema». Seleccione esta opción.

Una vez abierta la Configuración del sistema, desplácese a la opción «Alarma». Seleccione esta opción.

A continuación, podrá seleccionar la Alarma 1 o la Alarma 2. Seleccione la alarma que desea cancelar para abrir los Ajustes de la alarma.

Desplácese a la opción «Alarma» y pulse repetidamente el botón «OK» (**Ref. 2**) para activar o desactivar la alarma. Una vez seleccionado «Desactivada», pulse el botón «Menu» (**Ref. 8**) para volver a los ajustes.

### Cómo apagar la alarma cuando está sonando

Apague la alarma pulsando el botón «Mode» (**Ref. 4**) cuando está sonando.

Aparecerá «Alarma desactivada» en la pantalla.

### Cómo posponer la alarma

Para posponer la alarma durante 9 minutos, pulse el botón «OK» (**Ref. 2**). El temporizador de la alarma pospuesta aparecerá en la parte inferior de la pantalla. Si desea detener el temporizador, pulse el botón «Mode» (**Ref. 4**). Aparecerá «Alarma desactivada» en la pantalla.

## Configuración del sistema: Funciones adicionales

---

Para abrir las opciones de ajuste, pulse el botón «Menu» (Ref. 8) para abrir los ajustes y use los botones «^» y «v» (Ref. 1/Ref. 3) para desplazarse a la opción «Configuración del sistema». Seleccione esta opción con el botón «OK» (Ref. 2). Una vez abierta la Configuración del sistema, use los botones «.» y «,» (Ref. 1/Ref. 3). para desplazarse por las siguientes opciones:

### Hora/Fecha

Una vez seleccionada, se mostrarán las siguientes opciones de ajuste:

**Ajustar hora/fecha:** La fecha actual comenzará a parpadear. Cambie el día con los botones «^» y «v» (Ref. 1/Ref. 3). Una vez elegido el dígito, pulse el botón «OK» (Ref. 2) para confirmarlo. Siga el mismo proceso para establecer el mes y el año.

Ahora podrá ajustar la hora. Los dígitos de la hora comenzarán a parpadear. Cambie la hora con los botones «^» y «v» (Ref. 1/Ref. 3). Una vez que se muestre la hora elegida, pulse el botón «OK» (Ref. 2) para confirmarla. Siga el mismo proceso para ajustar los minutos.

**Actualización automática:** Se puede seleccionar un ajuste automático del reloj y la fecha para determinados modos. Elija entre: Cualquiera, Radio Digital, FM, o No actualizar.

**Ajustar 12/24 horas:** Elija entre un formato de reloj de 12 horas o de 24 horas.

**Ajustar formato de fecha:** Decida entre dos formatos de fecha: DD-MM-AAAA o MM-DD-AAAA.

## Luz de fondo

**Temporizador de apagado:** Seleccione esta opción para elegir el tiempo de espera para apagar la luz de fondo. La pantalla se oscurecerá después del período de tiempo seleccionado. Las opciones de temporizador de apagado son las siguientes: Encendida, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 y 180.

**Nivel de brillo:** Elija el nivel de brillo de la pantalla. Las opciones de brillo son Alto, Medio o Bajo.

**Nivel de atenuación:** Elija el nivel de brillo de la pantalla atenuada. Las opciones de brillo son Alto, Medio o Bajo.

## Idioma

Seleccione el idioma predeterminado que desee ver en la radio pulsando el botón «OK» (**Ref. 2**). Las opciones de idioma comprenden el danés, el alemán, el inglés, el francés, el italiano, el neerlandés y el español.

## Restablecimiento de fábrica

Seleccione esta opción para restablecer la unidad a la configuración de fábrica. Esto se recomienda si su radio tiene algún problema de funcionalidad. Una vez que se le pida que confirme el restablecimiento, seleccione «Sí» con el botón «OK» (**Ref. 2**).

## Actualización de software

Seleccione esta opción para ver si hay una actualización de software disponible. Tenga en cuenta que no se puede salir de esta función sin actualizarlo y que será necesario reiniciar la unidad. Use esta función únicamente si la unidad solicita una actualización del software al encenderse. Esta función requiere una aplicación para PC que puede ser compartida por Majority.

## Versión de software

Seleccione esta opción para ver la versión de software de la radio.

## Batería interna recargable

---

### Tiempo de reproducción

La radio Eddington tiene una batería interna recargable con una duración de 10,5-12 horas cuando está completamente cargada. Esto le permitirá llevarse la radio consigo cuando se desplace y usarla de forma portátil.

Si quiere apagar su radio, ahorre la batería poniéndola en el modo de espera (**Ref. 4**) y, luego, apáguela con el interruptor ON/OFF (**Ref. 10**).

Para cargar la radio, conéctela a la red eléctrica con el adaptador de corriente suministrado.

### Carga

La unidad se cargará en el modo de espera y de trabajo si está conectada a la red eléctrica.

Para confirmar que la unidad se está cargando, aparecerá el icono indicador de carga en la parte superior derecha de la pantalla con el nivel de carga. La radio tardará aproximadamente 4 horas en cargarse por completo.

Observación	Posible causa/solución
No hay sonido	La emisora no está bien sintonizada. Vuelva a realizar una búsqueda de las emisoras disponibles o desplácese manualmente a través de las emisoras disponibles.
No se pueden preseleccionar emisoras	Asegúrese de que está pulsando y <b>manteniendo pulsado</b> los botones de emisoras preseleccionadas durante 2-3 segundos para abrir los ajustes de Preselección de emisoras. Pulse el botón, sin mantenerlo pulsado, para abrir Recuperación de emisoras preseleccionadas.
FM: Sonido estático DAB: Balbuceo/corte intermitente	La recepción de la señal es baja. Ajuste la antena o mueva la unidad a una ubicación con una señal más fuerte. Buscar de nuevo:  Vuelva a buscar emisoras y/o efectúe un restablecimiento de fábrica.
Emisora deseada no encontrada	Señal débil. Use la función de sintonización manual y vuelva a realizar la búsqueda en un área diferente.
Los botones no funcionan	Compruebe que los botones no estén bloqueados. Pulse y mantenga pulsado el botón «Menu» durante 2 segundos. La pantalla deberá mostrar «Desbloqueado» si los botones estaban bloqueados.
La pantalla está en blanco	Esto puede pasar si el radiodifusor cambia o elimina la información de un mientras la emisora está sintonizada. La radio intentará volver a sintonizar o realizar otra búsqueda.
La hora y la fecha no se ajustan automáticamente	Para que la hora y la fecha se ajusten automáticamente, debe encender el sistema, cambiar a la radio DAB y esperar a que se actualice. La fecha y el reloj se actualizarán automáticamente.  También puede establecerlas en los ajustes de la radio.

## Especificaciones

---

Entrada de alimentación:	USB a USB-C5 V 1 A
Modo:	DAB/DAB+ 174 MHz-240 MHz FM (87,5 MHz-108 MHz) Bluetooth
Conector de salida:	Toma de auriculares
Portabilidad	Modo Bluetooth: 12 horas  Modo DAB: 11 horas  Modo FM: 10,5 horas
Dimensiones:	12 × 2,3 × 6,4 cm
Peso:	169 g

---

## Garantía

---

Todos los productos vienen con una garantía estándar de 12 meses. Todos los artículos deben estar registrados en [www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk) para que la garantía sea válida. Una vez que esté en la página web, use el menú para encontrar «Registre su producto». También se le dará la oportunidad de extender su garantía durante 24 meses más, sin coste alguno.

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones. También puede descargarlas desde [www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)
3. Respete todas las advertencias
4. Siga todas las instrucciones
5. No limpie el aparato con agua o cerca de una fuente de agua
6. No obstruya ninguna ranura de ventilación. Instálelo según las instrucciones del fabricante.
7. No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, fuentes de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
8. Proteja los cables de alimentación para que no puedan pisarlos, pinzarlos o ni dañarlos, sobre todo en los enchufes, tomas de corriente y los puntos por los que salen del aparato.
9. Utilice únicamente conexiones/accesorios especificados por el fabricante.
10. Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas cuando no se utilice durante períodos prolongados.
11. Toda reparación deberá ser llevada a cabo por personal cualificado. Se deberán realizar reparaciones cuando el aparato se estropee de cualquier forma, si hay daños en el cable o la toma de alimentación, si se han vertido líquidos o se han caído objetos sobre el dispositivo o si este ha estado expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona correctamente o se ha caído al suelo.
12. No coloque sobre el aparato una llama viva, como por ejemplo una vela.
13. Elimine los productos eléctricos y baterías usados de manera segura y de acuerdo con la legislación y normas locales.

#### ADVERTENCIAS ADICIONALES

No ponga el aparato a goteos o salpicaduras y no coloque sobre él objetos que contengan líquidos, como jarrones. El enchufe de la red se utiliza como dispositivo de desconexión y deberá ser fácilmente accesible durante la utilización del aparato. Para desconectar completamente el aparato de la red eléctrica, el enchufe de alimentación deberá extraerse por completo de la toma de alimentación. La batería no deberá ser expuesta a calor excesivo como la luz del sol, el fuego o similares.

#### RECICLADO DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

Recicle sus aparatos eléctricos usados y con ello estará ayudando a proteger el medioambiente.



Este símbolo indica que un producto eléctrico no deberá eliminarse con otros residuos domésticos. Llévelo a unas instalaciones apropiadas para su eliminación cuando haya terminado su vida útil.

**IMPORTANTE:** Lea atentamente todas las instrucciones antes de su utilización y guárdelas para consultas futuras.



Riesgo de electrocución.  
No abrir



Lea atentamente todas las instrucciones antes de su utilización y guárdelas para consultas futuras



Utilice únicamente piezas de repuesto idénticas para su mantenimiento



#### ATENCIÓN

RIESGO DE SHOCK  
ELÉCTRICO NO ABRIR



#### CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



**IMPORTANTE:** Lea atentamente todas las instrucciones antes de su utilización y guárdelas para consultas futuras

**MAJORITY**

[www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)