

MAJORITY

EDDINGTON

RADIO DIGITALE PORTATILE

EDD-DAB-BLK



Manuale d'istruzioni


Comandi e funzioni.....	1
Cosa c'è nella scatola?	3
Manuale d'istruzioni.....	4
Servizio assistenza.....	4
Funzionamento di base	5
Radio digitale DAB/DAB+	6
Memorizzazione di stazioni DAB/DAB+	7
Impostazioni della radio digitale DAB/DAB+	9
Radio FM	10
Memorizzazione di una stazione radio FM.....	12
Bluetooth	14
Impostazioni sistema: timer di spegnimento.....	15
Impostazioni sistema: sveglie	16
Impostazioni sistema: funzionalità aggiuntive.....	18
Batteria interna ricaricabile.....	20
Risoluzione dei problemi	21
Specifiche tecniche	22
Garanzia	22
Informazioni sulla sicurezza	23

3

**ANNI
DI GARANZIA**


Registra il tuo prodotto per usufruire di una
garanzia GRATUITA di 3 anni sul sito
www.majority.co.uk

Vista frontale

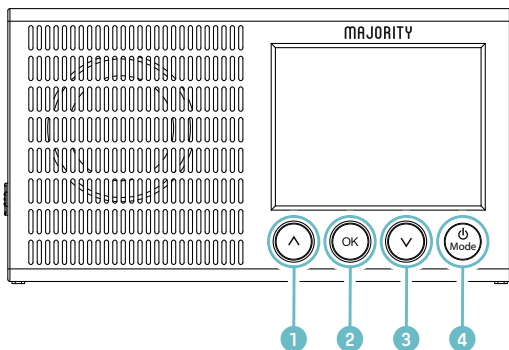


1. Su
2. OK
3. Giù
4. Standby/Modalità

Vista superiore

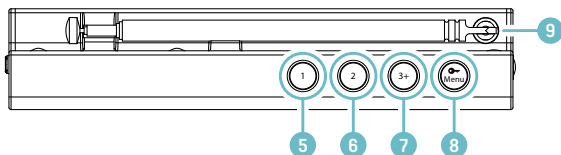

5. Memoria 1
6. Memoria 2
7. Memoria 3+
8. Blocco/Menu
9. Antenna

Vista laterale

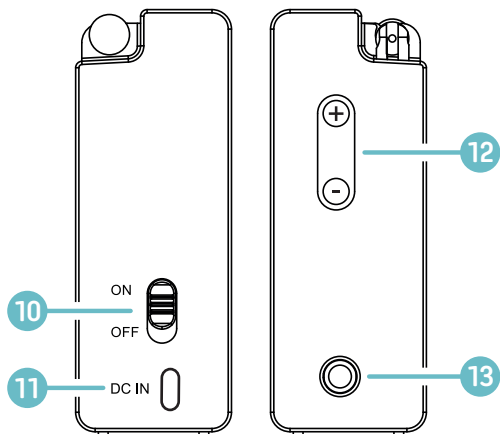

10. Interruttore ON/OFF
11. Porta USB Tipo-C
12. Volume +/-
13. Jack per cuffie

Contenuto della confezione

1. Radio Majority Eddington
2. USB Tipo-C
3. Manuale di istruzioni



Servizio assistenza

Grazie per aver acquistato la radio digitale Majority Eddington.

Segui le istruzioni riportate in questo manuale per configurare la radio in modo da utilizzare la sua ampia varietà di fantastiche funzioni ed ascoltare tutte le tue stazioni preferite.

Per ricevere ulteriore assistenza, contatta il nostro servizio assistenza sul sito web di Majority:

www.majority.co.uk/support

Funzionamento di base

Si prega di notare che tutte le voci (**Rif.**) fanno riferimento alla pagina 1 e 2 "Comandi e funzioni" di questo manuale di istruzioni.

Inserire il cavo USB Type-C in una fonte di alimentazione e collegare l'altra estremità alla porta della radio, situata sul lato della radio ed etichettata "DC IN" (Rif. 11), per alimentare e caricare la radio. In alternativa, collegare la radio a una presa a muro utilizzando una spina USB (non inclusa) per caricare completamente la batteria della radio. La ricarica della batteria interna richiede fino a 4 ore, per un totale di circa 11 ore di carica e portabilità.

Assicurarsi che l'antenna (**Rif. 9**) sia estesa il più possibile. Ciò consentirà alla radio di ricevere il miglior segnale possibile prima di attivare la modalità DAB o FM. Spostare l'interruttore a lato della radio su "ON" (**Rif. 10**). Durante l'avvio, sul display apparirà la scritta "MAJORITY" .

Al primo avvio, l'unità inizierà a cercare le stazioni radio DAB/DAB+ disponibili e sul display apparirà la scritta "Scansione...". Una volta completata la scansione, verrà riprodotta la prima stazione radio disponibile. Se la scansione delle stazioni radio digitali non viene avviata automaticamente, fare riferimento alla pagina 6.

Premere più volte il pulsante "Mode" (**Rif. 4**) per selezionare la modalità DAB, FM o Bluetooth.

Funzione di standby e blocco

Per passare alla modalità standby, **tenere premuto** il pulsante "Mode" (**Rif. 4**). Per attivare la radio, premere il pulsante "Mode".

È inoltre possibile bloccare i pulsanti della radio per evitare di premerli accidentalmente durante il trasporto. A tale scopo, **tenere premuto** il pulsante "Blocco/Menu" (**Rif. 8**) per 2 secondi. Sul display apparirà la scritta "Blocco attivato". Per sbloccare i pulsanti, tenere nuovamente premuto lo stesso pulsante per 2 secondi. Sul display apparirà la scritta "Blocco disattivato".

Radio digitale DAB/DAB+

Premere più volte il pulsante “Mode” (Rif. 4) per selezionare la modalità DAB/DAB+.

Estendere completamente l'antenna (Rif. 9) per ricevere il miglior segnale possibile.

Al primo utilizzo, l'unità scansiona automaticamente tutte le stazioni radio disponibili e le memorizza. Per ripetere la scansione delle stazioni radio disponibili, premere il pulsante “Menu” (Rif. 8) per aprire le impostazioni, quindi scorrere tra le opzioni con i pulsanti “Su” e “Giù” (Rif. 1/Rif 3). Selezionare “SCANSIONE COMPLETA”, quindi premere il pulsante “OK” (Rif. 2). L'unità avvierà una scansione completa delle stazioni radio disponibili. Al termine della ricerca, l'unità riprodurrà automaticamente la prima stazione radio memorizzata.

Per sfogliare tutte le stazioni radio memorizzate, utilizzare i pulsanti “Su” e “Giù” (Rif. 1/Rif. 3). Una volta selezionata la stazione radio desiderata, premere il pulsante “OK” (Rif. 2) per iniziare ad ascoltarla.

All'accensione, l'unità attiverà automaticamente l'ultima modalità selezionata prima dello spegnimento (DAB, FM o Bluetooth).

Memorizzazione di stazioni DAB/DAB+

Come memorizzare una stazione radio DAB

Per poter accedere rapidamente alle proprie stazioni DAB preferite, è possibile memorizzarle. Si possono memorizzare fino a 10 stazioni diverse.

Per avviare la memorizzazione, sintonizzarsi sulla stazione radio che si desidera memorizzare.

Per associare una stazione radio ai numeri 1-2, **tenere premuti** i pulsanti di memorizzazione "1" o "2" (Rif. 5/Rif. 6). Assicurarsi di tenere premuto il pulsante desiderato per **2-3 secondi**. Sul display apparirà quindi la scritta "Stazione x memorizzata".

Per associare una stazione a un numero superiore a 3, **tenere premuto** il pulsante di memorizzazione "3+" (Rif. 7). Sul display apparirà la schermata "Memorizza". Assicurarsi di tenere premuto il pulsante per 2-3 secondi. Utilizzare i pulsanti "Su" e "Giù" (Rif.1 /Rif. 3) per scorrere tra i numeri a cui associare la stazione radio, quindi premere il pulsante "OK" (Rif. 2) per confermare la propria scelta.

Importante: per rimuovere una stazione radio memorizzata, è sufficiente memorizzare una nuova stazione radio in corrispondenza dello stesso numero di memoria.

Come riprodurre una stazione radio memorizzata

Per riprodurre le stazioni radio associate ai numeri 1 e 2, premere il pulsante di memorizzazione "1" o "2" (Rif. 5/Rif. 6). Assicurarsi di non tenere premuto il pulsante desiderato, ma di premerlo e rilasciare. L'unità inizierà quindi a riprodurre la stazione selezionata.

Per riprodurre una stazione radio associata a un numero superiore a 3, premere il pulsante di memorizzazione "3+" (Rif. 7). Sul display apparirà la schermata "Riproduci memorizzata". Utilizzare i pulsanti "Su" e "Giù" per scorrere tra le stazioni radio memorizzate, quindi premere il pulsante "OK" (Rif. 2) per avviare la riproduzione.

Informazioni sulla stazione radio digitale DAB

Quando si ascolta una stazione radio digitale DAB/DAB+ con un buon segnale, è possibile premere più volte il pulsante "OK" (Rif. 2) per visualizzare le diverse informazioni sul programma radio.

Dynamic Label Segment (DLS): mostra le informazioni di testo a scorrimento fornite dall'emittente radiofonica.

PTY (Programme Type): mostra il tipo e la descrizione del programma fornito dalla stazione radio DAB.

Canale e Frequenza: mostra il numero e la frequenza del canale di trasmissione radio.

Potenza segnale: mostra una barra indicante la potenza del segnale della stazione in riproduzione.

Errore bitrate: fornisce dettagli sul tasso di errore del segnale.

Ora e data: mostra le informazioni relative all'ora e alla data fornite dall'emittente radiofonica.

Impostazioni della radio digitale DAB/DAB+

In modalità DAB, premere (non tenere premuto) il pulsante "Menu" (Rif. 8) per accedere alle impostazioni della radio DAB. Verranno visualizzate le seguenti opzioni:

Elenco stazioni: selezionare questa opzione per visualizzare le stazioni disponibili. Selezionare una stazione e premere il pulsante "OK" (Rif. 2) per avviare la riproduzione.

Scansione completa: selezionare per avviare una scansione completa delle stazioni radio digitali disponibili. È consigliato selezionare questa opzione per individuare un numero più elevato di stazioni o risolvere eventuali problemi di segnale.

Sintonizzazione manuale: selezionare questa opzione per scorrere tra le stazioni disponibili in base al canale DAB e alla frequenza (MHz). Selezionare una stazione e premere il pulsante "OK" per avviare la riproduzione.

Rimuovi non valide: selezionare questa opzione per rimuovere le stazioni non valide o le stazioni con un segnale di scarsa qualità. Quando appare la scritta "Eliminare le stazioni non valide?", selezionare "Sì" per confermare.

DRC (Dynamic Range Compression): selezionare questa opzione per ridurre il volume dei suoni più forti e aumentare il volume dei suoni più deboli. Scegliere tra Alto, Basso o Off.

Impostazioni sistema: selezionare per aprire e modificare le opzioni di impostazione del sistema quali il timer di spegnimento, la sveglia, la data e l'ora, il livello di retroilluminazione, la lingua, il ripristino delle impostazioni di fabbrica, gli aggiornamenti software e la versione del software. Queste impostazioni saranno spiegate alle pagine 15-19 di questo manuale.

Radio FM

Premere più volte il pulsante "Mode" (Rif. 4) per selezionare la modalità DAB, FM o Bluetooth. Quando si attiva la modalità radio FM per la prima volta, sul display apparirà la frequenza FM "87.5 MHz".

Estendere completamente l'antenna (Rif. 9).

Al primo utilizzo della radio FM, avviare una scansione manuale della larghezza di banda per individuare le stazioni disponibili. A tale scopo, **tenere premuto** il pulsante "Giù" (Rif. 3) per 3 secondi. Il numero di frequenza FM aumenterà rapidamente durante la scansione. Al termine della scansione, l'unità riproduce la prima stazione radio salvata.

Per passare a una stazione con una frequenza superiore, **tenere premuto** il pulsante "Giù" (Rif. 3) per 3 secondi, quindi rilasciare. Sarà riprodotta la prima stazione con un numero di frequenza superiore tra quelle disponibili.

Per passare a una stazione con una frequenza inferiore, **tenere premuto** il pulsante "Su" (Rif. 1) per 3 secondi, quindi rilasciare. Sarà riprodotta la prima stazione con un numero di frequenza inferiore tra quelle disponibili.

Sintonizzazione manuale di una frequenza specifica

Per sintonizzarsi su una frequenza specifica, premere (non tenere premuto) il pulsante "Su" o "Giù" (Rif. 1/Rif. 3) per spostarsi lentamente tra la larghezza di banda FM.

Impostazioni di scansione FM

Scegliere tra la scansione di stazioni con segnale forte e debole o solo di stazioni con segnale forte.

Premere il pulsante "Menu" (Rif. 8). Usare i pulsanti "Su" e "Giù" (Rif. 1/ Rif. 3) per scorrere fino a "Impostazioni scansione".

Premere il pulsante "OK" (Rif. 2) per selezionare "Impostazione scansione".

Utilizzare i pulsanti "Su" e "Giù" (Rif. 1/Rif. 3) per scegliere "Solo stazioni forti" o "Tutte le stazioni". Premere il pulsante "OK" (Rif. 2) per confermare la propria scelta.

Mono e stereo

Selezione dell'uscita audio Mono o Stereo per la modalità FM.

Premere il pulsante "Menu" (Rif. 8). Usare i pulsanti "Su" e "Giù" (Rif. 1/ Rif. 3) per scorrere fino a "Mono forzato".

Premere il pulsante "OK" (Rif. 2) per selezionare "Mono forzato".

Utilizzare i pulsanti "Su" e "Giù" (Rif. 1/Rif. 3) per scegliere "Sì" (Mono forzato) o "No" (Stereo). Premere il pulsante "OK" (Rif. 2) per confermare la propria scelta.

Memorizzazione di una stazione radio FM

Come memorizzare una stazione radio FM

Per poter accedere rapidamente alle proprie stazioni FM preferite, è possibile memorizzarle. Si possono memorizzare fino a 10 stazioni diverse.

Per avviare la memorizzazione, sintonizzarsi sulla stazione radio che si desidera memorizzare.

Per associare una stazione radio ai numeri 1-2, **tenere premuti** i pulsanti di memorizzazione "1" o "2" (Rif. 5/Rif. 6). Assicurarsi di tenere premuto il pulsante desiderato per **2-3 secondi**. Sul display apparirà quindi la scritta "Stazione x memorizzata".

Per associare una stazione a un numero tra 3 e 10, **tenere premuto** il pulsante di memorizzazione "3" (Rif. 7). Sul display apparirà la schermata "Memorizza". Assicurarsi di tenere premuto il pulsante per 2-3 secondi. Utilizzare i pulsanti "Su" e "Giù" (Rif.1 /Rif. 3) per scorrere tra i numeri a cui associare la stazione radio, quindi premere il pulsante "OK" (Rif. 2) per confermare la propria scelta.

Importante: per rimuovere una stazione radio memorizzata, è sufficiente memorizzare una nuova stazione radio in corrispondenza dello stesso numero di memoria.

Come riprodurre una stazione radio memorizzata

Per riprodurre le stazioni radio associate ai numeri 1 e 2, premere il pulsante di memorizzazione "1" o "2" (Rif. 5/Rif. 6). Assicurarsi di non tenere premuto il pulsante desiderato, ma di premerlo e rilasciare. L'unità inizierà quindi a riprodurre la stazione selezionata.

Per riprodurre una stazione radio associata a un numero tra 3 e 10, premere il pulsante di memorizzazione "3" (Rif. 7). Sul display apparirà la schermata "Riproduci memorizzata". Utilizzare i pulsanti "Su" e "Giù" per scorrere tra le stazioni radio memorizzate, quindi premere il pulsante "OK" (Rif. 2) per avviare la riproduzione.

Informazioni sulla stazione radio FM

Quando si ascolta una stazione radio FM con un buon segnale, è possibile premere più volte il pulsante "OK" (Rif. 2) per visualizzare le diverse informazioni sul programma radio.

Testo radio: mostra le informazioni di testo a scorrimento fornite dall'emittente radiofonica.

Frequenza: mostra la frequenza di trasmissione della stazione in riproduzione.

Tipo di programma: mostra una descrizione del tipo di programma fornito dall'emittente radiofonica.

Tipo di audio: mostra il tipo di audio della stazione in riproduzione. Questo sarà Stereo o Mono.

Ora e data: mostra l'ora e la data.

Bluetooth

Premere più volte il pulsante “Mode” (Rif. 4) per selezionare la modalità Bluetooth.

Accedere alle impostazioni Bluetooth sul dispositivo utilizzato e assicurarsi che la connessione Bluetooth sia attiva. Avviare una ricerca dei dispositivi disponibili per individuare l’unità “Majority Eddington”.

Selezionare “Majority Eddington” sul dispositivo utilizzato per connetterlo all’unità Majority Eddington tramite Bluetooth. Una volta stabilita la connessione, sul display apparirà la scritta “Connesso”.

A questo punto, utilizzare il dispositivo esterno per scegliere la musica da riprodurre tramite l’unità.

Importante: l’unità accetta solo connessioni Bluetooth da dispositivi come cellulari o tablet.

Impostazioni sistema: timer di spegnimento

Il timer di spegnimento consente di attivare la modalità standby allo scadere del periodo di tempo selezionato.

Per impostare un timer di spegnimento, premere il pulsante "Menu" (Rif. 8) e utilizzare i pulsanti "Su" e "Giù" (Rif. 1/Rif. 3) per scorrere fino alla voce "Impostazioni sistema". Premere il pulsante "OK" (Ref.3) per confermare.

All'interno delle impostazioni di sistema, utilizzare i pulsanti "Su" e "Giù" (Rif. 1/Rif. 3) per scorrere fino alla voce "Spegnimento". Premere il pulsante "OK" (Ref.2) per confermare.

Premere i pulsanti "Su" e "Giù" (Rif. 1/Rif. 3) per selezionare la durata del timer di spegnimento. Le opzioni disponibili sono Off, 15, 30, 45, 60 e 90 minuti.

Selezionare la durata del timer di spegnimento che si desidera impostare, quindi confermare la propria scelta con il pulsante "OK" (Rif. 2).

Una volta che il timer di spegnimento è stato impostato, la durata del timer e un'icona a forma di Z/luna apparirà nella parte inferiore sinistra del display.

Per disattivare il timer di spegnimento, accedere nuovamente alle impostazioni "Spegnimento" e impostare il timer su "Off".

Impostazioni sistema: sveglie

Per impostare una sveglia, premere il pulsante "Menu" (Rif. 8) e utilizzare i pulsanti "Su" e "Giù" (Rif. 1/Rif. 3) per scorrere fino alla voce "Impostazioni sistema". Premere il pulsante "OK" (Ref.2) per confermare.

All'interno delle impostazioni di sistema, scorrere fino alla voce "Sveglia". Premere il pulsante "OK" (Ref.2) per confermare.

A questo punto, è possibile impostare la Sveglia 1 o la Sveglia 2. Selezionare la sveglia che si desidera impostare per visualizzare le seguenti impostazioni:

Sveglia: premere più volte il pulsante "OK" (Rif. 2) per attivare o disattivare la sveglia selezionata.

Frequenza: selezionare questa voce per impostare la frequenza della sveglia, ovvero Tutti i giorni, Nessuna ripetizione, Fine settimana e Giorni feriali. Premere il pulsante "OK" (Rif. 2) per scegliere la frequenza desiderata.

Orario sveglia: le cifre relative all'ora della sveglia inizieranno a lampeggiare. Modificare l'ora della sveglia con i pulsanti "Su" e "Giù" (Rif. 1/Rif. 3). Premere il pulsante "OK" (Rif. 2) per confermare l'ora. Seguire la stessa procedura per impostare i minuti.

Suoneria: selezionare una delle seguenti suonerie per la sveglia: Suoneria, Radio digitale e FM. Se si seleziona Radio digitale o FM, verrà visualizzata una nuova opzione di impostazione della sveglia che consente di scegliere una delle stazioni radio memorizzate o l'ultima stazione riprodotta nella modalità selezionata (radio digitale o FM).

Durata: consente di selezionare la durata della suoneria. Le opzioni disponibili sono: 15, 30, 45, 60, 90 120 o 120 minuti.

Volume: utilizzare i pulsanti "Su" e "Giù" (Rif.1/Rif. 3) per regolare il volume della sveglia, quindi confermare con il pulsante "OK" (Rif. 2).

Gestione della sveglia

Come annullare la Sveglia 1 o Sveglia 2

Per annullare una sveglia, premere il pulsante "Menu" (Rif. 8) per aprire il menu delle impostazioni, quindi scorrere fino alla voce "Impostazioni sistema". Selezionare questa opzione.

All'interno delle impostazioni di sistema, scorrere fino alla voce "Sveglia". Selezionare questa opzione.

A questo punto, è possibile selezionare la Sveglia 1 o la Sveglia 2. Selezionare la sveglia che si desidera annullare. Appariranno quindi le impostazioni della sveglia.

Scorrere fino alla voce "Sveglia", quindi premere più volte il pulsante "OK" (Rif. 2) per attivare o disattivare la sveglia selezionata. Selezionare "Off", quindi premere il pulsante "Menu" (Rif. 8) per tornare alle impostazioni.

Come spegnere la sveglia mentre suona

Per spegnere una sveglia mentre suona, premere il pulsante "Mode" (Rif. 4).

Sul display apparirà quindi la scritta "Sveglia spenta" per indicare che la sveglia è stata spenta.

Come posticipare la sveglia

Per posticipare la sveglia di 9 minuti mentre suona, premere il pulsante "OK" (Rif. 2). Il tempo rimanente prima che la sveglia suoni sarà indicato nella parte inferiore del display. Per interrompere il posticipo della sveglia, premere il pulsante "Mode" (Rif. 4). Sul display apparirà quindi la scritta "Sveglia spenta" per indicare che la sveglia è stata spenta.

Impostazioni sistema: funzionalità aggiuntive

Per accedere al menu delle impostazioni, premere il pulsante "Menu" (Rif. 8), quindi utilizzare i pulsanti "Su" e "Giù" (Rif. 1/Rif. 3) per scorrere fino alla voce "Impostazioni sistema". Premere il pulsante "OK" (Ref.2) per confermare. All'interno delle impostazioni di sistema, utilizzare i pulsanti "Su" e "Giù" per scorrere fino a una delle seguenti voci:

Ora/Data

Selezionare questa voce per visualizzare le seguenti opzioni:

Imposta ora/data: il giorno della settimana inizierà a lampeggiare. Modificare il giorno con i pulsanti "Su" e "Giù" (Rif. 1/Rif. 3). Premere il pulsante "OK" (Rif. 2) per confermare la propria scelta. Seguire la stessa procedura per impostare il mese e l'anno.

A questo punto, l'ora inizierà a lampeggiare. Modificare l'ora con i pulsanti "Su" e "Giù" (Rif. 1/Rif. 3). Premere il pulsante "OK" (Rif. 2) per confermare la propria scelta. Seguire la stessa procedura per impostare i minuti.

Aggiornamenti automatici: è possibile selezionare la modalità di aggiornamento automatico della data e dell'ora. Scegliere tra: Qualsiasi, Radio digitale, FM, o Nessun aggiornamento.

Formato 12/24 ore: questa voce consente di impostare il formato di visualizzazione su 12 o 24 ore.

Formato data: questa voce consente di scegliere tra il formato di visualizzazione della data GG-MM-AAAA o MM-GG-AAAA.

Illuminazione display

Spegnimento: questa voce consente di selezionare l'intervallo di tempo entro il quale il display resta illuminato. Il livello di illuminazione del display sarà ridotto allo trascorrere dell'intervallo di tempo selezionato. Selezionare una delle seguenti opzioni di spegnimento del display: On (sempre attivo), 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 o 180.

Luminosità ON: questa voce consente di impostare il livello di luminosità del display quando l'unità è in uso. Le opzioni di luminosità sono Alta, Media o Bassa.

Livello oscurazione: questa voce consente di impostare il livello di luminosità del display quando si oscura. Le opzioni di luminosità sono Alta, Media o Bassa.

Lingua

Usare il pulsante "OK" (Rif. 2) per selezionare la lingua predefinita per l'unità tra quelle disponibili. Le opzioni di lingua includono danese, tedesco, inglese, francese, italiano, olandese e spagnolo.

Reset di fabbrica

Selezionare questa opzione per eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Un ripristino delle impostazioni di fabbrica è consigliato se l'unità funziona in modo anomalo. Selezionare "Sì" con il pulsante "OK" (Rif. 2) per confermare il ripristino.

Aggiornamento software

Selezionare questa opzione per avviare la ricerca di un aggiornamento del software. Importante: questa funzione non può essere interrotta. Sarà necessario avviare l'aggiornamento e riavviare il sistema. Utilizzare questa funzione solo se il sistema richiede un aggiornamento del software all'avvio. Questa funzione richiede un'applicazione per PC che può essere resa disponibile da Majority.

Versione software

Selezionare questa opzione per visualizzare la versione del software.

Batteria interna ricaricabile

Autonomia

L'unità Eddington dispone di una batteria interna ricaricabile che offre tra 10,5 e 12 ore di riproduzione con una carica completa. Questa autonomia offre un'elevata portabilità.

Per aumentare l'autonomia della batteria, attivare la modalità standby (**Rif. 4**) e spegnere l'unità usando l'interruttore "ON/OFF" (**Rif. 10**).

Per caricare la batteria, collegare l'unità a una presa di corrente usando l'alimentatore in dotazione.

Ricarica

Se collegata a una presa di corrente, la batteria si carica anche quando l'unità è in modalità standby o quando l'unità è in uso.

L'icona di ricarica in alto a destra del display indica che l'unità è in carica e il livello di carica della batteria. Una ricarica completa richiede circa 4 ore.

Problema	Possibile causa/soluzione
Audio assente	La stazione non è sintonizzata correttamente. Effettuare una nuova scansione delle stazioni disponibili o scorrere manualmente tra le stazioni disponibili.
Impossibile memorizzare le stazioni	Assicurarsi di tenere premuto un pulsante "Memoria" per 2 o 3 secondi per aprire le impostazioni di memorizzazione. Premere il pulsante, senza tenerlo premuto, per aprire la schermata "Riproduci memorizzata".
Radio FM: rumore bianco. Radio digitale DAB: mormorio/interruzioni intermittenti	La ricezione del segnale è debole. Regolare l'antenna o spostare l'unità in una posizione in cui il segnale è più forte. Avviare una nuova scansione. Eseguire di nuovo la scansione delle stazioni e/o un ripristino delle impostazioni di fabbrica.
Stazione desiderata non trovata	Segnale debole. Usare la funzione di sintonizzazione manuale e provare a ripetere la scansione spostando l'unità in un'altra posizione.
Pulsanti non funzionanti	Verificare che i pulsanti non siano bloccati. Tenere premuto il pulsante "Blocco/Menu" per 2 secondi. Se i pulsanti erano bloccati, sul display apparirà la scritta "Blocco disattivato".
Display privo di informazioni	Questo può verificarsi se l'emittente radiofonica cambia o rimuove informazioni sul servizio mentre la stazione è sintonizzata. La radio tenterà di risintonizzarsi. In alternativa, eseguire una scansione.
Ora e data non si impostano automaticamente	Affinché l'ora e la data vengano impostate automaticamente, è necessario accendere il sistema e attivare la modalità radio DAB. La data e l'ora si aggiorneranno automaticamente. In alternativa, è possibile configurare queste informazioni accedendo alle impostazioni dell'unità.

Specifiche tecniche

Alimentazione:	Da USB a USB-C, 5 V 1 A
Modalità:	DAB/DAB+ 174-240Mhz, FM (87,5MHz – 108MHz) Bluetooth
Uscita audio:	Jack per cuffie
Autonomia:	Modalità Bluetooth: 12 ore Modalità DAB: 11 ore Modalità FM: 10,5 ore
Dimensioni:	12 x 2,3 x 6,4 cm
Peso:	169 g

Garanzia

Tutti i prodotti sono coperti da una garanzia standard di 12 mesi. Tutti gli articoli devono essere registrati su www.majority.co.uk affinché la garanzia sia valida. Sulla pagina web, usare la voce di menu "Registra il tuo prodotto". L'utente ha inoltre la possibilità di estendere gratuitamente la garanzia per altri 24 mesi.

1. Leggete le istruzioni.

2. Tenete queste istruzioni. Le istruzioni sono anche scaricabili sul sito www.majority.co.uk
3. Prestate attenzione agli avvertimenti
4. Seguite tutte le istruzioni
5. Non pulite l'unità con acqua né avvicinate acqua all'unità
6. Non bloccate gli sfoghi di ventilazione dell'unità. Installate il dispositivo seguendo le istruzioni del manifattore.
7. Non installate l'unità vicino ad alcuna fonte di calore come radiatori, termosifoni, stufe o simili (inclusi amplificatori) che producono calore.
8. Posizionate la spina in modo tale che non vi si possa camminare sopra o che non possa essere schiacciata in particolare fate attenzione alle prese, ciabatte e il punto da cui i fili escono dall'unità.
9. Utilizzate soltanto accessori forniti dal manifattore.
10. Scollegate l'unità durante una tempesta o se questo rimane inutilizzato per un lungo periodo di tempo.
11. Fate riferimento a persone qualificate per qualsiasi riparazione dell'unità. E' possibile dover far riparare l'unità qualora questa venga danneggiata in qualsiasi modo, per esempio se la presa o la spina sono danneggiate, del liquido è stato versato sopra o se un oggetto vi è caduto sopra, o ancora se l'unità è stata esposta alla pioggia o all'umidità, se l'unità non funziona normalmente o se è caduta a terra.
12. Non avvicinate nessun tipo di fonte di fuoco, come una candela accesa, vicino a o sull'unità.
13. Buttate tutti i prodotti elettrici usati e batterie usate in modo sicuro secondo i regolamenti delle autorità locali.

AVVERTIMENTI ULTERIORI

L'unità non dovrà essere esposta a oggetti gocciolanti o a schizzi d'acqua e nessun oggetto contenente liquido, come un vaso, dev'essere poggiato sull'unità. Per spegnere il dispositivo dovete usare la presa elettrica, che deve rimanere accessibile quando state usando la cassa acustica. Per disconnettere completamente l'unità dalla presa, la spina deve essere totalmente disconnessa dalla presa. La batteria non dovrà essere esposta al calore, per esempio al sole, al fuoco o simil, in modo eccessivo.

**RICICLO DEI PRODOTTI ELETTRICI**

Dovreste riciclare i vostri rifiuti elettrici in modo ecologico e aiutare così l'ambiente.

Questo simbolo significa che un prodotto elettrico non dovrebbe essere buttato in un contenitore dei rifiuti domestico normale. Vi preghiamo di assicurarvi che l'unità sia smaltita in una struttura apposita quando questa non sarà più in uso.

IMPORTANTE: Vi preghiamo di leggere tutte le istruzioni attentamente prima dell'uso e di tenerle con voi per il futuro.



Rischio di shock elettrico
Non aprire



Leggete tutte le istruzioni prima dell'uso e tenete queste con voi per il futuro



Se in riparazione, usate solo parti identiche per sostituire quelle danneggiate.

**ATTENZIONE**RISCHIO DI SHOCK
ELETTRICO, NON APRIRE**CAUTION**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

IMPORTANTE: leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per eventuali consultazioni future.

MAJORITY

www.majority.co.uk