

Robinson 2IR

Internet Radio and DAB+ Adaptor

User Manual

MAJORITY




What's In the Box?	3
Controls & Functions.....	4
Front and Rear View.....	4
Remote Control	5
Instructions Guide	
Network Connection	8
Getting Started	8
System Settings	12
Internet Radio	18
Podcasts	21
DAB Operation	22
FM Operation	26
Bluetooth	28
NetRemote	29
Spotify Connect.....	30
Sleep Setting	30
Setting the Alarm.....	31
Maintenance.....	32
Troubleshooting	33
Specifications and Warranty.....	35
Safety Information	38

3 year
Warranty


Register your product online for a FREE 3 year
extended warranty at: www.majority.co.uk

What's in the Box?


- A. Main Unit
- B. Instruction Manual
- C. Antenna
- D. Mains Adaptor
- E. Remote Control

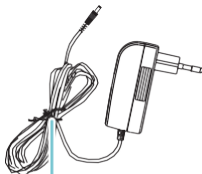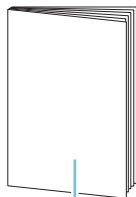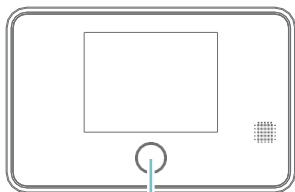

Front and Rear View

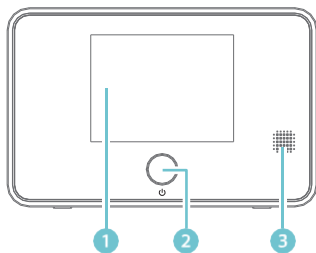

1. Display Screen
2. Power On/Off /Standby
3. Remote Control Sensor

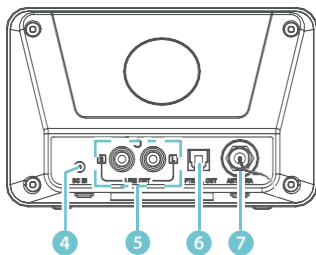

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. DC IN Socket | 3. Optical Out Connection |
| 2. LINE OUT Socket (RCA Jack) | 4. Antenna |


Remote Control



1. STANDBY^b Button
2. ALARM Button
3. EQ
4. DAB
5. Spotify
6. Menu/Back
7. Previous
8. Volume -
9. Numeric Keypad
10. Fav
11. MODE Button
12. SLEEP Timer
13. FM
14. BT (Bluetooth)
15. Internet Radio
16. Scan
17. Arrow Up
18. Next/ Forward
19. Ok/Play/Pause/Info
20. Arrow Down
21. Volume +
22. Mute

Battery Replacement for the Remote Control

1. Press down the battery cover at '≡' and push the battery cover outwards in the direction of the arrow.
2. Insert 2 x aaa 1.5V alkaline batteries (not included). Make sure to match the (+) and (-) ends of the battery with the (+) and (-) ends indicated in the battery compartment.
3. Close the cover.

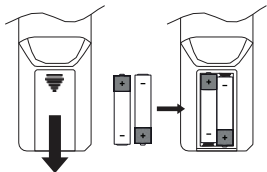

Handling the battery

- Improper or incorrect use of batteries may cause corrosion or battery leakage. This could cause fire, personal injury or damage to property.
- Only use the battery type indicated in this manual.
- Do not dispose of the used battery as domestic waste. Dispose of it in accordance with local regulations.
- Remove the battery from the remote control when not in use for a long period of time, as corrosion or battery leakage may occur and result in physical injury, and/or property damage, and/or fire.

Remote Control operation range

The remote control's sensor on the front unit is sensitive to the remote control's commands up to 4 metres away and within a maximum of 60° arc.

PLEASE NOTE: The operating distance may vary depending on the brightness of the room.



Connection

The audio output (analogue) and optical out (digital) are available on the back of the unit to connect A/V amplifier or HiFi system.

Unwind the antenna included to the desired length and insert into the 'Antenna' port on the back of the unit.

Unwind the mains adaptor cable to its full length. Connect the end of the cable to the DC IN socket at the DC IN socket at the rear of the unit and then insert the power adaptor into the mains socket. Make sure the mains adaptor is firmly inserted into the power socket. The unit is now ready to use.



Connecting the unit to any other power source may damage the unit.

To switch the unit off completely, unplug the power adaptor from the mains socket.

Network Connection

This product only supports wireless network connection for networking access and does not support wired LAN Connection.

Wireless Network

Check whether the control lamps (LINK/ACT) of your router light up.

Proceed with the operations described in the below 'Getting Started' guide. It is recommended to run through the setup wizard in the 'System Settings' section.



This unit cannot be connected to a standalone modem directly. A router or a modem connected to a router has to be used.

Since there are various connection configurations, please follow the specific instructions of your telecommunication carrier, Internet service provider, and router setting guidebook.

Getting Started

This instruction manual explains the basic instruction for operating this unit. Unless otherwise stated, all operations described are based on remote control use.

Powering ON/OFF

Press the Φ button on the unit or remote control to switch the unit on.

Press the Φ button on the unit or remote control to switch the unit back to standby.

Selecting Modes

Press the MODE button on the remote control to access the Mode Menu. Press the **⏮** / **⏭** buttons to switch between the different sources: Internet Radio, Podcasts, Spotify, DAB, FM and Bluetooth. Press the OK button to confirm.

When the unit is idle for approximately 15 minutes in Internet Radio, Podcasts, Spotify, DAB or Bluetooth Mode (with external unit disconnected), it will automatically switch to Standby.

To switch the unit off completely, remove the mains plug from the main socket.

Please turn the unit off completely to save energy when not in use.

Adjusting the Volume

Press the VOLUME +/- buttons to adjust the volume.

To temporarily mute the sound, press the MUTE button on the remote control. Press the MUTE button again or press the VOLUME +/- buttons on the remote control to resume normal listening.

Navigating the Menu

Press the MENU button to access the menu.

Press the **▲** / **▼** / **⏮** / **⏭** buttons to select your choice.

Press the OK button to confirm your selection.

Initial Set-up

When you first connect the unit to the mains socket, the display will show the start-up screen, followed by 'Language Menu'. To select the language of your choice, press ▲ / ▼ buttons to find your preferred language. Press the OK button to confirm your selection. Once the language has been selected, the privacy policy page will appear. Please visit the website mentioned to view the details of the privacy policy. Press the OK button on the remote control to confirm and move onto the next step.

1. To launch the initial 'Setup wizard', press ◀ / ▶ buttons to select [YES]. Press the OK button to confirm.
2. You can now select the time format. Choose the clock time format as per your preferences, either to [12] or [24] hours. Press the OK button to confirm and move onto the next step. Next, select which source (DAB/FM/ NETWORK/NO UPDATE) the unit uses as a source to obtain and update the time and date. If 'Update from Network' is selected, proceed to the next step and select the time zone. Choose 'Daylight Savings' by setting to [ON] or [OFF].
3. On the next screen, you can specify whether the product should remain connected to the network when on Standby Mode. Press ◀ / ▶ buttons to select [YES], and then press the OK button to confirm.
4. The Majority Robinson 2IR, will now scan for your wireless network, this may take a few seconds until a list of all the wireless networks available appears on the screen. Select the WLAN network you know and whether to use WPS (Push Button/Pin) or Skip WPS to enter the password using the displayed keyboard.

Privacy notice

Please visit the following page on a PC or mobile device.

www.frontiersmart.com/privacy

Connecting using the WPS button on your router

Connecting using the WPS (Wi-Fi Protected Setup) button on your router is a quick and easy way to connect your radio without having to use a password. Select one of the following connection methods:

Push WPS Button

Press buttons w/s to select the option Push Button. Press the OK button to confirm.

A message will display on the screen, requesting you to press the WPS button on your router- press to continue.

Note: Refer to your router user manual to identify the WPS button, if in doubt.

Press the OK button to confirm. The Majority Robinson 2IR will now connect to your router. This may take a few seconds.

Pin (code number)

- Press the w/s buttons to select PIN. Press the OK button to confirm. The radio will generate an 8-digit code number, which will be displayed on the screen.
- Refer to your router user manual to follow the WPS instructions, when using a pin code number. Enter this code number into the wireless router to connect with Robinson 2IR.
- Press the OK button to continue.

Connecting using your wireless network password

When using a router with no WPS button, you will be asked to enter your password to connect the Majority Robinson 2IR with your wireless network. Alternatively, select 'SKIP WPS' to go straight to the password screen.

Press the ▲ / ▼ / ⏮ / ⏭ buttons to select each letter/number of your password.
Press the OK button to enter the selected letter/number.

Once the password has been entered, press the ▲ / ▼ / ⏮ / ⏭ buttons, to confirm by selecting 'OK' on the right hand-side of the screen. It takes a few seconds to connect with your network.

After your radio has connected, press the OK button to exit the setup.

Settings can be changed at any time in Menu-System Settings - Network - Network Wizard

This instruction manual explains the basic instruction for operating this unit. Unless otherwise stated, all operations described are based on remote control use.

System Settings

Press the MENU button to display the menu. Press the ▲ / ▼ buttons to select System settings, and then press the OK button to confirm.

Equaliser



This system supports a variety of equalisers and sound effects.

Press the EQ button to access the equaliser menu.

Alternatively,

While in the System Settings Mode, press the ▲ / ▼ buttons to select Equaliser and then press the OK button to confirm.

1. The display will show : **NORMAL > FLAT > JAZZ > ROCK > MOVIE > CLASSIC POP > NEWS > PODCAST. Auto adjust- MY EQ > My EQ profile setup**
2. Press the **▲ / ▼** buttons to select, and then press the **OK** button to confirm.
3. For **[MY EQ]**, please go to **[My EQ Profile Setup]** for custom setting before selecting this option.
4. While in **[My EQ Profile Setup]**, press **▲ / ▼** to select **[Bass/Treble]**, and then press the **OK** button to confirm. Press **▲ / ▼** to select desired level, and then press the **OK** button to confirm.
Press the **BACK** button to exit and then press **◀ / ▶** buttons to select **[YES]**, and press the **OK** button to confirm. The display will show '**Equaliser Saved.**'

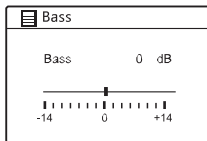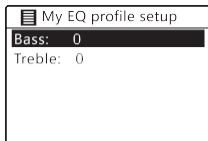

Streaming audio quality : Select between low, normal or high quality. Press **OK** to confirm your selection.

Network

1. While in System Settings Mode, press the **▲ / ▼** buttons to select **Network**, and press the **OK** button to confirm.
2. Press the **▲ / ▼** buttons to select from the following settings, and then press the **OK** button to confirm.

Network wizard	SSID – Select the desire wireless network.
	Rescan – Scan for available networks.
	Manual config – Select wireless network with DHCP enable/ disable.
PBC Wlan setup	Press the WPS button on the modem device that you wish to connect with. Press the OK button to continue.

View Settings	Display the settings on the unit.
Manual Settings	Select DHCP enable/disable.
Network Profile	View the connected network.
Clear network settings	To delete the connected network memory in Network profile.
Keep network connected	To define whether remains connected to its network in Standby Mode and when not in Network Radio Mode.

3. Press the **BACK** button to cancel the setting and return back to the previous menu.

Time/Date

The Time/Date can be automatically set once it has been connected to the Internet, DAB or FM radio station with time/date information. You may also adjust the Time/Date manually.

- While in System Settings Mode, press the **▲ / ▼** buttons to select **Time/ Date** and press the **OK** button to confirm. Press the **▲ / ▼** buttons to select **'Set Time/Date'** and press the **OK** button to confirm and set these manually.
1. The date digits will flash onto the radio screen.
 2. Press the **▲ / ▼** buttons to adjust the date, then press the **OK** button to confirm.
 3. Repeat above Step (2) to set the Month/Year/Hour/Minute.
 4. The date and time settings are now completed.

For the other settings under **Time/Date**, press the ▲ / ▼ ◀ ▶ buttons to select from the following options and then press the **OK** button to confirm.

Auto update	Update from DAB/FM/Network/No Update
Set format	12 / 24 hours format.
Set timezone	Select a time zone. (Only available when Auto update from Network is on.)
Daylight savings	Select daylight savings. (Only available when Auto update from Network is on.)

The default auto time update setting is 'Update from Network'. If you would like to manually set the time, it is recommended to turn the Auto update function off.

Language

1. While in System Settings Mode, press the ▲ / ▼ buttons to select **Language** and then press the **OK** button to confirm.
2. Press the ▲ / ▼ buttons to change the display language of your choice.
3. Press the **OK** button to confirm.

Factory Reset

Factory reset would be recommended when experiencing issues with radio reception and moving houses when the Majority Robinson 2IR may pick up the local and national DAB stations in that area, therefore previously tuned channels may no longer be available.

1. While in System Settings Mode, press the ▲ / ▼ buttons to select **Factory reset**, and press the **OK** button to confirm.
2. Press ◀ / ▶ buttons to select **[Yes]**, and press the **OK** button to confirm or select **[No]** to cancel.
3. After the system reset, all the tuned stations, Internet, DAB & FM preset stations will be erased.

Software Update

While in System Settings Mode, press the ▲ / ▼ buttons to select **Software Update**, and then press the **OK** button to confirm.

Press the ▲ / ▼ buttons to select 'Auto-Check Setting' or 'Check now', and then press the **OK** button to confirm.

Before downloading software, ensure that the radio is plugged into a stable mains power connection. Interrupting the mains supply during software download can lead to functional disturbances and/or damage to the unit.

Setup Wizard

The setup wizard is available in the System Settings section; you can run through this to configure settings for date/time and network. Once this has finished, your radio is ready to use.

Info

1. While in System Settings Mode, press the ▲ / ▼ buttons to select **Info**, and then press the **OK** button to confirm.
2. The software version, Spotify version, Radio ID and Friendly name will show on the display.

Backlight

1. While in System Settings Mode, press the ▲ / ▼ buttons to select **Backlight** and then press the **OK** button to confirm.
2. For the other settings under **Backlight**, press the ▲ / ▼ buttons to select the following options and then press the **OK** button to confirm.

Dim Level	Medium / Low
	'Timeout': On/ 10 sec/20 sec/ 30 sec/ 45 sec/ 60 sec /90 sec/120 sec/180 sec. 'On level': High/ Medium/ Low

Please note that 'Dim level' is to be used to adjust the display brightness in 'Standby Mode' and the 'On level' in any working mode. You can set the 'On level' brightness as per your preference to always stay on by setting the Timeout as 'ON'.

Colour Theme

Press the ▲ / ▼ buttons to select one of the four colour Themes available. Press **OK** button to confirm.

Internet Radio

To listen to an Internet radio station, your radio must be connected to the Internet. Try positioning your radio as close as possible to your router to get the best connection speeds. When Internet Radio mode is selected, the radio connects with the Frontier Silicon Internet radio portal to download a list of stations. Once a station is selected, the radio will connect directly to that station.

Press the **MODE** button on the remote control to access Mode Menu.

Press **◀▶** button to select and press the **OK** button to switch to '**Internet Radio**' mode.

While in Internet Radio Mode, press the **MENU** button on remote control to access the menu. You can choose between: **Last listened**, **Station list**, **System settings** and **Main Menu**. Press **▲ / ▼** buttons to select and press the **OK** button to confirm.

When Internet radio is restarted, the last listened stations are automatically selected. To return to [**Station List**], press the **BACK** button.

Last Listened

1. Press **▲ / ▼** buttons to select [Last listened], and then press the **OK** button to confirm.
2. Press **▲ / ▼** buttons to select the history of stations that you have listened to before, and press the **OK** button to confirm.



Station List

While in Internet Radio Mode, press the **MENU** button to access the menu. Press the **▲ / ▼** buttons to select [**Station List**] and press the **OK** button to confirm.

When Internet Radio is restarted, the last listened stations is automatically selected.

To return to [**Station List**], press the **BACK** button.

If it is the first time listening to Internet radio, the radio will be in [**Station List**].

1. Press the **▲ / ▼** buttons to select from the following options, and then press the **OK** button to confirm.

Countries	You can search specifically for stations from your country. Within this scope, it will display local radio stations available at your location.
Search	You can search stations using various keywords. The name and a description of your selected station will show on the display.
Location	You can select radio stations from a list of countries available.
Popular	Select a station from a list of the most popular Internet Radio stations from around the world.
Discover	Select radio stations from various categories in the menu: Country, Genre or Language.

Press the **BACK** button to move back a menu level.

Preset Stations

Internet radio stations are stored on the radio and cannot be accessed from other devices.

1. To store a preset, you must first be listening to the station that you would like to save. Press and hold the **FAV button** for 4-5 seconds until the display shows the '**Save to Preset**'.
2. Select one of the 40 presets to store the current station by pressing **▲ / ▼** buttons to select the number and press the **OK** button to confirm. The display will show '**Preset stored**' and then save the station.

Alternatively, press and hold number keys (**0-9**) on remote control to store preset 1-10 directly on these buttons.

Recalling a Stored Station

1. To select a preset, press the **FAV** button, and then press the **▲ / ▼** buttons to select one of the listed preset stations.
2. Press the **OK** button to confirm the selection.
3. If there no station be saved, it will show **Preset empty**.

Alternatively, press number keys (**0-9**) to play preset station (1-10) directly.

Preset and Recall stations operation is the same for **Internet Radio**, **Podcasts**, **DAB** and **FM**.

Podcasts

To listen to podcasts, your radio must be connected to the Internet. Try positioning your radio as close as possible to your router to get the best connection speeds.

Press the **MODE** button on the remote control to access Mode Menu. Press **⏮ / ⏭** button to select and press the **OK** button to switch to Podcasts Mode.

While in Podcasts Mode, press the **MENU** button on the remote control to access the menu. You can choose between: **Last Listened**, **Podcast List**, **System Settings** and **Main Menu**.

Press **▲ / ▼** buttons to select and press the **OK** button to confirm.

Last Listened

1. Press **▲ / ▼** buttons to select [Last listened], and then press the **OK** button to confirm.
2. Press **▲ / ▼** buttons to select the history of stations that you played beforehand and press the **OK** button to confirm.

Podcast List

Whilst in Podcasts Mode, press the **MENU** button to access the menu. Press the **▲ / ▼** buttons to select [**Podcast list**], and press the **OK** button to confirm.

When the radio is restarted, the last listened stations is automatically selected. To return to [Podcast list], press the **BACK** button.

If it is the first time using the Podcast feature, the radio will be in [Podcast list].

1. Press the **▲ / ▼** buttons to select from the following options and press the **OK** button to confirm.

Countries	You can search specifically for stations from your country. Within this scope, it will display local radio stations in your location.
Search	You can search stations using various keywords. The name and a description of your selected station will show on the display.
Location	You can select a stations from a list of countries available.
Discover	Select stations from various categories in the menu: Country, Genre or Language.

Saving and Recalling Preset Station

- Refer to 'Preset Stations' and 'Recalling a Stored Station' under Internet Radio for instructions (page 20).

DAB Operation

Press the **MODE** button on the remote control to access Mode Menu. Press the **◀** / **▶** buttons to select, and press the **OK** button to switch to **DAB Radio** Mode.

Alternatively, press the **DAB** button on the remote control to switch to DAB mode.

The unit will enter DAB Mode and perform the auto scan function. During the scan the display will show '**Scanning...**' together with a slide bar indicating the progress of the scan and the how many stations have been discovered. Once the scan has finished, the unit will select the first alphanumerically found station.

To explore the found stations, press the **▲** / **▼** buttons to select and press the **OK** button to confirm.



DAB
radio

Station List

1. While in DAB Mode, press the **MENU** button to access **DAB** menu.
2. Press the **▲ / ▼** buttons to select **Station list** and then press the **OK** button to confirm.
3. A list of DAB stations will show on the display.

Auto Scan

Press the **SCAN** button on the remote control to activate auto scan.

Alternatively,

- Press the **MENU** button, and then press the **▲ / ▼** buttons to select **Scan**. Press the **OK** button to confirm to activate auto scan.
1. The display will show '**Scanning...**' and a progress slide bar.
 2. All the stations that have been found will be stored automatically. To explore and listen to the found stations, press the **▲ / ▼** buttons to select, and then press the **OK** button to confirm.

Manual Tuning

Manually tuning the receiver can help you when aligning your aerial or when adding stations that were missed while auto tuning.

1. Press **MENU** to display the menu.
2. Press the **▲ / ▼** buttons to select **Manual Tune**, and press the **OK** button to confirm.
3. The display will show the multiplex 5A to 13F.
4. Press the **▲ / ▼** buttons to select the channel, and press the **OK** button to confirm.
5. To listen to any stations found, return to the now playing screen and press **▲ / ▼** buttons to select the required station from the station list and press the **OK** button to confirm.

DAB Display Modes

DLS (Dynamic Label Segment)

This is a scrolling message giving real-time information, e.g. song titles, news headlines, etc.

Programme Type

This describes the style or genre of the programme that is being broadcast.

Ensemble Name/Frequency

This displays the name of the multiplex that contains the station you are listening to and the frequency. A multiplex is a collection of radio stations that are bundled and transmitted on one frequency. There are national and local multiplexes. Local ones contain stations that are specific to that area.

Signal Error/ Signal Strength

The error is shown as a number. If the number is 0, it means the signal received is error free and the signal strength is strong. If the error rate is high, it is recommended to reposition the radio aerial or reposition the unit. The display will show a slide bar to indicate the signal strength: the stronger the signal, the longer the bar will be displaying this from left to right.

Bit Rate / Codec / Channels

The display will show the digital audio bit rate being received with additional information about the audio codec and channel configuration.

Date

This displays the current date provided automatically by the broadcaster.

Prune Invalid

You may remove all unavailable stations from the list.

1. In DAB Mode, press the **MENU** button and press the **▲** / **▼** buttons to select **Prune invalid**. Press the **OK** button to confirm.
2. Press the **◀** / **▶** buttons to select **YES**, and press the **OK** button to confirm. Or select **NO** to cancel.

DRC (Dynamic Range Compression)

If you are listening to music with high dynamic range in a noisy environment, you may wish to compress the audio dynamic range.

1. In DAB mode, press the **MENU** button and press the **▲** / **▼** buttons to select **DRC**, press the **OK** button to confirm.
2. Press the **▲** / **▼** buttons to select **DRC high/low/off** and press the **OK** button to confirm the setting.

Saving and Recalling Preset Station

- Refer to 'Preset Stations' and 'Recalling a Stored Station' under Internet Radio for instruction.

FM Operation


To switch the unit to **FM Mode**, press the **MODE** button on the remote control to access Mode Menu. Press **◀▶** button to select and press

the **OK** button to switch to FM Radio Mode. Alternatively,

press the **FM** button on the remote control to switch to

FM Mode.

The display will show the frequency.

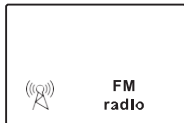

Auto Scan

Press the **SCAN** button on the remote control to activate auto scan.

Alternatively,

- Press and hold the **◀▶** buttons to start searching for a station. Once a station has been found, the scanning will stop automatically. The search may not stop at a station with a very weak signal.

Manual Tuning

To search for FM stations manually, press the **◀▶** buttons repeatedly until your desired frequency is reached.

With FM Radio, it may be necessary to fine tune each station by pressing **/** buttons repeatedly. Each press will adjust the frequency by 0.05 MHz. If reception is still poor, adjust the position of the aerial or try moving the radio to another location.

FM Display Modes

RDS Radio Text

This is a scrolling message giving information about the current programme.

Programme Type

This describes the style or genre of music that is being broadcast.

Station Name / Frequency

When an RDS station is received, the name of that station or the frequency will be displayed.

Date

This displays the current date provided automatically by the broadcaster.

FM Radio Mode Menu

Scan Setting

1. Press the **MENU** button to access **FM** menu.
2. Press the **▲ / ▼** buttons to select **Scan Setting**, and then press the **OK** button to confirm.
3. Press the **⏮ / ⏭** buttons to select **Yes** to receive strong signal only, and press the **OK** button to confirm.

Audio Setting

2. Press the **MENU** button to access the main menu.
3. Press the **▲ / ▼** buttons to select **Audio Setting** and press the **OK** button to enter.
4. Press the **⏮ / ⏭** buttons to select **YES** to listen in mono only or **NO** to let the unit select Stereo or Mono automatically.
5. Press the **OK** button to confirm.

Auto Presetting

1. Press the **MENU** button to access the **FM Mode Menu**.
2. Press the **▲ / ▼** buttons to select **Audio Presetting**. Press **OK** to enter.
3. Press the **⏮ / ⏭** buttons to select **Yes** to start auto presetting, and press the **OK** button to confirm.

Saving and Recalling Preset Station

- Refer to 'Preset Stations' and 'Recalling a Stored Station' instructions on page 20.

Bluetooth Operation

The unit has a Bluetooth function that can receive a signal within 8 metres. Pair the unit with a Bluetooth device such as a phone or a tablet to play audio from:

1. Press the **MODE** button on remote control to access Mode Menu. Press **◀ / ▶** button to select and press the **K** button to switch to **Bluetooth Audio** Mode.
Alternatively, press the **BT** button on the remote control to switch to Bluetooth Mode. The Bluetooth logo will start to flash to indicate the unit in pairing mode.
2. Activate your Bluetooth device and select the search mode.
3. '**Majority Robinson 2IR**' will appear on your Bluetooth device list.
4. Select '**Majority Robinson 2IR**' and enter '0000' for the password, if necessary. Once connected the Bluetooth logo on the screen will stop flashing. Your device is now paired with the unit.
5. Pressing the **BT** button on the remote control can disconnect existing Bluetooth connection, allowing other Bluetooth devices to pair instead. To disconnect the Bluetooth function, press the **MODE** button on the remote control to switch to another mode or disable the function from your Bluetooth device.

Playing Music via Bluetooth

You may need to adjust the volume on your radio and Bluetooth device.

- Press the 12 button to play/pause music or press the **◀ / ▶** buttons to skip to the previous/next track.



Bluetooth
Audio

- The operational range between the unit and the device is approximately 8 metres.
- For better signal reception, remove any obstacles between the unit and the Bluetooth device.
- Compatibility with all devices and media types is not guaranteed.
- Some mobile phones with the Bluetooth function may connect and disconnect as you make and end calls. This is not an indication of a problem with your unit.

NetRemote

The Majority Robinson 2 IR offers NetRemote, which allows users to control the device from your smartphone or tablet in iOS or Android system. By downloading the assigned app named **UNDOK**, you can view all the modes of **Internet radio, Podcasts, Spotify, DAB, FM** and **Bluetooth**.

Search **UNDOK** from Google Play or Apple Store for **UNDOK** app, and install it to your smartphone or tablet.

Before using the **UNDOK** app, make sure the device and the smartphone or tablet are using the **same** WiFi network. Launch the app.

The app initializes and scans for the device in the network. Tap the device to make the NetRemote connection.

- Once the smartphone or tablet has already accessed the device, they will automatically connect the next time when you open the app again.
- Be aware that if another smartphone or tablet with the app in the same network has access with the device; the original connection will be cut off.

When using NetRemote for the first time, the app may ask you to enter the PIN. Default PIN is **1234**. For details of changing the PIN for security, please refer to **System Settings** section: **Network - NetRemote PIN Setup**.

Select your desired mode in the main page. You may then control the selected mode on your smartphone or tablet and on the device simultaneously.

Spotify Connect

Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify. Go to spotify.com/connect to learn how.



Licenses

The Spotify Software is subject to third party licenses found here:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Sleep Setting

This function allows you to program the unit to switch to Standby Mode by itself after a set period of time.

1. To activate the sleep function, press the **SLEEP** button repeatedly. The time will change in the below sequence on every press:

Sleep OFF ♦ 15minutes ♦ 30minutes ♦ 45minutes ♦ 60minutes ♦ 90minutes ♦ 120minutes



2. When your desired sleep time appears in the display, stop pressing the button and the sleep function will be activated in two seconds. '☾' will show on the display. Next to the sleep icon you will also see the remaining time until the radio will switch off displayed on the screen.
3. When the sleep timer counts down to zero, the unit will switch into Standby mode. To switch the sleep function off while the sleep timer is still counting down, press the **SLEEP** button repeatedly to select 'SLEEP OFF'.



Alternatively,

1. Press the **MENU** button to display the function main menu. Press the **▲ / ▼** buttons to select **Main Menu**, and then press the **OK** button to confirm.
2. Press the **▲ / ▼** buttons to select **Sleep**, and then press the **OK** button to confirm.
3. Press the **▲ / ▼** buttons to select sleep timer, and then press the **OK** button to confirm.

Setting the Alarm

1. Press the **ALARM** button on the remote control and the display will show 'Alarm (1 or 2): Off [hh:mm]'.
 2. Press the **▲ / ▼** buttons to select the Alarm number (1 or 2), and then press the **OK** button to start setting of the below parameters. Press the **▲ / ▼** buttons to select then press the **OK** button to confirm.

Enable	Off/ Daily/ Once/ Weekends/ Weekdays
Time	(Alarm On time)
Mode	Buzz/ Internet radio/ DAB/ FM
Preset	Last Listened/ (Preset station)
Volume	0-32
Save	Save and confirm the alarm setting

3. Finally, select '**Save**' and press the **OK** button to save the alarm setting. The display will show **Alarm Saved**. When the alarm is set, the alarm icon will appear on the display.
4. To temporarily switch off the alarm, press the **OK** button to activate the snooze function when the alarm sounds. Press the **OK** button repeatedly to set a snooze period of **5, 10, 15 or 30** minutes in turn. The set snooze time will show on the display and the unit will go to standby.
5. To turn off the alarm when it sounds, press the  or the **ALARM** button.

To cancel the alarm, refer to steps 1-3 to switch the alarm Off. The alarm icon will disappear from display.

Maintenance

Cleaning the Unit

Ensure the unit is fully unplugged from the mains socket before cleaning.

- To clean the unit, wipe the case with a slightly moist, lint-free cloth.
- Do not use any cleaning fluids containing alcohol, ammonia or abrasives.
- Do not spray aerosol at or near the unit.

Observation	Potential Cause/Solution
No power.	• Ensure the mains adaptor plug is connected. • Make sure that the unit is switched on.
No sound from the unit.	Please try either one of the solutions below: • Make sure that the unit is not muted. Press VOLUME+/- buttons to resume normal listening. • Press the Standby button to switch the unit to Standby Mode. Press the button again to switch the unit on. • Unplug the unit from the mains socket, and then plug them again. Switch on the unit.
The unit does not respond when pressing any buttons.	• The unit may freeze up during use. Switch the unit off and then on again at the mains socket to reset the unit.

Radio DAB/FM

Observation	Potential Cause/Solution
Poor radio reception.	• Make sure the DAB/FM aerial is fully extended. • Electrical interference in your home can cause poor reception. Move the unit away from them (especially those with motors and transformers).
Desired station not found.	• Weak signal. Search manually. • If reception is still poor, adjust the position of the aerial.

Internet Radio

Observation	Potential Cause/Solution
No connection.	• Make sure the Wi-Fi router is plugged in and working. • Reconnect the radio to your Wi-Fi router. • Check you radio is within 5m of your router.
Can't hear the radio station	• Sometimes the Wi-Fi connection is temporary lost or connection is weak, check the Wi-Fi connection or move the radio closer to your router. • Not all radio stations transmit 24 hours a day, they might not be transmitting. • Not all radio stations transmit at the same volume level you may need to increase the volume.

Bluetooth

Observation	Potential Cause/Solution
I cannot find 'Majority Robinson 2IR' on my Bluetooth device.	• Ensure the Bluetooth function is activated on your Bluetooth device. • Re-pair the unit with your Bluetooth device.
Can't hear the music	• You may need to increase the volume on the radio and Bluetooth device.

Specification

Brand	Majority
Model	Robinson 2IR
System Section	
Power Supply	Input: 100-240V ~ 50-60Hz 0.2A max. Output: 5.0V/1.0A
Power Consumption	5.0W
Working Environment -Temperature	0 ~ 35 °C
Net Weight	Main unit: app. 185g Adaptor: app. 80g
Unit Dimension (W) × (D) × (H)	140 x 57 x 91mm
Radio Frequency	FM 87.50– 108.00MHz DAB 174 - 240MHz

How to activate wireless network port:

- Connect the unit with power
- Switch to wireless mode (e.g. Internet)

How to deactivate wireless network port:

- Go to **Main Menu - System Settings - Network - Keep network connected**. Select **No**, and then press the **OK** button to keep network disconnected.

Radio Frequency		FM 87.50– 108.00 MHz DAB 174 - 240MHz
Bluetooth version	Version	V5.2
	Maximum transmitted power	5 dBm
	Frequency band	2402 - 2480 MHz

Wifi	Maximum transmitted power	15 dBm
	Frequency band	2412 ~2472 MHz

Standby power consumption:

WiFi off: < 1.00 W (standard standby mode) WiFi

on: < 2.00 W (network standby mode)

Note:

- The equipment will enter network Standby Mode after approx. 15 minutes.
- This doesn't apply to FM Radio. It is inappropriate for the intended use of equipment if the apparatus didn't receive radio signal in FM Mode.
- In Internet Radio, Podcasts, Spotify, DAB Radio and Bluetooth Audio Mode, the unit will automatically go into Standby Mode after 15 minutes, if it has no audio playback. Press the **Standby** button to resume.
- The product may have noise (1KHz signal) in the presence of strong electromagnetic fields.
In case of malfunction due to these strong electromagnetic fields, user need to wait till resume normal operation without intervene.

Features and specifications are subject to change without prior notice.

Warranty

Register your product within 30 days of purchase at www.majority.co.uk to activate your extended warranty. Terms and conditions apply.

Support

If you require further assistance with your Majority product, please contact our support team on the Majority website: www.majority.co.uk/support



Robinson 2IR

Internet-Radio und DAB+-Adapter

Benutzerhandbuch

MAJORITY

HOME AUDIO - CAMBRIDGE


Was ist in der Box?	3
Steuerelemente & Funktionen.....	4
Vorder- und Rückansicht.....	4
Fernbedienung	5
Anleitung Leitfaden	
Netzwerkverbindung	8
Erste Schritte	8
Systemeinstellungen	12
Internet-Radio	18
Podcasts	21
DAB-Betrieb	22
FM-Betrieb	26
Bluetooth	28
NetRemote	29
Spotify Verbinden.....	30
SchlafEinstellung	30
Einstellung des Alarms.....	31
Wartung.....	32
Fehlersuche	33
Spezifikationen und Garantie.....	35
Sicherheitsinformationen	38

3 *Jahres-*
Garantie


Registrieren Sie Ihr Produkt online für eine KOSTEN-
LOSE 3-jährige Garantieverlängerung unter:
www.majority.co.uk

Was ist in der Box?

- A. Haupteinheit
- B. Gebrauchsanweisung
- C. Antenne
- D. Netzadapter
- E. Fernsteuerung

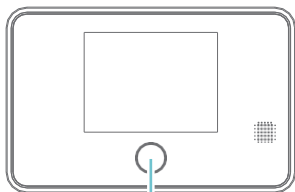


A

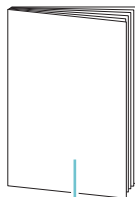

B



C

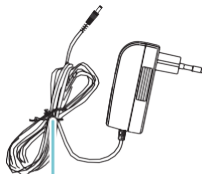


D




E

Vorder- und Rückansicht

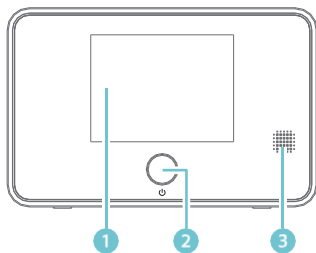

1. Bildschirm
2. Einschalten/Ausschalten/Standby
3. Fernbedienungssensor

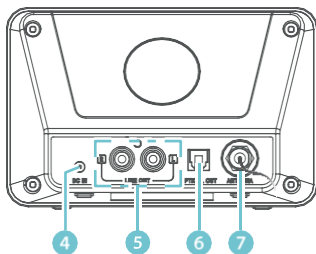

1. DC IN Buchse
2. LINE OUT-Buchse (RCA-Buchse)
3. Optischer Ausgang Anschluss
4. Antenne


Fernsteuerung



1. STANDBY-Taste
2. ALARM-Taste
3. EQ
4. DAB
5. Spotify
6. Menü/Zurück
7. Vorherige
8. Lautstärke -
9. Zifferntastatur
10. Fav
11. MODE-Taste
12. SLEEP-Timer
13. FM
14. BT (Bluetooth)
15. Internet-Radio
16. Scannen
17. Pfeil aufwärts
18. Weiter/ Vorwärts
19. ok/Spiel/Pause/Info
20. Pfeil abwärts
21. Band +
22. Stummschaltung

Auswechseln der Batterien für die Fernbedienung

1. Drücken Sie den Batteriefachdeckel bei 'III' runter und schieben Sie den Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung nach außen.
2. Legen Sie 2 x aaa 1,5V-Alkalibatterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten). Achten Sie darauf, dass die (+) und (-) Enden der Batterie mit den im Batteriefach angegebenen (+) und (-) Enden übereinstimmen.
3. Schließen Sie den Deckel.

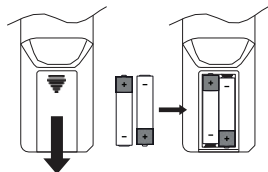

Handhabung der Batterie

- Eine unsachgemäße oder falsche Verwendung der Batterien kann zu Korrosion oder zum Auslaufen der Batterien führen. Dies kann zu Bränden, Personen- oder Sachschäden führen.
- Verwenden Sie nur den in diesem Handbuch angegebenen Batterietyp.
- Entsorgen Sie die verbrauchte Batterie nicht über den Hausmüll. Entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entfernen Sie die Batterie aus der Fernbedienung, wenn Sie diese längere Zeit nicht benutzen, da es sonst zu Korrosion oder zum Auslaufen der Batterie kommen kann, was zu Verletzungen und/oder Sachschäden und/oder Feuer führen kann.

Reichweite der Fernbedienung

Der Sensor der Fernbedienung an der Vorderseite reagiert auf die Befehle der Fernbedienung in einer Entfernung von bis zu 4 Metern und in einem Bogen von maximal 60°.

BITTE BEACHTEN SIE: Die Reichweite kann je nach Helligkeit des Raumes variieren.



Verbindung

Der Audioausgang (analog) und der optische Ausgang (digital) stehen auf der Rückseite des Geräts zur Verfügung, um A/V-Verstärker oder HiFi-Anlagen anzuschließen.

Wickeln Sie die mitgelieferte Antenne auf die gewünschte Länge ab und stecken Sie sie in den Antennenanschluss auf der Rückseite des Geräts.

Wickeln Sie das Netzadapterkabel auf seine volle Länge ab. Verbinden Sie das Ende des Kabels mit der DC IN-Buchse an der Rückseite des Geräts und stecken Sie dann den Netzadapter in die Netzsteckdose. Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter fest in der Steckdose sitzt. Das Gerät ist nun einsatzbereit.



Wenn Sie das Gerät an eine andere Stromquelle anschließen, kann das Gerät beschädigt werden.

Um das Gerät vollständig auszuschalten, ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.

Netzwerkverbindung

Dieses Produkt unterstützt nur drahtlose Netzwerkverbindungen für den Netzwerkzugang und keine kabelgebundenen LAN-Verbindungen.

Drahtloses Netzwerk

Prüfen Sie, ob die Kontrolllampen (LINK/ACT) Ihres Routers leuchten.

Fahren Sie mit den in der folgenden Anleitung 'Erste Schritte' beschriebenen Vorgängen fort. Es wird empfohlen, den Einrichtungsassistenten im Abschnitt 'Systemeinstellungen' zu durchlaufen.



Dieses Gerät kann nicht direkt an ein Standalone-Modem angeschlossen werden. Es muss ein Router oder ein an einen Router angeschlossenes Modem verwendet werden.

Da es verschiedene Verbindungskonfigurationen gibt, befolgen Sie bitte die spezifischen Anweisungen Ihres Telekommunikationsanbieters, Internetdiensteanbieters und die Anleitung zur Einstellung des Routers.

Erste Schritte

In dieser Bedienungsanleitung werden die grundlegenden Anweisungen zur Bedienung dieses Geräts erläutert. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich alle beschriebenen Vorgänge auf die Verwendung der Fernbedienung.

Ein- und Ausschalten

Drücken Sie die Taste  am Gerät oder auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten.

Drücken Sie die Taste  am Gerät oder auf der Fernbedienung, um das Gerät wieder in den Standby-Modus zu schalten.

Auswählen von Modi

Drücken Sie die MODE-Taste auf der Fernbedienung, um das Modusmenü aufzurufen. Drücken Sie die Tasten **◀** / **▶**, um zwischen den verschiedenen Quellen zu wechseln: Internetradio, Podcasts, Spotify, DAB, FM und Bluetooth. Drücken Sie zum Bestätigen die OK-Taste.

Wenn das Gerät im Internetradio-, Podcast-, Spotify-, DAB- oder Bluetooth-Modus (bei nicht angeschlossenem externen Gerät) etwa 15 Minuten lang nicht benutzt wird, schaltet es automatisch in den Standby-Modus.

Um das Gerät vollständig auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Bitte schalten Sie das Gerät vollständig aus, um Energie zu sparen, wenn es nicht benutzt wird.

Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie die Tasten VOLUME +/-, um die Lautstärke einzustellen.

Um den Ton vorübergehend stummzuschalten, drücken Sie die MUTE-Taste auf der Fernbedienung. Drücken Sie die MUTE-Taste erneut oder drücken Sie die Tasten VOLUME +/- auf der Fernbedienung, um die normale Wiedergabe fortzusetzen.

Navigieren durch das Menü

Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü aufzurufen.

Drücken Sie die Tasten **▲** / **▼** / **◀** / **▶**, um Ihre Auswahl zu treffen.

Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Erstmalige Einrichtung

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal an die Netzsteckdose anschließen, wird auf dem Display der Startbildschirm angezeigt, gefolgt von 'Language Menu'. Um die gewünschte Sprache auszuwählen, drücken Sie auf die Tasten ▲ / ▼, um Ihre bevorzugte Sprache zu finden. Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sobald Sie die Sprache ausgewählt haben, erscheint die Seite mit den Datenschutzbestimmungen. Bitte besuchen Sie die angegebene Website, um die Details der Datenschutzrichtlinien einzusehen. Drücken Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung, um zu bestätigen und mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

1. Um den Einrichtungsassistenten zu starten, drücken Sie die Tasten ◀◀ / ▶▶ und wählen Sie [JA]. Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste.
2. Sie können nun das Zeitformat auswählen. Wählen Sie das Zeitformat der Uhr nach Ihren Wünschen, entweder [12] oder [24] Stunden. Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste und gehen Sie zum nächsten Schritt über. Wählen Sie als Nächstes aus, welche Quelle (DAB/FM/ NETZWERK/ KEIN UPDATE) das Gerät als Quelle zum Abrufen und Aktualisieren von Uhrzeit und Datum verwendet. Wenn 'Update from Network' ausgewählt ist, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort und wählen Sie die Zeitzone aus. Wählen Sie 'Daylight Savings' (Sommerzeit), indem Sie [ON] oder [OFF] einstellen.
3. Auf dem nächsten Bildschirm können Sie festlegen, ob das Gerät im Standby-Modus mit dem Netzwerk verbunden bleiben soll. Drücken Sie die Tasten ◀◀ / ▶▶, um [JA] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.
4. Der Majority Robinson 2IR sucht nun nach Ihrem WLAN-Netzwerk. Dies kann einige Sekunden dauern, bis eine Liste aller verfügbaren WLAN-Netzwerke auf dem Bildschirm erscheint. Wählen Sie das Ihnen bekannte WLAN-Netzwerk aus und entscheiden Sie, ob Sie WPS (Push Button/Pin) oder Skip WPS zur Eingabe des Passworts über die angezeigte Tastatur verwenden möchten.

Privacy notice

Please visit the following page on a PC or mobile device.

www.frontiersmart.com/privacy

Verbinden mit der WPS-Taste am Router

Die Verbindung über die WPS-Taste (Wi-Fi Protected Setup) an Ihrem Router ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, Ihr Funkgerät zu verbinden, ohne ein Kennwort verwenden zu müssen. Wählen Sie eine der folgenden Verbindungsmethoden:

WPS-Taste drücken

Drücken Sie die Tasten **▲/▼**, um die Option Drucktaste auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste.

Auf dem Bildschirm wird eine Meldung angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, die WPS-Taste an Ihrem Router zu drücken - drücken Sie, um fortzufahren.

Hinweis: Schlagen Sie im Zweifelsfall im Benutzerhandbuch Ihres Routers nach, um die WPS-Taste zu identifizieren.

Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste. Der Majority Robinson 2IR wird nun eine Verbindung zu Ihrem Router herstellen. Dies kann ein paar Sekunden dauern.

Pin (Codenummer)

- Drücken Sie die Tasten **▲/▼**, um PIN auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste. Das Funkgerät generiert eine 8-stellige Codenummer, die auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- Lesen Sie im Benutzerhandbuch Ihres Routers nach, um die WPS-Anweisungen zu befolgen, wenn Sie eine Pincode-Nummer verwenden. Geben Sie diese Codenummer in den WLAN-Router ein, um eine Verbindung mit Robinson 2IR herzustellen.
- Drücken Sie die Taste OK, um fortzufahren.

Verbinden mit dem Kennwort für Ihr drahtloses Netzwerk

Wenn Sie einen Router ohne WPS-Taste verwenden, werden Sie aufgefordert, Ihr Passwort einzugeben, um den Majority Robinson 2IR mit Ihrem Drahtlosnetzwerk zu verbinden. Wählen Sie alternativ 'SKIP WPS', um direkt zum Passwort-Bildschirm zu gelangen.

Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ / ⏮ / ⏭, um die einzelnen Buchstaben/Zahlen Ihres Passworts auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um den ausgewählten Buchstaben/die ausgewählte Zahl einzugeben.

Nachdem Sie das Passwort eingegeben haben, drücken Sie die Tasten ▲ / ▼ / ⏮ / ⏭ und bestätigen Sie die Eingabe mit 'OK' auf der rechten Seite des Bildschirms. Es dauert ein paar Sekunden, bis die Verbindung zu Ihrem Netzwerk hergestellt ist.

Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, drücken Sie die OK-Taste, um die Einrichtung zu beenden.

Die Einstellungen können jederzeit unter Menü-Systemeinstellungen - Netzwerk - Netzwerkassistent geändert werden.

In dieser Bedienungsanleitung werden die grundlegenden Anweisungen zur Bedienung dieses Geräts erläutert. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich alle beschriebenen Vorgänge auf die Verwendung der Fernbedienung.

System-Einstellungen

Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼, um zu wählen

Systemeinstellungen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.

Equalizer



Dieses System unterstützt eine Vielzahl von Equalizern und Klangeffekten.

Drücken Sie die Taste EQ, um das Equalizer-Menü aufzurufen.

Alternativ dazu,

Drücken Sie im Systemeinstellungsmodus die Tasten ▲ / ▼, um die Option Equalizer und drücken Sie dann zur Bestätigung die OK-Taste.

1. Auf dem Display wird angezeigt: **NORMAL > FLAT > JAZZ > ROCK > MOVIE > CLASSIC POP > NEWS > PODCAST. Automatische Einstellung - MY EQ > Mein EQ-Profil einrichten**
2. Wählen Sie mit den Tasten **▲ / ▼** die Option aus, und drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste **OK**.
3. Für **[MY EQ]** gehen Sie bitte zu **[My EQ Profile Setup]** für die benutzerdefinierte Einstellung, bevor Sie diese Option auswählen.
4. Wählen Sie im Menü **[My EQ Profile Setup]** mit **▲ / ▼** die Option [Bässe/Höhen], und drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste **OK**. Wählen Sie mit **▲ / ▼** den gewünschten Pegel aus, und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
Drücken Sie die Taste **BACK**, um den Vorgang zu beenden, und drücken Sie dann die Tasten **◀ / ▶**, um **[JA]** auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**. Auf dem Display wird 'Equaliser Saved' angezeigt.

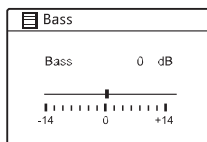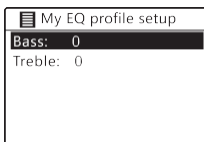

Streaming-Audioqualität : Wählen Sie zwischen niedriger, normaler oder hoher Qualität. Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Netzwerk

1. Drücken Sie im Systemeinstellungsmodus die Tasten **▲ / ▼**, um die Option **Netzwerk**, und drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste.
2. Wählen Sie mit den Tasten **▲ / ▼** eine der folgenden Einstellungen aus, und drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste **OK**.

Netzwerk-Assistent	SSID - Wählen Sie das gewünschte drahtlose Netzwerk aus. Neu scannen - Nach verfügbaren Netzwerken suchen. Manuelle Konfiguration - Wählen Sie ein drahtloses Netzwerk mit aktiviertem/deaktiviertem DHCP.
PBC Wlan-Einrichtung	Drücken Sie die WPS-Taste an dem Modem, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Drücken Sie die Taste OK, um fortzufahren.

Einstellungen anzeigen	Zeigen Sie die Einstellungen des Geräts an.
Manuelle Einstellungen	Wählen Sie DHCP aktivieren/deaktivieren.
Netzwerk-Profil	Zeigen Sie das angeschlossene Netzwerk an.
Netzwerkeinstellungen löschen	So löschen Sie den angeschlossenen Netzwerkspeicher im Netzwerkprofil.
Netzwerk verbunden halten	Legt fest, ob das Gerät im Standby-Modus und außerhalb des Netzwerkfunkmodus mit dem Netz verbunden bleibt.

3. Drücken Sie die **BACK**-Taste, um die Einstellung abzubrechen und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Uhrzeit/Datum

Die Uhrzeit/Datum kann automatisch eingestellt werden, sobald das Gerät mit dem Internet, einem DAB- oder FM-Radiosender mit Uhrzeit/Datum-Informationen verbunden ist. Sie können die Uhrzeit/Datum auch manuell einstellen.

- Wählen Sie im Systemeinstellungsmodus mit den Tasten **▲ / ▼** die Option **'Zeit/Datum'**, und drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste **OK**. Wählen Sie mit den Tasten **▲ / ▼ ▶ ◀ ■ ♦ +** **'Zeit/Datum einstellen'** und drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste **OK**, um diese manuell einzustellen.
1. Die Ziffern des Datums blinken auf dem Display des Radios.
 2. Drücken Sie auf die Tasten **▲ / ▼**, um das Datum einzustellen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf die Taste **OK**.
 3. Wiederholen Sie den obigen Schritt (2), um Monat/Jahr/Stunde/Minute einzustellen.
 4. Die Einstellungen von Datum und Uhrzeit sind nun abgeschlossen.

Für die anderen Einstellungen unter **Zeit/Datum** drücken Sie die Tasten **▲ /▼** **◀▶**, um eine der folgenden Optionen auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.

Automatische Aktualisierung	Update von DAB/FM/Netz/kein Update
Format einstellen	12 / 24 Stunden Format.
Zeitzone einstellen	Wählen Sie eine Zeitzone. (Nur verfügbar, wenn die automatische Aktualisierung über das Netzwerk aktiviert ist).
Sommerzeit	Wählen Sie Sommerzeit. (Nur verfügbar, wenn Automatische Aktualisierung über das Netzwerk aktiviert ist).

Die Standardeinstellung für die automatische Zeitaktualisierung ist 'Vom Netzwerk aktualisieren'. Wenn Sie die Zeit manuell einstellen möchten, sollten Sie die automatische Aktualisierungsfunktion deaktivieren.

Sprache

1. Wählen Sie im Systemeinstellungsmodus mit den Tasten **▲ /▼** die Option **Sprache aus**, und drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste **OK**.
2. Drücken Sie auf die Tasten **▲ /▼**, um die Anzeigesprache Ihrer Wahl zu ändern.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste.

Werksreset

Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wird empfohlen, wenn Probleme mit dem Radioempfang auftreten oder wenn Sie umziehen, da der Majority Robinson 2iR dann möglicherweise die lokalen und nationalen DAB-Sender in diesem Gebiet empfängt, so dass zuvor eingestellte Sender möglicherweise nicht mehr verfügbar sind.

1. Wählen Sie im Systemeinstellungsmodus mit den Tasten ▲ / ▼ die Option **Werkseinstellung** und drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste **OK**.
2. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ die Option **[Ja]** und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK** oder wählen Sie **[Nein]**, um den Vorgang abzubrechen.
3. Nach dem Zurücksetzen des Systems werden alle eingestellten Sender, Internet-, DAB- und UKW-Senderspeicher gelöscht.

Software-Aktualisierung

Drücken Sie im Systemeinstellungsmodus die Tasten ▲ / ▼, um die Option **Software-Update**, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.

Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die Option 'Einstellung automatisch prüfen' oder 'Jetzt prüfen', und drücken Sie dann zur Bestätigung auf die Taste **OK**.

Stellen Sie vor dem Herunterladen der Software sicher, dass das Funkgerät an eine stabile Netzverbindung angeschlossen ist. Eine Unterbrechung der Netzstromversorgung während des Software-Downloads kann zu Funktionsstörungen und/oder Schäden am Gerät führen.

Einrichtungsassistent

Der Einrichtungsassistent ist im Abschnitt Systemeinstellungen verfügbar; Sie können ihn durchlaufen, um die Einstellungen für Datum/Uhrzeit und Netzwerk zu konfigurieren. Sobald dies abgeschlossen ist, ist Ihr Funkgerät einsatzbereit.

Infos

1. Drücken Sie im Systemeinstellungsmodus auf die Tasten ▲ / ▼, um **Info** auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die **OK-Taste**.
2. Die Software-Version, die Spotify-Version, die Radio-ID und der Name des Freundes werden auf dem Display angezeigt.

Hintergrundbeleuchtung

1. Drücken Sie im Systemeinstellungsmodus die Tasten ▲ / ▼, um die Option **Hintergrundbeleuchtung** und drücken Sie dann zur Bestätigung die **OK-Taste**.
2. Für die anderen Einstellungen unter **Hintergrundbeleuchtung** drücken Sie auf die Tasten ▲ / ▼, um die folgenden Optionen auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf die Taste **OK**.

Dim Level	Mittel / Niedrig
	Zeitüberschreitung: Ein/ 10 sec/20 sec/ 30 sec/ 45 sec/ 60 sec /90 sec/120 sec/180 sec. Auf Niveau: Hoch/ Mittel/ Niedrig

Bitte beachten Sie, dass die 'Dimmstufe' zur Einstellung der Display-Helligkeit im 'Standby-Modus' und die 'Ein-Stufe' in jedem Arbeitsmodus verwendet wird. Sie können die Helligkeit der 'Ein-Stufe' so einstellen, dass sie immer eingeschaltet bleibt, indem Sie die Zeitüberschreitung auf 'EIN' setzen.

Farbe Thema

Drücken Sie auf die Tasten ▲ / ▼, um eines der vier verfügbaren Farbthemen auszuwählen. Drücken Sie **zur Bestätigung die Taste OK**.

Internet-Radio

Um einen Internet-Radiosender hören zu können, muss Ihr Radio mit dem Internet verbunden sein. Versuchen Sie, Ihr Radio so nah wie möglich an Ihrem Router zu positionieren, um die besten Verbindungsgeschwindigkeiten zu erhalten. Wenn der Internetradiomodus ausgewählt ist, stellt das Radio eine Verbindung mit dem Frontier Silicon Internetradio-Portal her, um eine Senderliste herunterzuladen. Sobald ein Sender ausgewählt ist, stellt das Radio eine direkte Verbindung zu diesem Sender her.

Drücken Sie die **MODE**-Taste auf der Fernbedienung, um das Modusmenü aufzurufen. Drücken Sie die Tasten **◀** / **▶** zur Auswahl und drücken Sie die Taste **OK**, um in den Modus **'Internet-Radio'** zu wechseln.

Drücken Sie im Internetradio-Modus die Taste **MENU** auf der Fernbedienung, um das Menü aufzurufen. Sie können wählen zwischen: **Zuletzt gehört**, **Senderliste**, **Systemeinstellungen** und **Hauptmenü**. Wählen Sie mit den Tasten **▲** / **▼** die gewünschte Option und drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste **OK**.

Wenn das Internetradio neu gestartet wird, werden die zuletzt gehörten Sender automatisch ausgewählt. Um zur **[Senderliste]** zurückzukehren, drücken Sie die **BACK**-Taste.

Zuletzt angehört

1. Wählen Sie mit den Tasten **▲** / **▼** die Option [Zuletzt angehört], und drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste **OK**.
2. Wählen Sie mit den Tasten **▲** / **▼** den Verlauf der zuvor gehörten Sender aus und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.



Senderliste

Drücken Sie im Internetradio-Modus die Taste **MENU**, um das Menü aufzurufen. Wählen Sie mit den Tasten **▲ / ▼** die Option **[Senderliste]**, und drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste **OK**.

Wenn das Internetradio neu gestartet wird, werden automatisch die zuletzt gehörten Sender ausgewählt. Um zur **[Senderliste]** zurückzukehren, drücken Sie die **BACK**-Taste.

Wenn Sie zum ersten Mal Internetradio hören, befindet sich das Radio in der **[Senderliste]**.

1. Wählen Sie mit den Tasten **▲ / ▼** eine der folgenden Optionen aus, und drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste **OK**.

Länder	Sie können gezielt nach Sendern aus Ihrem Land suchen. In diesem Rahmen werden lokale Radiosender angezeigt, die an Ihrem Standort verfügbar sind.
Suche	Sie können Sender anhand verschiedener Schlüsselwörter suchen. Der Name und eine Beschreibung des ausgewählten Senders werden auf dem Display angezeigt.
Standort	Sie können Radiosender aus einer Liste der verfügbaren Länder auswählen.
Beliebt	Wählen Sie einen Sender aus einer Liste der beliebtesten Internet-Radiosender aus aller Welt.
Entdecken Sie	Wählen Sie Radiosender aus verschiedenen Kategorien im Menü aus: Land, Genre oder Sprache.

Drücken Sie die Taste **BACK**, um eine Menüebene zurückzugehen.

Voreingestellte Sender

Internet-Radiosender werden im Radio gespeichert und können nicht aufgerufen werden von anderen Geräten.

1. Um eine Voreinstellung zu speichern, müssen Sie zunächst den Sender hören, den Sie speichern möchten. Halten Sie die **FAV-Taste** 4-5 Sekunden lang gedrückt, bis auf dem Display die Anzeige **'Save to Preset' erscheint**.
2. Wählen Sie eine der 40 Voreinstellungen, um den aktuellen Sender zu speichern, indem Sie mit den Tasten **▲ / ▼** die Nummer auswählen und mit der **Taste OK** bestätigen. Auf dem Display wird **'Preset gespeichert'** angezeigt und der Sender wird gespeichert.

Alternativ können Sie auch die Zifferntasten (**0-9**) auf der Fernbedienung gedrückt halten, um die Voreinstellungen 1-10 direkt auf diesen Tasten zu speichern.

Abrufen eines gespeicherten Senders

1. Um eine Voreinstellung zu wählen, drücken Sie die Taste **FAV** und dann die Tasten **▲ / ▼** um einen der aufgelisteten voreingestellten Sender auszuwählen.
2. Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.
3. Wenn kein Sender gespeichert ist, wird **'Preset leer'** angezeigt.

Alternativ können Sie auch die Zifferntasten (**0-9**) drücken, um die voreingestellten Sender (1-10) direkt abzuspielen.

Die Funktion zum Speichern und Abrufen von Sendern ist für **Internetradio, Podcasts, DAB** und **UKW identisch**.

Podcasts

Um Podcasts hören zu können, muss Ihr Radio mit dem Internet verbunden sein. Versuchen Sie, Ihr Radio so nah wie möglich an Ihrem Router zu platzieren, um die besten Verbindungsgeschwindigkeiten zu erhalten.

Drücken Sie die Taste **MODE** auf der Fernbedienung, um das Modusmenü aufzurufen. Drücken Sie **⏮ / ⏭**

und drücken Sie die **OK-Taste**, um in den Podcasts-Modus zu wechseln.

Drücken Sie im Podcasts-Modus die Taste **MENU** auf der Fernbedienung, um das Menü aufzurufen. Sie können wählen zwischen: **Zuletzt angehört**, **Podcast-Liste**, **Systemeinstellungen** und **Hauptmenü**.

Wählen Sie mit den Tasten **▲ / ▼** die Option aus, und drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste **OK**.

Zuletzt angehört

1. Wählen Sie mit den Tasten **▲ / ▼** die Option [Zuletzt angehört], und drücken Sie zur Bestätigung auf die **Taste OK**.
2. Wählen Sie mit den Tasten **▲ / ▼** den Verlauf der zuvor abgespielten Sender und bestätigen Sie mit der **Taste OK**.

Podcast-Liste

Drücken Sie im Podcasts-Modus die **MENU-Taste**, um das Menü aufzurufen. Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option [**Podcast-Liste**] und drücken Sie zur Bestätigung die **OK-Taste**.

Wenn das Radio neu gestartet wird, wird automatisch der zuletzt gehörte Sender ausgewählt. Um zu [Podcast-Liste] zurückzukehren, drücken Sie die **BACK-Taste**.

Wenn Sie die Podcast-Funktion zum ersten Mal verwenden, befindet sich das Radio in der [Podcast-Liste].

1. Wählen Sie mit den Tasten **▲ / ▼** eine der folgenden Optionen aus und drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste **OK**.

Länder	Sie können gezielt nach Sendern aus Ihrem Land suchen. In diesem Rahmen werden lokale Radiosender an Ihrem Standort angezeigt.
Suche	Sie können Sender anhand verschiedener Schlüsselwörter suchen. Der Name und eine Beschreibung des ausgewählten Senders werden auf dem Display angezeigt.
Standort	Sie können einen Sender aus einer Liste der verfügbaren Länder auswählen.
Entdecken Sie	Wählen Sie Sender aus verschiedenen Kategorien im Menü aus: Land, Genre oder Sprache.

Speichern und Abrufen von voreingestellten Sendern

- Anweisungen hierzu finden Sie unter 'Voreingestellte Sender' und 'Abrufen eines gespeicherten Senders' unter Internetradio (Seite 20).

DAB-Betrieb

Drücken Sie die Taste **MODE** auf der Fernbedienung, um das Modusmenü aufzurufen. Drücken Sie die Tasten **◀** / **▶**, um auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste, um in den DAB-Radiomodus zu wechseln.

Alternativ können Sie auch die DAB-Taste auf der Fernbedienung drücken, um in den DAB-Modus zu wechseln.

Das Gerät wechselt in den DAB-Modus und führt die automatische Suchlauffunktion aus. Während des Suchlaufs erscheint auf dem Display die Anzeige '**Scanning...**' zusammen mit einem Schieberegler, der den Fortschritt des Suchlaufs und die Anzahl der gefundenen Sender anzeigt. Sobald der Suchlauf beendet ist, wählt das Gerät den ersten alphanumerisch gefundenen Sender aus.

Um die gefundenen Sender zu durchsuchen, wählen Sie mit den Tasten **▲** / **▼** den gewünschten Sender aus und drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste **OK**.



**DAB
radio**

Senderliste

1. Drücken Sie im DAB-Modus die Taste **MENU**, um das DAB-Menü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit den Tasten **▲** / **▼** die Option **Senderliste** und drücken Sie dann auf **OK** zur Bestätigung.
3. Eine Liste der DAB-Sender wird auf dem Display angezeigt.

Automatischer Scan

Drücken Sie die Taste **SCAN** auf der Fernbedienung, um den automatischen Suchlauf zu aktivieren. Alternativ dazu,

- Drücken Sie auf die Taste **MENU** und dann auf die Tasten **▲** / **▼**, um **Scan** zu wählen.
Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste, um die automatische Suche zu aktivieren.
1. Auf dem Display wird **'Scanning...'** und ein Fortschrittsbalken angezeigt.
 2. Alle gefundenen Sender werden automatisch gespeichert. Um die gefundenen Sender zu erkunden und anzuhören, drücken Sie die Tasten **▲** / **▼**, um sie auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **OK**.

Manuelle Abstimmung

Die manuelle Abstimmung des Empfängers kann Ihnen helfen, Ihre Antenne auszurichten oder Sender hinzuzufügen, die bei der automatischen Abstimmung verpasst wurden.

1. Drücken Sie **MENU**, um das Menü anzuzeigen.
2. Wählen Sie mit den Tasten **▲** / **▼** die Option **Manuelle Abstimmung**, und drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste **OK**.
3. Auf dem Display wird der Multiplex 5A bis 13F angezeigt.
4. Wählen Sie mit den Tasten **▲** / **▼** den gewünschten Sender aus, und drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste **OK**.
5. Um die gefundenen Sender zu hören, kehren Sie zum Bildschirm 'Aktuelle Wiedergabe' zurück und wählen Sie mit den Tasten **▲** / **▼** den gewünschten Sender aus der Senderliste aus und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

DAB-Anzeigemodi

DLS (Dynamisches Etikettensegment)

Dies ist eine Laufschrift mit Echtzeit-Informationen, z. B. Songtitel, Nachrichten Schlagzeilen, etc.

Programm Typ

Dies beschreibt den Stil oder das Genre der Sendung, die ausgestrahlt wird.

Ensemble Name/Häufigkeit

Hier wird der Name des Multiplexes angezeigt, in dem sich der Sender befindet, den Sie gerade hören.

zu und die Frequenz. Ein Multiplex ist eine Sammlung von Radiosendern, die auf einer Frequenz gebündelt und übertragen werden. Es gibt nationale und lokale Multiplexe. Lokale Multiplexe enthalten Sender, die für das jeweilige Gebiet spezifisch sind.

Signalfehler/ Signalstärke

Der Fehler wird als Zahl angezeigt. Wenn die Zahl 0 ist, bedeutet dies, dass das empfangene Signal fehlerfrei ist und die Signalstärke stark ist. Wenn die Fehlerrate hoch ist, wird empfohlen, die Funkantenne neu zu positionieren oder das Gerät neu aufzustellen. Auf dem Display wird ein Schiebepfeil angezeigt, der die Signalstärke angibt: Je stärker das Signal ist, desto länger ist der Balken, der von links nach rechts angezeigt wird.

Bitrate/Codec/Kanäle

Das Display zeigt die empfangene digitale Audiobitrate mit zusätzlichen Informationen über den Audiocodec und die Kanalkonfiguration.

Datum

Hier wird das aktuelle Datum angezeigt, das automatisch von der Sendeanstalt bereitgestellt wird.

Ungültig beschneiden

Sie können alle nicht verfügbaren Sender aus der Liste entfernen.

1. Drücken Sie im DAB-Modus auf die Taste **MENU** und wählen Sie mit den Tasten **▲** / **▼** die Option **Ungültigstreichen**. Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste.
2. Wählen Sie mit den Tasten **◀** / **▶** die Option **JA**, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**. Oder wählen Sie **NEIN** zum Abbrechen.

DRC (Dynamikbereichskomprimierung)

Wenn Sie Musik mit hohem Dynamikumfang in einer lauten Umgebung hören, möchten Sie vielleicht den Audio-Dynamikbereich komprimieren.

1. Drücken Sie im DAB-Modus die Taste **MENU** und wählen Sie mit den Tasten **▲** / **▼** die Option **DRC**.
2. Wählen Sie mit den Tasten **▲** / **▼** die Option **DRC hoch/niedrig/aus** und drücken Sie auf die Taste **OK**, um die Einstellung zu bestätigen.

Speichern und Abrufen von voreingestellten Sendern

- Anweisungen hierzu finden Sie unter 'Voreingestellte Sender' und 'Abrufen eines gespeicherten Senders' unter Internetradio.

FM-Betrieb

Um das Gerät in den FM-Modus zu schalten, drücken Sie die MODE-Taste auf der Fernbedienung, um das Modusmenü aufzurufen. Drücken Sie die Tasten **◀** / **▶** zur Auswahl und drücken Sie

die OK-Taste, um in den FM-Radiomodus zu wechseln.

Alternativ können Sie auch die FM-Taste auf der

Fernbedienung drücken, um in den FM-Modus zu wechseln.

Auf dem Display wird die Frequenz angezeigt.



Automatischer Scan

Drücken Sie die Taste **SCAN** auf der Fernbedienung, um den automatischen Suchlauf zu aktivieren. Alternativ dazu,

- Halten Sie die Tasten **◀** / **▶** gedrückt, um die Suche nach einem Sender zu starten.

Sobald ein Sender gefunden wurde, wird der Suchlauf automatisch beendet. Bei einem Sender mit sehr schwachem Signal hält der Suchlauf möglicherweise nicht an.

Manuelle Abstimmung

Um manuell nach UKW-Sendern zu suchen, drücken Sie die Tasten **◀** / **▶** wiederholt, bis Ihre gewünschte Frequenz erreicht ist.

Bei UKW-Radio kann es erforderlich sein, jeden Sender durch wiederholtes Drücken der Tasten **◀** / **▶** fein abzustimmen. Mit jedem Druck wird die Frequenz um 0,05 MHz angepasst. Wenn der Empfang immer noch schlecht ist, passen Sie die Position der Antenne an oder versuchen Sie, das Radio an einen anderen Ort zu stellen.

FM-Anzeigemodi

RDS Radio Text

Dies ist eine Laufschrift mit Informationen über das aktuelle Programm.

Programmtyp

Dies beschreibt den Stil oder das Genre der Musik, die ausgestrahlt wird.

Sendername / Frequenz

Wenn ein RDS-Sender empfangen wird, wird der Name des Senders oder die Frequenz angezeigt.

Datum

Hier wird das aktuelle Datum angezeigt, das automatisch von der Sendeanstalt bereitgestellt wird.

Menü FM-Radio-Modus

Scan-Einstellung

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü **FM** aufzurufen.
2. Wählen Sie mit den Tasten **▲** / **▼** die Option **Scan-Einstellung**, und drücken Sie dann die OK-Taste zur Bestätigung.
3. Wählen Sie mit den Tasten **◀** / **▶** die Option **Ja**, um nur starke Signale zu empfangen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

Audio-Einstellung

2. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Hauptmenü aufzurufen.
3. Wählen Sie mit den Tasten **▲** / **▼** die Option **Audioeinstellung** und drücken Sie auf die Taste **OK**.
Taste eingeben.
4. Drücken Sie die Tasten **◀** / **▶**, um **YES** zu wählen, um nur in Mono zu hören, oder **NO**, um das Gerät automatisch Stereo oder Mono wählen zu lassen.
5. Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste.

Automatische Voreinstellung

1. **Drücken Sie die Taste MENU, um das FM-Modus-Menü aufzurufen.**
2. Wählen Sie mit den Tasten **▲** / **▼** die Option **Audio-Voreinstellung**. Drücken Sie zum Aufrufen **OK**.
3. Wählen Sie mit den Tasten **◀** / **▶** die Option **Ja**, um die automatische Voreinstellung zu starten, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

Speichern und Abrufen von voreingestellten Sendern

- Siehe 'Voreingestellte Sender' und 'Abrufen eines gespeicherten Senders' auf Seite 20.

Bluetooth-Betrieb

Das Gerät verfügt über eine Bluetooth-Funktion, die ein Signal innerhalb von 8 Metern empfangen kann. Koppeln Sie das Gerät mit einem Bluetooth-Gerät, wie z. B. einem Telefon oder einem Tablet, um Audiosignale abzuspielen:

1. Drücken Sie die MODE-Taste auf der Fernbedienung, um das Modusmenü aufzurufen. Drücken Sie die Tasten **⏮** / **⏭** zur Auswahl und drücken Sie die Taste **K**, um zum Bluetooth-Audiomodus zu wechseln.
Alternativ können Sie auch die BT-Taste auf der Fernbedienung drücken, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Das Bluetooth-Logo beginnt zu blinken, um anzuzeigen, dass sich das Gerät im Kopplungsmodus befindet.
2. Aktivieren Sie Ihr Bluetooth-Gerät und wählen Sie den Suchmodus.
3. **Majority Robinson 2IR** wird in der Liste Ihrer Bluetooth-Geräte angezeigt.
4. Wählen Sie **'Majority Robinson 2IR'** und geben Sie ggf. '0000' als Passwort ein. Sobald die Verbindung hergestellt ist, hört das Bluetooth-Logo auf dem Bildschirm auf zu blinken. Ihr Gerät ist nun mit dem Gerät gekoppelt.
5. Um die Bluetooth-Funktion zu deaktivieren, drücken Sie die MODE-Taste auf der Fernbedienung, um in einen anderen Modus zu wechseln, oder deaktivieren Sie die Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät.

Musikwiedergabe über Bluetooth

Möglicherweise müssen Sie die Lautstärke an Ihrem Radio und Bluetooth-Gerät anpassen.

- Drücken Sie die Taste 12, um Musik abzuspielen/anzuhalten oder drücken Sie die Tasten **⏮** / **⏭**, um zum vorherigen/nächsten Titel zu springen.



- Die Reichweite zwischen der Einheit und dem Gerät beträgt etwa 8 Meter.
- Für einen besseren Signalempfang sollten Sie alle Hindernisse zwischen dem Gerät und dem Bluetooth-Gerät entfernen.
- Die Kompatibilität mit allen Geräten und Medientypen kann nicht garantiert werden.
- Bei einigen Mobiltelefonen mit Bluetooth-Funktion kann es vorkommen, dass die Verbindung beim Tätigen und Beenden von Anrufen hergestellt und getrennt wird. Dies ist kein Hinweis auf ein Problem mit Ihrem Gerät.

NetRemote

Die Mehrheit Robinson 2 IR bietet NetRemote, die Benutzer, um das Gerät von Ihrem Smartphone oder Tablet in iOS oder Android-System steuern können. Durch das Herunterladen der zugewiesenen App namens **UNDOK**, können Sie alle Modi von **Internetradio, Podcasts, Spotify, DAB, FM** und **Bluetooth** anzeigen.

Suchen Sie bei Google Play oder im Apple Store nach der UNDOK-App und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

Vergewissern Sie sich vor der Verwendung der UNDOK-App, dass das Gerät und das Smartphone oder Tablet **dasselbe** WiFi-Netzwerk verwenden. Starten Sie die App. Die App wird initialisiert und sucht nach dem Gerät im Netzwerk. Tippen Sie auf das Gerät, um die NetRemote-Verbindung herzustellen.

- Wenn das Smartphone oder Tablet bereits auf das Gerät zugegriffen hat, wird es beim nächsten Öffnen der App automatisch verbunden.
- Beachten Sie, dass die ursprüngliche Verbindung unterbrochen wird, wenn ein anderes Smartphone oder Tablet mit der App im selben Netzwerk Zugriff auf das Gerät hat.

Wenn Sie NetRemote zum ersten Mal verwenden, fordert die App Sie möglicherweise zur Eingabe der PIN auf. Die Standard-PIN lautet **1234**. Einzelheiten zum Ändern der PIN aus Sicherheitsgründen finden Sie im Abschnitt **Systemeinstellungen: Netzwerk - NetRemote-PIN-Einrichtung**.

Wählen Sie auf der Hauptseite den gewünschten Modus aus. Sie können dann den ausgewählten Modus gleichzeitig auf Ihrem Smartphone oder Tablet und auf dem Gerät steuern.

Spotify-Verbindung

Verwenden Sie Ihr Telefon, Tablet oder Ihren Computer als Fernbedienung für Spotify. Besuchen Sie spotify.com/connect, um zu erfahren, wie das geht.



Lizenzen

Die Spotify-Software unterliegt den Lizenzen von Drittanbietern, die Sie hier finden: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Schlaf-Einstellung

Mit dieser Funktion können Sie das Gerät so programmieren, dass es nach einer bestimmten Zeitspanne von selbst in den Standby-Modus wechselt.

1. Um die Einschlaffunktion zu aktivieren, drücken Sie wiederholt die SLEEP-Taste. Die Uhrzeit ändert sich bei jedem Drücken in der unten angegebenen Reihenfolge:

Sleep OFF → 15Minuten → 30Minuten → 45Minuten → 60Minuten → 90Minuten → 120Minuten



2. Wenn die gewünschte Einschlafzeit im Display angezeigt wird, hören Sie auf, die Taste zu drücken, und die Einschlaf-Funktion wird in zwei Sekunden aktiviert. '☾' wird auf dem Display angezeigt. Neben dem Einschlafsymbol wird auch die verbleibende Zeit bis zum Ausschalten des Radios auf dem Bildschirm angezeigt.
3. Wenn der Sleep-Timer auf Null herunterzählt, schaltet das Gerät in den Standby-Modus. Um die Einschlaffunktion auszuschalten, während der Einschlaf-timer noch herunterzählt, drücken Sie die SLEEP-Taste wiederholt, um 'SLEEP OFF' auszuwählen.



Alternativ dazu,

1. Drücken Sie auf die Taste **MENU**, um das Funktionshauptmenü anzuzeigen. Wählen Sie mit den Tasten **▲ / ▼** die Option **Hauptmenü**, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf die Taste **OK**.
2. Wählen Sie mit den Tasten **▲ / ▼** die Option **Ruhezustand**, und drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste **OK**.
3. Wählen Sie mit den Tasten **▲ / ▼** die Option **Einschlaf-Timer** und drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste **OK**.

Einstellen des Alarms

1. Drücken Sie die **ALARM**-Taste auf der Fernbedienung und auf dem Display erscheint 'Alarm (1 oder 2): Aus [hh:mm]'.
2. Wählen Sie mit den Tasten **▲ / ▼** die Alarmnummer (1 oder 2) und drücken Sie dann auf die Taste **OK**, um mit der Einstellung der folgenden Parameter zu beginnen. Wählen Sie mit den Tasten **▲ / ▼** eine Option aus und drücken Sie zur Bestätigung auf die Taste **OK**.

Aktivieren Sie	Aus/ Täglich/ Einmalig/ Wochenenden/ Wochentage
Zeit	(Alarm Einschaltzeit)
Modus	Buzz/ Internetradio/ DAB/ FM
Voreinstellung	Zuletzt gehört/ (voreingestellter Sender)
Band	0-32
Speichern Sie	Speichern und Bestätigen der Alarmeinstellung

3. Wählen Sie schließlich **'Speichern'** und drücken Sie die **OK**-Taste, um die Alarmeinstellung zu speichern. Auf dem Display wird **'Alarm gespeichert' angezeigt**. Wenn der Alarm eingestellt ist, wird das Alarmsymbol auf dem Display angezeigt.
4. Um den Wecker vorübergehend auszuschalten, drücken Sie die **OK-Taste**, um die Schlummerfunktion zu aktivieren, wenn der Wecker ertönt. Drücken Sie die **OK-Taste** wiederholt, um eine Schlummerzeit von **5, 10, 15** oder **30** Minuten einzustellen. Die eingestellte Schlummerzeit wird auf dem Display angezeigt und das Gerät schaltet in den Standby-Modus.
5. Um den Alarm auszuschalten, wenn er ertönt, drücken Sie die oder die **ALARM**-Taste.

Um den Alarm abubrechen, gehen Sie wie in den Schritten 1-3 beschrieben vor, um den Alarm auszuschalten. Das Alarmsymbol verschwindet aus der Anzeige.

Wartung

Reinigung des Geräts

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vor der Reinigung vollständig aus der Steckdose gezogen ist.

- Zum Reinigen des Geräts wischen Sie das Gehäuse mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch ab.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel enthalten.
- Sprühen Sie kein Aerosol auf oder in die Nähe des Geräts.

Beobachtung	Mögliche Ursache/Lösung
Kein Strom.	- Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter angeschlossen ist. - Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.
Kein Ton aus dem Gerät.	Bitte versuchen Sie eine der folgenden Lösungen: - Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht stummgeschaltet ist. Drücken Sie VOLUME+/- Tasten, um zum normalen Hörbetrieb zurückzukehren. - Drücken Sie die Standby-Taste, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät einzuschalten. - Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose und stecken Sie ihn wieder ein. Schalten Sie das Gerät ein.
Das Gerät kann nicht auf das Drücken beliebiger Tasten reagieren.	Das Gerät kann während des Gebrauchs einfrieren. Schalten Sie die Gerät aus- und wieder einschalten, um das Gerät zurückzusetzen.

Radio DAB/FM

Beobachtung	Mögliche Ursache/Lösung
Schlechter Radioempfang.	- Stellen Sie sicher, dass die DAB/FM-Antenne vollständig ausgefahren ist. - Elektrische Störungen in Ihrer Wohnung können einen schlechten Empfang verursachen. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von solchen Geräten auf (insbesondere von solchen mit Motoren und Transformatoren).
Gewünschter Sender nicht gefunden.	- Schwaches Signal. Manuell suchen. - Wenn der Empfang immer noch schlecht ist, passen Sie die Position der Antenne an.

Internet-Radio

Beobachtung	Mögliche Ursache/Lösung
Keine Verbindung.	• Stellen Sie sicher, dass der Wi-Fi-Router eingesteckt ist und arbeiten. • Verbinden Sie das Funkgerät erneut mit Ihrem Wi-Fi-Router. • Vergewissern Sie sich, dass Ihr Funkgerät nicht weiter als 5 m vom Router entfernt ist.
Ich kann das Radio nicht hören Bahnhof	• Manchmal ist die Wi-Fi-Verbindung nur vorübergehend verloren geht oder die Verbindung schwach ist, überprüfen Sie die Wi-Fi-Verbindung oder stellen Sie das Funkgerät näher an Ihren Router. • Nicht alle Radiosender senden 24 Stunden am Tag, es kann sein, dass sie nicht senden. • Nicht alle Radiosender senden mit der gleichen Lautstärke, so dass Sie die Lautstärke eventuell erhöhen müssen.

Bluetooth

Beobachtung	Mögliche Ursache/Lösung
Ich kann 'Majority' nicht finden Robinson 2IR' auf meinem Bluetooth-Gerät.	• Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion aktiviert ist. • Koppeln Sie das Gerät erneut mit Ihrem Bluetooth-Gerät.
Ich kann die Musik nicht hören	• Möglicherweise müssen Sie die Lautstärke des Radios und des Bluetooth-Geräts erhöhen.

Spezifikation

Marke	Mehrheit
Modell	Robinson 2IR
Bereich System	
Stromversorgung	Eingang: 100-240V ~ 50-60Hz 0,2A max. Ausgang: 5,0V/1,0A
Stromverbrauch	5,0W
Arbeitsumgebung -Temperatur	0 ~ 35 °C
Nettogewicht	Hauptgerät: ca. 185g Adapter: ca. 80g
Einheit Abmessungen (B) × (T) × (H)	140 x 57 x 91mm
Funkfrequenz	FM 87.50 - 108.00MHz DAB 174 - 240MHz

So aktivieren Sie den drahtlosen Netzwerkanschluss:

- Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz
- In den drahtlosen Modus wechseln (z. B. Internet)

So deaktivieren Sie den drahtlosen Netzwerkanschluss:

- Gehen Sie zu **Hauptmenü - Systemeinstellungen - Netzwerk - Netzwerk verbunden lassen**. Wählen Sie **Nein** und drücken Sie dann die OK-Taste, um die Netzwerkverbindung zu trennen.

Funkfrequenz		FM 87,50 - 108,00 MHz DAB 174 - 240MHz
Bluetooth-Version	Version	V5.2
	Maximale Sendeleistung	5 dBm
	Frequenzbereich	2402 - 2480 MHz

Wifi	Maximale Sendeleistung	15 dBm
	Frequenzbereich	2412 -2472 MHz

Stromverbrauch im Standby-Modus:

WiFi aus: < 1,00 W (Standard-Standby-Modus)

WiFi an: < 2,00 W (Netzwerk-Standby-Modus)

Anmerkung:

- Das Gerät geht nach ca. 15 Minuten in den Netzwerk-Standby-Modus über.
- Dies gilt nicht für FM-Radio. Es ist für die beabsichtigte Verwendung des Geräts ungeeignet, wenn das Gerät im FM-Modus kein Radiosignal empfängt.
- Im Internetradio-, Podcast-, Spotify-, DAB-Radio- und Bluetooth-Audiomodus wechselt das Gerät nach 15 Minuten automatisch in den Standby-Modus, wenn keine Audiowiedergabe erfolgt. Drücken Sie die Standby-Taste, um fortzufahren.
- Das Produkt kann in Gegenwart starker elektromagnetischer Felder Rauschen (1KHz-Signal) aufweisen. Im Falle einer Fehlfunktion aufgrund dieser starken elektromagnetischen Felder muss der Benutzer warten, bis der normale Betrieb wieder aufgenommen wird, ohne einzugreifen.

Die Merkmale und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Garantie

Registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf unter www.majority.co.uk, um Ihre erweiterte Garantie zu aktivieren. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Unterstützung

Wenn Sie weitere Unterstützung zu Ihrem Majority-Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team auf der Majority-Website:

www.majority.co.uk/support



Robinson 2IR

Radio Internet et adaptateur DAB

Manuel de l'utilisateur

MAJORITY

HOME AUDIO - CAMBRIDGE


Qu'y a-t-il dans la boîte ?	3
Contrôles et fonctions.....	4
Vue avant et arrière.....	4
Télécommande	5
Guide d'instructions	
Connexion au réseau	8
Pour commencer	8
Paramètres du système	12
Radio Internet	18
Podcasts	21
Fonctionnement de la DAB	22
Fonctionnement FM	26
Bluetooth	28
NetRemote	29
Spotify Connect.....	30
Réglage du sommeil	30
Réglage de l'alarme.....	31
Maintenance.....	32
Dépannage	33
Spécifications et garantie.....	35
Informations sur la sécurité	38

3 Ans


Enregistrez votre produit en ligne pour bénéficier d'une extension de garantie GRATUITE de 3 ans sur:
www.majority.co.uk

Que contient la boîte ?

- A. Unité principale
- B. Manuel d'instruction
- C. Antenne
- D. Adaptateur secteur
- E. Télécommande

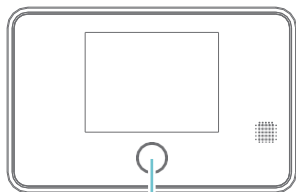


A

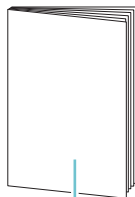

B



C

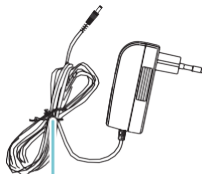


D




E

Vue avant et arrière

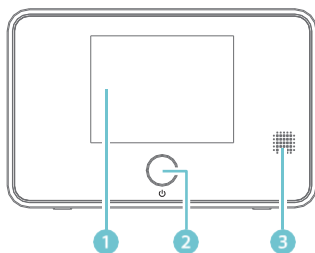

1. Écran d'affichage
2. Marche/Arrêt/Standby
3. Capteur de télécommande

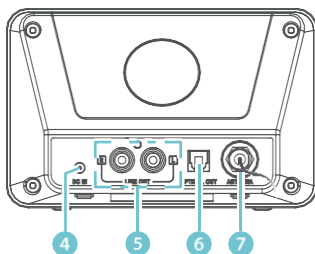

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Prise DC IN | 3. Connexion de la sortie optique |
| 2. Prise LINE OUT (Jack RCA) | 4. Antenne |


Télécommande



1. Bouton STANDBY
2. Bouton ALARME
3. QE
4. DAB
5. Spotify
6. Menu/Retour
7. Précédent
8. Volume -
9. Clavier numérique
10. Faveur
11. Bouton MODE
12. Minuterie SLEEP
13. FM
14. BT (Bluetooth)
15. Radio Internet
16. Scanner
17. Flèche vers le haut
18. Suivant/avant
19. Ok/Play/Pause/Info
20. Flèche vers le bas
21. Volume +
22. Sourdine

Remplacement des piles de la télécommande

1. Appuyez sur le couvercle de la batterie à  et poussez le couvercle de la batterie vers l'extérieur dans le sens de la flèche.
2. Insérez 2 piles alcalines aaa 1,5V (non fournies). Veillez à faire correspondre les extrémités (+) et (-) de la pile avec les extrémités (+) et (-) indiquées dans le compartiment à piles.
3. Fermer le couvercle.

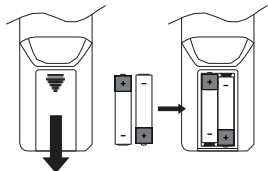

Manipulation de la batterie

- Une utilisation inappropriée ou incorrecte des piles peut provoquer de la corrosion ou une fuite des piles. Cela pourrait provoquer un incendie, des blessures ou des dommages matériels.
- N'utilisez que le type de batterie indiqué dans ce manuel.
- Ne pas jeter la batterie usagée avec les ordures ménagères. Elle doit être éliminée conformément aux réglementations locales.
- Retirez la pile de la télécommande lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période, car de la corrosion ou une fuite de la pile peut se produire et entraîner des blessures physiques, et/ou des dommages matériels, et/ou un incendie.

Plage de fonctionnement de la télécommande

Le capteur de la télécommande situé sur l'unité frontale est sensible aux commandes de la télécommande jusqu'à une distance de 4 mètres et dans un arc de 60° maximum.

VEUILLEZ NOTER : La distance de fonctionnement peut varier en fonction de la luminosité de la pièce.



Connexion

La sortie audio (analogique) et la sortie optique (numérique) sont disponibles à l'arrière de l'appareil pour connecter un amplificateur A/V ou un système HiFi.

Déroulez l'antenne fournie à la longueur souhaitée et insérez-la dans le port "Antenne" situé à l'arrière de l'appareil.

Déroulez le câble de l'adaptateur secteur sur toute sa longueur. Connectez l'extrémité du câble à la prise DC IN située à l'arrière de l'appareil, puis insérez l'adaptateur d'alimentation dans la prise secteur. Veillez à ce que l'adaptateur secteur soit fermement inséré dans la prise de courant. L'appareil est maintenant prêt à l'emploi.



Le raccordement de l'appareil à une autre source d'alimentation peut endommager l'appareil.

Pour éteindre complètement l'appareil, débranchez l'adaptateur d'alimentation de la prise de courant.

Connexion au réseau

Ce produit ne prend en charge que la connexion au réseau sans fil pour l'accès au réseau et ne prend pas en charge la connexion au réseau local câblé.

Réseau sans fil

Vérifiez si les voyants de contrôle (LINK/ACT) de votre routeur s'allument.

Procédez aux opérations décrites dans le guide de démarrage ci-dessous. Il est recommandé d'exécuter l'assistant de configuration dans la section "Paramètres du système".



Cet appareil ne peut pas être connecté directement à un modem autonome. Un routeur ou un modem connecté à un routeur doit être utilisé.

Étant donné qu'il existe différentes configurations de connexion, veuillez suivre les instructions spécifiques de votre opérateur de télécommunications, de votre fournisseur d'accès à Internet et du guide de configuration du routeur.

Pour commencer

Ce mode d'emploi explique les instructions de base pour l'utilisation de cet appareil. Sauf indication contraire, toutes les opérations décrites sont basées sur l'utilisation de la télécommande.

Mise sous tension/hors tension

Appuyez sur la touche  de l'appareil ou de la télécommande pour allumer l'appareil.

Appuyez sur la touche  de l'appareil ou de la télécommande pour remettre l'appareil en veille.

Sélection des modes

Appuyez sur la touche MODE de la télécommande pour accéder au menu Mode. Appuyez sur les touches **◀** / **▶** pour basculer entre les différentes sources : Radio Internet, Podcasts, Spotify, DAB, FM et Bluetooth. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

Lorsque l'appareil reste inactif pendant environ 15 minutes en mode Radio Internet, Podcasts, Spotify, DAB ou Bluetooth (avec une unité externe déconnectée), il passe automatiquement en mode Veille.

Pour éteindre complètement l'appareil, retirez la fiche de la prise de courant.

Veuillez éteindre complètement l'appareil pour économiser l'énergie lorsqu'il n'est pas utilisé.

Réglage du volume

Appuyez sur les touches VOLUME +/- pour régler le volume.

Pour couper temporairement le son, appuyez sur la touche MUTE de la télécommande. Appuyez à nouveau sur la touche MUTE ou sur les touches VOLUME +/- de la télécommande pour reprendre une écoute normale.

Navigation dans le menu

Appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu.

Appuyez sur les touches **▲** / **▼** / **◀** / **▶** pour sélectionner votre choix.

Appuyez sur le bouton OK pour confirmer votre sélection.

Mise en place initiale

Lorsque vous branchez l'appareil pour la première fois sur la prise secteur, l'écran de démarrage s'affiche, suivi de "Language Menu". Pour sélectionner la langue de votre choix, appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour trouver votre langue préférée. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer votre sélection. Une fois la langue sélectionnée, la page de politique de confidentialité s'affiche. Veuillez visiter le site web mentionné pour voir les détails de la politique de confidentialité. Appuyez sur le bouton OK de la télécommande pour confirmer et passer à l'étape suivante.

1. Pour lancer l'assistant de configuration initial, appuyez sur les touches ◀ / ▶ pour sélectionner [OUI]. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.
2. Vous pouvez maintenant sélectionner le format de l'heure. Choisissez le format de l'heure selon vos préférences, soit [12] ou [24] heures. Appuyez sur la touche OK pour confirmer et passer à l'étape suivante. Sélectionnez ensuite la source (DAB/FM/ RESEAU/NO UPDATE) que l'appareil utilise pour obtenir et mettre à jour l'heure et la date. Si vous sélectionnez "Mise à jour à partir du réseau", passez à l'étape suivante et sélectionnez le fuseau horaire. Choisissez l'heure d'été en réglant sur [ON] ou [OFF].
3. Sur l'écran suivant, vous pouvez spécifier si le produit doit rester connecté au réseau lorsqu'il est en mode veille. Appuyez sur les boutons ◀ / ▶ pour sélectionner [OUI], puis appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
4. Cela peut prendre quelques secondes jusqu'à ce qu'une liste de tous les réseaux sans fil disponibles apparaisse à l'écran. Sélectionnez le réseau WLAN que vous connaissez et choisissez d'utiliser WPS (Push Button/Pin) ou Skip WPS pour saisir le mot de passe à l'aide du clavier affiché.

Privacy notice

Please visit the following page on a PC or mobile device.

www.frontiersmart.com/privacy

Connexion à l'aide du bouton WPS de votre routeur

La connexion à l'aide du bouton WPS (Wi-Fi Protected Setup) de votre routeur est un moyen rapide et facile de connecter votre radio sans avoir à utiliser de mot de passe. Sélectionnez l'une des méthodes de connexion suivantes :

Appuyer sur le bouton WPS

Appuyez sur les boutons w/s pour sélectionner l'option Bouton poussoir. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

Un message s'affiche à l'écran, vous demandant d'appuyer sur le bouton WPS de votre routeur - appuyez sur ce bouton pour continuer.

Remarque : en cas de doute, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre routeur pour identifier le bouton WPS.

Appuyez sur le bouton OK pour confirmer. Le Majority Robinson 2IR va maintenant se connecter à votre routeur. Cela peut prendre quelques secondes.

Code (numéro de code)

- Appuyez sur les touches w/s pour sélectionner PIN. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer. La radio génère un numéro de code à 8 chiffres qui s'affiche à l'écran.
- Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre routeur pour suivre les instructions WPS, lorsque vous utilisez un code pin. Saisissez ce code dans le routeur sans fil pour vous connecter à Robinson 2IR.
- Appuyez sur le bouton OK pour continuer.

Connexion à l'aide du mot de passe de votre réseau sans fil

Si vous utilisez un routeur sans bouton WPS, il vous sera demandé de saisir votre mot de passe pour connecter le Majority Robinson 2IR à votre réseau sans fil. Vous pouvez également sélectionner "SKIP WPS" pour passer directement à l'écran du mot de passe.

Appuyez sur les touches ▲ / ▼ / ⏮ / ⏭ pour sélectionner chaque lettre/chiffre de votre mot de passe. Appuyez sur la touche OK pour saisir la lettre/le chiffre sélectionné(e).

Une fois le mot de passe saisi, appuyez sur les touches ▲ / ▼ / ⏮ / ⏭, puis confirmez en sélectionnant "OK" sur le côté droit de l'écran. La connexion à votre réseau prend quelques secondes.

Une fois la radio connectée, appuyez sur le bouton OK pour quitter la configuration.

Les paramètres peuvent être modifiés à tout moment dans le menu Paramètres du système - Réseau - Assistant réseau.

Ce mode d'emploi explique les instructions de base pour l'utilisation de cet appareil. Sauf indication contraire, toutes les opérations décrites sont basées sur l'utilisation de la télécommande.

Paramètres du système

Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu. Appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner

Paramètres du système, puis appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

Égaliseur



Ce système prend en charge une variété d'égaliseurs et d'effets sonores.

Appuyez sur la touche EQ pour accéder au menu de l'égaliseur.

Alternativement,

En mode Paramètres du système, appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner Equaliseur et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

1. L'écran affiche : **NORMAL > FLAT > JAZZ > ROCK > MOVIE > CLASSIC POP > NEWS > PODCAST. Réglage automatique - MY EQ > Configuration du profil de mon EQ**
2. Appuyez sur les boutons ▲ / ▼ pour sélectionner, puis appuyez sur le **bouton OK** pour confirmer.
3. Pour **[MY EQ]**, veuillez aller à **[My EQ Profile Setup]** pour un réglage personnalisé avant de sélectionner cette option.
4. Dans **[Configuration du profil de mon EQ]**, appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **[Bass/Treble]**, puis appuyez sur le bouton **OK pour confirmer. Appuyez sur ▲ / ▼** pour sélectionner le niveau souhaité, puis appuyez sur le **bouton OK** pour confirmer. Appuyez sur la **touche BACK** pour quitter, puis appuyez sur les touches ◀ / ▶ pour sélectionner **[YES]**, et appuyez sur la **touche OK** pour confirmer. L'écran affiche 'Equalizer Saved' (égaliseur sauvegardé).

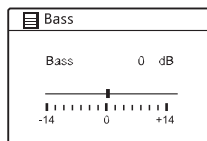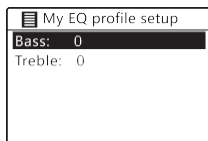

Qualité de l'audio en continu : Sélectionnez une qualité faible, normale ou élevée. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre sélection.

Réseau

1. En mode Paramètres du système, appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **Réseau**, et appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.
2. Appuyez sur les boutons ▲ / ▼ pour sélectionner les paramètres suivants, puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.

Assistant réseau	SSID - Sélectionnez le réseau sans fil souhaité. Rescan - Rechercher les réseaux disponibles. Configuration manuelle - Sélection du réseau sans fil avec activation/désactivation du DHCP.
PBC Wlan setup	Appuyez sur le bouton WPS du modem avec lequel vous souhaitez vous connecter. Appuyez sur le bouton OK pour continuer.

Voir les paramètres	Affiche les réglages de l'appareil.
Réglages manuels	Sélectionnez l'activation/désactivation du DHCP.
Profil du réseau	Visualiser le réseau connecté.
Effacer les paramètres du réseau	Pour supprimer la mémoire réseau connectée dans le profil réseau.
Maintenir le réseau connecté	Pour définir si l'appareil reste connecté à son réseau en mode veille et lorsqu'il n'est pas en mode radio réseau.

3. Appuyez sur la touche **BACK** pour annuler le réglage et revenir au menu précédent.

Heure/Date

L'heure et la date peuvent être réglées automatiquement une fois que l'appareil est connecté à Internet ou à une station de radio DAB ou FM contenant des informations sur l'heure et la date. Vous pouvez également régler l'heure et la date manuellement.

- En mode Réglage du système, appuyez sur les touches ▲ /▼ pour sélectionner **Heure/Date** et appuyez sur la touche **OK** pour confirmer. Appuyez sur les boutons ▲ /▼ pour sélectionner "**Régler l'heure et la date**" et appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer et régler ces paramètres manuellement.
1. Les chiffres de la date clignotent sur l'écran de la radio.
 2. Appuyez sur les boutons ▲ /▼ pour régler la date, puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.
 3. Répétez l'étape (2) ci-dessus pour régler le mois/l'année/l'heure/la minute.
 4. Les réglages de la date et de l'heure sont maintenant terminés.

Pour les autres réglages sous **Heure/Date**, appuyez sur les touches ▲ /▼ ◀▶ pour sélectionner l'une des options suivantes, puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Mise à jour automatique	Mise à jour de DAB/FM/Réseau/Aucune mise à jour
Définir le format	12 / 24 heures format.
Définir le fuseau horaire	Sélectionnez un fuseau horaire. (Uniquement disponible lorsque la mise à jour automatique à partir du réseau est activée).
Éclairage d'appoint	Sélectionnez l'heure d'été. (Uniquement disponible lorsque la mise à jour automatique à partir du réseau est activée).

Le réglage par défaut de la mise à jour automatique de l'heure est "Mise à jour à partir du réseau". Si vous souhaitez régler l'heure manuellement, il est recommandé de désactiver la fonction de mise à jour automatique.

Langue

1. En mode Paramètres système, appuyez sur les boutons ▲ /▼ pour sélectionner **Langue**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.
2. Appuyez sur les touches ▲ /▼ pour changer la langue d'affichage de votre choix.
3. Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.

Réinitialisation d'usine

La réinitialisation d'usine est recommandée en cas de problèmes de réception radio et de déménagement, lorsque le Robinson 2IR majoritaire peut capter les stations DAB locales et nationales de la région, ce qui fait que les chaînes précédemment syntonisées peuvent ne plus être disponibles.

1. En mode Paramètres système, appuyez sur les boutons ▲ / ▼ pour sélectionner **Réinitialisation usine**, et appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.
2. Appuyez sur les touches ◀ / ▶ pour sélectionner **[Oui]**, et appuyez sur la **touche OK** pour confirmer ou sélectionnez **[Non]** pour annuler.
3. Après la réinitialisation du système, toutes les stations syntonisées, Internet, DAB et FM pré-réglées seront effacées.

Mise à jour du logiciel

En mode Paramètres du système, appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **Mise à jour du logiciel**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.

Appuyez sur les boutons ▲ / ▼ pour sélectionner "Réglage vérification automatique" ou "Vérifier maintenant", puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.

Avant de télécharger le logiciel, assurez-vous que la radio est branchée sur un réseau électrique stable. L'interruption de l'alimentation secteur pendant le téléchargement du logiciel peut entraîner des perturbations fonctionnelles et/ou endommager l'appareil.

Assistant d'installation

L'assistant de configuration est disponible dans la section Paramètres du système ; vous pouvez le parcourir pour configurer les paramètres de la date et de l'heure et du réseau. Une fois cette opération terminée, votre radio est prête à être utilisée.

Info

1. En mode Réglages système, appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **Info**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.
2. La version du logiciel, la version de Spotify, l'identifiant de la radio et le nom de l'ami s'affichent à l'écran.

Rétro-éclairage

1. En mode Paramètres du système, appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **Rétroéclairage** et appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.
2. Pour les autres réglages sous **Rétroéclairage**, appuyez sur les boutons ▲ / ▼ pour sélectionner les options suivantes, puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.

Niveau Dim	Moyen / Faible
	Délai d'attente : On/ 10 sec/20 sec/ 30 sec/ 45 sec/ 60 sec /90 sec/120 sec/180 sec. Au niveau" : Élevé/ Moyen/ Faible

Veillez noter que la fonction "Dim level" doit être utilisée pour régler la luminosité de l'écran en mode "Standby" et la fonction "On level" dans n'importe quel mode de travail. Vous pouvez régler la luminosité du "niveau d'allumage" selon vos préférences pour qu'il reste toujours allumé en réglant le délai d'attente sur "ON".

Thème de couleur

Appuyez sur les boutons ▲ / ▼ pour sélectionner l'un des quatre thèmes de couleur disponibles. Appuyez sur le **bouton OK pour confirmer**.

Radio Internet

Pour écouter une station de radio Internet, votre radio doit être connectée à Internet. Essayez de placer votre radio aussi près que possible de votre routeur pour obtenir les meilleures vitesses de connexion. Lorsque le mode Radio Internet est sélectionné, la radio se connecte au portail de radio Internet Frontier Silicon pour télécharger une liste de stations. Une fois qu'une station est sélectionnée, la radio se connecte directement à cette station.

Appuyez sur le bouton **MODE** de la télécommande pour accéder au menu Mode. Appuyez sur la touche **◀ / ▶** pour sélectionner et appuyez sur la touche **OK** pour passer en mode '**Radio Internet**'.

En mode Radio Internet, appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande pour accéder au menu. Vous pouvez choisir entre : **Dernière écoute**, **Liste des stations**, **Paramètres du système** et **Menu principal**. Appuyez sur les boutons **▲ / ▼** pour sélectionner et appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.

Lorsque la radio Internet est redémarrée, les dernières stations écoutées sont automatiquement sélectionnées. Pour revenir à **[Liste des stations]**, appuyez sur la touche **BACK**.

Dernière écoute

1. Appuyez sur les boutons **▲ / ▼** pour sélectionner [Dernière écoute], puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.
2. Appuyez sur les touches **▲ / ▼** pour sélectionner l'historique des stations que vous avez écoutées auparavant, et appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.



Liste des stations

En mode Radio Internet, appuyez sur le **bouton MENU** pour accéder au menu. Appuyez sur les boutons ▲ / ▼ pour sélectionner [**Liste des stations**] et appuyez sur le **bouton OK** pour confirmer.

Lorsque la radio Internet est redémarrée, les dernières stations écoutées sont automatiquement sélectionnées. Pour revenir à [**Liste des stations**], appuyez sur la touche **BACK**.

Si c'est la première fois que vous écoutez la radio Internet, la radio se trouve dans la [**Liste des stations**].

1. Appuyez sur les boutons ▲ / ▼ pour sélectionner les options suivantes, puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.

Pays	Vous pouvez rechercher spécifiquement des stations de votre pays. Dans ce cadre, il affichera les stations de radio locales disponibles à votre emplacement.
Recherche	Vous pouvez rechercher des stations à l'aide de différents mots-clés. Le nom et la description de la station sélectionnée s'affichent à l'écran.
Localisation	Vous pouvez sélectionner des stations de radio à partir d'une liste de pays disponibles.
Populaire	Sélectionnez une station à partir d'une liste des stations de radio Internet les plus populaires du monde entier.
Découvrir	Sélectionnez les stations de radio dans les différentes catégories du menu : Pays, Genre ou Langue.

Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir en arrière d'un niveau de menu.

Stations prérégées

Les stations de radio Internet sont stockées sur la radio et ne sont pas accessibles d'autres appareils.

1. Pour mémoriser une présélection, vous devez d'abord écouter la station que vous souhaitez mémoriser. Appuyez sur la **touche FAV** et maintenez-la enfoncée pendant 4 à 5 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche "**Save to Preset**".
2. Sélectionnez l'une des 40 présélections pour mémoriser la station actuelle en appuyant sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner le numéro et appuyez sur la **touche OK** pour confirmer. L'écran affiche "**Présélection mémorisée**", puis enregistre la station.

Vous pouvez également appuyer sur les touches numériques (**0-9**) de la télécommande et les maintenir enfoncées pour enregistrer les préreglages 1-10 directement sur ces touches.

Rappel d'une station enregistrée

1. Pour sélectionner une présélection, appuyez sur la touche **FAV**, puis sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'une des stations préreglées répertoriées.
2. Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer la sélection.
3. Si aucune station n'est enregistrée, l'écran affiche **Preset empty**.

Vous pouvez également appuyer sur les touches numériques (**0-9**) pour écouter directement les stations préreglées (1-10).

Le fonctionnement des stations de présélection et de rappel est le même pour la **radio Internet, les podcasts, le DAB** et la **FM**.

Podcasts

Pour écouter des podcasts, votre radio doit être connectée à Internet. Essayez de placer votre radio aussi près que possible de votre routeur pour obtenir les meilleures vitesses de connexion.

Appuyez sur le bouton **MODE** de la télécommande pour accéder au menu Mode. Appuyez sur **⏮ / ⏭** pour sélectionner et appuyez sur la **touche OK** pour passer en mode Podcasts.

En mode Podcasts, appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande pour accéder au menu. Vous avez le choix entre : **Dernière écoute**, **Liste des podcasts**, **Paramètres du système** et **Menu principal**.

Appuyez sur les boutons **▲ / ▼** pour sélectionner et appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.

Dernière écoute

1. Appuyez sur les boutons **▲ / ▼** pour sélectionner [Dernière écoute], puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.
2. Appuyez sur les touches **▲ / ▼** pour sélectionner l'historique des stations que vous avez écoutées au préalable et appuyez sur la **touche OK** pour confirmer.

Liste des podcasts

En mode Podcasts, appuyez sur le **bouton MENU** pour accéder au menu. Appuyez sur les touches **▲▼** pour sélectionner [**Liste des podcasts**], puis appuyez sur la **touche OK** pour confirmer.

Lorsque la radio est redémarrée, les dernières stations écoutées sont automatiquement sélectionnées. Pour revenir à [Liste des podcasts], appuyez sur la touche **BACK**.

S'il s'agit de la première utilisation de la fonction Podcast, la radio se trouve dans la [Liste des podcasts].

1. Appuyez sur les boutons **▲ / ▼** pour sélectionner les options suivantes et appuyez sur le **bouton OK** pour confirmer.

Pays	Vous pouvez rechercher spécifiquement des stations de votre pays. Dans ce cadre, les stations de radio locales de votre région seront affichées.
Recherche	Vous pouvez rechercher des stations à l'aide de différents mots-clés. Le nom et la description de la station sélectionnée s'affichent à l'écran.
Localisation	Vous pouvez sélectionner une station à partir d'une liste de pays disponibles.
Découvrir	Sélectionnez les stations dans les différentes catégories du menu : Pays, Genre ou Langue.

Sauvegarde et rappel des stations prérégées

- Reportez-vous aux rubriques "Stations prérégées" et "Rappel d'une station mémorisée" de la rubrique Radio Internet pour obtenir des instructions (page 20).


Fonctionnement de la DAB

Appuyez sur la **touche MODE** de la télécommande pour accéder au menu Mode. Appuyez sur les touches **◀** / **▶** pour sélectionner, et appuyez sur la **touche OK** pour passer en mode **radio DAB**.

Vous pouvez également appuyer sur le bouton **DAB** de la télécommande pour passer en mode DAB.

L'appareil passe en mode DAB et exécute la fonction de balayage automatique. Pendant le balayage, l'écran affiche "**Balayage...**" ainsi qu'une barre de défilement indiquant la progression du balayage et le nombre de stations découvertes. Une fois le balayage terminé, l'appareil sélectionne la première station alphanumérique trouvée.

Pour explorer les stations trouvées, appuyez sur les boutons **▲** / **▼** pour sélectionner et appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.

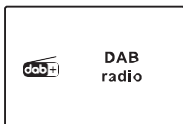

Liste des stations

1. En mode DAB, appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au menu **DAB**.
2. Appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner la **liste des stations**, puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
3. Une liste de stations DAB s'affiche à l'écran.

Auto Scan

Appuyez sur la touche **SCAN** de la télécommande pour activer le balayage automatique. Alternativement,

- Appuyez sur le bouton **MENU**, puis sur les boutons ▲ / ▼ pour sélectionner **Numérisation**. Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer l'activation du balayage automatique.
1. L'écran affiche "**Scanning...**" et une barre de progression.
 2. Toutes les stations trouvées seront automatiquement mémorisées. Pour explorer et écouter les stations trouvées, appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner, puis appuyez sur la **touche OK** pour confirmer.

Accord manuel

La syntonisation manuelle du récepteur peut vous aider à aligner votre antenne ou à ajouter des stations qui ont été manquées lors de la syntonisation automatique.

1. Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.
2. Appuyez sur les boutons ▲ / ▼ pour sélectionner **Manual Tune**, et appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.
3. L'écran affiche le multiplex 5A à 13F.
4. Appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner la chaîne et appuyez sur la **touche OK** pour confirmer.
5. Pour écouter les stations trouvées, revenez à l'écran de lecture en cours et appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner la station souhaitée dans la liste des stations et appuyez sur la **touche OK** pour confirmer.

Modes d'affichage DAB

DLS (segment d'étiquette dynamique)

Il s'agit d'un message défilant donnant des informations en temps réel, par exemple des titres de chansons, des nouvelles, etc.
les titres, etc.

Type de programme

Il s'agit du style ou du genre du programme diffusé.

Nom de l'ensemble/fréquence

Ceci affiche le nom du multiplex qui contient la station que vous écoutez et la fréquence. Un multiplex est un ensemble de stations de radio qui sont regroupées et transmises sur une seule fréquence. Il existe des multiplex nationaux et locaux. Les multiplex locaux contiennent des stations spécifiques à la région concernée.

Erreur de signal/Intensité du signal

L'erreur est représentée par un chiffre. Si le chiffre est 0, cela signifie que le signal reçu est exempt d'erreurs et que le signal est puissant. Si le taux d'erreur est élevé, il est recommandé de repositionner l'antenne radio ou de repositionner l'appareil. L'écran affiche une barre coulissante pour indiquer l'intensité du signal : plus le signal est fort, plus la barre est longue et s'affiche de gauche à droite.

Débit binaire / Codec / Canaux

L'écran affiche le débit binaire de l'audio numérique reçu, ainsi que des informations supplémentaires sur le débit binaire de l'audio numérique.
des informations sur le codec audio et la configuration des canaux.

Date

Elle affiche la date du jour fournie automatiquement par le diffuseur.

Élagage non valide

Vous pouvez supprimer de la liste toutes les stations indisponibles.

1. En mode DAB, appuyez sur la touche **MENU** et sur les touches ▲ /▼ pour sélectionner **Prune invalid**. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
2. Appuyez sur les touches ⏮ ⏭ pour sélectionner **OUI**, et appuyez sur la touche **OK** pour confirmer. Ou sélectionnez **NO** pour annuler.

DRC (compression de la plage dynamique)

Si vous écoutez de la musique avec une plage dynamique élevée dans un environnement bruyant, vous pouvez souhaiter compresser la plage dynamique audio.

1. En mode DAB, appuyez sur la touche **MENU** et sur les touches ▲ /▼ pour sélectionner **DRC**, appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
2. Appuyez sur les boutons ▲ /▼ pour sélectionner **DRC high/low/off** et appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer le réglage.

Sauvegarde et rappel des stations prééglées

- Reportez-vous aux rubriques "Stations prééglées" et "Rappel d'une station mémorisée" de la rubrique Radio Internet pour plus d'informations.

Fonctionnement de la FM

Pour mettre l'appareil en mode **FM**, appuyez sur la **touche MODE** de la télécommande pour accéder au menu Mode. Appuyez sur la touche **◀ / ▶** pour sélectionner et appuyez sur le bouton **OK** pour passer en mode radio FM. Vous pouvez également appuyer sur la **touche FM** de la télécommande pour passer en mode FM. L'écran affiche la fréquence.



Auto Scan

Appuyez sur la touche **SCAN** de la télécommande pour activer le balayage automatique. Alternativement,

- Appuyez sur les touches **◀ / ▶** et maintenez-les enfoncées pour lancer la recherche d'une station. Une fois la station trouvée, le balayage s'arrête automatiquement. La recherche peut ne pas s'arrêter sur une station dont le signal est très faible.

Accord manuel

Pour rechercher manuellement des stations FM, appuyez sur les touches **◀ / ▶** de manière répétée jusqu'à ce que la fréquence souhaitée est atteinte.

Avec la radio FM, il peut être nécessaire d'affiner le réglage de chaque station en appuyant plusieurs fois sur les touches **/**. Chaque pression ajustera la fréquence de 0,05 MHz. Si la réception est toujours mauvaise, ajustez la position de l'antenne ou essayez de déplacer la radio.

Modes d'affichage FM

Texte radio RDS

Il s'agit d'un message défilant donnant des informations sur le programme en cours.

Type de programme

Il s'agit du style ou du genre de musique diffusé.

Nom de la station / Fréquence

Lorsqu'une station RDS est reçue, le nom de cette station ou la fréquence s'affiche.

Date

Elle affiche la date du jour fournie automatiquement par le diffuseur.

Menu du mode radio FM

Réglage de la numérisation

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au menu **FM**.
2. Appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **Réglage de la numérisation**, puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
3. Appuyez sur les touches ◀ / ▶ pour sélectionner **Oui** pour recevoir uniquement un signal fort, et appuyez sur la **touche OK** pour confirmer.

Réglage audio

2. Appuyez sur la touche **MENU** pour accéder au menu principal.
3. Appuyez sur les boutons ▲ / ▼ pour sélectionner **Réglage audio** et appuyez sur le bouton **OK** pour entrer.
4. Appuyez sur les touches ◀ / ▶ pour sélectionner **OUI** pour écouter en mono uniquement ou **NON** pour laisser l'appareil sélectionner Stéréo ou Mono automatiquement.
5. Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.

Préréglage automatique

1. Appuyez sur la touche **MENU** pour accéder au menu du mode **FM**.
2. Appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner **Préréglage audio**. Appuyez sur **OK** pour valider.
3. Appuyez sur les touches ◀ / ▶ pour sélectionner **Oui** pour démarrer la présélection automatique, et appuyez sur la **touche OK** pour confirmer.

Sauvegarde et rappel des stations prééglées

- Reportez-vous aux instructions "Stations prééglées" et "Rappel d'une station mémorisée" à la page 20.

Fonctionnement du Bluetooth

L'appareil est doté d'une fonction Bluetooth qui peut recevoir un signal dans un rayon de 8 mètres. Associez l'appareil à un dispositif Bluetooth tel qu'un téléphone ou une tablette pour écouter le son :

1. Appuyez sur le bouton **MODE** de la télécommande pour accéder au menu Mode. Appuyez sur le bouton **◀ / ▶** pour sélectionner et appuyez sur le bouton **K** pour passer au mode **audio Bluetooth**.
Vous pouvez également appuyer sur la touche **BT** de la télécommande pour passer en mode Bluetooth. Le logo Bluetooth commence à clignoter pour indiquer que l'appareil est en mode d'appairage.
2. Activez votre appareil Bluetooth et sélectionnez le mode de recherche.
3. **Majority Robinson 2IR** apparaît dans la liste de vos appareils Bluetooth.
4. Sélectionnez "**Majority Robinson 2IR**" et entrez "0000" comme mot de passe, si nécessaire. Une fois la connexion établie, le logo Bluetooth sur l'écran cesse de clignoter. Votre appareil est maintenant couplé avec l'unité.
5. Pour déconnecter la fonction Bluetooth, appuyez sur la touche **MODE** de la télécommande pour passer à un autre mode ou désactivez la fonction de votre appareil Bluetooth.

Écouter de la musique via Bluetooth

Il se peut que vous deviez régler le volume de votre radio et de votre appareil Bluetooth.

- Appuyez sur la touche 12 pour lire/pause la musique ou appuyez sur les touches **◀ / ▶** pour passer à la piste précédente/suivante.



- La portée opérationnelle entre l'appareil et le dispositif est d'environ 8 mètres.
- Pour une meilleure réception du signal, éliminez tout obstacle entre l'appareil et le périphérique Bluetooth.
- La compatibilité avec tous les appareils et types de médias n'est pas garantie.
- Certains téléphones portables dotés de la fonction Bluetooth peuvent se connecter et se déconnecter lorsque vous passez ou terminez un appel. Ceci n'est pas une indication d'un problème avec votre appareil.

NetRemote

Le Majority Robinson 2 IR offre NetRemote, qui permet aux utilisateurs de contrôler l'appareil à partir de votre smartphone ou tablette sous système iOS ou Android. En téléchargeant l'application assignée nommée **UNDOK**, vous pouvez visualiser tous les modes de **radio Internet, Podcasts, Spotify, DAB, FM et Bluetooth**.

Recherchez l'application **UNDOK** sur Google Play ou Apple Store, et installez-la sur votre smartphone ou votre tablette.

Avant d'utiliser l'application **UNDOK**, assurez-vous que l'appareil et le smartphone ou la tablette utilisent le **même** réseau WiFi. Lancez l'application.

L'application s'initialise et recherche l'appareil sur le réseau. Appuyez sur l'appareil pour établir la connexion NetRemote.

- Une fois que le smartphone ou la tablette a accédé à l'appareil, ils se connecteront automatiquement la prochaine fois que vous ouvrirez à nouveau l'application.
- Sachez que si un autre smartphone ou tablette équipé de l'application dans le même réseau a accès à l'appareil, la connexion d'origine sera coupée.

Lors de la première utilisation de NetRemote, l'application peut vous demander de saisir le code PIN. Le code PIN par défaut est **1234**. Pour plus d'informations sur la modification du code PIN à des fins de sécurité, reportez-vous à la section **Paramètres du système** :

Réseau - Configuration du code PIN de NetRemote.

Sélectionnez le mode souhaité dans la page principale. Vous pouvez alors contrôler le mode sélectionné simultanément sur votre smartphone ou votre tablette et sur l'appareil.

Spotify Connect

Utilisez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur comme une télécommande pour Spotify. Rendez-vous sur spotify.com/connect pour apprendre comment faire.



Licences

Le Logiciel Spotify est soumis à des licences de tiers qui se trouvent à l'adresse suivante : <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Réglage du sommeil

Cette fonction vous permet de programmer l'appareil pour qu'il passe de lui-même en mode veille après une période déterminée.

1. Pour activer la fonction sommeil, appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP**. L'heure changera dans la séquence suivante à chaque pression :

Sommeil OFF ➔ 15minutes ➔ 30minutes ➔ 45minutes ➔ 60minutes ➔ 90minutes ➔ 120minutes



2. Lorsque la durée de sommeil souhaitée apparaît à l'écran, arrêtez d'appuyer sur le bouton et la fonction de sommeil sera activée dans les deux secondes qui suivent. L'icône '  ' s'affiche à l'écran. À côté de l'icône de sommeil, le temps restant avant que la radio ne s'éteigne s'affiche également à l'écran.
3. Lorsque le compte à rebours de la minuterie est terminé, l'appareil passe en mode veille. Pour désactiver la fonction sommeil pendant le décompte de la minuterie, appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** pour sélectionner "SLEEP OFF".



Alternativement,

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal des fonctions. Appuyez sur les boutons **▲** / **▼** pour sélectionner **Menu principal**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.
2. Appuyez sur les boutons **▲** / **▼** pour sélectionner **Veille**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.
3. Appuyez sur les boutons **▲** / **▼** pour sélectionner la minuterie de sommeil, puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.

Réglage de l'alarme

1. Appuyez sur la touche **ALARM** de la télécommande et l'écran affiche "Alarme (1 ou 2) : Désactivée [hh:mm]".
2. Appuyez sur les boutons **▲** / **▼** **■+** sélectionner le numéro de l'alarme (1 ou 2), puis appuyez sur le bouton **OK** pour commencer à régler les paramètres ci-dessous. Appuyez sur les boutons **▲** / **▼** pour sélectionner puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.

Activer	Éteint/ Quotidien/ Une fois/ Week-end/ Jours de la semaine
L'heure	(Heure de déclenchement de l'alarme)
Mode	Buzz/ Radio Internet/ DAB/ FM
Prédéfini	Dernière écoute/ (station préregistrée)
Volume	0-32
Économiser	Sauvegarder et confirmer le réglage de l'alarme

3. Enfin, sélectionnez "**Enregistrer**" et appuyez sur la touche **OK** pour enregistrer le réglage de l'alarme. L'écran affiche **Alarme sauvegardée**. Lorsque l'alarme est réglée, l'icône de l'alarme apparaît sur l'écran.
4. Pour désactiver temporairement l'alarme, appuyez sur la touche **OK** pour activer la fonction "snooze" lorsque l'alarme retentit. Appuyez plusieurs fois sur la touche **OK** pour régler une période de répétition de **5, 10, 15** ou **30** minutes. La durée de répétition réglée s'affiche à l'écran et l'appareil se met en veille.
5. Pour désactiver l'alarme lorsqu'elle retentit, appuyez sur la touche ou sur la touche **ALARM**.

Pour annuler l'alarme, reportez-vous aux étapes 1 à 3 pour désactiver l'alarme. L'icône de l'alarme disparaît de l'écran.

Maintenance

Nettoyage de l'appareil

Assurez-vous que l'appareil est complètement débranché de la prise de courant avant de le nettoyer.

- Pour nettoyer l'appareil, essuyez le boîtier avec un chiffon légèrement humide et non pelucheux.
- N'utilisez pas de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniaque ou des abrasifs.
- Ne pas pulvériser d'aérosol sur ou à proximité de l'appareil.

Observation	Cause potentielle/solution
Pas de puissance.	- Assurez-vous que la fiche de l'adaptateur secteur est branchée. - Assurez-vous que l'appareil est sous tension.
L'appareil n'émet aucun son.	Veillez essayer l'une des solutions ci-dessous : - Assurez-vous que l'appareil n'est pas en sourdine. Appuyez sur VOLUME+/- pour reprendre l'écoute normale. - Appuyez sur la touche Standby pour mettre l'appareil en mode veille. Appuyez à nouveau sur la touche pour allumer l'appareil. - Débranchez l'appareil de la prise de courant, puis rebranchez-le. Allumez l'appareil.
L'appareil ne réagit lorsqu'on appuie sur un bouton.	L'appareil peut geler en cours d'utilisation. Commutez l'interrupteur. Pour réinitialiser l'appareil, il faut l'éteindre puis le rallumer à la prise de courant.
Observation	Cause potentielle/solution
Mauvaise réception radio.	- Assurez-vous que l'antenne DAB/FM est complètement déployée. - Les interférences électriques dans votre maison peuvent entraîner une mauvaise réception. Éloignez l'appareil de ces appareils (en particulier ceux équipés de moteurs et de transformateurs).
La station souhaitée n'a pas été trouvée.	- Signal faible. Recherche manuelle. - Si la réception est toujours mauvaise, ajustez la position de l'antenne.

Radio Internet

Observation	Cause potentielle/solution
Pas de connexion.	- Assurez-vous que le routeur Wi-Fi est branché et qu'il n'y a pas de problème de travail. - Reconnectez la radio à votre routeur Wi-Fi. - Vérifiez que votre radio se trouve à moins de 5 m de votre routeur.
Impossible d'entendre la radio station	- La connexion Wi-Fi est parfois temporaire ou la connexion est faible, vérifiez la connexion Wi-Fi ou rapprochez la radio de votre routeur. - Toutes les stations de radio n'émettent pas 24 heures sur 24, il se peut qu'elles n'émettent pas. - Toutes les stations de radio n'émettent pas au même niveau de volume, il peut être nécessaire d'augmenter le volume.

Bluetooth

Observation	Cause potentielle/solution
Je ne trouve pas "Majorité Robinson 2IR" sur mon appareil Bluetooth.	- S'assurer que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil Bluetooth. - Réappariez l'appareil avec votre périphérique Bluetooth.
On n'entend pas la musique	Il peut être nécessaire d'augmenter le volume de la radio et de l'appareil Bluetooth.

Spécifications

Marque	La majorité
Modèle	Robinson 2IR
Section du système	
Alimentation électrique	Entrée : 100-240V ~ 50-60Hz 0,2A max. Sortie : 5.0V/1.0A
Consommation électrique	5.0W
Environnement de travail -Température	0 ~ 35 °C
Poids net	Unité principale : env. 185g Adaptateur : env. 80g
Unité Dimension (L) x (P) x (H)	140 x 57 x 91mm
Radiofréquence	FM 87.50 - 108.00MHz DAB 174 - 240MHz

Comment activer le port du réseau sans fil :

- Connecter l'appareil à l'alimentation électrique
- Passer en mode sans fil (par exemple, Internet)

Comment désactiver le port du réseau sans fil :

- Allez dans **Menu principal - Paramètres du système - Réseau - Garder le réseau connecté**. Sélectionnez **Non**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour que le réseau reste déconnecté.

Radiofréquence		FM 87.50 - 108.00 MHz DAB 174 - 240MHz
Version Bluetooth	Version	V5.2
	Puissance maximale transmise	5 dBm
	Bande de fréquence	2402 - 2480 MHz

Wifi	Puissance maximale transmise	15 dBm
	Bande de fréquence	2412 -2472 MHz

Consommation en veille :

WiFi éteint : < 1,00 W (mode veille standard) WiFi

allumé : < 2,00 W (mode veille réseau)

Remarque :

- L'appareil passe en mode veille après environ 15 minutes.
- Ceci ne s'applique pas à la radio FM. L'appareil ne convient pas à l'utilisation prévue s'il ne reçoit pas de signal radio en mode FM.
- En mode Radio Internet, Podcasts, Spotify, Radio DAB et Audio Bluetooth, l'appareil passe automatiquement en mode Veille au bout de 15 minutes s'il n'y a pas de lecture audio. Appuyez sur la touche **Veille** pour reprendre la lecture.
- Le produit peut produire du bruit (signal de 1KHz) en présence de champs électromagnétiques puissants. En cas de dysfonctionnement dû à ces champs électromagnétiques puissants, l'utilisateur doit attendre jusqu'à ce que le fonctionnement normal reprenne sans intervention.

Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Garantie

Enregistrez votre produit dans les 30 jours suivant l'achat sur **www.majority.co.uk** pour activer votre extension de garantie. Des conditions générales s'appliquent.

Soutien

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire concernant votre produit Majority, veuillez contacter notre équipe d'assistance sur le site Internet de Majority : **www.majority.co.uk/support**.



Robinson 2IR

Radio Internet e adattatore DAB+

Manuale d'uso

MAJORITY


Cosa c'è nella scatola?	3
Controlli e funzioni.....	4
Vista anteriore e posteriore.....	4
Telecomando	5
Guida alle istruzioni	
Connessione di rete	8
Guida introduttiva	8
Impostazioni di sistema	12
Internet Radio	18
Podcast	21
Funzionamento DAB	22
Funzionamento FM	26
Bluetooth	28
NetRemote	29
Spotify Connect.....	30
Impostazione del sonno	30
Impostazione dell'allarme.....	31
Manutenzione.....	32
Risoluzione dei problemi	33
Specifiche e garanzia.....	35
Informazioni sulla sicurezza	38

3 Anni
Di Garanzia


Registra il tuo prodotto online e ricevi un'estensione di garanzia di 3 anni GRATIS su:
www.majority.co.uk

Cosa c'è nella scatola?

- A. Unità principale
- B. Manuale di istruzioni
- C. Antenna
- D. Adattatore di rete
- E. Telecomando

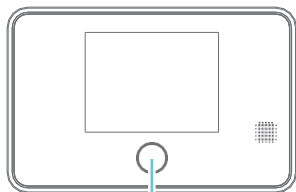


A

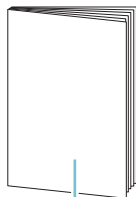

B



C

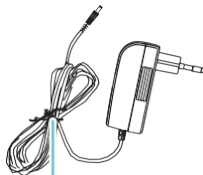


D




E

Vista anteriore e posteriore

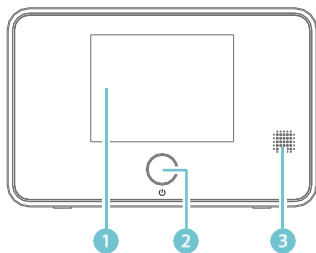

1. Schermo di visualizzazione
2. Accensione/spegnimento/Standby
3. Sensore di controllo remoto

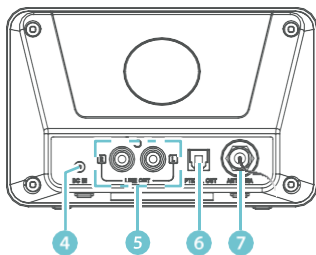

1. Presa DC IN
2. Presa di uscita LINEA (jack RCA)
3. Connessione di uscita ottica
4. Antenna


Telecomando



1. Pulsante **STANDBY**
2. Pulsante di allarme
3. EQ
4. DAB
5. Spotify
6. Menu/Indietro
7. Precedente
8. Volume -
9. Tastierino numerico
10. Favore
11. Pulsante **MODE**
12. Timer **SLEEP**
13. FM
14. BT (Bluetooth)
15. Radio Internet
16. Scansione
17. Freccia su
18. Avanti/ Avanti
19. Ok/Play/Pausa/Info
20. Freccia giù
21. Volume +
22. Muto

Sostituzione della batteria del telecomando

1. Premere il coperchio della batteria in corrispondenza di  e spingerlo verso l'esterno in direzione della freccia.
2. Inserire 2 batterie alcaline aaa 1,5 V (non incluse). Assicurarsi che le estremità (+) e (-) della batteria coincidano con le estremità (+) e (-) indicate nel vano batterie.
3. Chiudere il coperchio.

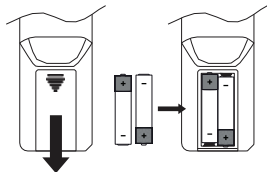

Manipolazione della batteria

- L'uso improprio o non corretto delle batterie può causare corrosione o perdite di batteria. Ciò potrebbe causare incendi, lesioni personali o danni alle cose.
- Utilizzare solo il tipo di batteria indicato in questo manuale.
- Non smaltire la batteria usata come rifiuto domestico. Smaltirla secondo le norme locali.
- Rimuovere la batteria dal telecomando quando non lo si utilizza per un lungo periodo di tempo, in quanto potrebbero verificarsi fenomeni di corrosione o perdita della batteria con conseguenti lesioni fisiche e/o danni materiali e/o incendi.

Campo di funzionamento del telecomando

Il sensore del telecomando sull'unità frontale è sensibile ai comandi del telecomando fino a 4 metri di distanza ed entro un arco massimo di 60°.

NOTA BENE: la distanza di funzionamento può variare a seconda della luminosità dell'ambiente.



Connessione

Sul retro dell'unità sono disponibili l'uscita audio (analogica) e l'uscita ottica (digitale) per collegare un amplificatore A/V o un impianto HiFi.

Svolgere l'antenna in dotazione alla lunghezza desiderata e inserirla nella porta "Antenna" sul retro dell'unità.

Svolgere il cavo dell'adattatore di rete per tutta la sua lunghezza. Collegare l'estremità del cavo alla presa DC IN sul retro dell'unità, quindi inserire l'adattatore di rete nella presa di corrente. Assicurarsi che l'adattatore di rete sia ben inserito nella presa di corrente. L'unità è ora pronta all'uso.



Il collegamento dell'unità a qualsiasi altra fonte di alimentazione può danneggiare l'unità.

Per spegnere completamente l'apparecchio, scollegare l'adattatore di alimentazione dalla presa di corrente.

Connessione di rete

Questo prodotto supporta solo la connessione di rete wireless per l'accesso alla rete e non supporta la connessione LAN cablata.

Rete wireless

Verificare se le spie di controllo (LINK/ACT) del router si accendono.

Procedere con le operazioni descritte nella seguente guida "Guida introduttiva". Si consiglia di eseguire la configurazione guidata nella sezione "Impostazioni di sistema".



Questa unità non può essere collegata direttamente a un modem indipendente. È necessario utilizzare un router o un modem collegato a un router.

Poiché esistono diverse configurazioni di connessione, seguire le istruzioni specifiche dell'operatore di telecomunicazioni, del provider di servizi Internet e la guida all'impostazione del router.

Come iniziare

Il presente manuale di istruzioni illustra le istruzioni di base per il funzionamento di questa unità. Se non diversamente specificato, tutte le operazioni descritte si basano sull'uso del telecomando.

Accensione e spegnimento

Premere il tasto  dell'unità o del telecomando per accendere l'unità.

Premere il tasto  dell'unità o del telecomando per riportare l'unità in standby.

Selezione delle modalità

Premere il tasto MODE del telecomando per accedere al menu delle modalità. Premere i pulsanti  /  per passare da una sorgente all'altra: Radio Internet, Podcast, Spotify, DAB, FM e Bluetooth. Premere il pulsante OK per confermare.

Quando l'unità rimane inattiva per circa 15 minuti in modalità Internet Radio, Podcast, Spotify, DAB o Bluetooth (con l'unità esterna scollegata), passa automaticamente in Standby.

Per spegnere completamente l'apparecchio, togliere la spina dalla presa di corrente.

Spegnere completamente l'apparecchio per risparmiare energia quando non viene utilizzato.

Regolazione del volume

Premere i tasti VOLUME +/- per regolare il volume.

Per disattivare temporaneamente l'audio, premere il tasto MUTE del telecomando. Premere nuovamente il tasto MUTE o premere i tasti VOLUME +/- del telecomando per riprendere l'ascolto normale.

Navigazione nel menu

Premere il tasto MENU per accedere al menu.

Premere i pulsanti  /  /  /  per selezionare la scelta.

Premere il pulsante OK per confermare la selezione.

Impostazione iniziale

Quando si collega per la prima volta l'apparecchio alla presa di corrente, il display visualizza la schermata di avvio, seguita da "Menu lingua". Per selezionare la lingua desiderata, premere i pulsanti ▲ / ▼ per individuare la lingua preferita. Premere il pulsante OK per confermare la selezione. Una volta selezionata la lingua, apparirà la pagina dell'informativa sulla privacy. Visitare il sito web indicato per visualizzare i dettagli dell'informativa sulla privacy. Premere il tasto OK del telecomando per confermare e passare alla fase successiva.

1. Per avviare la "Configurazione guidata" iniziale, premere i pulsanti ◀ / ▶ per selezionare [SI]. Premere il pulsante OK per confermare.
2. È ora possibile selezionare il formato dell'ora. Scegliere il formato dell'ora in base alle proprie preferenze, a scelta tra [12] o [24] ore. Premere il pulsante OK per confermare e passare alla fase successiva. Selezionare quindi la sorgente (DAB/FM/ NETWORK/NO UPDATE) che l'unità utilizza per ottenere e aggiornare l'ora e la data. Se si seleziona "Aggiornamento dalla rete", passare al passaggio successivo e selezionare il fuso orario. Scegliere "Ora legale" impostando [ON] o [OFF].
3. Nella schermata successiva, è possibile specificare se il prodotto deve rimanere connesso alla rete quando è in modalità Standby. Premere i pulsanti ◀ / ▶ per selezionare [SI], quindi premere il pulsante OK per confermare.
4. Il Majority Robinson 2IR, a questo punto, effettuerà una scansione della rete wireless; questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi fino a quando sullo schermo non apparirà un elenco di tutte le reti wireless disponibili. Selezionate la rete WLAN che conoscete e se utilizzare WPS (Push Button/Pin) o Skip WPS per inserire la password con la tastiera visualizzata.

Privacy notice

Please visit the following page on a PC or mobile device.

www.frontiersmart.com/privacy

Connessione tramite il pulsante WPS del router

La connessione tramite il pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup) del router è un modo semplice e veloce per collegare la radio senza dover utilizzare una password.

Selezionare uno dei seguenti metodi di connessione:

Premere il pulsante WPS

Premere i pulsanti w/s per selezionare l'opzione Pulsante. Premere il pulsante OK per confermare.

Sullo schermo apparirà un messaggio che richiede di premere il pulsante WPS sul router: premere per continuare.

Nota: in caso di dubbi, consultare il manuale d'uso del router per identificare il pulsante WPS.

Premere il pulsante OK per confermare. Il Majority Robinson 2IR si collegherà ora al router. L'operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

Pin (numero di codice)

- Premere i pulsanti w/s per selezionare PIN. Premere il pulsante OK per confermare. La radio genererà un numero di codice a 8 cifre, che verrà visualizzato sullo schermo.
- Consultare il manuale d'uso del router per seguire le istruzioni WPS, quando si utilizza un codice pin. Immettere questo numero di codice nel router wireless per connettersi a Robinson 2IR.
- Premere il pulsante OK per continuare.

Connettersi utilizzando la password della rete wireless

Se si utilizza un router senza pulsante WPS, verrà richiesto di inserire la password per collegare Majority Robinson 2iR alla rete wireless. In alternativa, selezionare "SKIP WPS" per passare direttamente alla schermata della password.

Premere i pulsanti ▲ / ▼ / ⏮ / ⏭ per selezionare ogni lettera/numero della password. Premere il pulsante OK per inserire la lettera/numero selezionato.

Una volta inserita la password, premere i pulsanti ▲ / ▼ / ⏮ / ⏭ confermare selezionando "OK" sul lato destro dello schermo. La connessione alla rete richiede alcuni secondi.

Dopo la connessione della radio, premere il pulsante OK per uscire dalla configurazione.

Le impostazioni possono essere modificate in qualsiasi momento in Menu-Impostazioni di sistema - Rete - Procedura guidata di rete.

Il presente manuale di istruzioni illustra le istruzioni di base per il funzionamento di questa unità. Se non diversamente specificato, tutte le operazioni descritte si basano sull'uso del telecomando.

Impostazioni di sistema

Premere il pulsante MENU per visualizzare il menu. Premere i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare

Impostazioni di sistema, quindi premere il tasto OK per confermare.

Equalizzatore



Questo sistema supporta una serie di equalizzatori ed effetti sonori.

Premere il pulsante EQ per accedere al menu dell'equalizzatore.

In alternativa,

In modalità Impostazioni di sistema, premere i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare Equalizzatore e premere il pulsante OK per confermare.

1. Il display mostrerà: **NORMAL > FLAT > JAZZ > ROCK > MOVIE > CLASSIC POP > NEWS > PODCAST. Regolazione automatica - MY EQ > Impostazione del mio profilo EQ**
2. Premere i pulsanti **▲ / ▼** per selezionare, quindi premere il pulsante **OK** per confermare.
3. Per **[MY EQ]**, andare a **[Impostazione profilo My EQ]** per l'impostazione personalizzata prima di selezionare questa opzione.
4. In **[Impostazione profilo EQ personale]**, premere **▲ / ▼** per selezionare **[Bassi/Alti]**, quindi premere il **pulsante OK** per confermare. Premere **▲ / ▼** per selezionare il livello desiderato, quindi premere il pulsante **OK** per confermare.
Premere il pulsante **BACK** per uscire, quindi premere i pulsanti **◀ / ▶** per selezionare **[YES]** e premere il pulsante **OK** per confermare. Il display visualizzerà **"Equalizzatore salvato"**.

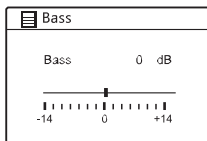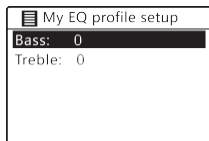

Qualità audio in streaming: selezionare una qualità bassa, normale o alta. Premere **OK** per confermare la selezione.

Rete

1. In modalità Impostazioni di sistema, premere i pulsanti **▲ / ▼** per selezionare **Rete** e premere il pulsante **OK** per confermare.
2. Premere i pulsanti **▲ / ▼** per selezionare una delle seguenti impostazioni, quindi premere il pulsante **OK** per confermare.

Assistente di rete	SSID - Selezionare la rete wireless desiderata. Rescan - Eseguire la scansione delle reti disponibili. Configurazione manuale - Seleziona la rete wireless con l'abilitazione/disabilitazione del DHCP.
Configurazione Wlan PBC	Premere il pulsante WPS sul dispositivo modem con cui si desidera connettersi. Premere il pulsante OK per continuare.

Visualizza impostazioni	Visualizzare le impostazioni dell'unità.
Impostazioni manuali	Selezionare l'abilitazione/disabilitazione del DHCP.
Profilo di rete	Visualizza la rete collegata.
Cancellare le impostazioni di rete	Per eliminare la memoria di rete collegata nel profilo di rete.
Mantenere la rete connessa	Per definire se rimane connesso alla rete in modalità Standby e quando non è in modalità Radio di rete.

3. Premere il pulsante **BACK** per annullare l'impostazione e tornare al menu precedente.

Ora/Data

L'ora/data può essere impostata automaticamente dopo la connessione a Internet, a una stazione radio DAB o FM con informazioni sull'ora/data. È anche possibile regolare l'ora/data manualmente.

- In modalità Impostazioni di sistema, premere i pulsanti ▲ /▼ per selezionare **Ora/Data** e premere il pulsante **OK** per confermare. Premere i pulsanti ▲ /▼ per selezionare **Imposta ora/data** e premere il pulsante **OK** per confermare e impostare manualmente.
1. Le cifre della data lampeggiano sullo schermo della radio.
 2. Premere i pulsanti ▲ /▼ per regolare la data, quindi premere il pulsante **OK** per confermare.
 3. Ripetere il passo (2) precedente per impostare il mese/anno/ora/minuto.
 4. Le impostazioni di data e ora sono state completate.

Per le altre impostazioni in **Ora/Data**, premere i pulsanti ▲ /▼ ⏮ ⏭ per selezionare una delle seguenti opzioni e premere il pulsante **OK** per confermare.

Aggiornamento automatico	Aggiornamento da DAB/FM/Rete/Nessun aggiornamento
Formato impostato	Formato 12 / 24 ore.
Impostare il fuso orario	Selezionare un fuso orario. (Disponibile solo quando è attivo l'aggiornamento automatico dalla rete).
L'ora legale	Selezionare l'ora legale. (Disponibile solo quando è attivo l'aggiornamento automatico dalla rete).

L'impostazione predefinita per l'aggiornamento automatico dell'ora è "Aggiorna dalla rete". Se si desidera impostare manualmente l'ora, si consiglia di disattivare la funzione di aggiornamento automatico.

Lingua

1. In modalità Impostazioni di sistema, premere i pulsanti ▲ /▼ per selezionare **Lingua** e premere il pulsante **OK** per confermare.
2. Premere i pulsanti ▲ /▼ per cambiare la lingua di visualizzazione desiderata.
3. Premere il pulsante **OK** per confermare.

Reset di fabbrica

Il ripristino delle impostazioni di fabbrica è consigliato in caso di problemi di ricezione radiofonica e di trasloco, quando il Majority Robinson 2IR può rilevare le stazioni DAB locali e nazionali della zona, per cui i canali precedentemente sintonizzati potrebbero non essere più disponibili.

1. In modalità Impostazioni di sistema, premere i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare **Ripristino dati di fabbrica** e premere il pulsante **OK** per confermare.
2. Premere i pulsanti ◀ / ▶ per selezionare **[Sì]**, quindi premere il pulsante **OK** per confermare o selezionare **[No]** per annullare.
3. Dopo il reset del sistema, tutte le stazioni sintonizzate, Internet, le stazioni preselezionate DAB e FM verranno cancellate.

Aggiornamento software

In modalità Impostazioni di sistema, premere i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare **Aggiornamento software**, quindi premere il pulsante **OK** per confermare.

Premere i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare "Impostazione controllo automatico" o "Controlla ora", quindi premere il pulsante **OK** per confermare.

Prima di scaricare il software, assicurarsi che la radio sia collegata a una rete elettrica stabile. L'interruzione dell'alimentazione di rete durante il download del software può causare disturbi funzionali e/o danni all'unità.

Installazione guidata

La procedura guidata di configurazione è disponibile nella sezione Impostazioni di sistema; è possibile eseguirla per configurare le impostazioni di data/ora e rete. Al termine, la radio è pronta per l'uso.

Info

1. In modalità Impostazioni di sistema, premere i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare **Info**, e quindi premere il pulsante **OK** per confermare.
2. Sul display appariranno la versione del software, la versione di Spotify, l'ID della radio e il nome dell'amico.

Retroilluminazione

1. Nella modalità Impostazioni di sistema, premere i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare **Retroilluminazione** e premere il pulsante **OK** per confermare.
2. Per le altre impostazioni alla voce **Retroilluminazione**, premere i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare le seguenti opzioni e premere il **pulsante OK** per confermare.

Livello Dim	Medio / Basso
	Timeout": On/ 10 sec/20 sec/ 30 sec/ 45 sec/ 60 sec /90 sec/120 sec/180 sec. A livello: Alto/ Medio/ Basso

Si noti che il "livello di oscuramento" deve essere usato per regolare la luminosità del display in "modalità standby" e il "livello di accensione" in qualsiasi modalità di lavoro. È possibile impostare la luminosità del 'livello di accensione' in base alle proprie preferenze, in modo che rimanga sempre accesa impostando il Timeout su 'ON'.

Tema del colore

Premere i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare uno dei quattro temi colore disponibili.
Premere il **pulsante OK per confermare**.

Radio Internet

Per ascoltare una stazione radio Internet, la radio deve essere collegata a Internet. Cercate di posizionare la radio il più vicino possibile al router per ottenere la migliore velocità di connessione. Quando si seleziona la modalità Internet Radio, la radio si collega al portale Internet radio di Frontier Silicon per scaricare un elenco di stazioni. Una volta selezionata una stazione, la radio si connette direttamente a quella stazione.

Premere il tasto **MODE** del telecomando per accedere al menu Modalità.

Premere i pulsanti **◀** / **▶** per selezionare e premere il pulsante **OK** per passare alla modalità **'Internet Radio'**.

In modalità Internet Radio, premere il tasto **MENU** del telecomando per accedere al menu. È possibile scegliere tra: **Ultimo ascolto**, **Elenco stazioni**, **Impostazioni di sistema** e **Menu principale**. Premere i pulsanti **▲** / **▼** per selezionare e premere il pulsante **OK** per confermare.

Quando si riavvia la radio via Internet, vengono selezionate automaticamente le ultime stazioni ascoltate. Per tornare a **[Elenco stazioni]**, premere il tasto **BACK**.

Ultimo ascolto

1. Premere i pulsanti **▲** / **▼** per selezionare [Ultimo ascolto], quindi premere il pulsante **OK** per confermare.
2. Premere i pulsanti **▲** / **▼** per selezionare la cronologia delle stazioni ascoltate in precedenza e premere il pulsante **OK** per confermare.



Elenco stazioni

In modalità Radio Internet, premere il tasto **MENU** per accedere al menu. Premere i pulsanti **▲ / ▼** per selezionare **[Elenco stazioni]** e premere il **pulsante OK** per confermare.

Quando si riavvia la Radio Internet, vengono selezionate automaticamente le ultime stazioni ascoltate. Per tornare a **[Elenco stazioni]**, premere il tasto **BACK**.

Se è la prima volta che si ascolta la radio Internet, la radio si trova in **[Elenco stazioni]**.

1. Premere i pulsanti **▲ / ▼** per selezionare una delle seguenti opzioni, quindi premere il pulsante **OK** per confermare.

Paesi	È possibile cercare in modo specifico le stazioni del proprio Paese. In questo ambito, verranno visualizzate le stazioni radio locali disponibili nella vostra località.
Ricerca	È possibile cercare le stazioni utilizzando varie parole chiave. Il nome e la descrizione della stazione selezionata vengono visualizzati sul display.
Posizione	È possibile selezionare le stazioni radio da un elenco di paesi disponibili.
Popolare	Selezionate una stazione da un elenco delle stazioni Internet Radio più popolari di tutto il mondo.
Scoprire	Selezionare le stazioni radio dalle varie categorie del menu: Paese, Genere o Lingua.

Premere il tasto **BACK** per tornare indietro di un livello di menu.

Stazioni preimpostate

Le stazioni radio Internet sono memorizzate nella radio e non sono accessibili da altri dispositivi.

1. Per memorizzare una preselezione, occorre innanzitutto ascoltare la stazione che si desidera salvare. Tenere premuto il **tasto FAV** per 4-5 secondi finché sul display non compare la scritta "**Save to Preset**".
2. Selezionare una delle 40 preselezioni per memorizzare la stazione corrente premendo i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare il numero e premere il pulsante **OK** per confermare. Il display visualizzerà "**Preselezione memorizzata**" e salverà la stazione.

In alternativa, tenere premuti i tasti numerici (**0-9**) del telecomando per memorizzare le preselezioni 1-10 direttamente su questi tasti.

Richiamo di una stazione memorizzata

1. Per selezionare una preimpostazione, premere il tasto **FAV**, quindi premere i tasti ▲ / ▼▲ per selezionare una delle stazioni preimpostate elencate.
2. Premere il pulsante **OK** per confermare la selezione.
3. Se non è stata salvata alcuna stazione, il display mostrerà **Preset empty (Preselezione vuota)**.

In alternativa, premere i tasti numerici (**0-9**) per riprodurre direttamente le stazioni preselezionate (1-10).

Il funzionamento delle stazioni preimpostate e richiamate è lo stesso per **Internet Radio**, **Podcast**, **DAB** e **FM**.

Podcast

Per ascoltare i podcast, la radio deve essere collegata a Internet. Cercate di posizionare la radio il più vicino possibile al router per ottenere la migliore velocità di connessione.

Premere il tasto **MODE** del telecomando per accedere al menu Modalità. Premere **◀▶** / **▶▶** per selezionare e premere il pulsante **OK** per passare alla modalità Podcast.

In modalità Podcast, premere il tasto **MENU** del telecomando per accedere al menu. È possibile scegliere tra: **Ultimo ascolto**, **Elenco Podcast**, **Impostazioni di sistema** e **Menu principale**.

Premere i pulsanti **▲** / **▼** per selezionare e premere il pulsante **OK** per confermare.

Ultimo ascolto

1. Premere i pulsanti **▲** / **▼** per selezionare [Ultimo ascolto], quindi premere il pulsante **OK** per confermare.
2. Premere i pulsanti **▲** / **▼** per selezionare la cronologia delle stazioni riprodotte in precedenza e premere il pulsante **OK** per confermare.

Elenco dei podcast

In modalità Podcast, premere il tasto **MENU** per accedere al menu. Premere i pulsanti **▲▼** per selezionare [**Elenco podcast**] e premere il **pulsante OK** per confermare.

Quando la radio viene riavviata, vengono selezionate automaticamente le ultime stazioni ascoltate. Per tornare a [Elenco podcast], premere il tasto **BACK**.

Se è la prima volta che si utilizza la funzione Podcast, la radio si troverà in [Elenco Podcast].

1. Premere i pulsanti **▲** / **▼** per selezionare una delle seguenti opzioni e premere il pulsante **OK** per confermare.

Paesi	È possibile cercare in modo specifico le stazioni del proprio Paese. In questo ambito, verranno visualizzate le stazioni radio locali della vostra località.
Ricerca	È possibile cercare le stazioni utilizzando varie parole chiave. Il nome e la descrizione della stazione selezionata vengono visualizzati sul display.
Posizione	È possibile selezionare una stazione da un elenco di Paesi disponibili.
Scoprire	Selezionare le stazioni dalle varie categorie del menu: Paese, Genere o Lingua.

Salvare e richiamare le stazioni preimpostate

- Per le istruzioni, consultare "Stazioni preimpostate" e "Richiamo di una stazione memorizzata" in Internet Radio (pagina 20).


Funzionamento DAB

Premere il tasto **MODE** del telecomando per accedere al menu Modalità. Premere i pulsanti **◀** / **▶** per selezionare e premere il pulsante **OK** per passare alla modalità **Radio DAB**.

In alternativa, premere il tasto **DAB** del telecomando per passare alla modalità DAB.

L'unità entra in modalità DAB ed esegue la funzione di scansione automatica. Durante la scansione, il display visualizza "**Scanning...**" insieme a una barra di scorrimento che indica il progresso della scansione e il numero di stazioni scoperte. Al termine della scansione, l'unità selezionerà la prima stazione alfanumerica trovata.

Per esplorare le stazioni trovate, premere i pulsanti **▲** / **▼** per selezionare e premere il pulsante **OK** per confermare.

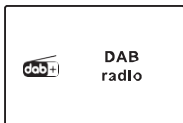

Elenco stazioni

1. In modalità DAB, premere il tasto **MENU** per accedere al menu **DAB**.
2. Premere i tasti ▲ / ▼ per selezionare l'**elenco delle stazioni**, quindi premere il tasto **OK** per confermare.
3. Sul display viene visualizzato un elenco di stazioni DAB.

Scansione automatica

Premere il tasto **SCAN** del telecomando per attivare la scansione automatica. In alternativa,

- Premere il tasto **MENU**, quindi premere i tasti ▲ / ▼ per selezionare **Scansione**.
Premere il pulsante **OK** per confermare l'attivazione della scansione automatica.
1. Il display visualizza "**Scansione...**" e una barra di avanzamento.
 2. Tutte le stazioni trovate verranno memorizzate automaticamente. Per esplorare e ascoltare le stazioni trovate, premere i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare, quindi premere il pulsante **OK** per confermare.

Sintonizzazione manuale

La sintonizzazione manuale del ricevitore può essere utile per l'allineamento dell'antenna o per l'aggiunta di stazioni perse durante la sintonizzazione automatica.

1. Premere **MENU** per visualizzare il menu.
2. Premere i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare **Sintonia manuale** e premere il pulsante **OK** per confermare.
3. Il display visualizzerà il multiplex da 5A a 13F.
4. Premere i tasti ▲ / ▼ per selezionare il canale e premere il **tasto OK** per confermare.
5. Per ascoltare le stazioni trovate, tornare alla schermata di riproduzione e premere i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare la stazione desiderata dall'elenco delle stazioni e premere il pulsante **OK** per confermare.

Modalità di visualizzazione DAB

DLS (segmento di etichetta dinamico)

Si tratta di un messaggio a scorrimento che fornisce informazioni in tempo reale, ad esempio titoli di canzoni, notizie titoli, ecc.

Tipo di programma

Descrive lo stile o il genere del programma trasmesso.

Nome dell'ensemble/Frequenza

Visualizza il nome del multiplex che contiene la stazione in ascolto. e la frequenza. Un multiplex è un insieme di stazioni radio che vengono raggruppate e trasmesse su un'unica frequenza. Esistono multiplex nazionali e locali. Quelli locali contengono stazioni specifiche di quella zona.

Errore di segnale/ Forza del segnale

L'errore viene indicato con un numero. Se il numero è 0, significa che il segnale ha ricevuto è privo di errori e la potenza del segnale è elevata. Se il tasso di errore è elevato, si consiglia di riposizionare l'antenna radio o di riposizionare l'unità. Il display visualizza una barra di scorrimento per indicare l'intensità del segnale: più forte è il segnale, più lunga sarà la barra che lo visualizza da sinistra a destra.

Velocità di trasmissione / Codec / Canali

Il display mostrerà la velocità di trasmissione dell'audio digitale ricevuto con un'indicazione aggiuntiva di informazioni sul codec audio e sulla configurazione dei canali.

Data

Visualizza la data corrente fornita automaticamente dall'emittente.

Potatura non valida

È possibile rimuovere dall'elenco tutte le stazioni non disponibili.

1. In modalità DAB, premere il tasto **MENU** e premere i tasti **▲ /▼** per selezionare **Punteggiatura non valida**. Premere il pulsante **OK** per confermare.
2. Premere i pulsanti **◀▶** per selezionare **Sì** e premere il pulsante **OK** per confermare. Oppure selezionare **No** per annullare.

DRC (Compressione della gamma dinamica)

Se si ascolta musica con una gamma dinamica elevata in un ambiente rumoroso, è possibile che si desideri comprimere la gamma dinamica dell'audio.

1. In modalità DAB, premere il tasto **MENU** e premere i tasti **▲ /▼** per selezionare **DRC**, quindi premere il tasto **OK** per confermare.
2. Premere i pulsanti **▲ /▼** per selezionare **DRC high/low/off** e premere il pulsante **OK** per confermare l'impostazione.

Salvare e richiamare le stazioni preimpostate

- Per le istruzioni, consultare le sezioni "Stazioni preimpostate" e "Richiamo di una stazione memorizzata" in Internet Radio.

Funzionamento FM

Per passare l'unità alla modalità **FM**, premere il tasto **MODE** del telecomando per accedere al menu delle modalità. Premere i tasti **◀** / **▶** per selezionare e premere

il pulsante **OK** per passare alla modalità Radio FM. In

alternativa, premere il tasto **FM** del telecomando per passare alla modalità FM.

Il display visualizza la frequenza.



FM
radio

Scansione automatica

Premere il tasto **SCAN** del telecomando per attivare la scansione automatica. In alternativa,

- Tenere premuti i tasti **◀** / **▶** per avviare la ricerca di una stazione. Una volta trovata una stazione, la scansione si interrompe automaticamente. La ricerca potrebbe non arrestarsi in presenza di una stazione con un segnale molto debole.

Sintonizzazione manuale

Per ricercare manualmente le stazioni FM, premere ripetutamente i tasti **◀** / **▶** fino a quando non viene visualizzato il messaggio
la frequenza desiderata.

Con la radio FM, potrebbe essere necessario sintonizzare con precisione ogni stazione premendo ripetutamente i pulsanti **◀** / **▶**. Ogni pressione regolerà la frequenza di 0,05 MHz. Se la ricezione è ancora scarsa, regolate la posizione dell'antenna o provate a spostare la radio in un altro luogo.

Modalità di visualizzazione FM

Testo radio RDS

Si tratta di un messaggio scorrevole che fornisce informazioni sul programma in corso.

Tipo di programma

Descrive lo stile o il genere musicale trasmesso.

Nome della stazione / frequenza

Quando si riceve una stazione RDS, viene visualizzato il nome della stazione o la frequenza.

Data

Visualizza la data corrente fornita automaticamente dall'emittente.

Menu modalità radio FM

Impostazione della scansione

1. Premere il tasto **MENU** per accedere al menu **FM**.
2. Premere i pulsanti **▲** / **▼** per selezionare **Impostazione scansione**, quindi premere il pulsante **OK**.
Confermare con il pulsante **OK**.
3. Premere i pulsanti **◀** / **▶** per selezionare **Sì** per ricevere solo il segnale forte e premere il pulsante **OK** per confermare.

Impostazione audio

2. Premere il tasto **MENU** per accedere al menu principale.
3. Premere i tasti **▲** / **▼** per selezionare **Impostazione audio** e premere il tasto **OK**.
per entrare.
4. Premere i tasti **◀** / **▶** per selezionare **YES** per ascoltare solo in mono o **NO** per lasciare che l'unità selezioni automaticamente Stereo o Mono.
5. Premere il pulsante **OK** per confermare.

Preimpostazione automatica

1. **Premere il tasto MENU per accedere al menu della modalità FM.**
2. Premere i pulsanti **▲** / **▼** per selezionare **Preselezione audio**. Premere **OK** per accedere.
3. Premere i pulsanti **◀** / **▶** per selezionare **Sì** per avviare la preselezione automatica e premere il pulsante **OK** per confermare.

Salvare e richiamare le stazioni preimpostate

- Consultare le istruzioni "Stazioni preimpostate" e "Richiamare una stazione memorizzata" a pagina 20.

Funzionamento Bluetooth

L'unità dispone di una funzione Bluetooth in grado di ricevere un segnale entro 8 metri. Accoppiare l'unità con un dispositivo Bluetooth, come un telefono o un tablet, da cui riprodurre l'audio:

1. Premere il tasto **MODE** del telecomando per accedere al menu delle modalità. Premere i pulsanti **◀** / **▶** per selezionare e premere il pulsante **K** per passare alla modalità **Audio Bluetooth**.
In alternativa, premere il pulsante **BT** sul telecomando per passare alla modalità Bluetooth. Il logo Bluetooth inizierà a lampeggiare per indicare che l'unità è in modalità di accoppiamento.
2. Attivare il dispositivo Bluetooth e selezionare la modalità di ricerca.
3. **Majority Robinson 2IR** apparirà nell'elenco dei dispositivi Bluetooth.
4. Selezionare "**Majority Robinson 2IR**" e inserire "0000" come password, se necessario. Una volta effettuata la connessione, il logo Bluetooth sullo schermo smetterà di lampeggiare. Il dispositivo è ora associato all'unità.
5. Premendo il tasto **BT** sul telecomando è possibile scollegare la connessione Bluetooth esistente, consentendo ad altri dispositivi Bluetooth di accoppiarsi al suo posto. Per scollegare la funzione Bluetooth, premere il tasto **MODE** sul telecomando per passare a un'altra modalità o disattivare la funzione dal dispositivo Bluetooth.

Riproduzione di musica tramite Bluetooth

Potrebbe essere necessario regolare il volume della radio e del dispositivo Bluetooth.

- Premere il tasto 12 per riprodurre/ mettere in pausa la musica o premere i tasti **◀** / **▶** per passare al brano precedente/successivo.



- La distanza operativa tra l'unità e il dispositivo è di circa 8 metri.
- Per una migliore ricezione del segnale, rimuovere eventuali ostacoli tra l'unità e il dispositivo Bluetooth.
- La compatibilità con tutti i dispositivi e i tipi di supporto non è garantita.
- Alcuni telefoni cellulari con funzione Bluetooth possono connettersi e disconnettersi mentre si effettuano e terminano le chiamate. Questo non è indice di un problema dell'unità.

NetRemote

Il Majority Robinson 2 IR offre NetRemote, che consente agli utenti di controllare il dispositivo dal proprio smartphone o tablet con sistema iOS o Android. Scaricando l'applicazione assegnata, denominata **UNDOK**, è possibile visualizzare tutte le modalità di **radio Internet, Podcast, Spotify, DAB, FM e Bluetooth**.

Cercare l'applicazione **UNDOK** su Google Play o Apple Store e installarla sul proprio smartphone o tablet.

Prima di utilizzare l'app **UNDOK**, assicurarsi che il dispositivo e lo smartphone o il tablet utilizzino la **stessa** rete WiFi. Avviare l'applicazione.

L'applicazione si inizializza e cerca il dispositivo nella rete. Toccare il dispositivo per effettuare la connessione NetRemote.

- Una volta che lo smartphone o il tablet hanno già effettuato l'accesso al dispositivo, si conatteranno automaticamente la volta successiva, quando si aprirà nuovamente l'app.
- Tenete presente che se un altro smartphone o tablet con l'app nella stessa rete ha accesso al dispositivo, la connessione originale viene interrotta.

Quando si utilizza NetRemote per la prima volta, l'applicazione potrebbe chiedere di inserire il PIN. Il PIN predefinito è **1234**. Per informazioni dettagliate sulla modifica del PIN di sicurezza, consultare la sezione **Impostazioni di sistema: Rete - Impostazione PIN**

NetRemote.

Selezionare la modalità desiderata nella pagina principale. È quindi possibile controllare la modalità selezionata sullo smartphone o sul tablet e contemporaneamente sul dispositivo.

Spotify Connect

Utilizzate il vostro telefono, tablet o computer come telecomando per Spotify. Andate su spotify.com/connect per sapere come fare.



Licenze

Il Software Spotify è soggetto a licenze di terze parti reperibili qui:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Impostazione del sonno

Questa funzione consente di programmare il passaggio dell'unità alla modalità Standby dopo un determinato periodo di tempo.

1. Per attivare la funzione sleep, premere ripetutamente il pulsante **SLEEP**. Ad ogni pressione, l'ora cambia nella sequenza seguente:

Sleep OFF ➔ 15minuti ➔ 30minuti ➔ 45minuti ➔ 60minuti ➔ 90minuti ➔ 120minuti



2. Quando il tempo di sonno desiderato appare sul display, smettere di premere il pulsante e la funzione di sonno si attiverà in due secondi. Sul display apparirà l'icona '☾'. Accanto all'icona della funzione sleep, sullo schermo viene visualizzato anche il tempo rimanente fino allo spegnimento della radio.
3. Quando il timer di spegnimento arriva a zero, l'unità passa in modalità Standby. Per disattivare la funzione sleep mentre il timer sleep sta ancora contando alla rovescia, premere ripetutamente il tasto **SLEEP** per selezionare "SLEEP OFF".



In alternativa,

1. Premere il pulsante **MENU** per visualizzare il menu principale delle funzioni. Premere i pulsanti **▲** / **▼** per selezionare **Menu principale**, quindi premere il pulsante **OK** per confermare.
2. Premere i pulsanti **▲** / **▼** per selezionare **Sleep**, quindi premere il pulsante **OK** per confermare.
3. Premere i pulsanti **▲** / **▼** per selezionare il timer di spegnimento, quindi premere il pulsante **OK** per confermare.

Impostazione dell'allarme

1. Premere il tasto **ALARM** del telecomando e il display visualizzerà "Allarme (1 o 2): Off [hh:mm]".
2. Premere i pulsanti **▲** / **▼** per selezionare il numero di allarme (1 o 2), quindi premere il pulsante **OK** per avviare l'impostazione dei parametri sottostanti. Premere i pulsanti **▲** / **▼** per selezionare e premere il pulsante **OK** per confermare.

Abilitazione	Spento/ Giornalmente/ Una volta/ Fine settimana/ Giorni feriali
Tempo	(Tempo di attivazione dell'allarme)
Modalità	Buzz/ Internet radio/ DAB/ FM
Preimpostazione	Ultimo ascolto/ (stazione preimpostata)
Volume	0-32
Risparmiare	Salvare e confermare l'impostazione dell'allarme

3. Infine, selezionare **"Salva"** e premere il pulsante **OK** per salvare l'impostazione dell'allarme. Il display visualizzerà **Allarme salvato**. Quando l'allarme è impostato, sul display appare l'icona dell'allarme.
4. Per spegnere temporaneamente la sveglia, premere il pulsante **OK** per attivare la funzione snooze quando suona la sveglia. Premere ripetutamente il pulsante **OK** per impostare un periodo di snooze di **5, 10, 15 o 30** minuti a turno. Il tempo di snooze impostato viene visualizzato sul display e l'unità si mette in standby.
5. Per spegnere l'allarme quando suona, premere il tasto o il tasto **ALARM**.

Per annullare l'allarme, fare riferimento ai punti 1-3 per disattivare l'allarme. L'icona dell'allarme scompare dal display.

Manutenzione

Pulizia dell'unità

Prima di procedere alla pulizia, assicurarsi che l'unità sia completamente scollegata dalla presa di corrente.

- Per pulire l'unità, strofinare la custodia con un panno leggermente umido e privo di lanugine.
- Non utilizzare liquidi di pulizia contenenti alcol, ammoniaca o sostanze abrasive.
- Non spruzzare l'aerosol in prossimità dell'unità.

Osservazione	Potenziale causa/soluzione
Non c'è energia.	- Assicurarsi che la spina dell'adattatore di rete sia collegata. - Accertarsi che l'unità sia accesa.
L'unità non emette alcun suono.	Provare una delle soluzioni riportate di seguito: - Assicurarsi che l'unità non sia silenziata. Premere VOLUME+/- per riprendere l'ascolto normale. - Premere il pulsante Standby per portare l'unità in modalità Standby. Premere nuovamente il pulsante per accendere l'unità. - Scollegare l'unità dalla presa di corrente, quindi ricollegarla. Accendere l'apparecchio.
L'unità non rispondere alla pressione di qualsiasi pulsante.	L'unità potrebbe bloccarsi durante l'uso. Interrompere il per resettare l'apparecchio, spegnerlo e riaccenderlo alla presa di corrente.

Radio DAB/FM

Osservazione	Potenziale causa/soluzione
Scarsa ricezione radio.	- Assicurarsi che l'antenna DAB/FM sia completamente estesa. - Le interferenze elettriche presenti in casa possono causare una cattiva ricezione. Allontanate l'unità da questi elementi (soprattutto quelli con motori e trasformatori).
Stazione desiderata non trovata.	- Segnale debole. Ricerca manuale. - Se la ricezione è ancora scarsa, regolare la posizione dell'antenna.

Radio Internet

Osservazione	Potenziale causa/soluzione
Nessun collegamento.	• Assicuratevi che il router Wi-Fi sia collegato e che lavorare. • Ricollegare la radio al router Wi-Fi. • Verificare che la radio si trovi entro 5 m dal router.
Non si sente la radio stazione	• A volte la connessione Wi-Fi è temporanea o la connessione è debole, controllare la connessione Wi-Fi o avvicinare la radio al router. • Non tutte le stazioni radio trasmettono 24 ore su 24, potrebbero non trasmettere. • Non tutte le stazioni radio trasmettono allo stesso livello di volume, potrebbe essere necessario aumentare il volume.

Bluetooth

Osservazione	Potenziale causa/soluzione
Non riesco a trovare "Maggioranza Robinson 2IR" sul mio dispositivo Bluetooth.	• Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attivata sul dispositivo Bluetooth. • Accoppiare nuovamente l'unità con il dispositivo Bluetooth.
Non si sente la musica	• Potrebbe essere necessario aumentare il volume della radio e del dispositivo Bluetooth.

Specifiche

Marchio	Maggioranza
Modello	Robinson 2IR
Sezione Sistema	
Alimentazione	Ingresso: 100-240V ~ 50-60Hz 0,2A max. Uscita: 5,0V/1,0A
Consumo di energia	5,0W
Ambiente di lavoro -Temperatura	0 ~ 35 °C
Peso netto	Unità principale: ca. 185 g Adattatore: circa 80g
Unità Dimensioni (L) x (P) x (H)	140 x 57 x 91 mm
Radiofrequenza	FM 87.50 - 108.00MHz DAB 174 - 240MHz

Come attivare la porta di rete wireless:

- Collegare l'unità all'alimentazione
- Passare alla modalità wireless (ad es. Internet)

Come disattivare la porta di rete wireless:

- Accedere a **Menu principale - Impostazioni di sistema - Rete - Mantieni rete connessa**.
Selezionare **No**, quindi premere il pulsante **OK** per mantenere la rete scollegata.

Radiofrequenza		FM 87.50 - 108.00 MHz DAB 174 - 240MHz
Versione Bluetooth	Versione	V5.2
	Potenza massima trasmessa	5 dBm
	Banda di frequenza	2402 - 2480 MHz

Wifi	Potenza massima trasmessa	15 dBm
	Banda di frequenza	2412 -2472 MHz

Consumo di energia in standby:

WiFi spento: < 1,00 W (modalità standby standard) WiFi acceso: < 2,00 W (modalità standby della rete)

Nota:

- L'apparecchiatura entrerà in modalità Standby di rete dopo circa 15 minuti.
- Questo non si applica alla radio FM. Se l'apparecchio non riceve il segnale radio in modalità FM non è adatto all'uso previsto.
- In modalità Internet Radio, Podcast, Spotify, Radio DAB e Audio Bluetooth, l'unità passa automaticamente in modalità Standby dopo 15 minuti, se non c'è riproduzione audio. Premere il pulsante **Standby** per riprendere la riproduzione.
- Il prodotto può presentare disturbi (segnale a 1KHz) in presenza di forti campi elettromagnetici. In caso di malfunzionamento dovuto a questi forti campi elettromagnetici, l'utente deve attendere fino al ripristino del normale funzionamento senza intervenire.

Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Garanzia

Registrate il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto su **www.majority.co.uk** per attivare la garanzia estesa. Si applicano i termini e le condizioni.

Supporto

Se avete bisogno di ulteriore assistenza per il vostro prodotto Majority, contattate il nostro team di supporto sul sito web di Majority: **www.majority.co.uk/support**.



Robinson 2IR

Radio por Internet y adaptador DAB

Manual del usuario

MAJORITY




¿Qué hay en la caja?	3
Controles y funciones.....	4
Vista delantera y trasera.....	4
Mando a distancia	5
Guía de instrucciones	
Conexión de red	8
Cómo empezar	8
Configuración del sistema	12
Radio por Internet	18
Podcasts	21
Funcionamiento DAB	22
Funcionamiento FM	26
Bluetooth	28
NetRemote	29
Spotify Conéctate.....	30
Ajuste del sueño	30
Ajuste de la alarma.....	31
Mantenimiento.....	32
Solución de problemas	33
Especificaciones y garantía.....	35
Información de seguridad	38

**3 Años de
Garantía**


Registra tu producto en línea para obtener de forma GRATUITA una ampliación de la garantía de 3 años en:
www.majority.co.uk

¿Qué hay en la caja?


- A. Unidad principal
- B. Manual de instrucciones
- C. Antena
- D. Adaptador de red
- E. Mando a distancia

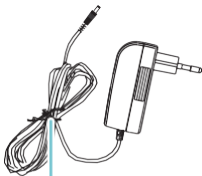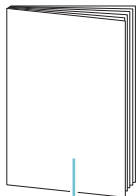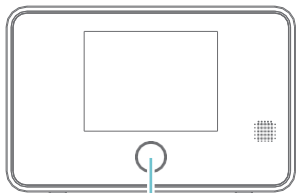

Vista delantera y trasera

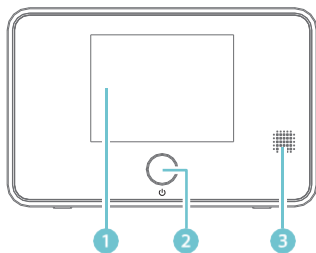

1. Pantalla de visualización
2. Encendido/Apagado/En espera
3. Sensor de control remoto

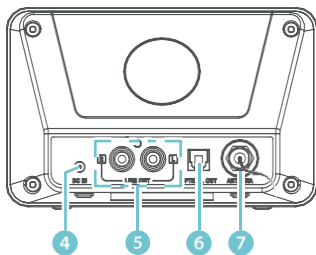

1. Toma DC IN
2. Toma LINE OUT (conector RCA)
3. Conexión de salida óptica
4. Antena


Mando a distancia



1. Botón STANDBY
2. Botón ALARMA
3. EQ
4. DAB
5. Spotify
6. Menú/Atrás
7. Anterior
8. Volumen -
9. Teclado numérico
10. Fav
11. Botón MODE
12. Temporizador SLEEP
13. FM
14. BT (Bluetooth)
15. Radio por Internet
16. Escanear
17. Flecha arriba
18. Siguiente/ Adelante
19. Ok/Play/Pausa/Info
20. Flecha abajo
21. Volumen +
22. Silenciar

Sustitución de las pilas del mando a distancia

1. Presione hacia abajo la tapa de la batería en  y empuje la tapa hacia fuera en la dirección de la flecha.
2. Inserte 2 pilas alcalinas aaa de 1,5 V (no incluidas). Asegúrese de hacer coincidir los extremos (+) y (-) de la pila con los extremos (+) y (-) indicados en el compartimento de la pila.
3. Cierra la tapa.

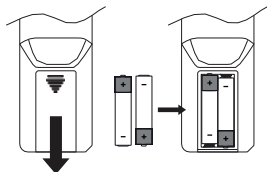

Manipulación de la batería

- El uso inadecuado o incorrecto de las pilas puede provocar corrosión o fugas de las mismas. Esto podría provocar un incendio, lesiones personales o daños materiales.
- Utilice únicamente el tipo de batería indicado en este manual.
- No elimine la batería usada como residuo doméstico. Elimínela de acuerdo con la normativa local.
- Retire la pila del mando a distancia cuando no vaya a utilizarlo durante un periodo prolongado de tiempo, ya que podría producirse corrosión o fugas de la pila y provocar lesiones físicas, y/o daños materiales, y/o un incendio.

Alcance del mando a distancia

El sensor del mando a distancia situado en la unidad frontal es sensible a las órdenes del mando a distancia hasta 4 metros de distancia y dentro de un arco máximo de 60°.

NOTA: La distancia de funcionamiento puede variar en función de la luminosidad de la habitación.



Conexión

La salida de audio (analógica) y la salida óptica (digital) están disponibles en la parte posterior de la unidad para conectar amplificadores A/V o sistemas HiFi.

Desenrolle la antena incluida hasta la longitud deseada e insértala en el puerto "Antena" de la parte posterior de la unidad.

Desenrolle el cable del adaptador de red en toda su longitud. Conecte el extremo del cable a la toma DC IN de la parte posterior de la unidad y, a continuación, inserte el adaptador de corriente en la toma de corriente. Asegúrese de que el adaptador de red esté firmemente insertado en la toma de corriente. El aparato ya está listo para funcionar.



Conectar la unidad a cualquier otra fuente de alimentación puede dañarla.

Para apagar completamente el aparato, desenchufe el adaptador de alimentación de la toma de corriente.

Conexión a la red

Este producto sólo admite conexión de red inalámbrica para el acceso a la red y no admite conexión de LAN por cable.

Red inalámbrica

Compruebe si las luces de control (LINK/ACT) de su router se encienden.

Proceda con las operaciones descritas en la siguiente guía de "Primeros pasos". Se recomienda ejecutar el asistente de configuración en la sección "Configuración del sistema".



Esta unidad no puede conectarse directamente a un módem independiente. Es necesario utilizar un router o un módem conectado a un router.

Dado que existen varias configuraciones de conexión, siga las instrucciones específicas de su operador de telecomunicaciones, proveedor de servicios de Internet y guía de configuración del router.

Primeros pasos

Este manual de instrucciones explica las instrucciones básicas para el funcionamiento de esta unidad. A menos que se indique lo contrario, todas las operaciones descritas se basan en el uso del mando a distancia.

Encendido y apagado

Pulse el botón  del aparato o del mando a distancia para encender el aparato.

Pulse el botón  del aparato o del mando a distancia para volver a poner el aparato en modo de espera.

Selección de modos

Pulse el botón MODE del mando a distancia para acceder al menú Modo. Pulse los botones **◀** / **▶** para cambiar entre las distintas fuentes: Radio por Internet, Podcasts, Spotify, DAB, FM y Bluetooth. Pulse el botón OK para confirmar.

Cuando la unidad permanece inactiva durante aproximadamente 15 minutos en los modos Radio por Internet, Podcasts, Spotify, DAB o Bluetooth (con la unidad externa desconectada), pasará automáticamente al modo de espera.

Para apagar completamente el aparato, desenchúfelo de la toma de corriente.

Apague completamente la unidad para ahorrar energía cuando no la utilice.

Ajustar el volumen

Pulse los botones VOLUME +/- para ajustar el volumen.

Para silenciar temporalmente el sonido, pulse el botón MUTE del mando a distancia. Pulse de nuevo el botón MUTE o pulse los botones VOLUME +/- del mando a distancia para reanudar la escucha normal.

Navegar por el menú

Pulse el botón MENÚ para acceder al menú.

Pulse los botones **▲** / **▼** / **◀** / **▶** para seleccionar la opción deseada.

Pulse el botón OK para confirmar su selección.

Configuración inicial

Cuando conecte el aparato por primera vez a la toma de corriente, aparecerá la pantalla de inicio, seguida de 'Menú Idioma'. Para seleccionar el idioma deseado, pulse los botones ▲ / ▼ ◀ ▶ encontrar el idioma deseado. Pulse el botón OK para confirmar su selección. Una vez seleccionado el idioma, aparecerá la página de política de privacidad. Por favor, visite la página web mencionada para ver los detalles de la política de privacidad. Pulse el botón OK del mando a distancia para confirmar y pasar a la etapa siguiente.

1. Para iniciar el "Asistente de configuración" inicial, pulse los botones ◀▶ para seleccionar [SÍ]. Pulse el botón OK para confirmar.
2. Ahora puede seleccionar el formato de la hora. Elija el formato de hora del reloj según sus preferencias, a [12] o [24] horas. Pulse el botón OK para confirmar y pasar al siguiente paso. A continuación, seleccione qué fuente (DAB/FM/RED/NO ACTUALIZAR) utiliza la unidad como fuente para obtener y actualizar la hora y la fecha. Si selecciona 'Actualizar desde la red', pase al siguiente paso y seleccione la zona horaria. Seleccione 'Ahorro de luz diurna' ajustando a [ON] u [OFF].
3. En la siguiente pantalla, puede especificar si el producto debe permanecer conectado a la red cuando está en modo de espera. Pulse los botones ◀▶ para seleccionar [SÍ] y, a continuación, pulse el botón OK para confirmar.
4. El Majority Robinson 2IR, buscará ahora su red inalámbrica, esto puede tardar unos segundos hasta que aparezca en la pantalla una lista de todas las redes inalámbricas disponibles. Seleccione la red WLAN que conozca y si desea utilizar WPS (Pulsador/Pin) o Saltar WPS para introducir la contraseña utilizando el teclado que aparece en pantalla.

Privacy notice

Please visit the following page on a PC or mobile device.

www.frontiersmart.com/privacy

Conexión mediante el botón WPS del router

Conectarse usando el botón WPS (Wi-Fi Protected Setup) de su router es una forma rápida y sencilla de conectar su radio sin tener que usar una contraseña. Seleccione uno de los siguientes métodos de conexión:

Pulsar el botón WPS

Pulse los botones w/s para seleccionar la opción Pulsador. Pulse el botón OK para confirmar.

Aparecerá un mensaje en la pantalla pidiéndole que pulse el botón WPS de su router - púlselo para continuar.

Nota: Consulte el manual de usuario de su router para identificar el botón WPS, en caso de duda.

Pulse el botón OK para confirmar. El Majority Robinson 2IR se conectará ahora a su router. Esto puede tardar unos segundos.

Pin (número de código)

- Pulse los botones w/s para seleccionar PIN. Pulse el botón OK para confirmar. La radio generará un código numérico de 8 dígitos, que se mostrará en la pantalla.
- Consulte el manual de usuario de su router para seguir las instrucciones WPS, cuando utilice un número de código pin. Introduzca este número de código en el router inalámbrico para conectarse con Robinson 2IR.
- Pulse el botón OK para continuar.

Conectarse con la contraseña de la red inalámbrica

Cuando utilice un router sin botón WPS, se le pedirá que introduzca su contraseña para conectar el Majority Robinson 2IR con su red inalámbrica. Alternativamente, seleccione 'SKIP WPS' para ir directamente a la pantalla de contraseña.

Pulse los botones ▲ / ▼ / ⏮ / ⏭ / ⏪ / ⏩ para seleccionar cada letra/número de su contraseña. Pulse el botón OK para introducir la letra/número seleccionado.

Una vez introducida la contraseña, pulse los botones ▲ / ▼ / ⏮ / ⏭, para confirmar seleccionando "OK" en la parte derecha de la pantalla. La conexión con la red tarda unos segundos.

Una vez conectada la radio, pulse el botón OK para salir de la configuración.

Los ajustes pueden modificarse en cualquier momento en Menú-Ajustes del sistema - Red - Asistente de red.

Este manual de instrucciones explica las instrucciones básicas para el funcionamiento de esta unidad. A menos que se indique lo contrario, todas las operaciones descritas se basan en el uso del mando a distancia.

Configuración del sistema

Pulse el botón MENU para acceder al menú. Pulse los botones ▲ / ▼ para seleccionar Configuración del sistema y, a continuación, pulse el botón OK para confirmar.

Ecualizador

Este sistema admite diversos ecualizadores y efectos de sonido.



Pulse el botón EQ para acceder al menú del ecualizador.

Alternativamente,

En el modo Ajustes del sistema, pulse los botones ▲ / ▼ para seleccionar

Ecualizador y, a continuación, pulse el botón OK para confirmar.

1. La pantalla mostrará : **NORMAL > FLAT > JAZZ > ROCK > MOVIE > CLASSIC POP > NEWS > PODCAST. Ajuste automático - MY EQ > Configuración de mi perfil EQ**
2. Pulse los botones ▲ / ▼ para seleccionar y luego pulse **OK** para confirmar.
3. Para **[MY EQ]**, vaya a **[My EQ Profile Setup]** para la configuración personalizada antes de seleccionar esta opción.
4. En **[My EQ Profile Setup]**, pulse ▲ / ▼ para seleccionar **[Bass/Treble]** y, a continuación, pulse el **botón OK para confirmar**. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar el nivel deseado y, a continuación, pulse el **botón OK para confirmar**.
Pulse el botón **BACK** para salir y luego pulse los botones ◀ ▶ para seleccionar **[Sí]** y pulse el botón **OK** para confirmar. En la pantalla aparecerá '**Ecualizador guardado**'.

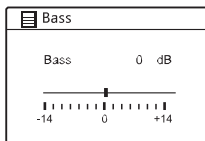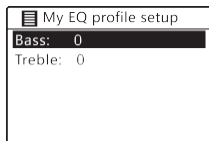

Calidad de audio : Seleccione entre calidad baja, normal o alta. Pulse **OK** para confirmar la selección.

Red

1. En el modo Ajustes del sistema, pulse los botones ▲ / ▼ para seleccionar **Red**, y pulse el botón **OK** para confirmar.
2. Pulse los botones ▲ / ▼ para seleccionar uno de los siguientes ajustes y luego pulse **OK** para confirmar.

Asistente de red	SSID - Seleccione la red inalámbrica deseada. Reexplorar - Buscar redes disponibles. Manual config - Seleccione la red inalámbrica con DHCP activar / desactivar.
Configuración PBC Wlan	Pulse el botón WPS del dispositivo módem con el que desea conectarse. Pulse el botón OK para continuar.

Ver configuración	Muestra los ajustes de la unidad.
Ajustes manuales	Seleccione Activar/Desactivar DHCP.
Perfil de la red	Ver la red conectada.
Borrar configuración de red	Para borrar la memoria de red conectada en Perfil de red.
Mantener la red conectada	Para definir si permanece conectado a su red en modo de espera y cuando no está en modo de radio de red.

3. Pulse el botón **"BACK"** para cancelar el ajuste y volver al menú anterior.

Hora/fecha

La Hora/Fecha puede ajustarse automáticamente una vez que se haya conectado a Internet, a una emisora de radio DAB o FM con información de hora/fecha. También puede ajustar la Hora/Fecha manualmente.

- En el modo Ajuste del sistema, pulse los botones **▲ / ▼** para seleccionar **Fecha/Hora** y pulse **OK** para confirmar. Pulse los botones **▲ / ▼** para seleccionar **'Ajustar Hora/Fecha'** y pulse **OK** para confirmar y ajustar manualmente.
1. Los dígitos de la fecha parpadearán en la pantalla de la radio.
 2. Pulse los botones **▲ / ▼** para ajustar la fecha y luego pulse el botón **OK** para confirmar.
 3. Repita el paso (2) anterior para ajustar el Mes/Año/Hora/Minuto.
 4. Los ajustes de fecha y hora han finalizado.

Para los demás ajustes en **Hora/Fecha**, pulse los botones ▲ /▼ ◀▶ para seleccionar una de las siguientes opciones y luego pulse el botón **OK** para confirmar.

Actualización automática	Actualización de DAB/FM/Red/Sin actualización
Establecer formato	Formato 12 / 24 horas.
Zona horaria	Seleccione una zona horaria. (Sólo disponible cuando está activada la actualización automática desde la red).
Horario de verano	Seleccione el horario de verano. (Sólo disponible cuando está activada la actualización automática desde la red).

La configuración predeterminada de actualización automática de la hora es "Actualizar desde la red". Si desea ajustar manualmente la hora, se recomienda desactivar la función de actualización automática.

Idioma

1. En el modo Ajustes del sistema, pulse los botones ▲ /▼ para seleccionar **Idioma** y luego pulse **OK** para confirmar.
2. Pulse los botones ▲ /▼ para cambiar el idioma de visualización que desee.
3. Pulse el botón **OK** para confirmar.

Restablecimiento de fábrica

El restablecimiento de fábrica se recomienda cuando se experimentan problemas con la recepción de radio y se cambia de casa cuando el Majority Robinson 2IR puede captar las emisoras DAB locales y nacionales en esa zona, por lo tanto, los canales sintonizados previamente pueden dejar de estar disponibles.

1. En el modo Ajustes del sistema, pulse los botones ▲ / ▼ para seleccionar **Restablecer** y pulse **OK** para confirmar.
2. Pulse los botones ◀ / ▶ para seleccionar **[Sí]** y luego pulse el botón **OK** para confirmar o seleccione **[No]** para cancelar.
3. Después de reiniciar el sistema, se borrarán todas las emisoras sintonizadas, Internet y las presintonías DAB y FM.

Actualización de software

En el modo Ajustes del sistema, pulse los botones ▲ / ▼ para seleccionar **Actualización de software** y, a continuación, pulse el botón **OK** para confirmar. Pulse los botones ▲ / ▼ para seleccionar "Ajuste autochequeo" o "Comprobar ahora" y, a continuación, pulse el botón **OK** para confirmar.

Antes de descargar el software, asegúrese de que la radio está enchufada a una toma de corriente estable. La interrupción de la alimentación de red durante la descarga de software puede provocar alteraciones funcionales y/o daños en la unidad.

Asistente de configuración

El asistente de configuración está disponible en la sección Configuración del sistema; puede ejecutarlo para configurar los ajustes de fecha/hora y red. Una vez finalizado, la radio estará lista para su uso.

Información

1. En el modo Ajustes del sistema, pulse los botones ▲ / ▼ para seleccionar **Info**, y, a continuación, pulse el botón **OK** para confirmar.
2. La versión del software, la versión de Spotify, el ID de la radio y el nombre de Friendly se mostrarán en la pantalla.

Luz de fondo

1. En el modo Ajustes del sistema, pulse los botones ▲ / ▼ para seleccionar **Retroiluminación** y, a continuación, pulse el botón **OK** para confirmar.
2. Para el resto de ajustes en **Retroiluminación**, pulse los botones ▲ / ▼ para seleccionar las siguientes opciones y luego pulse el botón **OK** para confirmar.

Nivel de atenuación	Media / Baja
	Tiempo de espera: On/ 10 seg/20 seg/ 30 seg/ 45 seg/ 60 seg /90 seg/120 seg/180 seg. A nivel Alto/ Medio/ Bajo

Tenga en cuenta que el "Nivel de atenuación" se utiliza para ajustar el brillo de la pantalla en el "Modo de espera" y el "Nivel de encendido" en cualquier modo de trabajo. Puede ajustar el brillo del "nivel de encendido" según sus preferencias para que permanezca siempre encendido configurando el tiempo de espera como "ON".

Tema del color

Pulse los botones ▲ / ▼ para seleccionar uno de los cuatro temas de color disponibles. Pulse **OK** para confirmar.

Radio por Internet

Para escuchar una emisora de radio por Internet, tu radio debe estar conectada a Internet. Intenta colocar tu radio lo más cerca posible de tu router para obtener las mejores velocidades de conexión. Cuando se selecciona el modo Radio por Internet, la radio se conecta con el portal de radio por Internet de Frontier Silicon para descargar una lista de emisoras. Una vez seleccionada una emisora, la radio se conectará directamente a esa emisora.

Pulse el botón **MODE** del mando a distancia para acceder al menú Modo.

Pulse los botones **◀ / ▶** para seleccionar y pulse el botón **OK** para cambiar al modo "Radio por Internet".

En el modo Radio por Internet, pulse el botón **MENU** del mando a distancia para acceder al menú. Puede elegir entre: **Últimas escuchadas**, **Lista de emisoras**, **Ajustes del sistema** y **Menú principal**. Pulse los botones **▲ / ▼** para seleccionar y pulse el botón **OK** para confirmar.

Cuando se reinicia la radio por Internet, se seleccionan automáticamente las últimas emisoras escuchadas. Para volver a **[Lista de emisoras]**, pulse el botón **BACK**.

Última escucha

1. Pulse los botones **▲ / ▼** para seleccionar [Última escuchada] y luego pulse el botón **OK** para confirmar.
2. Pulse los botones **▲ / ▼** para seleccionar el historial de emisoras que ha escuchado anteriormente y pulse el botón **OK** para confirmar.



Lista de estaciones

En el modo Radio por Internet, pulse el **botón MENU** para acceder al menú. Pulse los botones ▲ / ▼ para seleccionar **[Lista de emisoras]** y luego pulse el **botón OK** para confirmar.

Cuando se reinicia la radio por Internet, se seleccionan automáticamente las últimas emisoras escuchadas. Para volver a **[Lista de emisoras]**, pulse el botón **BACK**.

Si es la primera vez que escucha radio por Internet, la radio estará en **[Lista de emisoras]**.

1. Pulse los botones ▲ / ▼ para seleccionar una de las siguientes opciones y luego pulse **OK** para confirmar.

Países	Puede buscar específicamente emisoras de su país. Dentro de este ámbito, mostrará las emisoras de radio locales disponibles en tu ubicación.
Buscar en	Puedes buscar emisoras utilizando varias palabras clave. El nombre y la descripción de la emisora seleccionada aparecerán en la pantalla.
Ubicación	Puedes seleccionar emisoras de radio de una lista de países disponibles.
Popular	Seleccione una emisora de una lista de las emisoras de radio por Internet más populares de todo el mundo.
Descubra	Seleccione las emisoras de radio entre las distintas categorías del menú: País, Género o Idioma.

Pulse el botón **ATRÁS** para retroceder un nivel de menú.

Estaciones predefinidas

Las emisoras de radio por Internet se almacenan en la radio y no se puede acceder a ellas de otros dispositivos.

1. Para guardar una presintonía, primero debe estar escuchando la emisora que desea guardar. Mantenga pulsado el **botón FAV** durante 4-5 segundos hasta que la pantalla muestre '**Guardar en presintonía**'.
2. Seleccione una de las 40 presintonías para guardar la emisora actual pulsando los botones **▲ / ▼** para seleccionar el número y pulse el botón **OK** para confirmar. La pantalla mostrará '**Presintonía guardada**' y, a continuación, guarde la emisora.

Como alternativa, mantenga pulsadas las teclas numéricas (**0-9**) del mando a distancia para almacenar las presintonías 1-10 directamente en estos botones.

Recuperación de una estación almacenada

1. Para seleccionar una presintonía, pulse el botón **FAV** y, a continuación, **▲ / ▼** para seleccionar una de las emisoras presintonizadas de la lista.
2. Pulse el botón **OK** para confirmar la selección.
3. Si no hay ninguna emisora guardada, se mostrará **Presintonía vacía**.

Alternativamente, pulse las teclas numéricas (**0-9**) para reproducir directamente la emisora presintonizada (1-10).

El funcionamiento de presintonía y recuperación de emisoras es el mismo para **Radio por Internet, Podcasts, DAB y FM**.

Podcasts

Para escuchar podcasts, su radio debe estar conectada a Internet. Intenta colocar tu radio lo más cerca posible de tu router para obtener las mejores velocidades de conexión.

Pulse el botón **MODE** del mando a distancia para acceder al menú Modo. Pulse **⏮** / **⏭** para seleccionar y pulse el botón **OK** para cambiar al Modo Podcasts.

En el modo Podcasts, pulsa el botón **MENU** del mando a distancia para acceder al menú. Puede elegir entre: **Últimas escuchas**, **Lista de podcasts**, **Ajustes del sistema** y **Menú principal**.

Pulse los botones **▲** / **▼** para seleccionar y pulse el **botón OK** para confirmar.

Última escucha

1. Pulse los botones **▲** / **▼** para seleccionar [Última escuchada] y luego pulse el botón **OK** para confirmar.
2. Pulse los botones **▲** / **▼** para seleccionar el historial de emisoras reproducidas anteriormente y pulse el botón **OK** para confirmar.

Lista de podcasts

En el modo Podcasts, pulse el **botón MENU** para acceder al menú. Pulse los botones **▲** / **▼** para seleccionar [**Lista Podcasts**] y pulse el **botón OK** para confirmar.

Cuando se reinicia la radio, se seleccionan automáticamente las últimas emisoras escuchadas. Para volver a [Lista de podcasts], pulse el botón **BACK**.

Si es la primera vez que utiliza la función Podcast, la radio estará en [Lista Podcast].

1. Pulse los botones **▲** / **▼** para seleccionar una de las siguientes opciones y pulse **OK** para confirmar.

Países	Puede buscar específicamente emisoras de su país. Dentro de este ámbito, mostrará las emisoras de radio locales de tu ubicación.
Buscar en	Puedes buscar emisoras utilizando varias palabras clave. El nombre y la descripción de la emisora seleccionada aparecerán en la pantalla.
Ubicación	Puede seleccionar una emisora de una lista de países disponibles.
Descubra	Seleccione emisoras de varias categorías en el menú: País, Género o Idioma.


Guardar y recuperar emisoras presintonizadas

- Consulte las instrucciones en "Emisoras presintonizadas" y "Recuperación de una emisora memorizada" en Radio por Internet (página 20).

Funcionamiento DAB

Pulse el botón **MODE** del mando a distancia para acceder al Menú de Modo. Pulse los botones **◀** / **▶** para seleccionar y pulse el **botón OK** para cambiar al Modo **Radio DAB**. Alternativamente, pulse el botón **DAB** del mando a distancia para cambiar al modo DAB.

La unidad entrará en modo DAB y realizará la función de búsqueda automática. Durante la búsqueda, la pantalla mostrará **"Buscando..."** junto con una barra deslizante que indica el progreso de la búsqueda y cuántas emisoras se han encontrado. Una vez finalizada la búsqueda, la unidad seleccionará la primera emisora encontrada alfanuméricamente. Para explorar las emisoras encontradas, pulse los botones **▲** / **▼** para seleccionar y pulse el botón **OK** para confirmar.

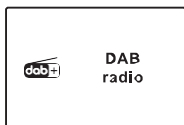

Lista de estaciones

1. En el modo DAB, pulse el botón **MENU** para acceder al menú **DAB**.
2. Pulse los botones **▲** / **▼** para seleccionar **Lista de emisoras** y luego pulse **OK** para confirmar.
3. En la pantalla aparecerá una lista de emisoras DAB.

Auto Scan

Pulse el botón **SCAN** del mando a distancia para activar la búsqueda automática. Alternativamente,

- Pulse el botón **MENU** y, a continuación, los botones **▲** / **▼** para seleccionar **Escanear**. Pulse el botón **OK** para confirmar la activación del escaneo automático.
1. La pantalla mostrará "**Escanear...**" y una barra de progreso.
 2. Todas las emisoras encontradas se almacenarán automáticamente. Para explorar y escuchar las emisoras encontradas, pulse los botones **▲** / **▼** para seleccionar y, a continuación, pulse el botón **OK** para confirmar.

Ajuste manual

La sintonización manual del receptor puede ayudarle a alinear la antena o a añadir emisoras que se hayan perdido durante la sintonización automática.

1. Pulse **MENU** para visualizar el menú.
2. Pulse los botones **▲** / **▼** para seleccionar **Sintonización manual** y pulse **OK** para confirmar.
3. La pantalla mostrará los multiplexores 5A a 13F.
4. Pulse los botones **▲** / **▼** para seleccionar el canal y pulse **OK** para confirmar.
5. Para escuchar las emisoras encontradas, vuelva a la pantalla de reproducción en curso y pulse los botones **▲** / **▼** para seleccionar la emisora deseada de la lista de emisoras y pulse el botón **OK** para confirmar.

Modos de visualización DAB

DLS (Segmento dinámico de etiquetas)

Se trata de un mensaje desplazable que ofrece información en tiempo real, por ejemplo, títulos de canciones, noticias titulares, etc.

Tipo de programa

Describe el estilo o género del programa que se emite.

Nombre del conjunto/Frecuencia

Muestra el nombre del multiplex que contiene la emisora que está escuchando y la frecuencia. Un multiplex es un conjunto de emisoras de radio que se agrupan y transmiten en una misma frecuencia. Hay multiplex nacionales y locales. Los locales contienen emisoras específicas de esa zona.

Error de señal/ Intensidad de la señal

El error se muestra como un número. Si el número es 0, significa que la señal recibida está libre de errores y la intensidad de la señal es fuerte. Si la tasa de error es alta, se recomienda reposicionar la antena de radio o cambiar la posición de la unidad. La pantalla mostrará una barra deslizante para indicar la intensidad de la señal: cuanto más fuerte sea la señal, más larga será la barra que la muestre de izquierda a derecha.

Tasa de bits / Códec / Canales

La pantalla mostrará la tasa de bits de audio digital que se está recibiendo con información sobre el códec de audio y la configuración de canales.

Fecha

Muestra la fecha actual proporcionada automáticamente por la emisora.

Podar inválido

Puede eliminar todas las emisoras no disponibles de la lista.

1. En el modo DAB, pulse el botón **MENU** y luego los botones ▲ /▼ para seleccionar **Sintonizar inválido**. Pulse el botón **OK** para confirmar.
2. Pulse los botones ◀▶ para seleccionar **SÍ** y pulse el botón **OK** para confirmar. O seleccione **NO** para cancelar.

DRC (compresión de rango dinámico)

Si estás escuchando música con un alto rango dinámico en un entorno ruidoso, es posible que desees comprimir el rango dinámico de audio.

1. En el modo DAB, pulse el botón **MENU** y pulse los botones ▲ /▼ para seleccionar **DRC**, pulse el botón **OK** para confirmar.
2. Pulse los botones ▲ /▼ para seleccionar **DRC alto/bajo/apagado** y pulse el botón **OK** para confirmar el ajuste.

Guardar y recuperar emisoras presintonizadas

- Consulte las instrucciones en "Emisoras presintonizadas" y "Recuperación de una emisora almacenada" en Radio por Internet.

Funcionamiento FM

Para cambiar la unidad al Modo **FM**, pulse el botón **MODE** del mando a distancia para acceder al Menú de Modo. Pulse los botones **◀** / **▶** para seleccionar y pulse

el botón OK para cambiar al Modo Radio FM.

Alternativamente, pulse el botón **FM** del mando a distancia para cambiar al Modo FM.

La pantalla mostrará la frecuencia.



Auto Scan

Pulse el botón **SCAN** del mando a distancia para activar la búsqueda automática. Alternativamente,

- Mantenga pulsados los botones **◀** / **▶** para iniciar la búsqueda de una emisora. Una vez encontrada una emisora, la búsqueda se detendrá automáticamente. Es posible que la búsqueda no se detenga en una emisora con una señal muy débil.

Ajuste manual

Para buscar emisoras FM manualmente, pulse los botones **◀** / **▶** repetidamente hasta que se alcanza la frecuencia deseada.

Con la radio FM, puede ser necesario sintonizar con precisión cada emisora pulsando repetidamente los botones **/** . Cada pulsación ajustará la frecuencia en 0,05 MHz. Si la recepción sigue siendo deficiente, ajuste la posición de la antena o intente trasladar la radio a otro lugar.

Modos de visualización FM

Texto de radio RDS

Se trata de un mensaje desplegable con información sobre el programa en curso.

Tipo de programa

Describe el estilo o género de música que se emite.

Nombre de la estación / Frecuencia

Cuando se recibe una emisora RDS, se mostrará el nombre de dicha emisora o la frecuencia.

Fecha

Muestra la fecha actual proporcionada automáticamente por la emisora.

Menú Modo Radio FM

Configuración de escaneado

1. Pulse el botón **MENU** para acceder al menú **FM**.
2. Pulse los botones **▲** / **▼** para seleccionar **Ajuste Exploración** y luego pulse los botones **OK** para confirmar.
3. Pulse los botones **⏮** / **⏭** para seleccionar **Sí** para recibir sólo señal fuerte y pulse el botón **OK** para confirmar.

Ajuste de audio

2. Pulse el botón **MENÚ** para acceder al menú principal.
3. Pulse los botones **▲** / **▼** para seleccionar **Ajuste audio** y pulse **OK** para entrar.
4. Pulse los botones **⏮** / **⏭** para seleccionar **Sí** para escuchar sólo en mono o **NO** para dejar que la unidad seleccione Estéreo o Mono automáticamente.
5. Pulse el botón **OK** para confirmar.

Preajuste automático

1. **Pulse el botón MENU para acceder al menú del modo FM.**
2. Pulse los botones **▲** / **▼** para seleccionar **Preajuste de audio**. Pulse **OK** para entrar.
3. Pulse los botones **⏮** / **⏭** para seleccionar **Sí** para iniciar la preselección automática y pulse el botón **OK** para confirmar.

Guardar y recuperar emisoras presintonizadas

- Consulte las instrucciones "Estaciones presintonizadas" y "Recuperación de una emisora memorizada" en la página 20.

Funcionamiento Bluetooth

La unidad tiene una función Bluetooth que puede recibir una señal en un radio de 8 metros. Empareja la unidad con un dispositivo Bluetooth, como un teléfono o una tableta, desde el que reproducir audio:

1. Pulse el **botón MODE** del mando a distancia para acceder al menú Modo. Pulse los botones **◀ / ▶** para seleccionar y pulse el botón **K** para cambiar al Modo **Audio Bluetooth**. Alternativamente, pulse el botón **BT** del mando a distancia para cambiar al modo Bluetooth. El logotipo de Bluetooth empezará a parpadear para indicar que la unidad está en modo de emparejamiento.
2. Activa tu dispositivo Bluetooth y selecciona el modo de búsqueda.
3. 'Majority Robinson 2IR' aparecerá en tu lista de dispositivos Bluetooth.
4. Seleccione 'Mayoría Robinson 2IR' e introduzca '0000' como contraseña, si es necesario. Una vez conectado, el logotipo Bluetooth de la pantalla dejará de parpadear. Su dispositivo está ahora emparejado con la unidad.
5. Pulsando el botón **BT** del mando a distancia se puede desconectar la conexión Bluetooth existente, permitiendo que otros dispositivos Bluetooth se emparejen en su lugar. Para desconectar la función Bluetooth, pulsa el botón **MODE del mando** a distancia para cambiar a otro modo o desactiva la función desde tu dispositivo Bluetooth.

Reproducir música por Bluetooth

Es posible que tengas que ajustar el volumen de la radio y del dispositivo Bluetooth.

- Pulsa el botón 12 para reproducir/pausar la música o pulsa los botones **◀ / ▶** para saltar a la pista anterior/siguiente.



- El alcance operativo entre la unidad y el dispositivo es de aproximadamente 8 metros.
- Para una mejor recepción de la señal, elimina cualquier obstáculo entre la unidad y el dispositivo Bluetooth.
- No se garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos y tipos de soporte.
- Algunos teléfonos móviles con la función Bluetooth pueden conectarse y desconectarse al realizar y finalizar llamadas. Esto no indica ningún problema con su unidad.

NetRemote

El Majority Robinson 2 IR ofrece NetRemote, que permite a los usuarios controlar el dispositivo desde su smartphone o tableta en sistema iOS o Android. Al descargar la aplicación asignada llamada **UNDOK**, puede ver todos los modos de **radio por Internet, Podcasts, Spotify, DAB, FM y Bluetooth**.

Busca la aplicación **UNDOK** en Google Play o Apple Store e instálala en tu smartphone o tableta.

Antes de utilizar la aplicación **UNDOK**, asegúrese de que el dispositivo y el smartphone o la tableta utilizan la **misma** red WiFi. Inicia la aplicación.

La aplicación se inicializa y busca el dispositivo en la red. Pulse el dispositivo para establecer la conexión NetRemote.

- Cuando el smartphone o la tableta ya hayan accedido al dispositivo, se conectarán automáticamente la próxima vez que vuelvas a abrir la aplicación.
- Ten en cuenta que si otro smartphone o tableta con la aplicación en la misma red tiene acceso con el dispositivo; la conexión original se cortará.

Al utilizar NetRemote por primera vez, es posible que la aplicación le pida que introduzca el PIN. El PIN predeterminado es **1234**. Para obtener más información sobre cómo cambiar el PIN de seguridad, consulte la sección **Configuración del sistema: Red - Configuración del PIN de NetRemote**.

Seleccione el modo que desee en la página principal. A continuación, podrá controlar el modo seleccionado en su smartphone o tableta y en el dispositivo simultáneamente.

Spotify Connect

Utiliza tu teléfono, tableta u ordenador como mando a distancia para Spotify. Visita [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) para saber cómo.



Licencias

El Software Spotify está sujeto a licencias de terceros que se encuentran aquí: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Ajuste del sueño

Esta función le permite programar la unidad para que cambie al modo de espera por sí misma tras un periodo de tiempo determinado.

1. Para activar la función sleep, pulse repetidamente el **botón SLEEP**. La hora cambiará en la secuencia siguiente a cada pulsación:

Dormir OFF ♦ 15minutos ♦ 30minutos ♦ 45minutos ♦ 60minutos ♦ 90minutos ♦ 120minutos



2. Cuando aparezca en la pantalla la hora de sueño deseada, deje de pulsar el botón y la función de sueño se activará en dos segundos. Aparecerá '🌙' en la pantalla. Junto al icono de dormir también verá en la pantalla el tiempo restante hasta que se apague la radio.
3. Cuando la cuenta atrás del temporizador llegue a cero, la unidad pasará al modo de espera. Para desactivar la función Sleep mientras el temporizador sigue en cuenta atrás, pulse el botón **SLEEP** repetidamente para seleccionar 'SLEEP OFF'.



Alternativamente,

1. Pulse el botón **MENU** para acceder al menú principal de funciones. Pulse los botones **▲ / ▼** para seleccionar **Menú Principal** y luego pulse el **botón OK** para confirmar.
2. Pulse los botones **▲ / ▼** para seleccionar **Reposo** y luego **pulse OK** para confirmar.
3. Pulse los botones **▲ / ▼** para seleccionar el temporizador de desconexión y luego pulse **OK** para confirmar.

Ajuste de la alarma

1. Pulse el botón **ALARM** del mando a distancia y la pantalla mostrará 'Alarma (1 ó 2): Apagada [hh:mm]'.
2. Pulse los botones **▲ / ▼** **■◀▶▼** **⌂⬆+◀** el número de alarma (1 ó 2) y luego **pulse OK** para iniciar el ajuste de los siguientes parámetros. Pulse los botones **▲ / ▼** para seleccionar y luego pulse **OK** para confirmar.

Activar	Apagado/ Diario/ Una vez/ Fines de semana/ Entre semana
Tiempo	(Hora de activación de la alarma)
Modo	Buzz/ Radio por Internet/ DAB/ FM
Preestablecido	Última escucha/ (emisora presintonizada)
Volumen	0-32
Guardar	Guardar y confirmar el ajuste de la alarma

3. Por último, seleccione "**Guardar**" y pulse el botón **OK** para guardar el ajuste de la alarma. La pantalla mostrará **Alarma guardada**. Cuando la alarma esté configurada, el icono de alarma aparecerá en la pantalla.
4. Para desconectar temporalmente la alarma, pulse el **botón OK** para activar la función de repetición cuando suene la alarma. Pulse repetidamente el **botón OK** para establecer un periodo de repetición de **5, 10, 15 ó 30** minutos sucesivamente. El tiempo de repetición ajustado se mostrará en la pantalla y la unidad pasará al modo de espera.
5. Para apagar la alarma cuando suene, pulse el botón o el botón **ALARMA**.

Para cancelar la alarma, consulte los pasos 1-3 para desactivarla. El icono de alarma desaparecerá de la pantalla.

Mantenimiento

Limpieza de la unidad

Asegúrese de que la unidad esté completamente desenchufada de la toma de corriente antes de limpiarla.

- Para limpiar la unidad, limpie la carcasa con un paño sin pelusa ligeramente humedecido.
- No utilice líquidos de limpieza que contengan alcohol, amoníaco o abrasivos.
- No rocíe aerosol en o cerca de la unidad.

Observación	Posible causa/solución
No hay energía.	- Asegúrese de que el enchufe del adaptador de red está conectado. - Asegúrese de que el aparato está encendido.
La unidad no emite ningún sonido.	Pruebe una de las siguientes soluciones: - Asegúrese de que el aparato no está silenciado. Pulse VOLUME+/- para reanudar la escucha normal. - Pulse el botón Standby para poner el aparato en modo de espera. Pulse de nuevo el botón para encender la unidad. - Desenchufe el aparato de la toma de corriente y vuelva a enchufarlo. Encienda el aparato.
La unidad no responder al pulsar cualquier botón. Radio DAB/FM	La unidad puede congelarse durante su uso. Encienda el Apague el aparato y vuelva a encenderlo en la toma de corriente para reiniciarlo.

Observación	Posible causa/solución
Mala recepción de radio.	- Asegúrese de que la antena DAB/FM está completamente extendida. - Las interferencias eléctricas en su hogar pueden causar una mala recepción. Aleja la unidad de ellas (especialmente de las que tengan motores y transformadores).
No se ha encontrado la estación deseada.	- Señal débil. Busca manualmente. - Si la recepción sigue siendo mala, ajuste la posición de la antena.

Radio por Internet

Observación	Posible causa/solución
No hay conexión.	• Asegúrese de que el router Wi-Fi está enchufado y trabajando. • Vuelva a conectar la radio al router Wi-Fi. • Compruebe que la radio está a menos de 5 m del router.
No se oye la radio estación	• A veces la conexión Wi-Fi es temporal o la conexión es débil, compruebe la conexión Wi-Fi o acerque la radio al router. • No todas las emisoras de radio emiten las 24 horas del día, puede que no estén transmitiendo. • No todas las emisoras de radio transmiten al mismo nivel de volumen, por lo que puede ser necesario subir el volumen.

Bluetooth

Observación	Posible causa/solución
No encuentro "Mayoría Robinson 2IR" en mi dispositivo Bluetooth.	• Asegúrate de que la función Bluetooth está activada en tu dispositivo Bluetooth. • Vuelve a emparejar la unidad con tu dispositivo Bluetooth.
No se oye la música	• Es posible que tengas que subir el volumen de la radio y del dispositivo Bluetooth.

Especificación

Marca	Mayoría
Modelo	Robinson 2IR
Sección del sistema	
Fuente de alimentación	Entrada: 100-240V ~ 50-60Hz 0,2A máx. Salida: 5,0V/1,0A
Consumo de energía	5,0W
Entorno de trabajo -Temperatura	0 ~ 35 °C
Peso neto	Unidad principal: aprox. 185 g Adaptador: aprox. 80g
Unidad Dimensiones (An) x (Pr) x (Al)	140 x 57 x 91 mm
Radiofrecuencia	FM 87,50 - 108,00MHz DAB 174 - 240MHz

Cómo activar el puerto de red inalámbrica:

- Conecte la unidad a la corriente
- Cambiar al modo inalámbrico (por ejemplo, Internet)

Cómo desactivar el puerto de red inalámbrica:

- Vaya a **Menú principal - Ajustes del sistema - Red - Mantener red conectada**.
Seleccione **No** y, a continuación, pulse el botón **OK** para mantener la red desconectada.

Radiofrecuencia		FM 87,50 - 108,00 MHz DAB 174 - 240MHz
Versión Bluetooth	Versión	V5.2
	Potencia máxima transmitida	5 dBm
	Banda de frecuencias	2402 - 2480 MHz

Wifi	Potencia máxima transmitida	15 dBm
	Banda de frecuencias	2412 -2472 MHz

Consumo de energía en modo de espera:

WiFi apagado: < 1,00 W (modo de espera estándar) WiFi encendido: < 2,00 W (modo de espera de red)

Nota:

- El equipo entrará en modo de espera de red transcurridos unos 15 minutos.
 - Esto no se aplica a la radio FM. Es inadecuado para el uso previsto del equipo si el aparato no recibe señal de radio en modo FM.
- En los modos Radio por Internet, Podcasts, Spotify, Radio DAB y Audio Bluetooth, la unidad pasará automáticamente al modo de espera transcurridos 15 minutos, si no tiene reproducción de audio. Pulse el botón **Standby** para reanudar la reproducción.
- El producto puede presentar ruido (señal de 1KHz) en presencia de campos electromagnéticos intensos. En caso de mal funcionamiento debido a estos fuertes campos electromagnéticos, el usuario debe esperar hasta reanudar el funcionamiento normal sin intervenir.

Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Garantía

Registre su producto en los 30 días siguientes a la compra en **www.majority.co.uk** para activar su garantía ampliada. Se aplican los términos y condiciones.

Ayuda

Si necesita más ayuda con su producto Majority, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia en el sitio web de Majority: **www.majority.co.uk/support**.

Warning & Safety Information

EN Safety and Usage Guidelines (All where applicable)

General Safety Information - Read and Retain: Review all safety and operating instructions before use; keep them for future reference. **Follow Instructions:** Adhere strictly to all safety and operational guidelines. **Water Exposure:** Keep the device away from water; avoid placing liquids near it. **Ventilation:** Ensure ventilation openings are unobstructed to prevent overheating. **Heat Sources:** Keep the device away from heat-emitting appliances. **Wall Mounting - Installation Safety:** Follow the manufacturer's instructions and use approved mounting kits only. Avoid drilling into areas with cables, gas, or water lines. Use proper tools and safety apparatus. **Regular Maintenance:** Inspect regularly for wear or damage, especially if wall-mounted. **Relocation:** Detach from the wall mount before moving. **Child Safety:** Keep out of children's reach and ensure heavy items are securely mounted. **Seismic Precautions:** Use specialized mounts in earthquake-prone areas. **Electrical Safety - Power Source:** Use the specified power source; consult an electrician if unsure. **Cable Management:** Protect the power cord from damage. **Power Disconnection:** Keep the main plug accessible; unplug during storms or long periods of non-use. **Battery Safety - Charging:** Use the manufacturer's charger; avoid extreme conditions. **Heat Exposure:** Keep batteries away from heat to prevent explosion or leakage. **Battery Condition:** Discontinue use if the battery is damaged; dispose of it properly. **Replacement:** Only use recommended batteries; incorrect types can cause hazards. **External Batteries:** Use only specified types, observing correct polarity. **Battery Removal:** Remove batteries if not used for an extended period. **Disposal:** Follow local regulations for battery disposal; do not incinerate. **Connectivity Safety - Cable Connections:** Power off devices before connecting or disconnecting cables. **Bluetooth Pairing:** Ensure a secure connection; avoid interference from other devices. **Volume Control:** Keep volume moderate to prevent hearing damage. **Connectivity and Data Security - Wireless Security:** Review privacy policies and secure your network. **Software Updates:** Keep software updated for security and performance. **Children's Safety Warnings - Product Use:** Intended for adults; keep away from children. **Battery Warning:** Keep batteries and items containing batteries out of children's reach. **Volume Control:** Maintain a safe volume level to protect children's hearing. **Fire Hazard - Flammable Materials:** Do not place open flames near the product. **Overheating:** Avoid covering the product to prevent overheating and fire risks. **Disposal and Recycling - Product Disposal:** Dispose of at a recycling centre according to local laws. **Environmental Compliance:** Follow regulations for battery and electronic waste disposal. **User Maintenance - Cleaning:** Unplug before cleaning; use a dry cloth only. **Servicing:** Only qualified personnel should perform repairs. **Data Protection:** Reset to factory settings before returning or disposing of the product. **Disclaimer:** Failure to follow these instructions may result in injury, death, or property damage. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.

DE Sicherheits- und Verwendungsrichtlinien (alle, wo zutreffend)

Allgemeine Sicherheitsinformationen - Lesen und Aufbewahren: Überprüfen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen vor der Verwendung; bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf. **Befolgen Sie die Anweisungen:** Halten Sie sich strikt an alle Sicherheits- und Betriebsrichtlinien. **Wasserexposition:** Halten Sie das Gerät fern von Wasser; vermeiden Sie das Platzen von Flüssigkeiten in der Nähe. **Belüftung:** Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen nicht blockiert sind, um Überhitzung zu vermeiden. **Wärmequellen:** Halten Sie das Gerät fern von wärmeabstrahlenden Geräten. **Wandmontage - Sicherheit bei der Installation:** Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und verwenden Sie nur zugelassene Montagesätze. Vermeiden Sie das Bohren in Bereiche mit Kabeln, Gas- oder Wasserleitungen. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung. **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, insbesondere bei Wandmontage. **Umzug:** Lösen Sie das Gerät von der Wandhalterung, bevor Sie es bewegen. **Kindersicherheit:** Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und stellen Sie sicher, dass schwere Gegenstände sicher montiert sind. **Vorkehrungen bei Erdbeben:** Verwenden Sie in erdbebengefährdeten Gebieten spezielle Halterungen. **Elektrische Sicherheit - Stromquelle:** Verwenden Sie die angegebene Stromquelle; konsultieren Sie einen Elektriker, wenn Sie unsicher sind. **Kabelmanagement:** Schützen Sie das Stromkabel vor Beschädigungen. **Stromtrennung:** Halten Sie den Hauptstecker zugänglich; ziehen Sie den Stecker bei Gewittern oder längerer Nichtbenutzung heraus. **Batteriesicherheit - Laden:** Verwenden Sie das vom Hersteller bereitgestellte Ladegerät; vermeiden Sie extreme Bedingungen. **Wärmeexposition:** Halten Sie Batterien fern von Hitze, um Explosionen oder Auslaufen zu verhindern. **Batteriezustand:** Bei Beschädigungen die Nutzung einstellen; ordnungsgemäß entsorgen. **Ersatz:** Verwenden Sie nur empfohlene Batterien; falsche Typen können Gefahren verursachen. **Externe Batterien:** Verwenden Sie nur spezifizierte Typen und beachten Sie die korrekte Polarität. **Batterieentfernung:** Entfernen Sie Batterien bei längerer Nichtbenutzung. **Entsorgung:** Befolgen Sie lokale Vorschriften zur Batterieentsorgung; nicht verbrennen. **Verbindungssicherheit - Kabelverbindungen:** Schalten Sie Geräte vor dem Verbinden oder Trennen von Kabeln aus. **Bluetooth-Kopplung:** Stellen Sie eine sichere Verbindung her; vermeiden Sie Störungen durch andere Geräte. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke moderat, um Hörschäden zu vermeiden. **Verbindungs- und Datensicherheit - WLAN-Sicherheit:** Überprüfen Sie die Datenschutzrichtlinien und sichern Sie Ihr Netzwerk. **Software-Updates:** Halten Sie die Software für Sicherheit und Leistung aktuell. **Sicherheitswarnungen für Kinder - Produktnutzung:** Nur für Erwachsene bestimmt; von Kindern fernhalten. **Batteriewarning:** Halten Sie Batterien und Produkte mit Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke zum Schutz des Gehörs von Kindern sicher. **Brandgefahr - Entflammbare Materialien:** Stellen Sie keine offenen Flammen in die Nähe des Produkts. **Überhitzung:** Decken Sie das Produkt nicht ab, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. **Entsorgung und Recycling - Produktentsorgung:** Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften in einem Recyclingzentrum. **Umweltkonformität:** Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung von Batterien und Elektronikabfall. **Benutzerwartung - Reinigung:** Vor der Reinigung vom Stromnetz trennen; nur ein trockenes Tuch verwenden. **Wartung:** Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen. **Datenschutz:** Setzen Sie das Gerät vor Rückgabe oder Entsorgung auf Werkseinstellungen zurück. **Haftungsausschluss:** Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung verursacht werden.

Warning & Safety Information



FR Consignes de Sécurité et d'Utilisation (toutes celles applicables)

Informations Générales de Sécurité - Lire et Conserver : Consultez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant usage ; conservez-les pour référence future. **Suivre les Instructions :** Respectez strictement toutes les consignes de sécurité et d'utilisation. **Exposition à l'Eau :** Gardez l'appareil à l'écart de l'eau ; évitez de placer des liquides à proximité. **Ventilation :** Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées pour éviter la surchauffe. **Sources de Chaleur :** Tenez l'appareil à l'écart des appareils émettant de la chaleur. **Fixation Murale - Sécurité de l'Installation :** Suivez les instructions du fabricant et n'utilisez que les kits de montage approuvés. Évitez de percer des zones contenant des câbles, des conduites de gaz ou d'eau. Utilisez des outils et équipements de sécurité appropriés. **Entretien Régulier :** Inspectez régulièrement l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage, en particulier s'il est fixé au mur. **Repositionnement :** Détachez l'appareil du support mural avant de le déplacer. **Sécurité des Enfants :** Gardez l'appareil hors de portée des enfants et assurez-vous que les objets lourds sont solidement fixés. **Précautions Sismiques :** Utilisez des supports spécialisés dans les zones sujettes aux tremblements de terre. **Sécurité Électrique - Source d'Alimentation :** Utilisez la source d'alimentation spécifiée ; consultez un électricien en cas de doute. **Gestion des Câbles :** Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages. **Déconnexion de l'Alimentation :** Gardez la prise principale accessible ; débranchez en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée. **Sécurité des Piles - Recharge :** Utilisez le chargeur du fabricant ; évitez les conditions extrêmes. **Exposition à la Chaleur :** Gardez les piles à l'écart de la chaleur pour éviter l'explosion ou les fuites. **État de la Pile :** Cessez l'utilisation si la pile est endommagée ; jetez-la correctement. **Remplacement :** N'utilisez que les piles recommandées ; des types incorrects peuvent causer des dangers. **Piles Externes :** Utilisez uniquement les types spécifiés, en respectant la polarité. **Retrait des Piles :** Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. **Élimination :** Suivez les réglementations locales pour l'élimination des piles ; ne les incinerez pas. **Sécurité de la Connectivité - Connexions de Câbles :** Éteignez les appareils avant de connecter ou de déconnecter des câbles. **Appairage Bluetooth :** Assurez-vous d'une connexion sécurisée ; évitez les interférences avec d'autres appareils. **Contrôle du Volume :** Maintenez un volume modéré pour éviter les dommages auditifs. **Sécurité de la Connectivité et des Données - Sécurité du Réseau Sans Fil :** Examinez les politiques de confidentialité et sécurisez votre réseau. **Mises à Jour Logicielles :** Gardez le logiciel à jour pour la sécurité et la performance. **Avertissements de Sécurité pour les Enfants - Utilisation du Produit :** Destiné aux adultes ; gardez hors de portée des enfants. **Avertissement sur les Piles :** Gardez les piles et les articles contenant des piles hors de portée des enfants. **Contrôle du Volume :** Maintenez un niveau sonore sûr pour protéger l'audition des enfants. **Risque d'Incendie - Matériaux Inflammables :** Ne placez pas de flammes nues près du produit. **Surchauffe :** Évitez de couvrir le produit pour prévenir la surchauffe et les risques d'incendie. **Élimination et Recyclage - Élimination du Produit :** Déposez-le dans un centre de recyclage conformément aux lois locales. **Conformité Environnementale :** Suivez les réglementations concernant l'élimination des piles et des déchets électroniques. **Entretien de l'Utilisateur - Nettoyage :** Débranchez avant de nettoyer ; utilisez uniquement un chiffon sec. **Réparations :** Seul le personnel qualifié doit effectuer les réparations. **Protection des Données :** Réinitialisez aux paramètres d'usine avant de retourner ou d'éliminer le produit. **Clause de Non-Responsabilité -** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

ES Guías de Seguridad y Uso (Cuando sea aplicable)

Información General de Seguridad - Leer y Conserver : Revise todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar; guárdelas para referencia futura. **Seguir las Instrucciones :** Cumpla estrictamente con todas las guías de seguridad y operativas. **Exposición al Agua :** Mantenga el dispositivo alejado del agua; evite colocar líquidos cerca de él. **Ventilación :** Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas para evitar el sobrecalentamiento. **Fuentes de Calor :** Mantenga el dispositivo alejado de aparatos que emitan calor. **Montaje en Pared - Seguridad de Instalación :** Siga las instrucciones del fabricante y use solo kits de montaje aprobados. Evite perforar áreas con cables, gas o tuberías de agua. Use herramientas y equipos de seguridad adecuados. **Mantenimiento Regular :** Inspeccione regularmente para detectar desgaste o daños, especialmente si está montado en la pared. **Reubicación :** Desmonte del soporte de pared antes de moverlo. **Seguridad Infantil :** Manténgalo fuera del alcance de los niños y asegúrese de que los objetos pesados estén montados de forma segura. **Precauciones Sísmicas :** Use soportes especializados en áreas propensas a terremotos. **Seguridad Eléctrica - Fuente de Energía :** Use la fuente de energía especificada; consulte a un electricista si tiene dudas. **Gestión de Cables :** Proteja el cable de alimentación contra daños. **Desconexión de Energía :** Mantenga el enchufe principal accesible; desenchufe durante tormentas o largos periodos de inactividad. **Seguridad de las Baterías - Carga :** Use el cargador del fabricante; evite condiciones extremas. **Exposición al Calor :** Mantenga las baterías alejadas del calor para evitar explosiones o fugas. **Estado de la Batería :** Deje de usarla si la batería está dañada; deséchela adecuadamente. **Reemplazo :** Use solo las baterías recomendadas; tipos incorrectos pueden causar peligros. **Baterías Externas :** Use solo los tipos especificados, respetando la polaridad correcta. **Retiro de Baterías :** Retire las baterías si no se usa durante un período prolongado. **Eliminación :** Siga las normativas locales para la eliminación de baterías; no las incinere. **Seguridad de Conectividad - Conexiones de Cables :** Apague los dispositivos antes de conectar o desconectar cables. **Emparejamiento Bluetooth :** Asegure una conexión segura; evite interferencias de otros dispositivos. **Control de Volumen :** Mantenga un volumen moderado para prevenir daños auditivos. **Seguridad de Conectividad y Datos - Seguridad de Red inalámbrica :** Revise las políticas de privacidad y asegure su red. **Actualizaciones de Software :** Mantenga el software actualizado para la seguridad y el rendimiento. **Advertencias de Seguridad para Niños - Uso del Producto :** Destinado a adultos; manténgalo fuera del alcance de los niños. **Advertencia sobre Baterías :** Mantenga las baterías y los artículos que contienen baterías fuera del alcance de los niños. **Control de Volumen :** Mantenga un nivel de volumen seguro para proteger la audición de los niños. **Riesgo de Incendio - Materiales Inflammables :** No coloque llamas abiertas cerca del producto. **Sobrecalentamiento :** Evite cubrir el producto para prevenir sobrecalentamientos y riesgos de incendio. **Eliminación y Reciclaje - Eliminación del Producto :** Deséchelo en un centro de reciclaje según las leyes locales. **Cumplimiento Ambiental :** Siga las normativas para la eliminación de baterías y desechos electrónicos. **Mantenimiento del Usuario - Limpieza :** Desenchufe antes de limpiar; use solo un paño seco. **Reparaciones :** Solo personal calificado debe realizar reparaciones. **Protección de Datos :** Restablezca a la configuración de fábrica antes de devolver o desechar el producto. **Descargo de Responsabilidad :** El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.

Warning & Safety Information

IT Linee Guida per la Sicurezza e l'Uso (Quando Applicabile)

Informazioni Generali sulla Sicurezza - Leggere e Conservare: Rivedere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima dell'uso; conservarle per riferimenti futuri. **Seguire le Istruzioni:** Attenersi rigorosamente a tutte le linee guida di sicurezza e operative. **Esposizione all'Acqua:** Tenere il dispositivo lontano dall'acqua; evitare di posizionare liquidi nelle vicinanze. **Ventilazione:** Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite per evitare il surriscaldamento. **Fonti di Calore:** Tenere il dispositivo lontano da apparecchi che emettono calore. **Montaggio a Parete - Sicurezza dell'Installazione:** Seguire le istruzioni del produttore e utilizzare solo kit di montaggio approvati. Evitare di perforare aree con cavi, gas o tubazioni d'acqua. Utilizzare strumenti e dispositivi di sicurezza adeguati. **Manutenzione Regolare:** Ispezionare regolarmente per verificare l'usura o i danni, soprattutto se montato a parete. **Rilocazione:** Staccare dal supporto a parete prima di spostare. **Sicurezza dei Bambini:** Tenere fuori dalla portata dei bambini e assicurarsi che gli oggetti pesanti siano montati in modo sicuro. **Precauzioni Sismiche:** Utilizzare supporti specializzati nelle zone soggette a terremoti. **Sicurezza Elettrica - Fonte di Alimentazione:** Usare la fonte di alimentazione specificata; consultare un elettricista in caso di dubbi. **Gestione dei Cavi:** Proteggere il cavo di alimentazione da danni. **Disconnessione dell'Energia:** Mantenere la spina principale accessibile; scollegare durante i temporali o in caso di lunghi periodi di inattività. **Sicurezza della Batteria - Carica:** Utilizzare il caricatore del produttore; evitare condizioni estreme. **Esposizione al Calore:** Tenere le batterie lontane dal calore per evitare esplosioni o perdite. **Condizioni della Batteria:** Interrompere l'uso se la batteria è danneggiata; smaltirla correttamente. **Sostituzione:** Usare solo batterie raccomandate; tipi errati possono causare pericoli. **Batterie Esterne:** Utilizzare solo i tipi specificati, osservando la polarità corretta. **Rimozione della Batteria:** Rimuovere le batterie se non utilizzate per un periodo prolungato. **Smaltimento:** Seguire le normative locali per lo smaltimento delle batterie; non incenerirle. **Sicurezza della Connettività - Conessioni dei Cavi:** Spegnere i dispositivi prima di collegare o scollegare i cavi. **Accoppiamento Bluetooth:** Assicurare una connessione sicura; evitare interferenze da altri dispositivi. **Controllo del Volume:** Mantenere un volume moderato per prevenire danni all'udito. **Sicurezza della Connettività e dei Dati - Sicurezza della Rete Wireless:** Rivedere le politiche sulla privacy e proteggere la propria rete. **Aggiornamenti Software:** Mantenere il software aggiornato per la sicurezza e le prestazioni. **Avvertenze di Sicurezza per Bambini - Uso del Prodotto:** Destinato agli adulti; tenere lontano dai bambini. **Avvertenza sulla Batteria:** Tenere le batterie e gli oggetti contenenti batterie fuori dalla portata dei bambini. **Controllo del Volume:** Mantenere un livello di volume sicuro per proteggere l'udito dei bambini. **Rischio di Incendio - Materiali Infiammabili:** Non posizionare fiamme libere vicino al prodotto. **Surriscaldamento:** Evitare di coprire il prodotto per prevenire surriscaldamenti e rischi di incendio. **Smaltimento e Riciclaggio - Smaltimento del Prodotto:** Smaltire in un centro di riciclaggio secondo le leggi locali. **Conformità Ambientale:** Seguire le normative per lo smaltimento delle batterie e dei rifiuti elettronici. **Manutenzione dell'Utente - Pulizia:** Scollegare prima della pulizia; utilizzare solo un panno asciutto. **Riparazioni:** Solo personale qualificato deve eseguire le riparazioni. **Protezione dei Dati:** Ripristinare le impostazioni di fabbrica prima di restituire o smaltire il prodotto. **Disclaimer:** Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni, morte o danni materiali. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio.

NL Veiligheids- en Gebruiksrichtlijnen (Waar van Toepassing)

Algemene Veiligheidsinformatie - Lezen en Bewaren: Lees alle veiligheids- en gebruiksinstructies voor gebruik; bewaar ze voor toekomstig gebruik. **Volg Instructies:** Houd u strikt aan alle veiligheids- en operationele richtlijnen. **Waterblootstelling:** Houd het apparaat uit de buurt van water; vermijd het plaatsen van vloeistoffen in de buurt. **Ventilatie:** Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn om oververhitting te voorkomen. **Warmtebronnen:** Houd het apparaat uit de buurt van warmteafgevend apparaten. **Muurbevestiging - Installatieveiligheid:** Volg de instructies van de fabrikant en gebruik alleen goedgekeurde bevestigingssets. Vermijd boren in gebieden met kabels, gas- of waterleidingen. Gebruik geschikte gereedschappen en veiligheidsapparatuur. **Regelmatig Onderhoud:** Inspecteer regelmatig op slijtage of schade, vooral als het aan de muur is bevestigd. **Verplaatsing:** Maak los van de muurbevestiging voordat u het verplaatst. **Kindveiligheid:** Houd buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat zware voorwerpen veilig zijn gemonteerd. **Seismische Voorzorgsmaatregelen:** Gebruik gespecialiseerde bevestigingen in aardbevingsgevoelige gebieden. **Elektrische Veiligheid - Stroomvoorziening:** Gebruik de gespecificeerde stroombron; raadpleeg een elektricien bij twijfel. **Kabelbeheer:** Bescherm het netsnoer tegen beschadiging. **Stroomuitschakeling:** Zorg ervoor dat de hoofdstekker toegankelijk blijft; trek de stekker uit tijdens onweer of lange perioden van niet-gebruik. **Batterijveiligheid Opladen:** Gebruik de oplader van de fabrikant; vermijd extreme omstandigheden. **Hittesensitiviteit:** Houd batterijen uit de buurt van hitte om explosie of lekkage te voorkomen. **Batterijconditie:** Stop met het gebruik als de batterij beschadigd is; gooi deze op de juiste manier weg. **Vervanging:** Gebruik alleen aanbevolen batterijen; onjuiste types kunnen gevaar opleveren. **Externe Batterijen:** Gebruik alleen gespecificeerde types, met inachtneming van de juiste polariteit. **Verwijderen van Batterijen:** Verwijder batterijen als ze voor langere tijd niet worden gebruikt. **Afvalverwerking:** Volg de lokale voorschriften voor het weggooiën van batterijen; verbrand ze niet. **Verbindingsveiligheid - Kabel aansluitingen:** Schakel apparaten uit voordat u kabels aansluit of loskoppelt. **Bluetooth-koppeling:** Zorg voor een veilige verbinding; vermijd interferentie van andere apparaten. **Volume-regeling:** Houd het volume gematigd om gehoorbeschadiging te voorkomen. **Verbindings en Gegevensbeveiliging - Draadloze Beveiliging:** Controleer het privacybeleid en beveilig uw netwerk. **Software-updates:** Houd de software up-to-date voor veiligheid en prestaties. **Waarschuwingen voor Kindveiligheid - Productgebruik:** Bedoeld voor volwassenen; houd uit de buurt van kinderen. **Batterijwaarschuwing:** Houd batterijen en voorwerpen met batterijen buiten het bereik van kinderen. **Volume-regeling:** Houd een veilig volume om het gehoor van kinderen te beschermen. **Brandgevaar - Ontvlambare Materialen:** Plaats geen open vuur in de buurt van het product. **Oververhitting:** Bedek het product niet om oververhitting en brandrisico's te voorkomen. **Afvalverwerking en Recycling - Productafval:** Verwijder het bij een recyclingcentrum volgens de lokale wetgeving. **Milieu-naleving:** Volg de voorschriften voor het weggooiën van batterijen en elektronisch afval. **Gebruikersonderhoud - Schoonmaak:** Trek de stekker uit voordat u schoonmaakt; gebruik alleen een droge doek. **Onderhoud:** Alleen gekwalificeerd personeel mag reparaties uitvoeren. **Gegevensbescherming:** Stel terug naar de fabrieksinstellingen voordat u het product retourneert of weggooit. **Disclaimer:** Het niet volgen van deze instructies kan leiden tot letsel, overlijden of materiële schade. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

Warning & Safety Information



Declaration of Conformity:

We, Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT declare under our sole responsibility that the product:

Product Name: Robinson 2IR Internet Radio **Model:** 1000002824 **Brand Name:** Majority

To which this declaration referred is in conformity to the following harmonized standards or normative documents (CE & Rohs 2.0) ;

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008, EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Complying with the requirements or provisions of Council Directives which relate to:

EMC Directive 2014/30/EU, RED Directive 2014/53/EU, LVD Directive 2014/35/EU, Directive (2011/65/EU) and its amendment directives 2015/863/EU (RoHS 2.0) of the European parliament, ERP Directive 2009/125/EC.

All essential test suites have been carried out.

Point of Contact: Eddie Latham | Founder

Signed: *E. Latham* **Date of Issue:** January 2024 **Place of Issue:** Cambridge, UK

Importer's Addresses:

UK: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT

Email: techsupport@majority.co.uk

EU RP: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, The Netherlands

Email: info@ar-experts.eu

US: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

Email: techsupport@majority.co.uk



ATTENTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO
NOT OPEN



CAUTION


RISQUE D'ELECTROCUTION NE
PAS OUVRIR



IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference

MAJORITY

www.majority.co.uk



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FC UK CE RoHS

