

# NAGA 60 Plus

**Soundbar with Wireless Subwoofer**

User Manual

MAJORITY


|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| What's in the Box?.....                | 3  |
| Controls and Functions.....            | 4  |
| Mounting the soundbar to the wall..... | 7  |
| Connecting to the Power Outlet.....    | 8  |
| Display Icons.....                     | 9  |
| Audio Settings.....                    | 10 |
| Instructions Guide.....                | 11 |
| USB Input.....                         | 11 |
| ARC Input.....                         | 12 |
| Optical Input.....                     | 13 |
| AUX Input.....                         | 14 |
| Bluetooth.....                         | 15 |
| Troubleshooting.....                   | 16 |
| Support.....                           | 17 |
| Product Specification.....             | 18 |
| Warranty.....                          | 18 |
| Regulatory Information.....            | 19 |
| Safety Information.....                | 20 |
| EU Declaration of Conformity.....      | 22 |

**3 year**  
Warranty

Register your product online for a FREE 3 year  
extended warranty at: [www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)


## What's in the Box?

- |    |                                 |    |                        |
|----|---------------------------------|----|------------------------|
| A. | Majority NAGA 60 Plus Soundbar  | G. | Wall mount bracket x 2 |
| B. | Wireless Subwoofer              | H. | 2 x AAA batteries      |
| C. | Remote Control                  | I. | Welcome Guide          |
| D. | ARC Cable                       | J. | User Manual            |
| E. | 3.5mm to RCA stereo audio cable | K. | 4 x Screws             |
| F. | Power Adaptor                   | L. | 4 x Wall Plugs         |

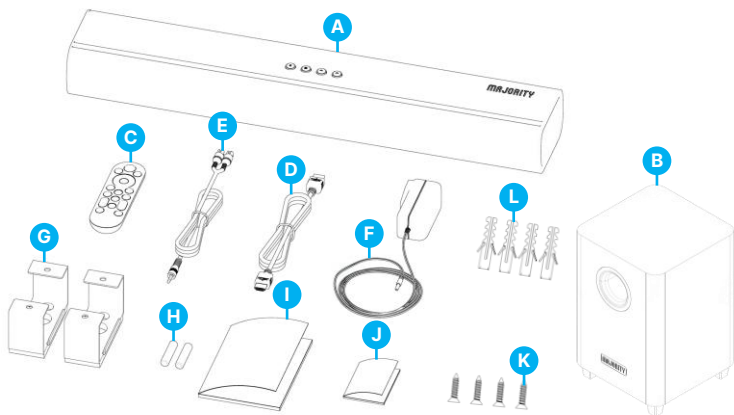


Note: Remote control (B) requires 2 x AAA batteries (included). It is recommended to use alkaline or heavy-duty batteries as this will ensure a longer playtime.

## Front, Top &amp; Rear View

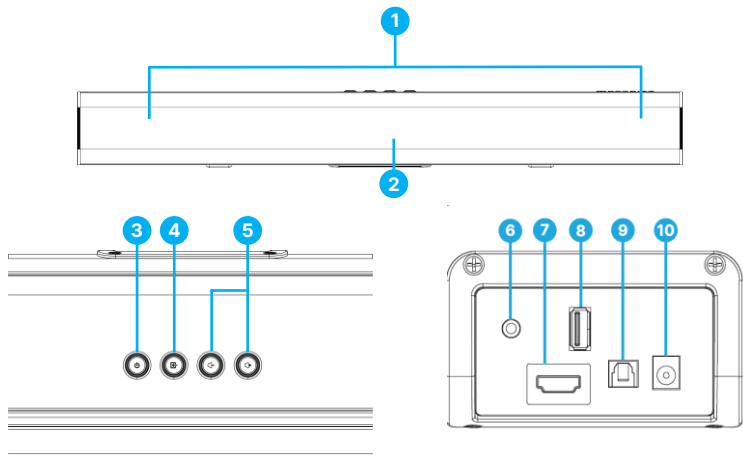

- |                                                                                                                                                                                             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Left & Right Speaker Drivers                                                                                                                                                             | 7. ARC Input port     |
| 2. 4 digits LED display screen & Remote Sensor                                                                                                                                              | 8. USB Playback port  |
| 3. Power ON/OFF                                                                                                                                                                             | 9. OPTICAL Input port |
| 4. Press INPUT button to change the modes between BT, OPTICAL, AUX, USB or ARC. Press and hold for 2 seconds to disconnect existing Bluetooth device and search for other Bluetooth device. | 10. DC 24V socket     |
| 5. Adjust volume up or down.                                                                                                                                                                |                       |
| 6. 3.5 mm AUX Input port                                                                                                                                                                    |                       |

## Back View of the Subwoofer

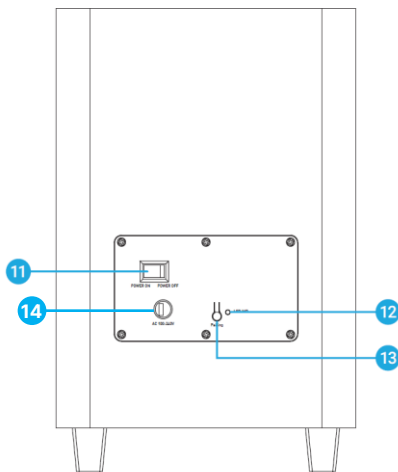


- 11. Power ON/OFF switch
- 12. LED light indicator for wireless pairing.
- 13. Wireless Pairing button
- 14. Subwoofer power adaptor

### Automatic Subwoofer Pairing

The Naga 60 Plus Soundbar will automatically pair with the subwoofer when both items are powered on. The pair LED screen on the rear of the subwoofer will flash while searching for a connection and remain solid once successfully connected.

**Important:** The Pair Reset button on the rear of the subwoofer (**Ref.13**) should **only** be pressed if you need to pair with a different subwoofer. If this button is pressed accidentally, the soundbar will automatically reconnect to the existing subwoofer after approximately **90 seconds**, using its built-in default reset function.

## Remote Control Button

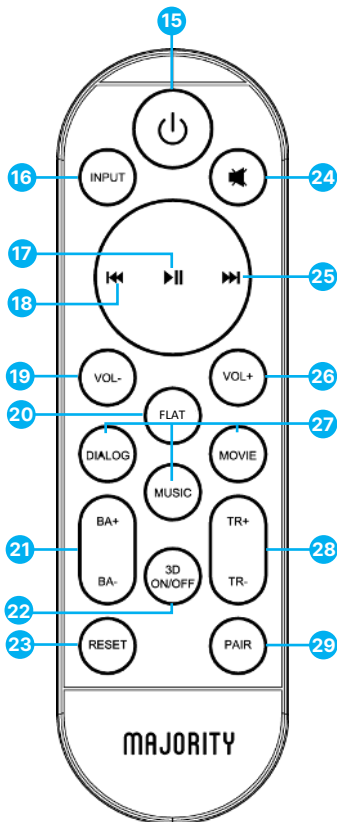


15. Power On/Off.
16. INPUT: Press to switch between modes.
17. Play/Pause: In Bluetooth/USB mode, press to pause/play media.
18. Back: Use in Bluetooth and USB modes to go back a track.
19. Volume - Adjust volume.
20. Flat: To return factory settings.
21. Bass +/-: To adjust during MUSIC, MOVIE or DIALOG mode. It is invalid during DEFAULT mode.
22. 3D on/off- audio surround sound preset.
23. RESET: To reset the volume and the EQ mode back to the default value.
24. MUTE: Press the button to mute the sound. Press once again to unmute the sound.
25. Forward button: Use in Bluetooth/USB mode to go forward a track.
26. Volume +
27. Media Modes: Select Music, Dialog or Movie EQ mode.
28. Treble +/-: To adjust during MUSIC, MOVIE or DIALOG mode. It is invalid during DEFAULT mode.
29. PAIR: To connect or to disconnect from a Bluetooth device.

The Majority NAGA 60 Plus soundbar can be placed on a flat surface or using the brackets and screws provided in the box, can be mounted onto a wall.

This section provides step-by-step instructions for preparing the soundbar for wall installation.

Distance between 2 wall-mount pillars at the rear panel of the soundbar.

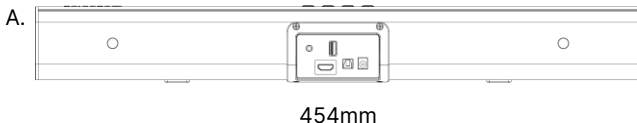


Mark and drill four holes, spaced 454mm apart, ensuring they are level and horizontally aligned (Diagram A).

Insert four screws through the two wall-mount brackets and secure them to the wall with the wall plugs included. (Diagram B).


B.

Wall-Mount  
Brackets

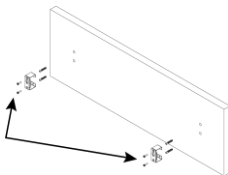

Position the soundbar to the wall-mount brackets (Diagram C).

C.

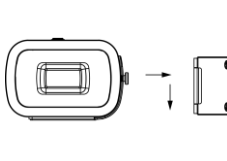

**PLEASE NOTE:** The instructions within this user manual will refer to the button number on the soundbar (Ref 'number'), or buttons on remote control e.g. (Rem. 'number'), in accordance with the diagrams from pages 4 - 7.


## Connecting to the Mains Socket

Ensure that the power supply voltage is within the range of 100V~240V. Any other voltage may cause damage to the unit.

Fully unwind the mains power cable for both the soundbar and subwoofer. Insert the soundbar's power cable into its port (**Ref.10**), and then plug it into a mains socket.

Next, plug the subwoofer's power cable directly into a mains socket.

Ensure that both the soundbar and subwoofer plugs are fully and securely inserted into the wall sockets before powering on.

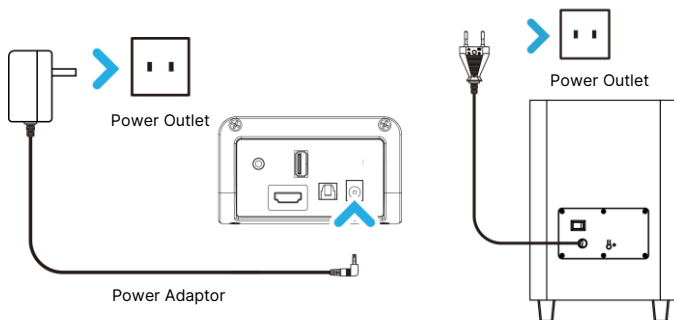

Ensure all audio cable connections of the units are properly inserted before connecting the soundbar and the subwoofer to the mains power socket. Unplug the power cord from the outlet when the unit is not in use for an extended period of time.

## Display Icons

| Input     | Use                                                                                                                             | Remote Control Button | Display    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| OPTICAL   | Connecting the soundbar with Optical Cable (not included), to the Optical port of a TV, PC or similar device.                   | 'Input '              | <i>OPT</i> |
| ARC       | Connecting the soundbar with HDMI(ARC) Cable, to the HDMI(ARC) port of the TV.                                                  | 'Input'               | <i>ARC</i> |
| Bluetooth | Pairing the soundbar via Bluetooth with a TV, phone, or other similar device to play audio from via NAGA 60 Plus Plus Soundbar. | 'Input' or 'Pair'     | <i>bt</i>  |
| USB       | USB Playback port-to be used to play audio from a USB stick (not included).                                                     | 'Input'               | <i>USB</i> |
| AUX IN    | Connecting the soundbar with 3.5mm stereo cable, with a TV, PC, or other similar devices                                        | 'Input'               | <i>AUX</i> |


## Audio Settings

| Equaliser | Bass/Treble Options dB(decibels)<br>refers to sound level.                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| MUSIC     | Manually change BASS and TREBLE settings (between 0 dB and -4 dB to ~ 4 dB). |
| DIALOG    | Manually change bass and treble setting (between 0 dB and -4 dB to ~ 4 dB).  |
| MOVIE     | Manually change bass and treble setting (between 0 dB and -4 dB to ~ 4 dB).  |
| FLAT      | FLAT is the default EQ. BASS+ BASS-TRE+ TRE- functions are disabled.         |

*Please note: The 3D surround sound effect button (**Rem.22**) is a predefined preset which cannot be used with other EQ. Bass and Treble cannot be manually changed while using 3D.*

## Using the USB Playback Port

1. Plug in a USB stick to the USB jack port (**Ref.8**) on the soundbar.
2. Press the 'INPUT' button (**Rem.16**) on the remote control to change the mode into USB. The LED screen on soundbar will display 'USB'.
3. Play music files from the USB stick through the soundbar.

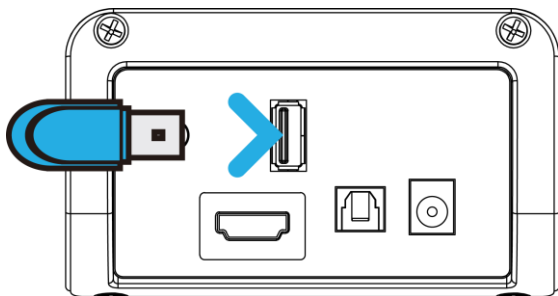

USB Device

Please Note:

- a. The maximum memory size of a USB sticker 64GB.
- b. The USB sticker must be formatted into FAT32 before use.
- c. The supported audio files format are MP3.

*Please note: The USB port cannot be used as a port of connection with other devices as this is only for playback.*

## Using the ARC Input

Before connecting, switch off both the soundbar and TV.

### Connect the soundbar to a TV:


- Plug in the ARC cable (included) to the ARC jack port on the rear panel of the Soundbar (**Ref.7**).
- Plug the other end of the cable into the TV's ARC output port. Ensure the TV port that you are using is marked as **ARC**. Switch on the TV set.

### Change soundbar mode into ARC:

- Press the 'POWER' button on the top panel of the soundbar or remote control (**Rem.15**) to switch the soundbar on.
- Press the 'INPUT' button repeatedly on the Soundbar (**Ref.4**) or on the remote control (**Rem.16**) until ARC Mode is selected. The LED screen must display 'Arc'.

### Adjust the TV audio settings:

- Ensure the TV audio settings are set to HDMI ARC sound output, and the audio format is set to PCM. Enable HDMI -CEC on TV settings.

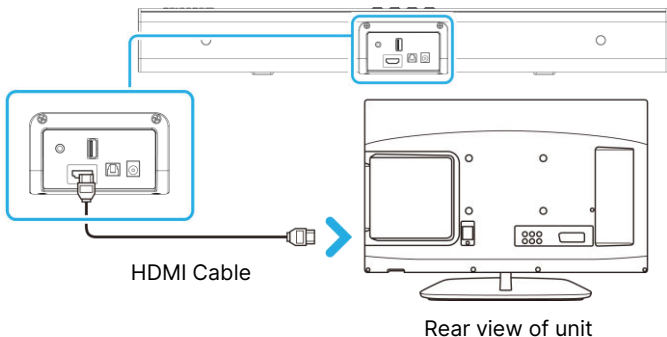

**Please note:** It is recommended to use a **HDMI ARC cable included in the box** for this type of connection. If you experience **no sound** from the soundbar, check the **TV's audio/sound settings** and set them to **PCM**. Alternatively, try a different type of cable connection, such as an **optical cable**, **3.5mm to RCA cable** or pair via **Bluetooth**.

## Using the Optical Input

Connecting the Majority NAGA 60 Plus with an audio source/TV/PC with an Optical Audio Output using a Digital Optical Audio cable (not included).

### Connect the soundbar to TV, PC, audio source:


- Insert one end of the Digital Optical Audio cable to the optical output on the TV or the audio source and the other end to the Optical Input on the Soundbar (**Ref.9**).
- Press the 'POWER' button on the side panel (**Ref.4**) or on the remote control (**Rem.15**) to switch the soundbar on.

### Change the soundbar mode into Optical:

- Press the 'INPUT' button on the remote control repeatedly (**Rem.16**) to switch to Optical Mode or press the 'INPUT' button (**Ref.4**) repeatedly on the soundbar to select 'Optical Mode'. The mode displays 'OPT'.

### Adjust the audio settings on TV, PC audio source:

- Using the native controls on your connected device, make sure the audio settings are set to Digital Optical Audio and the digital audio format to PCM.

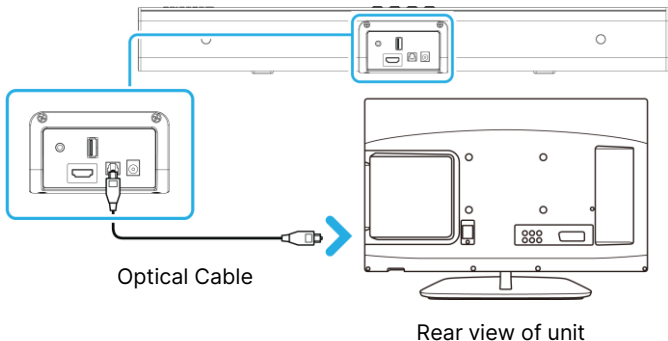

## Using the AUX Input

Before use, switch off the soundbar and the device you are about to connect with.

### Connecting to external devices using a 3.5 mm to 3.5 mm audio cable (not included):

- Insert one end of the 3.5mm audio cable into the AUX input socket on the rear panel of the Soundbar (**Ref.6**) and the other end into the audio output/headphone output on external devices, e.g. MP3 player, phone or other audio sources etc.


### Connecting to the TV using the 3.5 mm to RCA cable (included):

- Insert the 3.5mm cable end into the AUX in port on the rear panel of the Soundbar (**Ref.6**) and insert the other two RCA colored ends into TV's RCA audio output port.

Press the 'POWER' button on the panel of the soundbar or remote control to switch the soundbar on.

Press the 'INPUT' button repeatedly on the soundbar (**Ref.4**) or the remote control (**Rem.16**) repeatedly until AUX In Mode is selected. The LED screen must display 'AUX'.

Turn on the soundbar and TV or external devices etc. accordingly and audio will now be heard through the Majority NAGA 60 Plus.

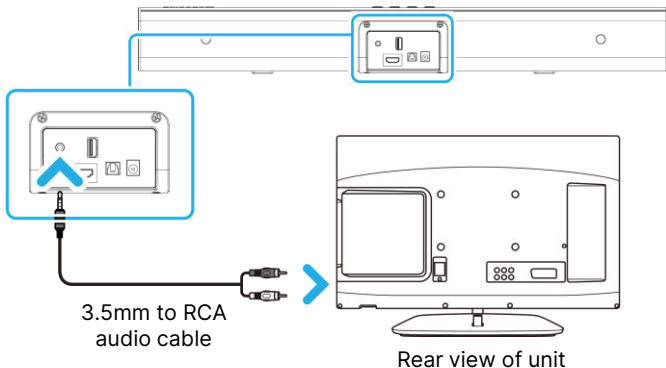

**PLEASE NOTE:** If you connect using any of these cables with a TV and you experience **no sound** from the soundbar, check the **TV's audio/sound settings** and set them to **PCM**, check if the **RCA port on your TV is an 'RCA output' port** if it is **'RCA Input'** you will have **no sound**. Alternatively, try a different type of cable connection, such as an **optical cable**, **ARC cable** or pair via **Bluetooth**.

## **Bluetooth Mode**

The Majority NAGA 60 Plus can be paired via Bluetooth with a Bluetooth-enabled device such as a Smart TV, PC, Phone, Tablet or similar that you would like to play audio from via the soundbar.

Press the 'POWER' button on the soundbar **(Ref.3)** or on the remote control **(Rem.15)** to switch on the unit.

### **Activating Bluetooth Mode**

- Press the 'INPUT' button repeatedly on the remote control **(Rem.14)** or press the INPUT button on the soundbar **(Ref.4)** repeatedly until Bluetooth Mode is selected. While searching for a device to pair with, the 'BT' flashing is displayed on the LCD screen.

### **Pairing with a Bluetooth Device**

- Switch your device's Bluetooth connectivity on and start searching for the soundbar. Select the 'NAGA 60 Plus' from your device's list when prompted to pair with the soundbar.
- If a password is required, enter '0000'. If you encounter issues at this stage, please refer to the user manual of your device for instructions on pairing and connecting with other Bluetooth devices.

### **Successful Connection**

- When successfully paired, a beep will be heard from the soundbar, and the 'BT' will stop flashing. After initial pairing, the unit will stay paired unless manually unpaired by the user, or until the device is reset.

### **Reconnecting or Unpairing a Device**

- If your device should become unpaired or you find it is unable to connect, repeat the above steps.
- To unpair the soundbar from a paired device press and hold the 'PAIR' button on remote control **(Rem.29)** for 3 seconds to disconnect.

*PLEASE NOTE: The Majority NAGA 60 Plus is not compatible with Bluetooth earbuds.*

| Observation                                                    | Potential Cause/Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No power/function</b>                                       | <p>Check that the power is switched on at the wall socket.</p> <p>Check that the power adapter is properly connected to the power outlet.</p>                                                                                                                                                                |
| <b>No sound</b>                                                | <p>Check whether the unit is set to MUTE.</p> <p>Check that cables are properly installed. If cables are properly installed, please try connecting to your TV using an alternative cable.</p> <p>Check if the unit is switched on and set in the correct mode.</p>                                           |
| <b>No sound in Bluetooth mode</b>                              | <p>Check that your Bluetooth device is paired.</p> <p>Check that you have pressed the 'PAIR' button before pairing.</p> <p>Check if the soundbar is paired with another device, unpair and try again.</p> <p>Increase volume on soundbar.</p> <p>Check whether external device requires password '0000'.</p> |
| <b>Function disturbance</b>                                    | <p>Switch off and unplug the unit. Leave for 2 minutes and switch the soundbar on again.</p> <p>If a particular mode is causing problems, please try an alternative connection to your TV such as Optical or Bluetooth.</p>                                                                                  |
| <b>No sound when connected and switched to OPTICAL IN mode</b> | <p>Check and ensure the audio setting of the input source (e.g. TV, games console, DVD player etc.) is set to PCM while using digital connection (such as Optical, HDMI or RCA).</p>                                                                                                                         |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>No sound when connected and switched to ARC mode.</b></p> | <p>Check and ensure the audio setting of the input (e.g. TV, games console etc.) is set to ARC mode while using digital connection.</p> <p>Check whether the ARC cable is correctly connected to the ARC terminal.</p> <p>Check the supplied ARC cable and try and try a different ARC cable.</p> <p>If not, the soundbar is unable to play the input signal. Change the TV's audio output to other digital input – PCM, and so as the Soundbar - OPTICAL</p> |
| <p><b>Remote control function issues</b></p>                    | <p>Check whether the battery needs to be replaced, try new ones.</p> <p>Check whether there are obstacles blocking the remote sensor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Do you still need help with your Majority Naga 60 Plus ?

### Contact Tech Support

If you require further assistance with your Majority product, please contact our team on the Majority website: [www.majority.co.uk/support](http://www.majority.co.uk/support) or email us @ [techsupport@majority.co.uk](mailto:techsupport@majority.co.uk)

## Product Specification

|                                                                         |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Subwoofer Power Supply</b><br><b>Soundbar Power Supply</b>           | AC 100-240 V<br>DC 24V 1.7A             |
| <b>Frequency Response</b>                                               | 30Hz-20KHz                              |
| <b>Bluetooth version</b>                                                | 5.0                                     |
| <b>Bluetooth range</b>                                                  | Up to 10 metres                         |
| <b>USB playback audio format supported</b>                              | MP3                                     |
| <b>Soundbar Dimension (LxHxW)</b><br><b>Subwoofer Dimension (LxHxW)</b> | 610 x77.7x117 mm<br>220 x332.5 x 220 mm |
| <b>Net Product Weight (soundbar with subwoofer)</b>                     | 5.86 Kg                                 |

## Warranty

All products come with a standard 12-month warranty. All items must be registered within 30 days of purchase on [www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk) for the warranty to be valid. Once on the web page, use the menu to find 'Register Your Product'. You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the retailer/seller or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## **FCC Radiation Exposure Statement**

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in fixed/mobile (min20cm) exposure conditions without restriction.



# NAGA 60 Plus

**Soundbar mit kabellosem Subwoofer**

Benutzerhandbuch

MAJORITY


|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Was ist in der Box?.....                   | 3  |
| Bedienelemente und Funktionen.....         | 4  |
| Installieren der Soundbar an der Wand..... | 7  |
| Anschließen an die Steckdose.....          | 8  |
| Display-Symbole.....                       | 9  |
| Audio-Einstellungen.....                   | 10 |
| Anleitung.....                             | 11 |
| USB-Eingang.....                           | 11 |
| ARC-Eingang.....                           | 12 |
| Optischer Eingang.....                     | 13 |
| AUX-Eingang.....                           | 14 |
| Bluetooth.....                             | 15 |
| Fehlerbehebung.....                        | 16 |
| Unterstützung.....                         | 17 |
| Produktspezifikation.....                  | 17 |
| Garantie.....                              | 17 |
| Rechtliche Informationen.....              | 18 |
| Sicherheitshinweise.....                   | 19 |
| EU-Konformitätserklärung.....              | 22 |

**3** *Jahres-*  
Garantie

Registrieren Sie Ihr Produkt online für eine KOSTEN-  
LOSE 3-jährige Garantieverlängerung unter:  
[www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)


## Was ist in der Box?

- |                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| A. Majority NAGA 60 Plus Soundbar   | G. Wandhalterung (2 Stück) |
| B. Kabelloser Subwoofer             | H. 2 x AAA-Batterien       |
| C. Fernsteuerung                    | I. Willkommensleitfaden    |
| D. ARC-Kabel                        | J. Benutzerhandbuch        |
| E. 3,5 mm auf RCA-Stereo-Audiokabel | K. 4 x Schrauben           |
| F. Netzadapter                      | L. 4 x Wanddübel           |

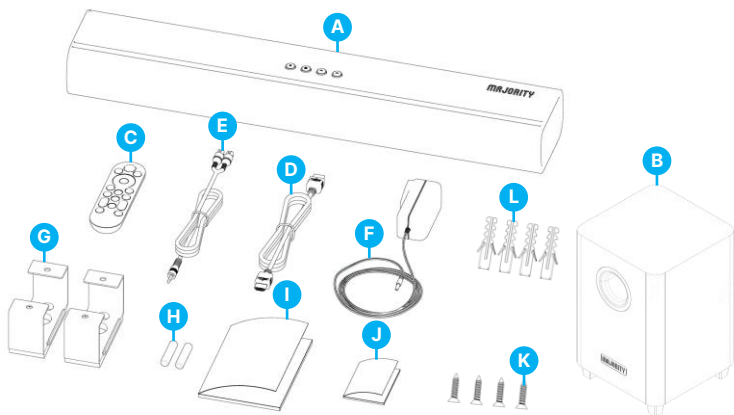


**Hinweis:** Die Fernbedienung (B) benötigt 2 x AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten). Es wird empfohlen, Alkali- oder Hochleistungsbatterien zu verwenden, um eine längere Spielzeit zu gewährleisten.

## Vorder-, Ober- und Rückansicht

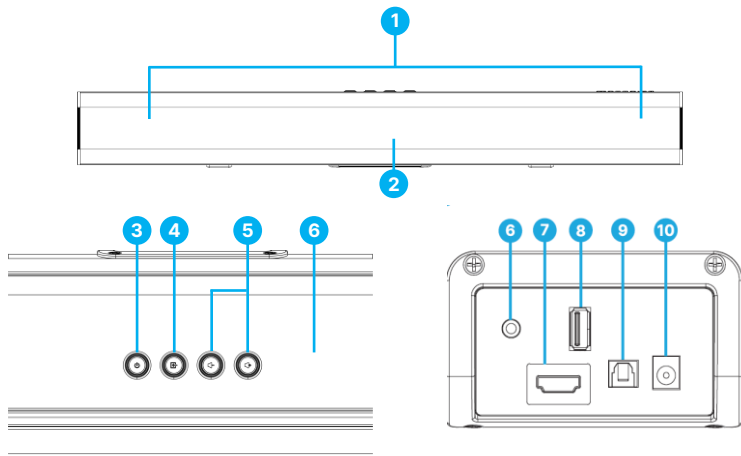

- |    |                                                                                                                                                                    |     |                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 1. | Linke und rechte Lautsprechertreiber                                                                                                                               | 5.  | Lautstärke nach oben oder unten regeln. |
| 2. | 4-stelliger LED-Bildschirm und Fernbedienungssensor                                                                                                                | 6.  | 3,5 mm AUX-Eingang                      |
| 3. | Einschalten/Ausschalten                                                                                                                                            | 7.  | ARC-Eingangsanschluss                   |
| 4. | Drücken Sie die Taste INPUT, um zwischen den Modi BT, OPTICAL, AUX, USB oder ARC zu wechseln.                                                                      | 8.  | USB-Wiedergabeanschluss                 |
|    | Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung zu einem vorhandenen Bluetooth-Gerät zu trennen und nach einem anderen Bluetooth-Gerät zu suchen. | 9.  | OPTICAL-Eingangsanschluss               |
|    |                                                                                                                                                                    | 10. | DC 24V-Buchse                           |

## Rückansicht des Subwoofers

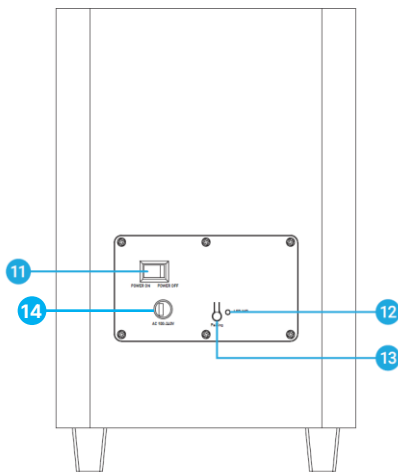


- 11. Netzschalter (ON/OFF)
- 12. LED-Leuchtanzeige für die drahtlose Kopplung.
- 13. Taste für drahtloses Pairing
- 14. Subwoofer-Netzadapter

### Automatische Subwoofer-Kopplung

Die Naga 60 Plus Soundbar wird automatisch mit dem Subwoofer gekoppelt, wenn beide Geräte eingeschaltet sind. Die Pair-LED-Anzeige auf der Rückseite des Subwoofers blinkt während der Suche nach einer Verbindung und leuchtet nach erfolgreicher Verbindung.

**Wichtig:** Die Taste Pair Reset auf der Rückseite des Subwoofers (**Ref.13**) sollte **nur** gedrückt werden, wenn Sie einen anderen Subwoofer koppeln möchten. Wenn diese Taste versehentlich gedrückt wird, verbindet sich die Soundbar nach ca. **90 Sekunden** automatisch wieder mit dem vorhandenen Subwoofer, indem sie die integrierte Standard-Reset-Funktion nutzt.

## Tasten der Fernbedienung

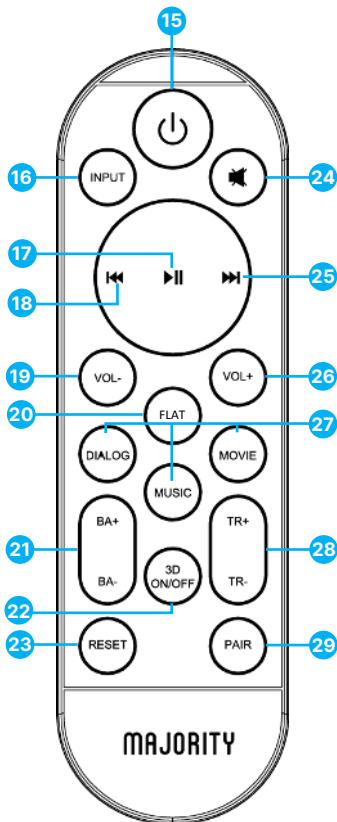


15. Einschalten/Ausschalten.
16. EINGANG: Drücken, um zwischen den Modi zu wechseln.
17. Wiedergabe/Pause: Im Bluetooth/USB-Modus drücken, um Medien anzuhalten/abzuspielen.
18. Zurück: Im Bluetooth- und USB-Modus verwenden, um einen Titel zurückzuspringen.
19. Lautstärke - Lautstärke einstellen.
20. Flat: Zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.
21. Bass +/-: Zum Einstellen im Modus MUSIC, MOVIE oder DIALOG. Im DEFAULT-Modus ist diese Funktion nicht verfügbar.
22. 3D ein/aus - Audio-Surround-Sound-Voreinstellung.
23. ZURÜCKSETZEN: Zum Zurücksetzen der Lautstärke und des EQ-Modus auf den Standardwert.
24. MUTE: Drücken Sie die Taste, um den Ton stummzuschalten. Erneut drücken, um die Stummschaltung aufzuheben.
25. Vorwärts-Taste: Verwenden Sie diese Taste im Bluetooth/USB-Modus, um einen Titel vorwärts zu hören.
26. Lautstärke +
27. Medien-Modi: Wählen Sie den EQ-Modus Musik, Dialog oder Film.
28. Höhen +/-: Zum Einstellen im Modus MUSIC, MOVIE oder DIALOG. Im DEFAULT-Modus ist diese Funktion nicht verfügbar.
29. PAIR: Zum Verbinden oder Trennen der Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät.

Die Majority NAGA 60 Plus Soundbar kann auf einer ebenen Fläche aufgestellt oder mit den im Lieferumfang enthaltenen Halterungen und Schrauben an einer Wand befestigt werden.


Dieser Abschnitt enthält eine schrittweise Anleitung zur Vorbereitung der Soundbar für die Wandmontage.

Abstand zwischen 2 Wandbefestigungssäulen an der Rückwand der Soundbar.

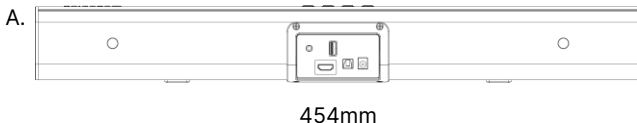


Markieren und bohren Sie vier Löcher im Abstand von 454 mm und achten Sie darauf, dass sie eben und horizontal ausgerichtet sind (Diagramm A).

Führen Sie vier Schrauben durch die beiden Wandhalterungen und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Dübeln an der Wand. (Schema B).

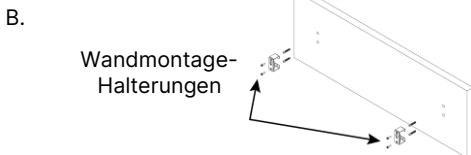

Bringen Sie die Soundbar an den Wandhalterungen an (Abb. C).

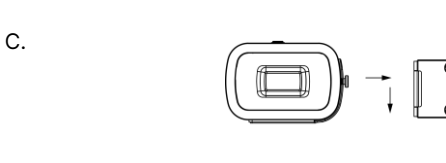

**BITTE BEACHTEN SIE:** Die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch beziehen sich auf die Tastennummer auf der Soundbar (Ref. 'Nummer') oder auf die Tasten auf der Fernbedienung, z. B. (Rem. 'Nummer'), entsprechend den Diagrammen auf den Seiten 4 - 7.


## Anschließen an die Netzsteckdose

Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung im Bereich von 100V~240V liegt. Jede andere Spannung kann zu Schäden am Gerät führen.

Wickeln Sie das Netzkabel für die Soundbar und den Subwoofer vollständig ab. Stecken Sie das Netzkabel der Soundbar in seinen Anschluss (Ref. 10) und dann in eine Netzsteckdose.

Stecken Sie dann das Netzkabel des Subwoofers direkt in eine Netzsteckdose.

Vergewissern Sie sich, dass die Stecker der Soundbar und des Subwoofers vollständig und sicher in die Steckdosen eingesteckt sind, bevor Sie das Gerät einschalten.

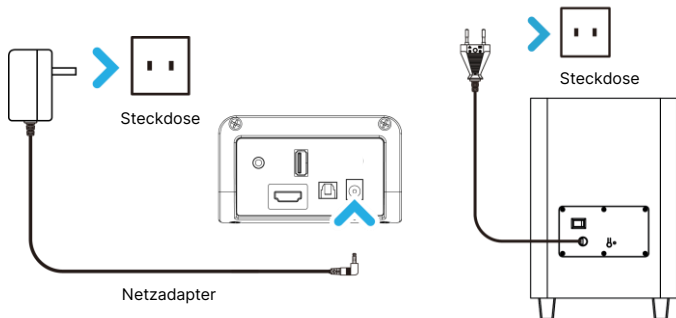

Vergewissern Sie sich, dass alle Audiokabelanschlüsse der Geräte richtig eingesteckt sind, bevor Sie die Soundbar und den Subwoofer an die Netzsteckdose anschließen. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

## Icons anzeigen

| Eingabe     | Verwenden Sie                                                                                                                                                         | Taste der Fernbedienung | Anzeige    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| OPTISCH     | Verbinden Sie die Soundbar mit einem optischen Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem optischen Anschluss eines Fernsehers, PCs oder eines ähnlichen Geräts. | 'Input '                | <i>OPT</i> |
| ARC         | Schließen Sie die Soundbar mit einem HDMI(ARC)-Kabel an den HDMI(ARC)-Anschluss des Fernsehers an.                                                                    | 'Input'                 | <i>ARC</i> |
| Bluetooth   | Koppeln der Soundbar über Bluetooth mit einem Fernseher, Telefon oder einem ähnlichen Gerät, um Audio von NAGA60 wiederzugeben.                                       | 'Input' or 'Pair'       | <i>bt</i>  |
| USB         | USB-Wiedergabeanschluss - für die Wiedergabe von Audiodaten von einem USB-Stick (nicht im Lieferumfang enthalten).                                                    | 'Input'                 | <i>USB</i> |
| AUX-EINGANG | Verbinden der Soundbar mit einem 3,5-mm-Stereokabel mit einem Fernseher, PC oder anderen ähnlichen Geräten                                                            | 'Input'                 | <i>AUX</i> |


## Audio-Einstellungen

| Ausgleichen | Bass-/Höhenoptionen dB (Dezibel)<br>bezieht sich auf den Schallpegel.                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| MUSIC       | Ändern Sie manuell die BASS- und TREBLE-Einstellungen (zwischen 0 dB und -4 dB bis ~ 4 dB). |
| DIALOG      | Manuelle Änderung der Bass- und Höheneinstellung (zwischen 0 dB und -4 dB bis ~ 4 dB).      |
| MOVIE       | Manuelle Änderung der Bass- und Höheneinstellung (zwischen 0 dB und -4 dB bis ~ 4 dB).      |
| FLAT        | FLAT ist der Standard-EQ. Die Funktionen BASS+ BASS- TRE+ TRE- sind deaktiviert.            |

*Bitte beachten Sie: Die Taste für den 3D-Surround-Sound-Effekt (**Rem.22**) ist eine vordefinierte Voreinstellung, die nicht mit anderen EQs verwendet werden kann. Bässe und Höhen können bei Verwendung von 3D nicht manuell geändert werden.*

## Verwendung des USB-Wiedergabeanschlusses

1. Stecken Sie einen USB-Stick in den USB-Buchsenanschluss (**Ref. 9**) der Soundbar.
2. Drücken Sie die Taste 'INPUT' (**Rem.16**) auf der Fernbedienung, um den Modus auf USB umzustellen. Auf dem LED-Bildschirm der Soundbar wird 'USB' angezeigt.
3. Spielen Sie Musikdateien vom USB-Stick über die Soundbar ab.

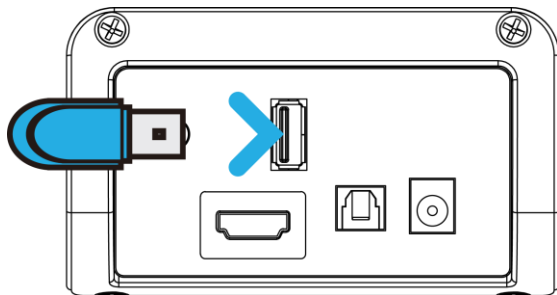

USB-Gerät

Bitte beachten:

- a. Die maximale Speichergröße eines USB-Aufklebers beträgt 64 GB.
- b. Der USB-Stick muss vor der Verwendung in FAT32 formatiert werden.
- c. Das unterstützte Audiodateiformat ist MP3.

*Bitte beachten Sie: Der USB-Anschluss kann nicht als Anschluss für andere Geräte verwendet werden, da er nur zur Wiedergabe dient.*

## Verwendung des ARC-Eingangs

Schalten Sie vor dem Anschließen sowohl die Soundbar als auch das Fernsehgerät aus.

### **Schließen Sie die Soundbar an ein Fernsehgerät an:**

Stecken Sie das ARC-Kabel (im Lieferumfang enthalten) in den ARC-Buchsenanschluss auf der Rückseite der Soundbar (**Ref.7**).

Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den ARC-Ausgang des Fernsehers. Vergewissern Sie sich, dass der von Ihnen verwendete TV-Anschluss als ARC gekennzeichnet ist. Schalten Sie das Fernsehgerät ein.


### **Schalten Sie den Soundbar-Modus auf ARC um:**

Drücken Sie die Taste "POWER" auf der Oberseite der Soundbar oder der Fernbedienung (**Rem.15**), um die Soundbar einzuschalten.

Drücken Sie wiederholt die Taste 'INPUT' an der Soundbar (**Ref.4**) oder auf der Fernbedienung (**Rem.16**), bis der ARC-Modus ausgewählt ist. Auf dem LED-Bildschirm muss 'ARC' angezeigt werden.

### **Passen Sie die TV-Audioeinstellungen an:**

Vergewissern Sie sich, dass die Audioeinstellungen des Fernsehers auf HDMI ARC-Tonausgabe und das Audioformat auf PCM eingestellt sind. Aktivieren Sie HDMI-CEC in den TV-Einstellungen.

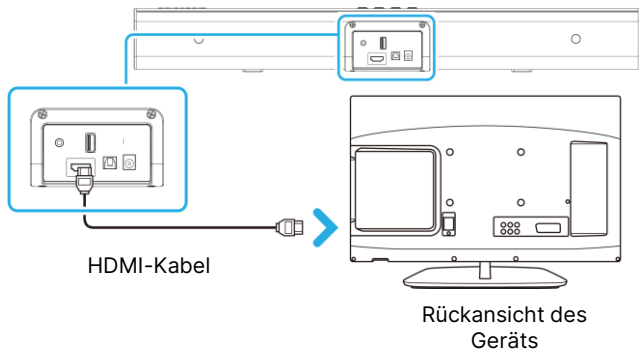

*Bitte beachten Sie: Es wird empfohlen, für diese Art der Verbindung ein HDMI ARC-Kabel zu verwenden, das im Lieferumfang enthalten ist. Wenn Sie keinen Ton von der Soundbar hören, überprüfen Sie die Audio-/Toneinstellungen des Fernsehers und stellen Sie sie auf PCM. Versuchen Sie alternativ eine andere Art der Kabelverbindung, z. B. ein optisches Kabel, ein 3,5-mm-Cinch-Kabel oder eine Verbindung über Bluetooth.*

## Verwendung des optischen Eingangs

Verbinden Sie die Majority NAGA 60 Plus mit einer Audioquelle/TV/PC mit optischem Audioausgang über ein digitales optisches Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

### Verbinden Sie die Soundbar mit einem Fernseher, PC oder einer Audioquelle:

Stecken Sie ein Ende des digitalen optischen Audiokabels in den optischen Ausgang des Fernsehers oder der Audioquelle und das andere Ende in den optischen Eingang der Soundbar (**Ref.9**).


Drücken Sie die Taste 'POWER' an der Seitenwand (**Ref.4**) oder auf der Fernbedienung (**Rem.15**), um die Soundbar einzuschalten.

### Stellen Sie den Soundbar-Modus auf optisch um:

Drücken Sie wiederholt die Taste 'INPUT' auf der Fernbedienung (**Rem.16**), um in den optischen Modus zu wechseln, oder drücken Sie wiederholt die Taste 'INPUT' (**Ref.4**) an der Soundbar, um den 'optischen Modus' auszuwählen. Der Modus zeigt, 'OPT' an.

### Passen Sie die Audioeinstellungen am Fernseher oder an der PC-Audioquelle an:

Vergewissern Sie sich, dass die Audioeinstellungen auf "Digital Optical Audio" und das digitale Audioformat auf "PCM" eingestellt sind, indem Sie die nativen Bedienelemente des angeschlossenen Geräts verwenden.

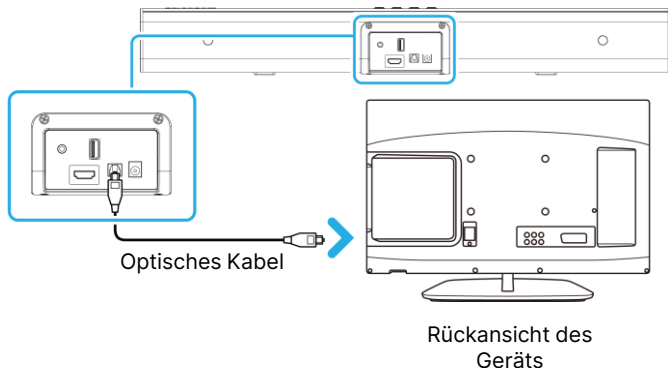

## Verwendung des AUX-Eingangs

Schalten Sie vor der Verwendung die Soundbar und das Gerät, das Sie anschließen möchten, aus.

### **Anschluss an externe Geräte über ein 3,5-mm-auf-3,5-mm-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten):**

Stecken Sie ein Ende des 3,5-mm-Audiokabels in die AUX-Eingangsbuchse auf der Rückseite der Soundbar (**Ref.6**) und das andere Ende in den Audioausgang/Kopfhörerausgang des externen Geräts, z. B. MP3-Player, Telefon oder andere Audioquellen usw.


### **Anschluss an das Fernsehgerät über das 3,5-mm-Cinch-Kabel (im Lieferumfang enthalten):**

Stecken Sie das Ende des 3,5-mm-Kabels in den AUX-Eingang auf der Rückseite der Soundbar (**Ref.6**) und die beiden anderen farbigen RCA-Enden in den RCA-Audioausgang des Fernsehers.

Drücken Sie die Taste 'POWER' auf dem Bedienfeld der Soundbar oder der Fernbedienung, um die Soundbar einzuschalten.

Drücken Sie wiederholt die Taste 'INPUT' an der Soundbar (**Ref.4**) oder auf der Fernbedienung (**Rem.16**), bis der AUX-Eingangsmodus ausgewählt ist. Auf dem LED-Bildschirm muss 'AUX' angezeigt werden.

Schalten Sie die Soundbar und das Fernsehgerät bzw. die externen Geräte usw. entsprechend ein und der Ton wird nun über den Majority NAGA 60 Plus wiedergegeben.

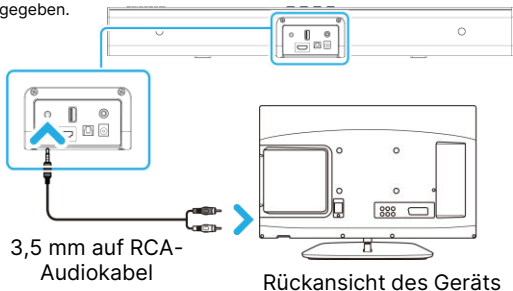

***BITTE BEACHTEN SIE:*** Wenn Sie eines dieser Kabel an einen Fernseher anschließen und kein Ton von der Soundbar zu hören ist, überprüfen Sie die Audio-/Toneinstellungen des Fernsehers und stellen Sie sie auf PCM ein, überprüfen Sie, ob der Cinch-Anschluss an Ihrem Fernseher ein "Cinch-Ausgang" ist, wenn er ein "Cinch-Eingang" ist, haben Sie keinen Ton. Versuchen Sie alternativ eine andere Art der Kabelverbindung, z. B. ein optisches Kabel, ARC-Kabel oder eine Verbindung über Bluetooth.

## **Bluetooth-Modus**

Der Majority NAGA 60 Plus kann über Bluetooth mit einem Bluetooth-fähigen Gerät wie einem Smart TV, PC, Telefon, Tablet oder ähnlichem gekoppelt werden, von dem Sie Audio über die Soundbar wiedergeben möchten.

Drücken Sie die "POWER"-Taste an der Soundbar (**Ref.3**) oder auf der Fernbedienung (**Rem.15**), um das Gerät einzuschalten.

### **Aktivieren des Bluetooth-Modus**

Drücken Sie wiederholt die Taste 'INPUT' auf der Fernbedienung (**Rem.14**) oder drücken Sie wiederholt die Taste INPUT auf der Soundbar (**Ref.4**), bis der Bluetooth-Modus ausgewählt ist. Während der Suche nach einem zu koppelnden Gerät wird auf dem LCD-Bildschirm das blinkende Symbol 'BT' angezeigt.

### **Pairing mit einem Bluetooth-Gerät**

Schalten Sie die Bluetooth-Konnektivität Ihres Geräts ein und beginnen Sie mit der Suche nach der Soundbar. Wählen Sie den "NAGA 60 Plus" aus der Geräteliste aus, wenn Sie zum Koppeln mit der Soundbar aufgefordert werden.

Wenn ein Passwort erforderlich ist, geben Sie "0000" ein. Sollten in dieser Phase Probleme auftreten, lesen Sie bitte im Benutzerhandbuch Ihres Geräts nach, wie Sie andere Bluetooth-Geräte koppeln und verbinden können.

### **Erfolgreiche Verbindung**

Nach erfolgreichem Pairing ertönt ein Signalton von der Soundbar, und die Anzeige "BT" hört auf zu blinken. Nach dem ersten Pairing bleibt das Gerät gepairt, bis der Benutzer das Pairing manuell aufhebt oder das Gerät zurückgesetzt wird.

Erneutes Verbinden oder Entkoppeln eines Geräts

Wenn Ihr Gerät nicht mehr gekoppelt ist oder Sie feststellen, dass es keine Verbindung herstellen kann, wiederholen Sie die oben genannten Schritte.

Um die Verbindung zwischen der Soundbar und einem gekoppelten Gerät zu lösen, halten Sie die Taste "PAIR" auf der Fernbedienung (**Rem.29**) 3 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung zu trennen.

***BITTE BEACHTEN SIE:*** Der Majority NAGA 60 Plus ist nicht mit Bluetooth-Kopfhörern kompatibel.

| Beobachtung                                                                | Mögliche Ursache/Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keine Leistung/Funktion</b>                                             | Vergewissern Sie sich, dass der Strom an der Steckdose eingeschaltet ist.<br>Prüfen Sie, ob das Netzteil richtig an die Steckdose angeschlossen ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kein Ton</b>                                                            | Prüfen Sie, ob das Gerät auf MUTE eingestellt ist.<br>Prüfen Sie, ob die Kabel richtig verlegt sind. Wenn die Kabel ordnungsgemäß installiert sind, versuchen Sie bitte, Ihr Fernsehgerät mit einem anderen Kabel anzuschließen.<br>Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet und auf den richtigen Modus eingestellt ist.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kein Ton im Bluetooth-Modus</b>                                         | Überprüfen Sie, ob Ihr Bluetooth-Gerät gekoppelt ist.<br>Vergewissern Sie sich, dass Sie vor dem Koppeln die Taste "PAIR" gedrückt haben.<br>Prüfen Sie, ob die Soundbar mit einem anderen Gerät gekoppelt ist, trennen Sie die Kopplung und versuchen Sie es erneut.<br>Erhöhen Sie die Lautstärke der Soundbar.<br>Prüfen Sie, ob das externe Gerät das Passwort "0000" benötigt.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Funktionsstörung</b>                                                    | Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät 2 Minuten lang stehen und schalten Sie es dann wieder ein.<br>Wenn ein bestimmter Modus Probleme verursacht, versuchen Sie bitte eine alternative Verbindung zu Ihrem Fernsehgerät, z. B. optisch oder über Bluetooth.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kein Ton, wenn angeschlossen und in den Modus OPTICAL IN geschaltet</b> | Stellen Sie sicher, dass die Audioeinstellung der Eingangsquelle (z. B. Fernseher, Spielkonsole, DVD-Player usw.) auf PCM eingestellt ist, wenn Sie eine digitale Verbindung (z. B. optisch, HDMI oder RCA) verwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kein Ton, wenn angeschlossen und in den ARC-Modus geschaltet.</b>       | 1 Stellen Sie sicher, dass die Audioeinstellung des Eingangs (z. B. Fernseher, Spielkonsole usw.) auf ARC-Modus eingestellt ist, wenn Sie eine digitale Verbindung verwenden.<br>2. Prüfen Sie, ob das ARC-Kabel richtig an den ARC-Anschluss angeschlossen ist.<br>1. Überprüfen Sie das mitgelieferte ARC-Kabel und versuchen Sie es mit einem anderen ARC-Kabel.<br>3. Wenn nicht, kann die Soundbar das Eingangssignal nicht wiedergeben. Ändern Sie den Audioausgang des Fernsehgeräts auf einen anderen digitalen Eingang - PCM, und so wie die Soundbar - OPTICAL |
| <b>Probleme mit der Fernbedienungsfunktion</b>                             | Prüfen Sie, ob die Batterie ausgetauscht werden muss, versuchen Sie es mit einer neuen Batterie.<br>Prüfen Sie, ob der Fernbedienungssensor durch Hindernisse blockiert wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Produkt-Spezifikation

|                                                                                              |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Subwoofer-Netzteil</b><br><b>Soundbar-Netzteil</b>                                        | AC 100-240 V<br>DC 24V 1.7A             |
| <b>Frequenzansprache</b>                                                                     | 30Hz-20KHz                              |
| <b>Bluetooth-Version</b>                                                                     | 5.0                                     |
| <b>Bluetooth-Reichweite</b>                                                                  | Bis zu 10 Meter                         |
| <b>Unterstützte USB-Wiedergabe-Audioformate</b>                                              | MP3                                     |
| <b>Abmessungen der Soundbar (L x H x B)</b><br><b>Abmessungen des Subwoofers (L x H x B)</b> | 610 x77.7x117 mm<br>220 x332.5 x 220 mm |
| <b>Netto-Produktgewicht (Soundbar mit Subwoofer)</b>                                         | 5.86 Kg                                 |

## Benötigen Sie noch Hilfe mit Ihrem Majority Naga 60 Plus? Kontakt zum technischen Support

Wenn Sie weitere Hilfe zu Ihrem Majority-Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Team auf der Majority-Website: [www.majority.co.uk/support](http://www.majority.co.uk/support) oder senden Sie uns eine E-Mail @ [techsupport@majority.co.uk](mailto:techsupport@majority.co.uk)

## Unterstützung

Wenn Sie weitere Unterstützung mit Ihrem neuen Majority Naga 60 Plus benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team auf der Majority-Website:  
**[www.majority.co.uk/support](http://www.majority.co.uk/support).**

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Einzelhändler/Verkäufer oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Warnung: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

## **FCC-Erklärung zur Strahlungsexposition**

Das Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeinen RF-Expositionsanforderungen erfüllt. Das Gerät kann unter festen/mobilen (mindestens 20 cm) Expositionsbedingungen ohne Einschränkung verwendet werden.

# NAGA 60 Plus

**Barre de son avec caisson de basses  
sans fil**

Manuel d'utilisation

MAJORITY


|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Qu'y a-t-il dans la boîte ?.....        | 3  |
| Commandes et fonctions.....             | 4  |
| Fixation de la barre de son au mur..... | 7  |
| Raccordement à la prise de courant..... | 8  |
| Icônes d'affichage.....                 | 9  |
| Réglages audio.....                     | 10 |
| Guide d'instructions.....               | 11 |
| Entrée USB.....                         | 11 |
| Entrée ARC.....                         | 12 |
| Entrée optique.....                     | 13 |
| Entrée AUX.....                         | 14 |
| Bluetooth.....                          | 15 |
| Dépannage.....                          | 16 |
| Assistance.....                         | 17 |
| Caractéristiques du produit.....        | 18 |
| Garantie.....                           | 18 |
| Informations réglementaires.....        | 19 |
| Consignes de sécurité.....              | 20 |
| Déclaration de conformité UE.....       | 22 |

**3 Ans**  
Garantie

Enregistrez votre produit en ligne pour bénéficier  
d'une extension de garantie GRATUITE de 3 ans sur:  
[www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)


## Qu'y a-t-il dans la boîte ?

- |                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| A. Barre de son Majority NAGA 60 Plus | G. Support de fixation murale × 2 |
| B. Caisson de basses sans fil         | H. 2 piles AAA                    |
| C. Télécommande                       | I. Guide de bienvenue             |
| D. Câble ARC                          | J. Manuel d'utilisation           |
| E. Câble audio stéréo 3,5 mm vers RCA | K. 4 vis                          |
| F. Adaptateur secteur                 | L. 4 chevilles murales            |

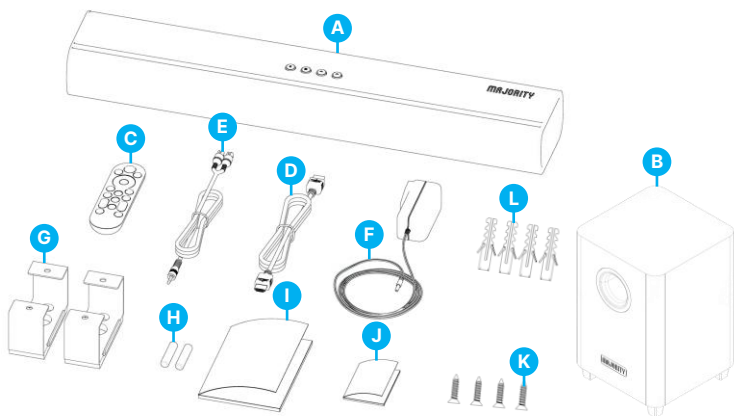


**Remarque :** la télécommande (B) nécessite 2 piles AAA (incluses). Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou haute performance afin de garantir une durée d'utilisation plus longue.

## Vue avant, supérieure et arrière

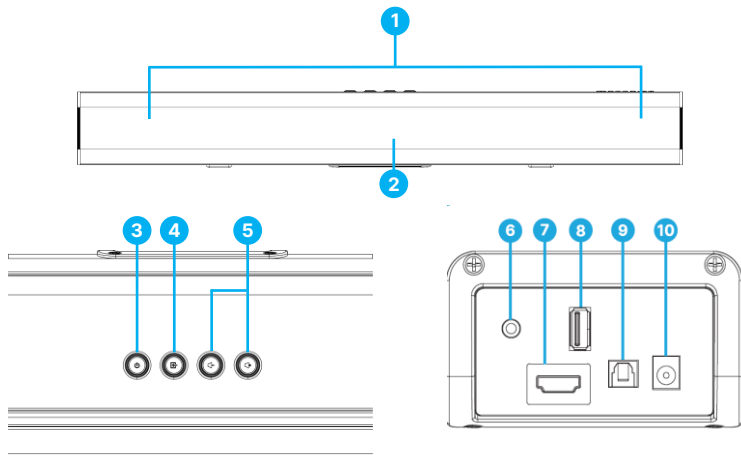

- |                                                                                                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Haut-parleurs gauche et droit                                                                                                                                                                                      | 5. Réglage du volume (+ / -) |
| 2. Écran LED à 4 chiffres et capteur de télécommande                                                                                                                                                                  | 6. Port d'entrée AUX 3,5 mm  |
| 3. Marche / Arrêt                                                                                                                                                                                                     | 7. Port d'entrée ARC         |
| 4. Appuyez sur le bouton INPUT pour changer de mode entre BT, OPTICAL, AUX, USB ou ARC. Maintenez appuyé pendant 2 secondes pour déconnecter l'appareil Bluetooth existant et rechercher un autre appareil Bluetooth. | 8. Port de lecture USB       |
|                                                                                                                                                                                                                       | 9. Port d'entrée OPTICAL     |
|                                                                                                                                                                                                                       | 10. Prise DC 24 V            |

## Vue arrière du caisson de basses

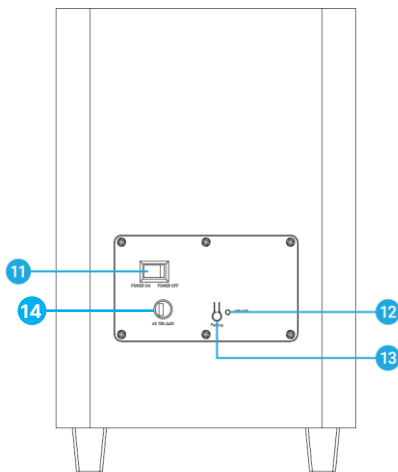


- 11. Interrupteur Marche / Arrêt
- 12. Voyant lumineux LED pour l'appairage sans fil
- 13. Bouton d'appairage sans fil
- 14. Adaptateur secteur du caisson de basses

### Appairage automatique du caisson de basses

La barre de son Naga 60 Plus s'appaire automatiquement avec le caisson de basses lorsque les deux appareils sont allumés. L'écran LED d'appairage situé à l'arrière du caisson clignote pendant la recherche de connexion et reste fixe une fois la connexion établie avec succès.

**Important :** le bouton de réinitialisation d'appairage situé à l'arrière du caisson (**Ref.13**) ne doit être pressé que si vous devez l'appairer avec un autre caisson. Si ce bouton est pressé par erreur, la barre de son se reconnectera automatiquement au caisson existant au bout d'environ 90 secondes grâce à sa fonction de réinitialisation par défaut intégrée.

## Boutons de la télécommande

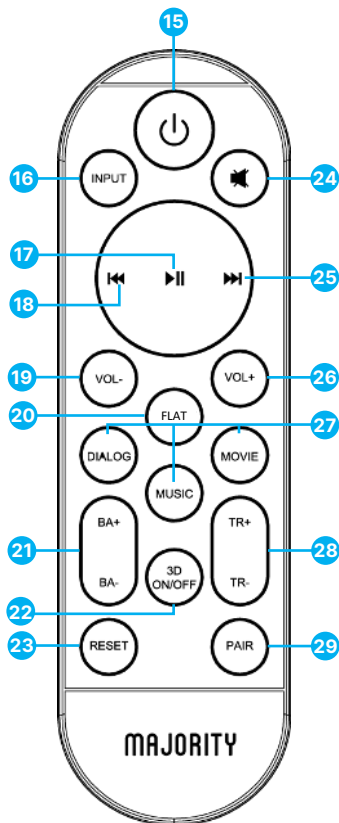

15. Marche / Arrêt.

16. INPUT : appuyez pour changer de mode.

17. Lecture / Pause : en mode Bluetooth ou USB, appuyez pour mettre en pause ou reprendre la lecture.

18. Précédent : en modes Bluetooth et USB, permet de revenir à la piste précédente.

19. Volume - : régler le volume.

20. Flat : revenir aux paramètres d'usine.

21. Bass +/- : régler les basses en mode MUSIC, MOVIE ou DIALOG. Inactif en mode DEFAULT.

22. 3D on/off : préréglage audio pour effet surround.

23. RESET : réinitialiser le volume et le mode EQ à leur valeur par défaut.

24. MUTE : couper le son. Appuyez à nouveau pour rétablir le son.

25. Suivant : en mode Bluetooth ou USB, passer à la piste suivante.

26. Volume + : régler le volume.

27. Modes audio : sélectionner le mode EQ Music, Dialog ou Movie.


28. Treble +/- : régler les aigus en mode MUSIC, MOVIE ou DIALOG. Inactif en mode DEFAULT.

29. PAIR : connecter ou déconnecter un appareil Bluetooth.



La barre de son Majority NAGA 60 Plus peut être placée sur une surface plane ou, à l'aide des supports et des vis fournis dans la boîte, être fixée au mur.

Cette section fournit des instructions étape par étape pour préparer la barre de son à une installation murale.


Distance entre les deux supports muraux situés à l'arrière de la barre de son.

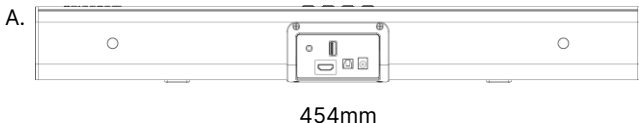

Marquez et percez quatre trous espacés de 454 mm, en veillant à ce qu'ils soient de niveau et alignés horizontalement (Schéma A).

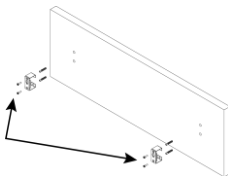

Insérez quatre vis à travers les deux supports muraux et fixez-les au mur à l'aide des chevilles murales fournies (Schéma B).

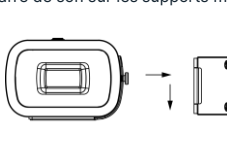

**VEUILLEZ NOTER :** les instructions de ce manuel d'utilisation feront référence au numéro du bouton sur la barre de son (Ref: numéro ') ou aux boutons de la télécommande, par exemple (Télec. 'numéro '), conformément aux schémas des pages 4 à 7.

## Raccordement à la prise secteur


Assurez-vous que la tension d'alimentation se situe dans la plage de 100 V~240 V. Toute autre tension pourrait endommager l'appareil.

Déroulez complètement le câble d'alimentation secteur de la barre de son et du caisson de basses.

Insérez le câble d'alimentation de la barre de son dans son port (**Ref. 10**), puis branchez-le à une prise secteur.

Ensuite, branchez le câble d'alimentation du caisson de basses directement dans une prise secteur.

Assurez-vous que les fiches de la barre de son et du caisson de basses sont entièrement et correctement insérées dans les prises murales avant de les mettre sous tension.

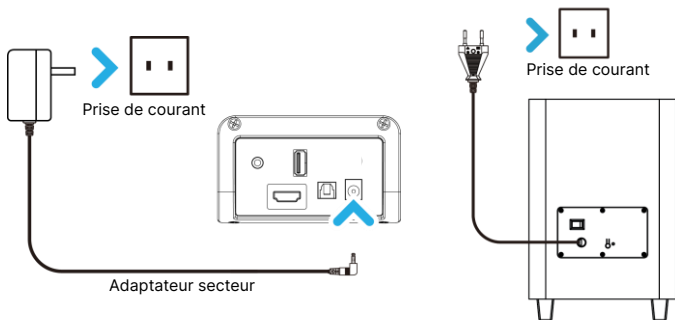

Assurez-vous que toutes les connexions des câbles audio des appareils sont correctement insérées avant de brancher la barre de son et le caisson de basses à la prise secteur.

Débranchez le cordon d'alimentation de la prise lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.

## Icônes d'affichage

| Entrée    | Utilisation                                                                                                                                             | Bouton de la télécommande | Affichage  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| OPTICAL   | Connexion de la barre de son avec un câble optique (non inclus), au port optique d'un téléviseur, PC ou autre appareil similaire.                       | 'Entrée'                  | <i>OPT</i> |
| ARC       | Connexion de la barre de son avec un câble HDMI(ARC), au port HDMI(ARC) du téléviseur.                                                                  | 'Entrée'                  | <i>ARC</i> |
| Bluetooth | Appairage de la barre de son via Bluetooth avec un téléphone ou un autre appareil similaire pour lire de l'audio via la barre de son NAGA 60 Plus Plus. | 'Entrée ou Paire'         | <i>bt</i>  |
| USB       | Port de lecture USB – à utiliser pour lire de l'audio à partir d'une clé USB (non incluse).                                                             | 'Entrée'                  | <i>USB</i> |
| AUX IN    | Connexion de la barre de son avec un câble stéréo 3,5 mm, à un téléviseur, un PC ou d'autres appareils similaires.                                      | 'Entrée'                  | <i>AUX</i> |


## Réglages audio

| Égaliseur | Les options Graves/Aigus en dB (décibels) se réfèrent au niveau sonore.                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MUSIQUE   | Modifier manuellement les réglages des graves (BASS) et des aigus (TREBLE) (entre 0 dB et -4 dB jusqu'à ~ 4 dB). |
| DIALOGUE  | Modifier manuellement les réglages des graves (BASS) et des aigus (TREBLE) (entre 0 dB et -4 dB jusqu'à ~ 4 dB). |
| FILM      | Modifier manuellement les réglages des graves (BASS) et des aigus (TREBLE) (entre 0 dB et -4 dB jusqu'à ~ 4 dB). |
| PLAT      | PLAT est l'égaliseur par défaut. Les fonctions BASS+ , BASS- , TRE+ , TRE- sont désactivées.                     |

**Veillez noter :** le bouton de l'effet **son surround 4D** (touche Rem.22) est un préréglage prédéfini qui ne peut pas être utilisé avec un autre égaliseur. Les **graves** et les **aigus** ne peuvent pas être modifiés manuellement lorsque le mode **4D** est activé.

## Utilisation du port de lecture USB

1. Branchez une clé USB dans le port USB (**Ref.8**) de la barre de son.
2. Appuyez sur le bouton ' INPUT ' (**Ref.16**) de la télécommande pour passer en mode USB. L'écran LED de la barre de son affichera ' USB'.
3. Lisez les fichiers musicaux de la clé USB via la barre de son.

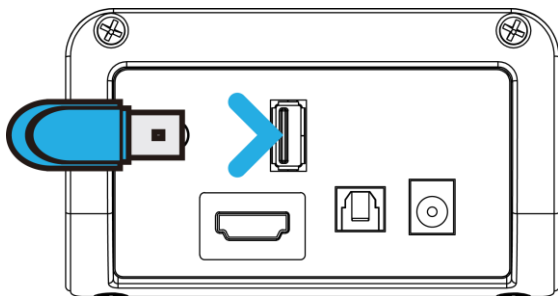

USB périphérique

Veuillez noter :

- a. La taille maximale de mémoire d'une clé USB est de 64 Go.
- b. La clé USB doit être formatée en FAT32 avant utilisation.
- c. Le format de fichier audio pris en charge est MP3..

**Remarque :** Le port USB ne peut pas être utilisé comme port de connexion avec d'autres appareils — il est destiné uniquement à la lecture.

## Utilisation de l'entrée ARC

Avant de connecter, éteignez à la fois la barre de son et le téléviseur.

### Connecter la barre de son à un téléviseur :


- Branchez le câble ARC (inclus) dans le port ARC situé à l'arrière de la barre de son (**Ref.7**).
- Branchez l'autre extrémité du câble dans le port de sortie ARC du téléviseur. Assurez-vous que le port utilisé sur le téléviseur est bien identifié ARC. Allumez le téléviseur.

### Passer la barre de son en mode ARC :

- Appuyez sur le bouton 'POWER' sur le panneau supérieur de la barre de son ou sur la télécommande (**Ref.15**) pour l'allumer.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton 'INPUT' de la barre de son (**Ref.4**) ou de la télécommande (**Ref.16**) jusqu'à ce que le mode ARC soit sélectionné. L'écran LED doit afficher 'ARC'.

### Régler les paramètres audio du téléviseur :

- Assurez-vous que la sortie audio du téléviseur est réglée sur HDMI ARC et que le format audio est défini sur PCM.
- Activez la fonction HDMI-CEC dans les paramètres du téléviseur.

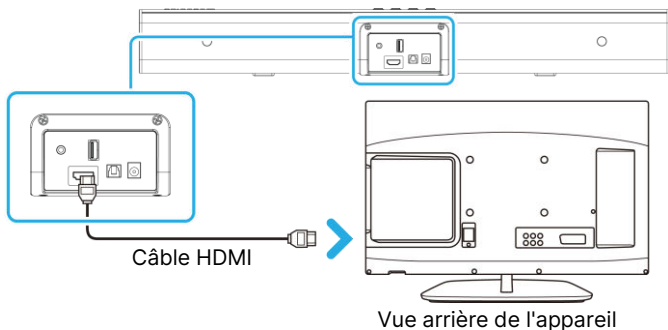

**Veillez noter :** Il est recommandé d'utiliser le câble HDMI ARC inclus dans la boîte pour ce type de connexion.

Si aucun son ne provient de la barre de son, vérifiez les paramètres audio du téléviseur et réglez-les sur PCM.

Vous pouvez également essayer un autre type de connexion, comme un câble optique, un câble 3,5 mm vers RCA, ou effectuer un appairage Bluetooth..

## Utilisation de l'entrée optique

Connexion de la Majority NAGA 60 Plus à une source audio / TV / PC disposant d'une sortie audio optique, à l'aide d'un câble audio optique numérique (non inclus).

### Connecter la barre de son au téléviseur, PC ou source audio :


- Insérez une extrémité du câble audio optique numérique dans la sortie optique du téléviseur ou de la source audio, et l'autre extrémité dans l'entrée optique de la barre de son (**Ref.9**).
- Appuyez sur le bouton ' POWER ' situé sur le panneau latéral (**Ref.4**) ou sur la télécommande (**Ref.15**) pour allumer la barre de son.

### Passer la barre de son en mode optique :

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton ' INPUT ' de la télécommande (**Ref.16**) pour passer en mode optique, ou appuyez sur le bouton ' INPUT ' de la barre de son (**Ref.4**) pour sélectionner le mode optique. L'écran affiche ' OPT '.

### Ajuster les paramètres audio du téléviseur, PC ou source audio :

- À l'aide des commandes natives de votre appareil connecté, assurez-vous que les paramètres audio sont réglés sur Sortie audio optique numérique, et que le format audio numérique est défini sur PCM.

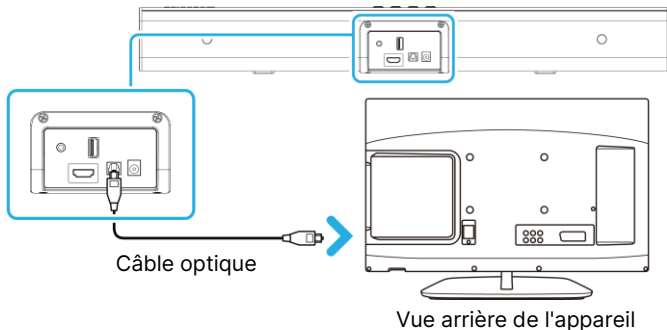

## Utilisation de l'entrée AUX

Avant utilisation, éteignez la barre de son ainsi que l'appareil que vous souhaitez connecter.

### Connexion à des appareils externes à l'aide d'un câble audio 3,5 mm vers 3,5 mm (non inclus) :

- Insérez une extrémité du câble audio 3,5 mm dans la prise AUX IN située à l'arrière de la barre de son (**Ref.6**), et l'autre extrémité dans la sortie audio ou la prise casque d'un appareil externe (ex. : lecteur MP3, téléphone ou autre source audio).


### Connexion à un téléviseur à l'aide du câble 3,5 mm vers RCA (inclus) :

- Insérez l'extrémité 3,5 mm dans le port AUX IN situé à l'arrière de la barre de son (**Ref.6**), et les deux extrémités colorées RCA dans la sortie audio RCA du téléviseur.

Appuyez sur le bouton ' POWER ' du panneau de la barre de son ou sur la télécommande pour l'allumer.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton ' INPUT ' de la barre de son (**Ref.4**) ou de la télécommande (**Ref.16**) jusqu'à ce que le mode AUX IN soit sélectionné. L'écran LED doit afficher ' AUX '.

Allumez ensuite la barre de son et le téléviseur ou les appareils externes. Le son sera alors diffusé via la Majority NAGA 60 Plus.

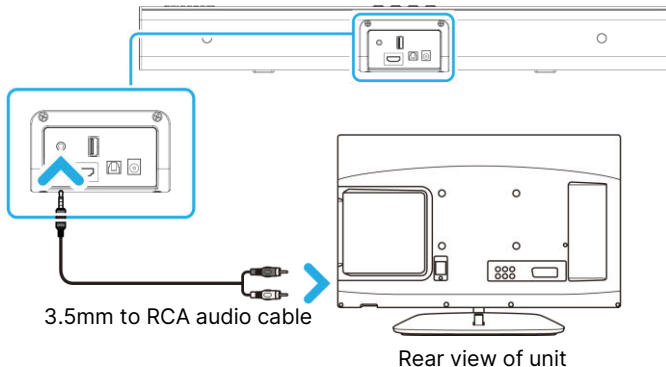

**VEUILLEZ NOTER :** Si vous utilisez un de ces câbles pour connecter la barre de son à un téléviseur et que vous n'entendez aucun son, vérifiez les paramètres audio/son du téléviseur et réglez-les sur PCM.

Assurez-vous également que le port RCA de votre téléviseur est bien une sortie RCA. Si c'est une entrée RCA, aucun son ne sera transmis.

Vous pouvez aussi essayer un autre type de connexion, comme un câble optique, un câble ARC, ou bien une connexion Bluetooth..

## Mode Bluetooth

La Majority NAGA 60 Plus peut être appairée via Bluetooth avec un appareil compatible Bluetooth tel qu'un téléviseur intelligent, un PC, un téléphone, une tablette ou un autre appareil similaire à partir duquel vous souhaitez lire de l'audio via la barre de son.

Appuyez sur le bouton ' POWER ' de la barre de son **(Ref.3)** ou de la télécommande **(Ref.15)** pour allumer l'appareil.

### Activation du mode Bluetooth

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton ' INPUT ' de la télécommande **(Ref.14)** ou sur le bouton ' INPUT ' de la barre de son **(Ref.4)** jusqu'à ce que le mode Bluetooth soit sélectionné. Pendant la recherche d'un appareil à appairer, ' BT ' clignotant s'affiche sur l'écran LCD.

### Appairage avec un appareil Bluetooth

- Activez la connectivité Bluetooth de votre appareil, puis recherchez la barre de son. Sélectionnez ' NAGA 60 Plus ' dans la liste des appareils disponibles lorsque vous y êtes invité.
- Si un mot de passe est demandé, saisissez ' 0000 '. En cas de problème à cette étape, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre appareil pour obtenir des instructions sur l'appairage et la connexion avec des appareils Bluetooth.

### Connexion réussie

- Une fois l'appairage réussi, un bip retentira depuis la barre de son et le ' BT ' cessera de clignoter.
- Après le premier appairage, l'appareil restera connecté sauf si l'utilisateur le désappaire manuellement ou si l'appareil est réinitialisé.

### Reconnexion ou désappairage d'un appareil

- Si votre appareil se désappaire ou ne parvient plus à se connecter, répétez les étapes ci-dessus.
- Pour désappairer la barre de son d'un appareil, maintenez le bouton ' PAIR ' de la télécommande **(Ref.29)** pendant 3 secondes pour la déconnecter.

**VEUILLEZ NOTER :** La Majority NAGA 60 Plus n'est pas compatible avec les écouteurs Bluetooth.

| Observation                                | Cause(s) potentielle(s) / Solution(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pas d'alimentation / Pas de fonctionnement | Vérifiez que l'alimentation est activée à la prise murale.<br>Vérifiez que l'adaptateur secteur est correctement branché à la prise électrique.                                                                                                                                                                                                       |
| Pas de son                                 | Vérifiez si l'appareil est en mode MUET.<br>Vérifiez que les câbles sont correctement installés. Si les câbles sont bien installés, essayez de connecter votre téléviseur à l'aide d'un autre câble.<br>Vérifiez si l'appareil est allumé et réglé sur le bon mode.                                                                                   |
| Pas de son en mode Bluetooth               | Vérifiez que votre appareil Bluetooth est appairé.<br>Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton 'PAIR' avant l'appairage. Vérifiez si la barre de son est déjà appairée à un autre appareil ; désappairez-la et réessayez.<br>Augmentez le volume de la barre de son.<br>Vérifiez si l'appareil externe demande un mot de passe — saisissez '0000'. |
| Fonctionnement perturbé                    | Éteignez et débranchez l'appareil.<br>Attendez 2 minutes, puis rallumez la barre de son.<br>Si un mode particulier pose problème, essayez un autre type de connexion avec le téléviseur, comme l'optique ou le Bluetooth.                                                                                                                             |
| Fonctionnement perturbé                    | Vérifiez et assurez-vous que les paramètres audio de la source d'entrée (par exemple : téléviseur, console de jeux, lecteur DVD, etc.) sont réglés sur PCM lors de l'utilisation d'une connexion numérique (comme optique, HDMI ou RCA).                                                                                                              |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Aucun son lors de la connexion et du passage en mode ARC.</b></p> | <p>Vérifiez et assurez-vous que les paramètres audio de la source d'entrée (par exemple : téléviseur, console de jeux, etc.) sont réglés sur le mode ARC lors de l'utilisation d'une connexion numérique.</p> <p>Vérifiez si le câble ARC est correctement connecté au port ARC.</p> <p>Vérifiez le câble ARC fourni et essayez un autre câble ARC.</p> <p>Sinon, la barre de son ne peut pas lire le signal d'entrée. Modifiez la sortie audio du téléviseur vers un autre format numérique PCM, et faites de même pour la barre de son OPTICAL.</p> |
| <p><b>Problèmes de fonctionnement de la télécommande</b></p>            | <p>Vérifiez si les piles doivent être remplacées, essayez avec des neuves.</p> <p>Vérifiez s'il y a des obstacles bloquant le capteur de la télécommande.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## **Vous avez encore besoin d'aide avec votre Majority Naga 60 Plus ? Contactez l'assistance technique**

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire concernant votre produit Majority, veuillez contacter notre équipe via le site web de Majority : [www.majority.co.uk/support](http://www.majority.co.uk/support) ou par e-mail à l'adresse suivante : [techsupport@majority.co.uk](mailto:techsupport@majority.co.uk)

## Caractéristiques du produit

|                                                                                          |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Alimentation du caisson de basses<br>Alimentation de la barre de son                     | AC 100-240 V<br>DC 24V 1.7A                 |
| Réponse en fréquence                                                                     | 30Hz-20KHz                                  |
| Version Bluetooth                                                                        | 5.0                                         |
| Portée Bluetooth                                                                         | Up to 10 metres                             |
| Format audio pris en charge pour la lecture USB                                          | MP3                                         |
| Dimensions de la barre de son (L x H x P)<br>Dimensions du caisson de basses (L x H x P) | 610 × 77.7 × 117 mm<br>220 × 332.5 × 220 mm |
| Poids net du produit (barre de son avec caisson de basses)                               | 5.86 Kg                                     |

## Garantie

Tous les produits sont couverts par une garantie standard de 12 mois.  
Tous les articles doivent être enregistrés dans les 30 jours suivant l'achat sur le site [www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk) pour que la garantie soit valable.

Une fois sur la page, utilisez le menu pour trouver ' **Enregistrez votre produit** '.

Vous aurez également la possibilité de prolonger votre garantie de **24 mois supplémentaires, gratuitement.**

**REMARQUE :** Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être déterminé en éteignant puis rallumant l'appareil), l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise reliée à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

**Avertissement :** Toute modification ou changement apporté à cet appareil qui ne serait pas expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

## Déclaration d'exposition aux radiations de la FCC

Cet appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Il peut être utilisé dans des conditions d'exposition fixes ou mobiles (distance minimale de 20 cm) sans restriction.



# NAGA 60 Plus

**Soundbar con subwoofer wireless**

Manuale d'uso

MAJORITY


|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Cosa c'è nella confezione?.....           | 3  |
| Comandi e funzioni.....                   | 4  |
| Montaggio della soundbar alla parete..... | 7  |
| Collegamento alla presa di corrente.....  | 8  |
| Icone del display.....                    | 9  |
| Impostazioni audio.....                   | 10 |
| Guida alle istruzioni.....                |    |
| Ingresso USB.....                         | 11 |
| Ingresso ARC.....                         | 12 |
| Ingresso ottico.....                      | 13 |
| Ingresso AUX.....                         | 14 |
| Bluetooth.....                            | 15 |
| Risoluzione dei problemi.....             | 16 |
| Assistenza.....                           | 17 |
| Specifiche del prodotto.....              | 18 |
| Garanzia.....                             | 18 |
| Informazioni normative.....               | 19 |
| Informazioni sulla sicurezza.....         | 20 |
| Dichiarazione di conformità UE.....       |    |

**3 Anni**  
Di Garanzia

Registra il tuo prodotto online e ricevi un'estensione di garanzia di 3 anni GRATIS su:  
[www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)


## Cosa c'è nella confezione?

- |    |                                   |    |                                   |
|----|-----------------------------------|----|-----------------------------------|
| A. | Soundbar Majority NAGA 60 Plus    | G. | Staffa per montaggio a parete x 2 |
| B. | Subwoofer wireless                | H. | 2 batterie AAA                    |
| C. | Telecomando                       | I. | Guida di benvenuto                |
| D. | Cavo ARC                          | J. | Manuale utente                    |
| E. | Cavo audio stereo da 3.5 mm a RCA | K. | 4 viti                            |
| F. | Adattatore di alimentazione       | L. | 4 tasselli                        |

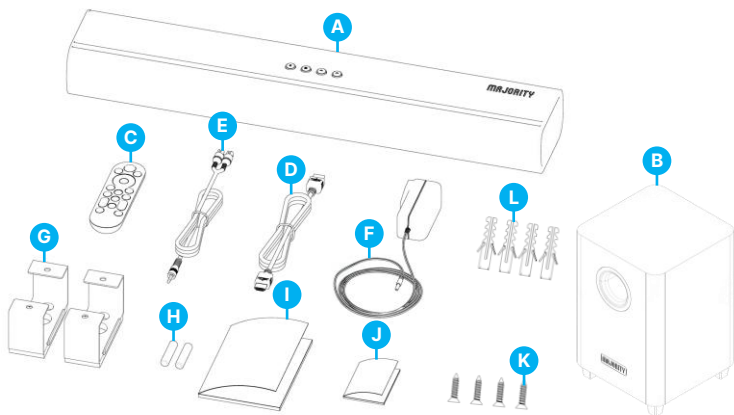


**Nota:** il telecomando (B) richiede 2 batterie AAA (incluse). Si consiglia di utilizzare batterie alcaline o ad alta potenza per garantire una maggiore durata.

## Vista frontale, superiore e posteriore

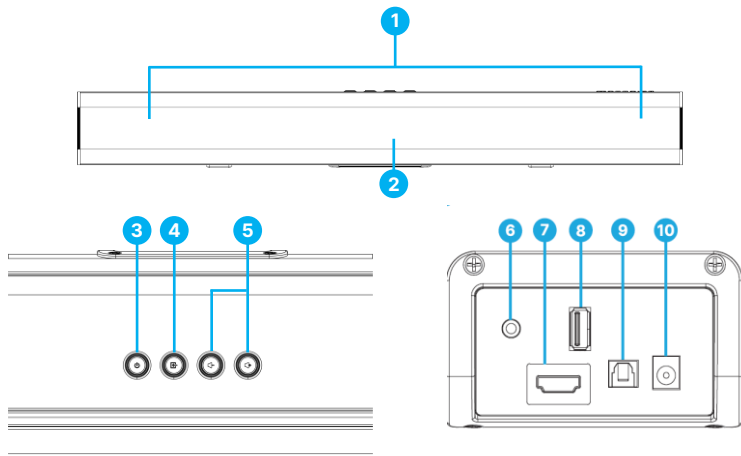

- |                                                                                                                                                                                                              |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Driver altoparlanti sinistro e destro                                                                                                                                                                     | 5. Regolare il volume su o giù.    |
| 2. Display LED a 4 cifre e sensore remoto                                                                                                                                                                    | 6. Porta di ingresso AUX da 3.5 mm |
| 3. Accensione/spegnimento                                                                                                                                                                                    | 7. Porta di ingresso ARC           |
| 4. Premere il pulsante INPUT per cambiare modalità tra BT, OPTICAL, AUX, USB o ARC. Tenere premuto per 2 secondi per disconnettere il dispositivo Bluetooth esistente e cercare altri dispositivi Bluetooth. | 8. Porta di riproduzione USB       |
|                                                                                                                                                                                                              | 9. Porta di ingresso OPTICAL       |
|                                                                                                                                                                                                              | 10. Presa DC 24V                   |

## Vista posteriore del subwoofer

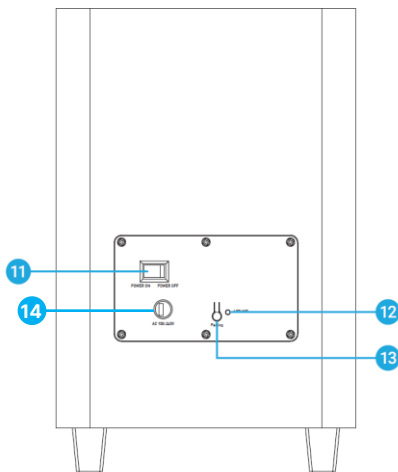


- 11. Interruttore di accensione/spegnimento
- 12. Indicatore LED per l'accoppiamento wireless.
- 13. Pulsante di accoppiamento wireless
- 14. Adattatore di alimentazione per subwoofer

## Accoppiamento automatico del subwoofer

La soundbar Naga 60 Plus si accoppia automaticamente con il subwoofer quando entrambi i dispositivi sono accesi. Il LED di accoppiamento sul retro del subwoofer lampeggia durante la ricerca della connessione e rimane acceso fisso una volta stabilita la connessione.

**Importante:** il pulsante di ripristino dell'accoppiamento sul retro del subwoofer (**Ref.13**) deve essere premuto solo se è necessario accoppiare un subwoofer diverso. Se questo pulsante viene premuto accidentalmente, la soundbar si ricollegherà automaticamente al subwoofer esistente dopo circa 90 secondi, utilizzando la sua funzione di ripristino predefinita integrata.


## Pulsante del telecomando

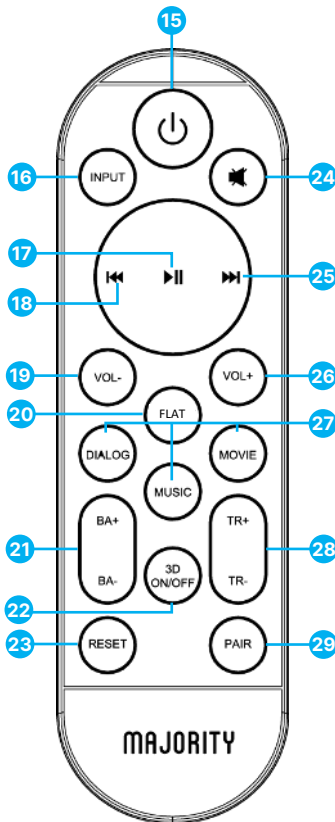

15. **Accensione/Spegnimento.**
16. **INPUT:** Premere per passare da una modalità all'altra.
17. **Riproduci/Pausa:** In modalità Bluetooth/USB, premere per mettere in pausa/riprodurre i file multimediali.
18. **Indietro:** Utilizzare nelle modalità Bluetooth e USB per tornare indietro di una traccia.
19. **Volume:** regola il volume.
20. **Flat:** per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
21. **Bassi +/-:** per regolare durante la modalità MUSICA, FILM o DIALOGO. Non è valido durante la modalità PREDEFINITA.
22. **3D on/off:** preimpostazione audio surround.
23. **RESET:** per ripristinare il volume e la modalità EQ ai valori predefiniti.
24. **MUTE:** premere il pulsante per disattivare l'audio. Premere nuovamente per riattivare l'audio.
25. **Pulsante Avanti:** utilizzare in modalità Bluetooth/USB per passare alla traccia successiva.
26. **Volume +**
27. **Modalità multimediali:** seleziona la modalità EQ Musica, Dialogo o Film.
28. **Alti +/-:** per regolare durante la modalità MUSICA, FILM o DIALOGO. Non è valido durante la modalità PREDEFINITA.
29. **ACCOPPIAMENTO:** per connettersi o disconnettersi da un dispositivo Bluetooth.

La soundbar Majority NAGA 60 Plus può essere posizionata su una superficie piana oppure, utilizzando le staffe e le viti fornite nella confezione, può essere montata a parete. Questa sezione fornisce istruzioni dettagliate per preparare la soundbar all'installazione a parete.


Distanza tra i 2 montanti di fissaggio a parete sul pannello posteriore della soundbar.



454mm


Segnare e praticare quattro fori, distanziati di 454 mm l'uno dall'altro, assicurandosi che siano livellati e allineati orizzontalmente (Schema A).

## B. Staffe per montaggio a parete

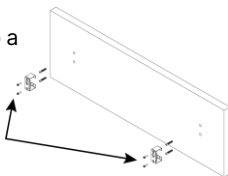

Inserire quattro viti attraverso le due staffe di montaggio a parete e fissarle alla parete con i tasselli inclusi. (Schema B).

## C. Posizionare la soundbar sulle staffe di montaggio a parete (Schema C).

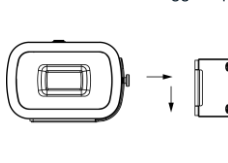


**NOTA:** le istruzioni contenute nel presente manuale utente fanno riferimento al numero dei pulsanti sulla soundbar (Ref. 'numero') o ai pulsanti sul telecomando, ad esempio (telecomando 'numero'), in conformità con gli schemi riportati alle pagine 4-7.

## Collegamento alla presa di corrente

Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia compresa tra 100 V e 240 V. Qualsiasi altra tensione potrebbe danneggiare l'unità.

Srotolare completamente il cavo di alimentazione sia della soundbar che del subwoofer.

Inserire il cavo di alimentazione della soundbar nella sua porta **(Ref.10)**, quindi collegarlo a una presa di corrente. Assicurarsi che entrambe le spine della soundbar e del subwoofer siano inserite completamente e saldamente nelle prese a muro prima di accendere l'alimentazione.

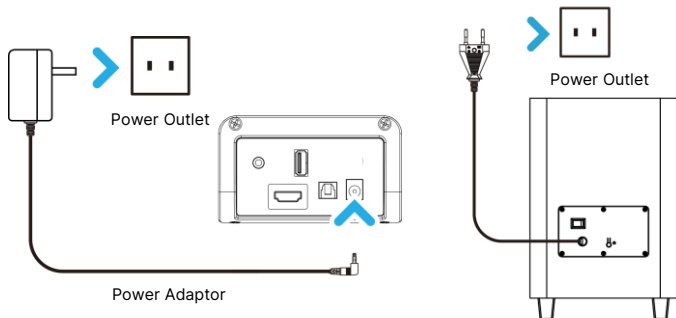

Assicurarsi che tutti i cavi audio delle unità siano inseriti correttamente prima di collegare la soundbar e il subwoofer alla presa di corrente. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa quando l'unità non viene utilizzata per un periodo di tempo prolungato.

## Icone del display

| Ingresso  | Utilizzo                                                                                                                                                            | Pulsante del telecomando | Display    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| OTTICO    | Collegare la soundbar con un cavo ottico (non incluso) alla porta ottica di un televisore, PC o dispositivo simile.                                                 | 'Input '                 | <i>OPT</i> |
| ARC       | Collegare la soundbar con un cavo HDMI (ARC) alla porta HDMI (ARC) del televisore.                                                                                  | 'Input'                  | <i>ARC</i> |
| Bluetooth | Accoppiare la soundbar tramite Bluetooth con un televisore, un telefono o un altro dispositivo simile per riprodurre l'audio tramite la soundbar NAGA 60 Plus Plus. | 'Input' or 'Pair'        | <i>bt</i>  |
| USB       | Porta di riproduzione USB: da utilizzare per riprodurre l'audio da una chiavetta USB (non inclusa).                                                                 | 'Input'                  | <i>USB</i> |
| AUX IN    | Collegare la soundbar con un cavo stereo da 3.5 mm a un televisore, un PC o altri dispositivi simili.                                                               | 'Input'                  | <i>AUX</i> |


**Impostazioni audio**

| Equalizzatore | Opzioni bassi/acuti dB (decibel) si riferisce al livello sonoro.                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MUSICA        | Modificare manualmente le impostazioni BASS (bassi) e TREBLE (acuti) (tra 0 dB e -4 dB a ~ 4 dB). |
| DIALOGHI      | Modificare manualmente le impostazioni dei bassi e degli acuti (tra 0 dB e da -4 dB a ~ 4 dB).    |
| FILM          | Modificare manualmente le impostazioni dei bassi e degli acuti (tra 0 dB e da -4 dB a ~ 4 dB).    |
| PIATTO        | FLAT è l'equalizzazione predefinita. Le funzioni BASS+ BASS- TRE+ TRE- sono disabilite.           |

**Nota bene:** il pulsante dell'effetto audio surround 3D (**Rem.22**) è un'impostazione predefinita che non può essere utilizzata con altri equalizzatori. I bassi e gli alti non possono essere modificati manualmente durante l'utilizzo del 3D.

**Utilizzo della porta di riproduzione USB**

1. Utilizzo della porta di riproduzione USB
2. Collegare una chiavetta USB alla porta USB (**Ref.8**) sulla soundbar.
3. Premere il pulsante 'INPUT' (**Ref.16**) sul telecomando per passare alla modalità USB. Lo schermo LED sulla soundbar visualizzerà 'USB'.
4. Riprodurre i file musicali dalla chiavetta USB tramite la soundbar.

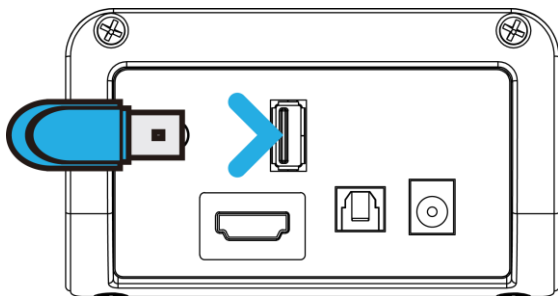

Dispositivo USB

**Nota bene:**

1. La capacità massima di memoria di una chiavetta USB è di 64 GB.
2. La chiavetta USB deve essere formattata in FAT32 prima dell'uso.
3. I formati audio supportati sono MP3.

**Nota bene:** la porta USB non può essere utilizzata come porta di connessione con altri dispositivi, poiché è destinata esclusivamente alla riproduzione.

## Utilizzo dell'ingresso ARC

Prima di effettuare il collegamento, spegnere sia la soundbar che il televisore.

### Collegare la soundbar al televisore:


- Collegare il cavo ARC (in dotazione) alla porta ARC sul pannello posteriore della soundbar (**Ref.7**).
- Collegare l'altra estremità del cavo alla porta di uscita ARC del televisore. Assicurarsi che la porta del televisore utilizzata sia contrassegnata come ARC. Accendere il televisore.

### Modificare la modalità della soundbar in ARC:

- Premere il pulsante 'POWER' sul pannello superiore della soundbar o sul telecomando (**Rem.15**) per accendere la soundbar.
- Premere ripetutamente il pulsante 'INPUT' sulla soundbar (**Ref.4**) o sul telecomando (**Ref.16**) fino a selezionare la modalità ARC. Lo schermo LED deve visualizzare "ARC".

### Regolare le impostazioni audio del televisore:

Assicurarsi che le impostazioni audio del televisore siano impostate su uscita audio HDMI ARC e che il formato audio sia impostato su PCM. Abilitare HDMI -CEC nelle impostazioni del televisore.

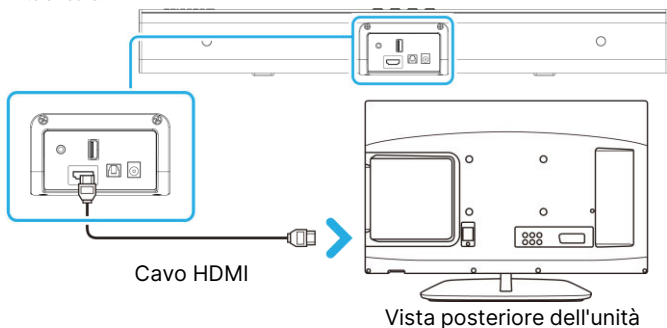

**Nota:** si consiglia di utilizzare un cavo HDMI ARC incluso nella confezione per questo tipo di connessione. Se non si sente alcun suono dalla soundbar, controllare le impostazioni audio/sonoro del televisore e impostarle su PCM. In alternativa, provare un diverso tipo di connessione via cavo, ad esempio un cavo ottico, un cavo da 3.5 mm a RCA o un collegamento tramite Bluetooth.

## Utilizzo dell'ingresso ottico

Collegare Majority NAGA 60 Plus a una sorgente audio/TV/PC con uscita audio ottica utilizzando un cavo audio ottico digitale (non incluso).

### Collegare la soundbar alla TV, al PC o alla sorgente audio:


- Inserire un'estremità del cavo audio ottico digitale nell'uscita ottica della TV o della sorgente audio e l'altra estremità nell'ingresso ottico della soundbar (**Ref.9**).
- Premere il pulsante 'POWER' sul pannello laterale (**Ref.4**) o sul telecomando (Tel. 15) per accendere la soundbar.

### Modificare la modalità della soundbar in ottica:

- Premere ripetutamente il pulsante 'INPUT' sul telecomando (**Rem.16**) per passare alla modalità ottica oppure premere ripetutamente il pulsante 'INPUT' (**Ref.4**) sulla soundbar per selezionare la 'Modalità ottica'. La modalità visualizza 'OPT'.

### Regolare le impostazioni audio sul televisore, sul PC o sulla sorgente audio:

- Utilizzando i comandi nativi del dispositivo collegato, assicurarsi che le impostazioni audio siano impostate su Audio ottico digitale e il formato audio digitale su PCM.

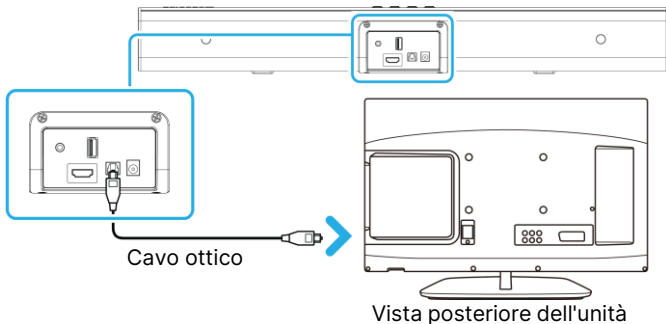

## Utilizzo dell'ingresso AUX

Prima dell'uso, spegnere la soundbar e il dispositivo che si intende collegare.

### Collegamento a dispositivi esterni tramite cavo audio da 3.5 mm a 3.5 mm (non incluso):

- Inserire un'estremità del cavo audio da 3.5 mm nella presa di ingresso AUX sul pannello posteriore della soundbar (**Ref.6**) e l'altra estremità nell'uscita audio/uscita cuffie dei dispositivi esterni, ad esempio lettore MP3, telefono o altre sorgenti audio, ecc.


### Collegamento al televisore utilizzando il cavo da 3.5 mm a RCA (incluso):

- Inserire l'estremità del cavo da 3.5 mm nella porta AUX sul pannello posteriore della soundbar (**Ref.6**) e inserire le altre due estremità colorate RCA nella porta di uscita audio RCA del televisore.

Premere il pulsante 'POWER' sul pannello della soundbar o sul telecomando per accendere la soundbar.

Premere ripetutamente il pulsante 'INPUT' sulla soundbar (**Ref.4**) o sul telecomando (**Ref.16**) fino a selezionare la modalità AUX In. Lo schermo LED deve visualizzare 'AUX'.

Accendere la soundbar e il televisore o i dispositivi esterni ecc. e l'audio sarà ora udibile attraverso la Majority NAGA 60 Plus.

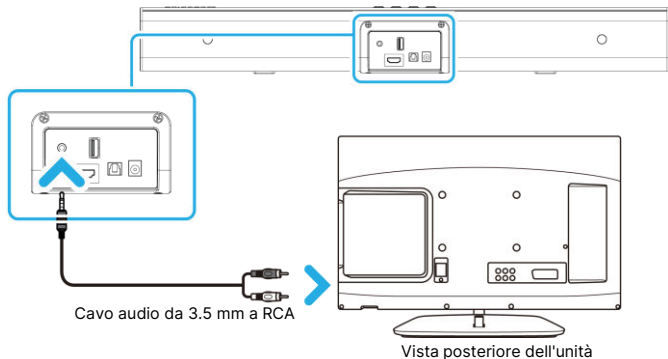

**NOTA:** se si utilizza uno di questi cavi per collegare la soundbar alla TV e non si sente alcun suono, controllare le impostazioni audio/sono della TV e impostarle su PCM, verificare che la porta RCA della TV sia una porta 'RCA output'; se è una porta 'RCA input' non si sentirà alcun suono. In alternativa, provare un altro tipo di cavo, ad esempio un cavo ottico, un cavo ARC o un collegamento Bluetooth.

## **Modalità Bluetooth**

Il Majority NAGA 60 Plus può essere accoppiato tramite Bluetooth con un dispositivo abilitato Bluetooth come una Smart TV, un PC, un telefono, un tablet o simili da cui si desidera riprodurre l'audio tramite la soundbar.

Premere il pulsante 'POWER' sulla soundbar **(Ref.3)** o sul telecomando **(Rem.15)** per accendere l'unità.

### **Attivazione della modalità Bluetooth**

- Premere ripetutamente il pulsante 'INPUT' sul telecomando **(Rem.14)** o premere ripetutamente il pulsante INPUT sulla soundbar **(Ref.4)** fino a selezionare la modalità Bluetooth. Durante la ricerca di un dispositivo da accoppiare, sullo schermo LCD lampeggia la scritta 'BT'.

### **Accoppiamento con un dispositivo Bluetooth**

- Attivare la connettività Bluetooth del dispositivo e avviare la ricerca della soundbar. Selezionare 'NAGA 60 Plus' dall'elenco del dispositivo quando viene richiesto di accoppiare la soundbar.
- Se è richiesta una password, inserire '0000'. Se si riscontrano problemi in questa fase, consultare il manuale utente del dispositivo per istruzioni sull'accoppiamento e la connessione con altri dispositivi Bluetooth.

### **Connessione riuscita**

- Una volta completato l'accoppiamento, la soundbar emetterà un segnale acustico e la scritta 'BT' smetterà di lampeggiare. Dopo l'accoppiamento iniziale, l'unità rimarrà accoppiata a meno che l'utente non la disaccoppi manualmente o fino al ripristino del dispositivo.

### **Riconnessione o disaccoppiamento di un dispositivo**

- Se il dispositivo dovesse disconnettersi o non riuscisse a connettersi, ripetere i passaggi sopra indicati.
- Per disconnettere la soundbar da un dispositivo accoppiato, tenere premuto il pulsante 'PAIR' sul telecomando **(Rem.29)** per 3 secondi.

**NOTA:** Majority NAGA 60 Plus non è compatibile con gli auricolari Bluetooth.

| Osservazione                                                            | Potenziale causa/soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nessuna alimentazione/funzione</b>                                   | <p>Verificare che l'alimentazione sia accesa dalla presa a muro.</p> <p>Verificare che l'adattatore di alimentazione sia collegato correttamente alla presa di corrente.</p>                                                                                                                                                                                         |
| <b>Nessun suono</b>                                                     | <p>Verificare se l'unità è impostata su MUTE.</p> <p>Verificare che i cavi siano installati correttamente. Se i cavi sono installati correttamente, provare a collegare il televisore utilizzando un cavo alternativo.</p> <p>Verificare che l'unità sia accesa e impostata nella modalità corretta.</p>                                                             |
| <b>Nessun suono in modalità Bluetooth</b>                               | <p>Verificare che il dispositivo Bluetooth sia accoppiato.</p> <p>Verificare di aver premuto il pulsante 'PAIR' prima dell'accoppiamento.</p> <p>Verificare se la soundbar è accoppiata con un altro dispositivo, disaccoppiare e riprovare.</p> <p>Aumentare il volume della soundbar.</p> <p>Verificare se il dispositivo esterno richiede la password '0000'.</p> |
| <b>Disturbo di funzionamento</b>                                        | <p>Spegnere e scollegare l'unità. Attendere 2 minuti e riaccendere la soundbar.</p> <p>Se una modalità particolare causa problemi, provare una connessione alternativa al televisore, ad esempio ottica o Bluetooth.</p>                                                                                                                                             |
| <b>Nessun suono quando collegato e commutato in modalità OPTICAL IN</b> | <p>Verificare e assicurarsi che l'impostazione audio della sorgente di ingresso (ad esempio TV, console di gioco, lettore DVD, ecc.) sia impostata su PCM durante l'utilizzo di una connessione digitale (ad esempio ottica, HDMI o RCA).</p>                                                                                                                        |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Nessun suono quando collegato e impostato in modalità ARC.</b></p> | <p>Controllare e assicurarsi che l'impostazione audio dell'ingresso (ad es. TV, console di gioco, ecc.) sia impostata sulla modalità ARC durante l'utilizzo della connessione digitale.</p> <p>Controllare che il cavo ARC sia collegato correttamente al terminale ARC.</p> <p>Controllare il cavo ARC in dotazione e provare con un cavo ARC diverso.</p> <p>In caso contrario, la soundbar non è in grado di riprodurre il segnale in ingresso. Modificare l'uscita audio della TV su un altro ingresso digitale (PCM) e, di conseguenza, anche la soundbar (OTTICO).</p> |
| <p><b>Problemi con il telecomando</b></p>                                | <p>Controllare se è necessario sostituire le batterie e provarne di nuove.</p> <p>Controllare se ci sono ostacoli che bloccano il sensore del telecomando.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Hai ancora bisogno di aiuto con il tuo Majority Naga 60 Plus? Contatta l'assistenza tecnica

Se hai bisogno di ulteriore assistenza con il tuo prodotto Majority, contatta il nostro team sul sito web di Majority:

[www.majority.co.uk/support](http://www.majority.co.uk/support) o inviaci un'e-mail all'indirizzo [techsupport@majority.co.uk](mailto:techsupport@majority.co.uk)

## Specifiche del prodotto

|                                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Alimentazione subwoofer</b><br><b>Alimentazione soundbar *</b>           | AC 100-240 V<br>DC 24V 1.7A                 |
| <b>Risposta in frequenza</b>                                                | 30Hz-20KHz                                  |
| <b>Versione Bluetooth</b>                                                   | 5.0                                         |
| <b>Portata Bluetooth</b>                                                    | Fino a 10 metri                             |
| <b>Formati audio riproducibili tramite USB</b>                              | MP3                                         |
| <b>Dimensioni soundbar (LxAxP)</b><br><b>Dimensioni subwoofer (LxAxP) *</b> | 610 × 77.7 × 117 mm<br>220 × 332.5 × 220 mm |
| <b>Peso netto del prodotto (soundbar con subwoofer)</b>                     | 5.86 Kg                                     |

## Garanzia

Tutti i prodotti sono coperti da una garanzia standard di 12 mesi. Per rendere valida la garanzia, tutti gli articoli devono essere registrati entro 30 giorni dall'acquisto sul sito [www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk). Una volta sulla pagina web, utilizzare il menu per trovare 'Registra il tuo prodotto'. Ti verrà anche data la possibilità di estendere la garanzia per ulteriori 24 mesi, gratuitamente.

**NOTA:** questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC.

Tali limiti sono stati definiti per garantire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore/venditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Avvertenza: modifiche o alterazioni a questa unità non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente all'uso dell'apparecchiatura.

## **Dichiarazione FCC sull'esposizione alle radiazioni**

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione fissa/mobile (min. 20 cm) senza restrizioni.



# NAGA 60 Plus

**Soundbar langattomalla subwooferilla**

Käyttöopas

MAJORITY


|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Mitä pakkauksesta löytyy?.....          | 3  |
| Painikkeet ja toiminnot.....            | 4  |
| Soundbarin kiinnittäminen seinälle..... | 7  |
| Yhdistäminen pistorasiaan.....          | 8  |
| Näyttökuvakkeet.....                    | 9  |
| Ääniasetukset.....                      | 10 |
| Käyttöohjeet.....                       | 11 |
| USB-tulo.....                           | 11 |
| ARC-tulo.....                           | 12 |
| Optinen tulo.....                       | 13 |
| AUX-tulo.....                           | 14 |
| Bluetooth.....                          | 15 |
| Vianetsintä.....                        | 16 |
| Tuki.....                               | 17 |
| Tuotteen tekniset tiedot.....           | 18 |
| Takuu.....                              | 18 |
| Säädöstenmukaisuustiedot.....           | 19 |
| Turvallisuustiedot.....                 | 20 |
| EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.....    | 22 |

**3** vuosi  
Takuu

Rekisteröi tuotteesi verkossa ILMAISEKSI 3 vuoden  
laajennetun takuun osoitteessa [www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)


## Mitä pakkauksesta löytyy?

- |    |                                |                |                   |
|----|--------------------------------|----------------|-------------------|
| A. | Majority NAGA 60 Plus Soundbar | G.             | Seinäkiinnike x 2 |
| B. | Langaton subwoofer             | H.             | 2 x AAA-paristoa  |
| C. | I.                             | Tervetulo-opas |                   |
| D. | ARC-kaapeli                    | J.             | Käyttöopas        |
| E. | 3,5 mm – RCA-stereoäänikaapeli | K.             | 4 x ruuvia        |
| F. | Virtalähde                     | L.             | 4 x seinätulppaa  |

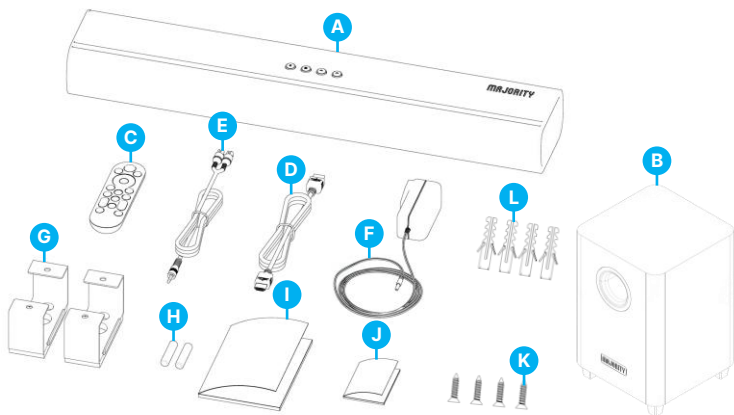


**Huom:** Kaukosäädin (B) tarvitsee 2 x AAA-paristoa (sisältyvät pakkaukseen). Suositellaan käyttämään alkaliparistoja tai pitkäkestoisia paristoja, jotta toisto aika olisi pidempi.

## Etupuoli, yläpuoli ja takapuoli

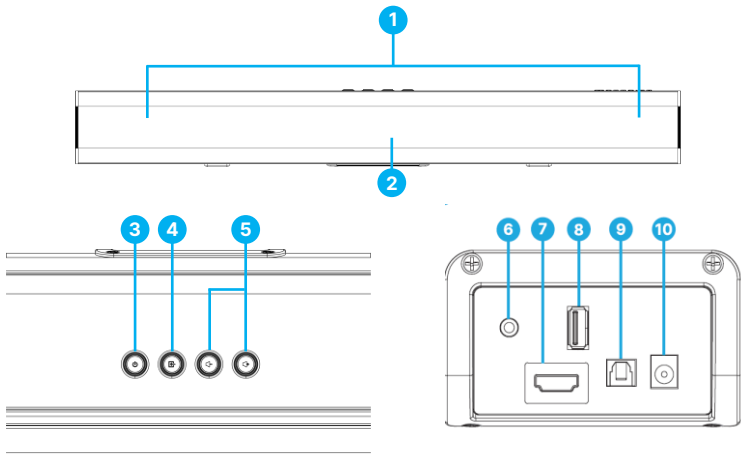

- |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Vasemman ja oikean kaiuttimen elementit                                                                                                                                                                               | 5. Säädä äänenvoimakkuutta ylös tai alas. |
| 2. 4-numeroinen LED-näyttö ja kaukosäätimen sensori                                                                                                                                                                      | 6. 3,5 mm AUX-tuloliitäntä                |
| 3. Virta PÄÄLLE/POIS                                                                                                                                                                                                     | 7. ARC-tuloliitäntä                       |
| 4. Paina INPUT-painiketta vaihtaaksesi tilojen välillä: BT, OPTICAL, AUX, USB tai ARC. Paina ja pidä painettuna 2 sekuntia katkaistaksesi yhteys nykyiseen Bluetooth-laitteeseen ja etsiäksesi uutta Bluetooth-laitetta. | 8. USB-toistoliitäntä                     |
|                                                                                                                                                                                                                          | 9. OPTINEN tuloliitäntä                   |
|                                                                                                                                                                                                                          | 10. DC 24V -virtaliitäntä                 |

## Subwooferin takanäkymä

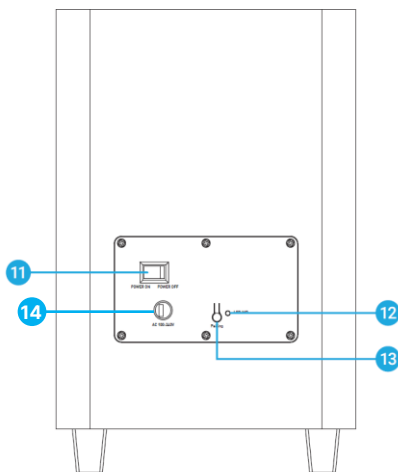


11. Virta PÄÄLLE/POIS -kytkin
12. LED-merkkivalo langatonta pariliitosta varten
13. Langattoman pariliitoksen painike
14. Subwooferin virtalähde

### Automaattinen subwooferin pariliitos

Naga 60 Plus Soundbar yhdistyy automaattisesti subwooferiin, kun molemmat laitteet kytketään päälle. Subwooferin takapuolella oleva pariliitos-LED vilkkuu yhteyttä etsittäessä ja jää palamaan jatkuvasti, kun yhteys on muodostettu onnistuneesti.

Tärkeää: Subwooferin takapuolella olevaa Pair Reset -painiketta (**Ref.13**) tulee painaa vain, jos haluat muodostaa pariliitoksen eri subwooferin kanssa. Jos painiketta painetaan vahingossa, soundbar yhdistyy automaattisesti olemassa olevaan subwooferiin noin 90 sekunnin kuluttua sisäänrakennetun oletuspalautustoiminnon avulla.

## Kaukosäätimen painikkeet

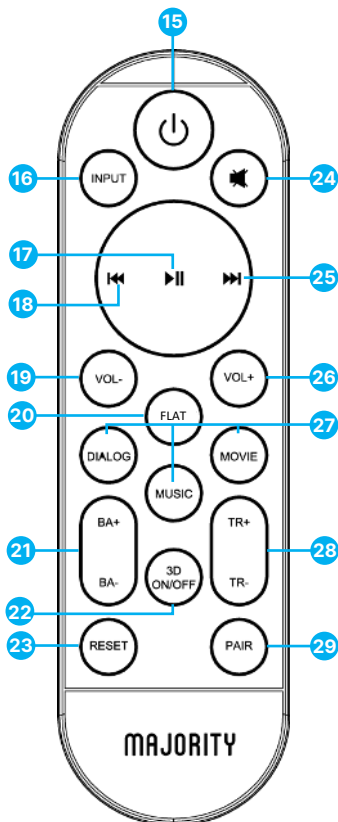


15. Virta PÄÄLLE/POIS.
16. NPUT: Paina vaihtaaksesi tilojen välillä.
17. Toisto/Tauko: Bluetooth- tai USB-tilassa paina keskeyttääksesi tai jatkaaksesi mediasoittoa.
18. Edellinen: Käytä Bluetooth- ja USB-tilassa palataksesi edelliseen kappaleeseen.
19. Äänenvoimakkuus - : Säädä äänenvoimakkuutta.
20. Flat: Palauttaa tehdasasetuksiin.
21. Basso +/- : Säädä MUSIIKKI-, ELOKUVA- tai PUHE-tilassa. Ei toimi OLETUS-tilassa.
22. 3D päälle/pois: Surround-äänen esiasetus.
23. RESET: Palauttaa äänenvoimakkuuden ja EQ-tilan oletusarvoihin.
24. MYKISTÄ: Paina mykistääksesi äänen. Paina uudelleen poistaaksesi mykistysten.
25. Seuraava: Käytä Bluetooth- tai USB-tilassa siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen.
26. Media-tilat: Valitse Musiikki-, Puhe- tai Elokuva-EQ-tila.
27. Diskantti +/- : Säädä MUSIIKKI-, ELOKUVA- tai PUHE-tilassa. Ei toimi OLETUS-tilassa.
28. PAIR: Yhdistä tai katkaise yhteys Bluetooth-laitteeseen.

The Majority NAGA 60 Plus soundbar can be placed on a flat surface or using the brackets and screws provided in the box, can be mounted onto a wall.

This section provides step-by-step instructions for preparing the soundbar for wall installation.

Distance between 2 wall-mount pillars at the rear panel of the soundbar.

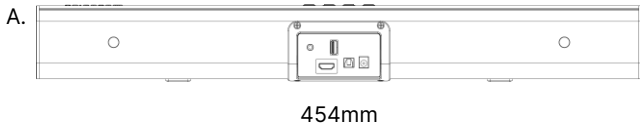


Mark and drill four holes, spaced 454mm apart, ensuring they are level and horizontally aligned (Diagram A).


Insert four screws through the two wall-mount brackets and secure them to the wall with the wall plugs included. (Diagram B).

B.

Wall-Mount  
Brackets

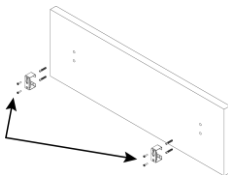

Position the soundbar to the wall-mount brackets (Diagram C).

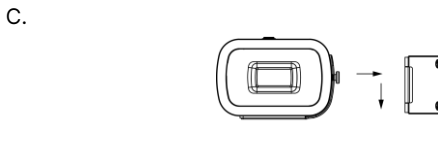

**HUOMIO:** Tämän käyttöoppaan ohjeet viittaavat soundbarin painikenumeroon (Ref 'numero') tai kaukosäätimen painikkeisiin (esim. Rem. 'numero') sivujen 4–7 kaavioiden mukaisesti.

## Liittäminen verkkovirtaan


Varmista, että virtalähteen jännite on 100 V~240 V. Muut jännitteet voivat vahingoittaa laitetta.

Kääräise molempien, soundbarin ja subwooferin, virtakaapelit kokonaan auki.

Liitä soundbarin virtakaapeli sen porttiin (**Ref.10**) ja kytke se sitten pistorasiaan.

Seuraavaksi liitä subwooferin virtakaapeli suoraan pistorasiaan.

Varmista, että sekä soundbarin että subwooferin pistokkeet ovat täysin ja tukevasti pistorasioissa ennen laitteen käynnistämistä.

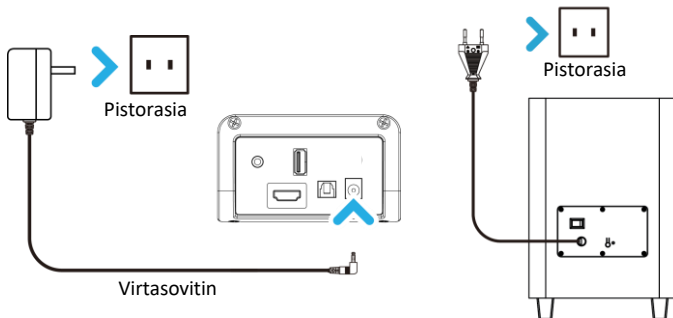

Varmista myös, että kaikkien laitteiden äänikaapeliyhteydet on kytketty oikein ennen soundbarin ja subwooferin liittämistä verkkovirtaan. Irrota virtajohto pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

## Näyttökuvakkeet

| Syöte     | Käyttö                                                                                                                                                       | Kaukosäätimen painikkeet | Näyttö     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| OPTINEN   | Soundbarin liittäminen optisella kaapelilla (ei sisälly toimitukseen) television, tietokoneen tai vastaavan laitteen optiseen porttiin.                      | 'Input '                 | <i>OPT</i> |
| ARC       | Soundbarin liittäminen HDMI(ARC)-kaapelilla television HDMI(ARC)-porttiin.                                                                                   | 'Input'                  | <i>ARC</i> |
| Bluetooth | Soundbarin yhdistäminen Bluetoothin kautta television, puhelimeen tai muuhun vastaavaan laitteeseen äänen toistamiseksi NAGA 60 Plus Plus Soundbarin kautta. | 'Input' tai 'Pair'       | <i>bt</i>  |
| USB       | USB-toistoliitäntä – käytettävä äänen toistamiseen USB-muistitikulta (ei sisälly toimitukseen).                                                              | 'Input'                  | <i>usb</i> |
| AUX IN    | Soundbarin liittäminen 3,5 mm stereokaapelilla television, tietokoneeseen tai muuhun vastaavaan laitteeseen.                                                 | 'Input'                  | <i>AUX</i> |


## Ääniasetukset

| Taajuuskorjain | Basso-/diskanttiasetukset<br>dB (desibeli) tarkoittaa<br>äänenvoimakkuuden tasoa.  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| MUSIIKKI       | Säädä BASSO- ja DISKANTTI-asetuksia manuaalisesti (0 dB:stä -4 dB:iin ~ 4 dB:iin). |
| DIALOGI        | Säädä basso- ja diskantti-asetuksia manuaalisesti (0 dB:stä -4 dB:iin ~ 4 dB:iin). |
| ELOKUVA        | Säädä basso- ja diskantti-asetuksia manuaalisesti (0 dB:stä -4 dB:iin ~ 4 dB:iin). |
| TASAINEN       | FLAT on oletus-EQ. BASS+ BASS- TRE+ TRE- toiminnot ovat pois käytöstä.             |

**Huomio:** 3D surround -äänitehostepainike (**Rem.22**) on ennalta määritetty asetus, jota ei voi käyttää muiden taajuuskorjainten kanssa. Bassoja ja diskanttia ei voi säätää manuaalisesti 3D-tilassa.

## USB-toistoliitännän käyttö

1. Liitä USB-muistitikku soundbarin USB-porttiin (**Ref.8**).
2. Paina kaukosäätimen 'INPUT'-painiketta (**Rem.16**) vaihtaaksesi tilan USB\;ksi. Soundbarin LED-näyttöön tulee näkyviin 'USB'.
3. Toista musiikkitiedostoja USB-muistitikulta soundbarin kautta.

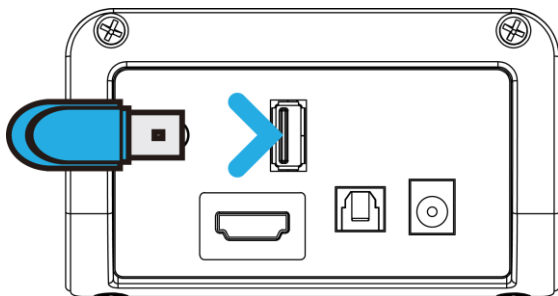

USB-laite

### **Huomio:**

- a. USB-muistitikun enimmäiskoko on 64 GB.
- b. USB-muistitikku on alustettava FAT32-muotoon ennen käyttöä.
- c. Tuetut äänitiedostomuodot ovat MP3.

**Huomio:** USB-porttia ei voi käyttää yhteyden muodostamiseen muihin laitteisiin, sillä se on tarkoitettu ainoastaan toistoon.

## ARC-tulon käyttö

Ennen liittämistä sammuta sekä soundbar että televisio.

### **Yhdistä soundbar televisioon:**


- Liitä ARC-kaapeli (sisältyy pakkaukseen) soundbarin takapaneelin ARC-porttiin (**Ref.7**).
- Liitä kaapelin toinen pää television ARC-lähtöporttiin. Varmista, että käyttämäsi TV-portti on merkitty ARC\;ksi. Käynnistä televisio.

### **Vaihda soundbarin tila ARC\;ksi:**

- Paina 'POWER'-painiketta soundbarin yläpaneelissa tai kaukosäätimessä (**Rem.15**) kytkääksesi soundbarin päälle.
- Paina 'INPUT'-painiketta toistuvasti soundbarissa (**Ref.4**) tai kaukosäätimessä (**Rem.16**), kunnes ARC-tila on valittuna. LED-näytössä tulee näkyä **ARC**.

### **Säädä television ääniasetuksia:**

- Varmista, että television ääniasetuksissa äänilähteeksi on valittu HDMI ARC ja äänen muodoksi PCM. Ota HDMI-CEC käyttöön television asetuksista.

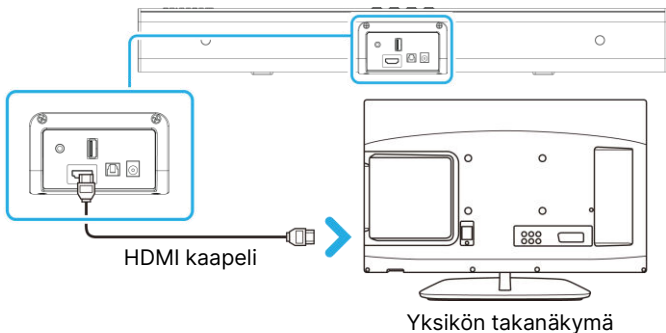

**Huomio:** Suosittelemme käyttämään pakkaukseen sisältyvää HDMI ARC -kaapelia tätä liitintä varten. Jos soundbarista ei kuulu ääntä, tarkista television ääni-/audioasetukset ja aseta ne PCM\;ksi. Vaihtoehtoisesti kokeile toista kaapeliliitintä, kuten optista kaapelia, 3,5 mm - RCA -kaapelia tai yhdistä Bluetoothin kautta.

## Optisen tulon käyttö

Yhdistä Majority NAGA 60 Plus -soundbar äänilähteeseen/TV\:hen/tietokoneeseen, jossa on optinen äänilähtö, käyttäen digitaalista optista äänikaapelia (ei sisälly toimitukseen).

### Yhdistä soundbar televisioon, tietokoneeseen tai äänilähteeseen:


- Liitä digitaalisen optisen äänikaapelin toinen pää television tai äänilähteen optiseen lähtöön ja toinen pää soundbarin optiseen tuloon (**Ref.9**).
- Paina 'POWER'-painiketta sivupaneelissa (**Ref.4**) tai kaukosäätimessä (**Rem.15**) kytkääksesi soundbarin päälle.

### Vaihda soundbarin tila Optiseksi:

- Paina 'INPUT'-painiketta kaukosäätimessä toistuvasti (**Rem.16**) vaihtaaksesi optiseen tilaan, tai paina soundbarin 'INPUT'-painiketta (**Ref.4**) toistuvasti valitaksesi 'Optical Mode'. Näyttöön tulee 'OPT'.

### Säädä ääniasetukset televisiossa, tietokoneessa tai äänilähteessä:

- Käytä yhdistetyn laitteen omia säätimiä ja varmista, että ääniasetuksissa on valittuna Digitaalinen Optinen Ääni ja digitaaliseksi äänimuodoksi on asetettu PCM.

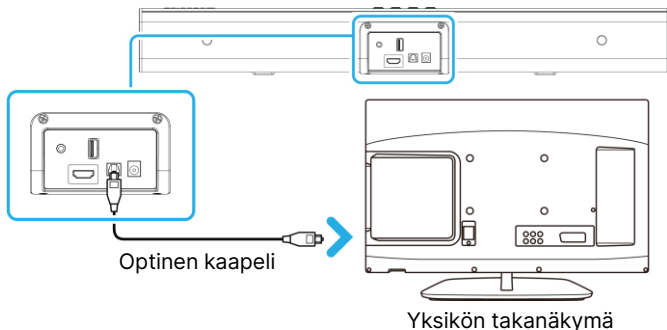

## AUX-tulon käyttö

Ennen käyttöä sammuta soundbar ja laite, jonka aiot liittää siihen.

### Liittäminen ulkoisiin laitteisiin 3,5 mm – 3,5 mm äänikaapelilla (ei sisälly toimitukseen):

- Liitä 3,5 mm äänikaapelin toinen pää soundbarin takapaneelin AUX-tuloliitäntään (**Ref.6**) ja toinen pää ulkoisen laitteen äänilähtöön/kuulokelähtöön, esim. MP3-soittimeen, puhelimeen tai muuhun äänilähteeseen.


### Liittäminen televisioon 3,5 mm – RCA -kaapelilla (sisältyy toimitukseen):

- Liitä 3,5 mm:n pää soundbarin takapaneelin AUX IN -liitäntään (**Ref.6**) ja RCA-kaapelin kaksi värikoodattua päätä television RCA-äänilähtöporttiin.

Paina soundbarin paneelissa olevaa 'POWER'-painiketta tai kaukosäätimen painiketta kytkeäksesi soundbarin päälle.

Paina 'INPUT'-painiketta toistuvasti soundbarissa (**Ref.4**) tai kaukosäätimessä (Rem.16), kunnes AUX IN -tila on valittuna. LED-näyttöön tulee näkyviin 'AUX'.

Kytke soundbar, televisio tai ulkoiset laitteet päälle – ääni kuuluu nyt Majority NAGA 60 Plus -soundbarin kautta.

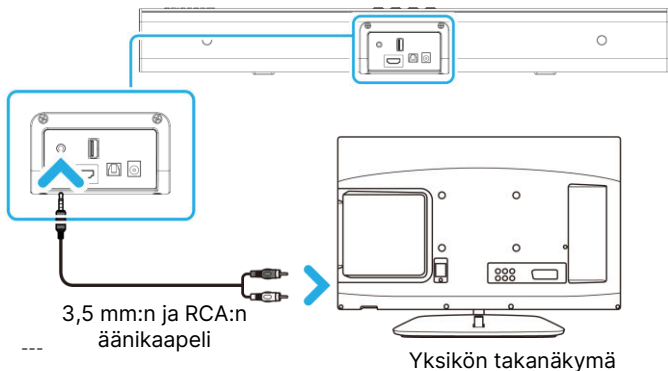

**HUOMIO:** Jos liität television jollakin näistä kaapeleista eikä soundbarista kuulu ääntä, tarkista television ääni-/audioasetukset ja aseta ne PCM:ksi. Varmista myös, että television RCA-portti on 'RCA Output'. Jos portti on 'RCA Input', ääntä ei kuulu. Vaihtoehtoisesti kokeile toista kaapeliliitäntää, kuten optista kaapelia, ARC-kaapelia tai yhdistä Bluetoothiin kautta.

## **Bluetooth-tila**

Majority NAGA 60 Plus voidaan yhdistää Bluetoothin kautta Bluetooth-yhteensopivaan laitteeseen, kuten älytelevisioon, tietokoneeseen, puhelimeen, tablettiin tai muuhun vastaavaan laitteeseen, josta haluat toistaa ääntä soundbarin kautta.

Paina soundbarissa olevaa 'POWER'-painiketta (**Ref.3**) tai kaukosäätimen (**Rem.15**) painiketta käynnistääksesi laitteen.

### **Bluetooth-tilan aktivointi**

- Paina toistuvasti kaukosäätimen 'INPUT'-painiketta (**Rem.14**) tai soundbarin INPUT-painiketta (**Ref.4**), kunnes Bluetooth-tila on valittuna. Laitetta etsittäessä näytössä vilkkuu merkintä 'BT'.

### **Pariliitos Bluetooth-laitteen kanssa**

- Kytke laitteesi Bluetooth-yhteys päälle ja aloita soundbarin haku. Valitse 'NAGA 60 Plus' laitteesi luettelosta, kun sinua pyydetään muodostamaan pariliitos soundbarin kanssa.
- Jos salasana vaaditaan, syötä '0000'. Jos kohtaat ongelmia tässä vaiheessa, katso laitteen käyttöopasta saadaksesi ohjeet pariliitoksen ja yhteyden muodostamiseen muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.

### **Onnistunut yhteys**

- Kun pariliitos on onnistunut, soundbarista kuuluu merkkiäänä ja 'BT'-merkintä lakkaa vilkkumasta. Ensimmäisen pariliitoksen jälkeen laite pysyy yhdistettynä, ellei käyttäjä katkaise pariliitosta manuaalisesti tai laite palauteta tehdasasetuksiin.

### **Laitteen uudelleenyhdistäminen tai pariliitoksen purkaminen**

- Jos laitteesi pariliitos katkeaa tai et pysty muodostamaan yhteyttä, toista yllä olevat vaiheet.
- Purkaaksesi soundbarin ja laitteen pariliitoksen, paina ja pidä kaukosäätimen 'PAIR'-painiketta (**Rem.29**) pohjassa 3 sekunnin ajan katkaistaksesi yhteyden.

**HUOMIO:** Majority NAGA 60 Plus ei ole yhteensopiva Bluetooth-nappikuulokkeiden kanssa.

| Havainto                                                       | Mahdollinen syy/ratkaisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ei virtaa/toimintoa</b>                                     | Tarkista, että seinäpistorasiassa on virta kytkettynä.<br>Tarkista, että virtalähde on kunnolla liitetty pistorasiaan.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ei ääntä</b>                                                | Tarkista, onko laite asetettu mykistystilaan (MUTE).<br>Tarkista, että kaapelit on asennettu oikein. Jos kaapelit ovat oikein, kokeile liittää televisioosi vaihtoehtoisella kaapelilla.<br>Tarkista, että laite on käynnissä ja asetettu oikeaan tilaan.                                                                 |
| <b>Ei ääntä Bluetooth-tilassa</b>                              | Tarkista, että Bluetooth-laite on paritettu.<br>Tarkista, että olet painanut 'PAIR'-painiketta ennen pariliitosta.<br>Tarkista, onko soundbar jo paritettu toisen laitteen kanssa – poista pariliitos ja yritä uudelleen.<br>Lisää äänenvoimakkuutta soundbarissa.<br>Tarkista, vaatiiko ulkoinen laite salasanan '0000'. |
| <b>Toimintahäiriö</b>                                          | Sammuta ja irrota laite verkkovirrasta. \ \ Odota 2 minuuttia ja käynnistä soundbar uudelleen.<br>Jos tietty tila aiheuttaa ongelmia, kokeile vaihtoehtoisia liitäntää televisioosi, kuten Optical tai Bluetooth.                                                                                                         |
| <b>Ei ääntä, kun yhdistetty ja vaihdettu OPTICAL IN-tilaan</b> | Tarkista ja varmista, että lähdelaitteen (esim. TV, pelikonsoli, DVD-soitin jne.) ääniasetukseksi on valittu PCM digitaalista liitäntää (kuten Optical, HDMI tai RCA) käytettäessä.                                                                                                                                       |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Ei ääntä, kun yhdistetty ja vaihdettu ARC-tilaan.</b></p> | <p>Tarkista ja varmista, että lähdelaitteen (esim. TV, pelikonsoli jne.) ääniasetukseksi on valittu ARC-tila digitaalista liitäntää käytettäessä. Tarkista, että ARC-kaapeli on liitetty oikein ARC-liitäntään. Tarkista mukana toimitettu ARC-kaapeli ja kokeile toista ARC-kaapelia. Jos tämä ei auta, soundbar ei pysty toistamaan tulospääntä. Vaihda television äänenulostulo toiseen digitaaliseen lähtöön – PCM, ja vastaavasti soundbar OPTICAL-tilaan.</p> |
| <p><b>Kaukosäätimen toimintahäiriöitä</b></p>                   | <p>Tarkista, täytyykö paristot vaihtaa, ja kokeile uusia paristoja. Tarkista, estävätkö mitkään esteet kaukosäätimen anturia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Tarvitsetko edelleen apua Majority Naga 60 Plus -laitteesi kanssa? Ota yhteyttä tekniseen tukeen

Jos tarvitset lisäapua Majority-tuotteesi kanssa, ota yhteyttä tiimiimme Majorityn verkkosivustolla: [www.majority.co.uk/support](http://www.majority.co.uk/support) tai lähetä sähköpostia osoitteeseen [techsupport@majority.co.uk](mailto:techsupport@majority.co.uk)

## Tuotteen tekniset tiedot

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Subwooferin virtalähde</b>                     | AC 100-240 V         |
| <b>Soundbarin virtalähde</b>                      | DC 24V 1.7A          |
| <b>Taajuusvaste</b>                               | 30Hz-20KHz           |
| <b>Bluetooth-versio</b>                           | 5.0                  |
| <b>Bluetoothin kantama</b>                        | Up to 10 metres      |
| <b>Tuetut USB-toistotiedostojen ääniformaatit</b> | MP3                  |
| <b>Soundbarin mitat (LxKxS)</b>                   | 610 × 77.7 × 117 mm  |
| <b>Subwooferin mitat (LxKxS)</b>                  | 220 × 332.5 × 220 mm |
| <b>Nettopaino (soundbar ja subwoofer)</b>         | 5.86 Kg              |

## Takuu

Kaikilla tuotteilla on 12 kuukauden vakiotakuu. Kaikki tuotteet on rekisteröitävä 30 päivän kuluessa ostopäivästä osoitteessa [www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk), jotta takuu on voimassa. Verkkosivulla käytä valikkoa ja valitse 'Register Your Product' (Rekisteröi tuotteesi). Sinulle tarjotaan myös mahdollisuus pidentää takuuta 24 kuukaudella ilman lisämaksua.

**HUOMAUTUS:** Tämä laite on testattu ja todettu noudattavan luokan B digitaaliselle laitteelle asetettuja rajoja FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajat on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallista häiriötä vastaan asuinympäristössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallista häiriötä radioviestintään. Kuitenkin ei ole takeita siitä, ettei häiriötä voisi esiintyä tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan havaita kytkemällä laite pois ja päälle, käyttäjää kehoitetaan yrittämään häiriön korjaamista yhdellä tai useammalla seuraavista tavoista:

- Suuntaa tai siirrä vastaanottoantenni uudelleen.
- Lisää etäisyyttä laitteen ja vastaanottimen välillä.
- Liitä laite pistorasiaan, joka on kytketty eri virtapiiriin kuin vastaanotin.
- Kysy apua jälleenmyyjältä/myyjältä tai kokeneelta radio-/TV-tekniikalta.

**Varoitus:** Muutokset tai modifikaatiot tähän laitteeseen, joita taho, joka vastaa vaatimustenmukaisuudesta, ei nimenomaisesti hyväksy, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

FCC säteilyaltistusta koskeva ilmoitus

Laitteen on arvioitu täyttävän yleiset RF-altistusvaatimukset. Laitetta voidaan käyttää kiinteissä/mobiiliolosuhteissa (vähintään 20 cm etäisyys) ilman rajoituksia.



# NAGA 60 Plus

**Barra de sonido con subwoofer  
inalámbrico**

Manual del usuario

MAJORITY


|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| ¿Qué hay en la caja?.....                      | 3  |
| Controles y funciones.....                     | 4  |
| Montaje de la barra de sonido en la pared..... | 7  |
| Conexión a la toma de corriente.....           | 8  |
| Iconos de la pantalla.....                     | 9  |
| Ajustes de audio.....                          | 10 |
| Guía de instrucciones.....                     |    |
| Entrada USB.....                               | 11 |
| Entrada ARC.....                               | 12 |
| Entrada óptica.....                            | 13 |
| Entrada AUX.....                               | 14 |
| Bluetooth.....                                 | 15 |
| Solución de problemas.....                     | 16 |
| Asistencia.....                                | 17 |
| Especificaciones del producto.....             | 18 |
| Garantía.....                                  | 18 |
| Información normativa.....                     | 19 |
| Información de seguridad.....                  | 20 |
| Declaración de conformidad de la UE.....       |    |

**3 Años de  
Garantía**

Registra tu producto en línea para obtener de forma  
GRATUITA una ampliación de la garantía de 3 años en:  
[www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)


## ¿Qué incluye la caja?

- |    |                                          |    |                    |
|----|------------------------------------------|----|--------------------|
| A. | Barra de sonido Majority NAGA 60 Plus I. | I. | Guía de bienvenida |
| B. | Subwoofer inalámbrico                    | J. | Manual de usuario  |
| C. | Mando a distancia                        | K. | 4 tornillos        |
| D. | Cable ARC                                | L. | 4 tacos para pared |
| E. | Cable de audio estéreo de 3,5 mm a RCA   |    |                    |
| F. | Adaptador de corriente                   |    |                    |
| G. | Soporte de montaje en pared x 2          |    |                    |
| H. | 2 pilas AAA                              |    |                    |

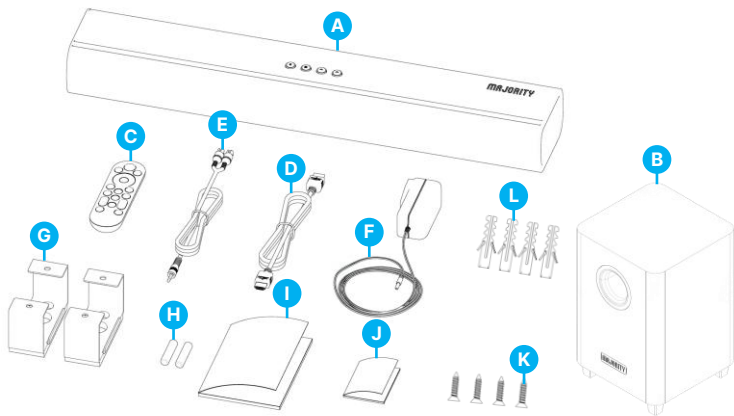


**Nota:** El mando a distancia (B) requiere 2 pilas AAA (incluidas). Se recomienda utilizar pilas alcalinas o de alta potencia, ya que así se garantiza un mayor tiempo de funcionamiento.

## Vista frontal, superior y trasera

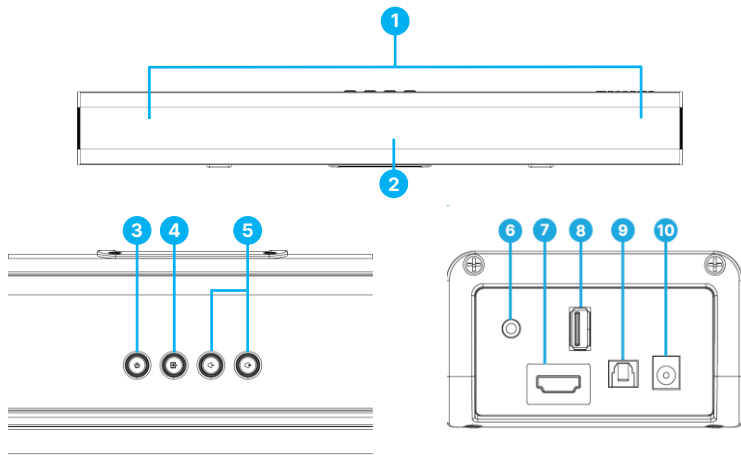

- |    |                                                                                                                                                                                                          |     |                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|
| 1. | Altavoces izquierdo y derecho                                                                                                                                                                            | 6.  | Puerto de entrada AUX de 3,5 mm |
| 2. | Pantalla LED de 4 dígitos y sensor remoto                                                                                                                                                                | 7.  | Puerto de entrada ARC           |
| 3. | Encendido/apagado                                                                                                                                                                                        | 8.  | Puerto de reproducción USB      |
| 4. | Pulse el botón INPUT para cambiar entre los modos BT, OPTICAL, AUX, USB o ARC. Mantenga pulsado durante 2 segundos para desconectar el dispositivo Bluetooth actual y buscar otro dispositivo Bluetooth. | 9.  | Puerto de entrada ÓPTICO        |
| 5. | Aumente o reduzca el volumen.                                                                                                                                                                            | 10. | Toma de corriente de 24 V CC    |

## Vista trasera del subwoofer

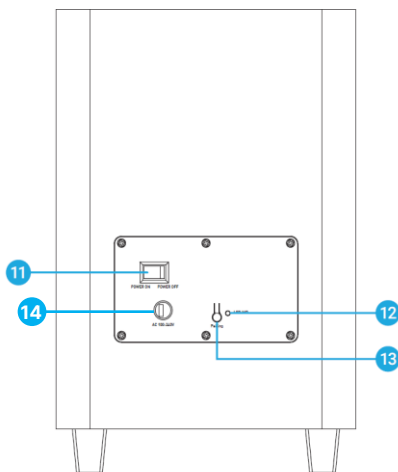


- 11. Interruptor de encendido/apagado
- 12. Indicador LED para el emparejamiento inalámbrico.
- 13. Botón de emparejamiento inalámbrico
- 14. Adaptador de corriente del subwoofer

### Emparejamiento automático del subwoofer

La barra de sonido Naga 60 Plus se emparejará automáticamente con el subwoofer cuando ambos dispositivos estén encendidos. La pantalla LED de emparejamiento situada en la parte posterior del subwoofer parpadeará mientras busca una conexión y permanecerá fija una vez que se haya conectado correctamente.

**Importante:** El botón de restablecimiento de emparejamiento situado en la parte posterior del subwoofer (Ref.13) solo debe pulsarse si necesita emparejarlo con otro subwoofer. Si se pulsa este botón accidentalmente, la barra de sonido se volverá a conectar automáticamente al subwoofer existente tras aproximadamente 90 segundos, utilizando su función de restablecimiento predeterminada integrada.

## Botón de control remoto

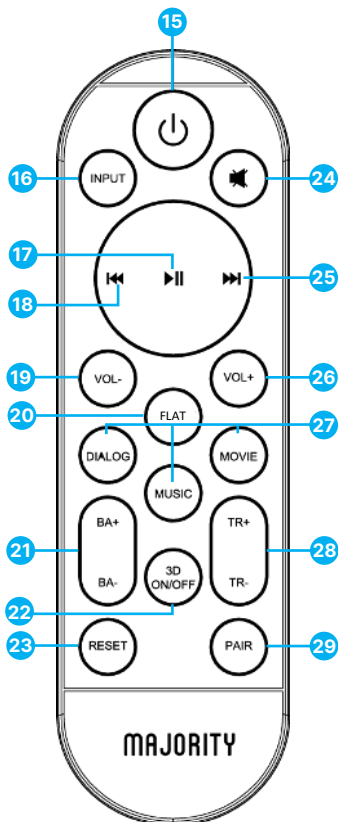


15. Encendido/Apagado.
16. ENTRADA: Pulse para cambiar entre modos.
17. Reproducir/Pausa: En modo Bluetooth/USB, pulse para pausar/reproducir medios.
18. Atrás: Utilícelo en los modos Bluetooth y USB para retroceder una pista.
19. Volumen: ajusta el volumen.
20. Plano: para restablecer la configuración de fábrica.
21. Graves +/-: para ajustar durante los modos MÚSICA, PELÍCULA o DIÁLOGO. No es válido durante el modo PREDETERMINADO.
22. 3D activado/desactivado: preajuste de sonido envolvente.
23. RESET: Para restablecer el volumen y el modo EQ a los valores predeterminados.
24. MUTE: Pulse el botón para silenciar el sonido. Vuelva a pulsarlo para reactivar el sonido.
25. Botón Forward: Utilícelo en los modos Bluetooth/USB para avanzar una pista.
26. Volumen +
27. Modos multimedia: Seleccione el modo de ecualización Música, Diálogo o Película.
28. Agudos +/-: Para ajustar durante el modo MÚSICA, PELÍCULA o DIÁLOGO. No es válido durante el modo PREDETERMINADO.
29. EMPAREJAR: Para conectar o desconectar un dispositivo Bluetooth.

La barra de sonido Majority NAGA 60 Plus se puede colocar sobre una superficie plana o, utilizando los soportes y tornillos incluidos en la caja, se puede montar en la pared.

Esta sección proporciona instrucciones paso a paso para preparar la barra de sonido para su instalación en la pared.

Distancia entre los dos pilares de montaje en pared en el panel trasero de la barra de sonido.




454mm


Marque y taladre cuatro agujeros, separados 454 mm entre sí, asegurándose de que estén nivelados y alineados horizontalmente (diagrama A).

Inserte cuatro tornillos a través de los dos soportes de montaje en la pared y fíjelos a la pared con los tacos incluidos. (Diagrama B).

B.  
Soportes para  
montaje en pared

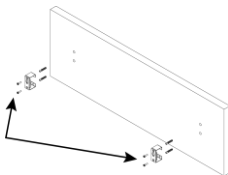

C. Coloque la barra de sonido en los soportes de montaje en la pared (diagrama C).

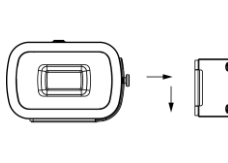

**NOTA:** Las instrucciones de este manual de usuario hacen referencia al número de botón de la barra de sonido (Ref. 'número') o a los botones del mando a distancia, por ejemplo, (Rem. 'número'), de acuerdo con los diagramas de las páginas 4 a 7.


## Conexión a la toma de corriente

Asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación esté dentro del rango de 100 V a 240 V. Cualquier otro voltaje puede causar daños a la unidad.

Desenrolle completamente el cable de alimentación de la barra de sonido y del subwoofer.

Inserte el cable de alimentación de la barra de sonido en su puerto (Ref.10) y, a continuación, enchúfelo a una toma de corriente.

Asegúrese de que los enchufes de la barra de sonido y del subwoofer estén completamente insertados y bien sujetos en las tomas de corriente antes de encenderlos.

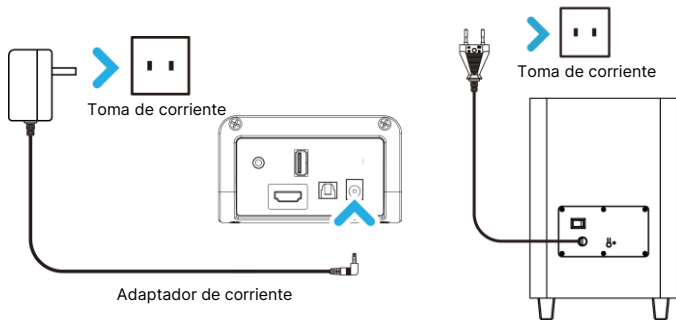

Asegúrese de que todas las conexiones de los cables de audio de las unidades estén correctamente insertadas antes de conectar la barra de sonido y el subwoofer a la toma de corriente. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cuando la unidad no se utilice durante un periodo prolongado.

## Iconos de pantalla

| Entrada     | Uso                                                                                                                                                                             | Botón del mando a distancia | Pantalla    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| ÓPTICA      | Conecte la barra de sonido con un cable óptico (no incluido) al puerto óptico de un televisor, PC o dispositivo similar.                                                        | 'Entrada '                  | <i>OPl</i>  |
| ARC         | Conecte la barra de sonido con un cable HDMI (ARC) al puerto HDMI (ARC) del televisor.                                                                                          | 'Entrada'                   | <i>Ar c</i> |
| Bluetooth   | Empareje la barra de sonido a través de Bluetooth con un televisor, teléfono u otro dispositivo similar para reproducir audio a través de la barra de sonido NAGA 60 Plus Plus. | 'Entrada' o 'Emparejar'     | <i>bt</i>   |
| USB         | Puerto de reproducción USB: se utiliza para reproducir audio desde una memoria USB (no incluida).                                                                               | 'Entrada'                   | <i>USb</i>  |
| ENTRADA AUX | Conecte la barra de sonido con un cable estéreo de 3,5 mm a un televisor, PC u otros dispositivos similares.                                                                    | 'Entrada'                   | <i>AUX</i>  |


## Ajustes de audio

| Ecualizador | Opciones de graves/agudos Los dB (decibelios) se refieren al nivel de sonido.                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MÚSICA      | Cambie manualmente los ajustes de GRAVES y AGUDOS (entre 0 dB y -4 dB hasta ~ 4 dB).           |
| DIÁLOGO     | Cambie manualmente la configuración de graves y agudos (entre 0 dB y -4 dB a ~ 4 dB).          |
| PELÍCULA    | Cambie manualmente la configuración de graves y agudos (entre 0 dB y -4 dB a ~ 4 dB).          |
| PLANO       | FLAT es el ecualizador predeterminado. Las funciones BASS+ BASS- TRE+ TRE- están desactivadas. |

**Nota:** El botón de efecto de sonido envolvente 3D (Rem.22) es un ajuste predefinido que no se puede utilizar con otros ecualizadores. Los graves y agudos no se pueden cambiar manualmente mientras se utiliza el 3D.

## Uso del puerto de reproducción USB

1. Conecte una memoria USB al puerto USB (Ref.8) de la barra de sonido.
2. Pulse el botón 'INPUT' (Ref.16) del mando a distancia para cambiar el modo a USB. La pantalla LED de la barra de sonido mostrará **USB**.
3. Reproduzca archivos de música desde la memoria USB a través de la barra de sonido.

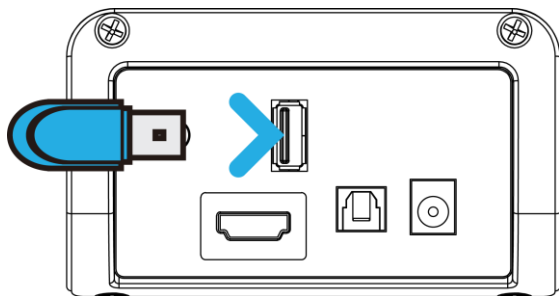

Dispositivo USB

### Nota:

- a. La capacidad máxima de memoria de una memoria USB es de 64 GB.
- b. La memoria USB debe estar formateada en FAT32 antes de su uso.
- c. Los formatos de archivo de audio compatibles son MP3.

*Nota: El puerto USB no se puede utilizar como puerto de conexión con otros dispositivos, ya que solo sirve para la reproducción.*

## Uso de la entrada ARC

Antes de conectar, apague tanto la barra de sonido como el televisor.

### Conecte la barra de sonido al televisor:

- Enchufe el cable ARC (incluido) al puerto ARC del panel trasero de la barra de sonido (Ref.7).
- Enchufe el otro extremo del cable en el puerto de salida ARC del televisor. Asegúrese de que el puerto del televisor que está utilizando está marcado como ARC. Encienda el televisor.


### Cambie el modo de la barra de sonido a ARC:

Pulse el botón 'POWER' en el panel superior de la barra de sonido o en el mando a distancia (Rem.15) para encender la barra de sonido.

Pulse repetidamente el botón 'INPUT' de la barra de sonido (Ref.4) o del mando a distancia (Rem. 16) hasta que se seleccione el modo ARC. La pantalla LED debe mostrar 'ARC'.

### Ajuste la configuración de audio del televisor:

Asegúrese de que la configuración de audio del televisor esté ajustada a la salida de sonido HDMI ARC y que el formato de audio esté ajustado a PCM. Active HDMI-CEC en la configuración del televisor.

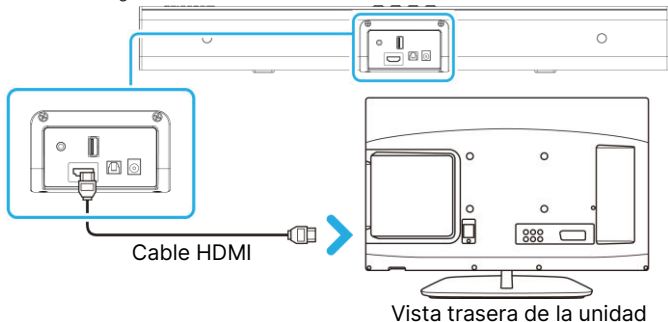

**Nota:** Se recomienda utilizar un cable HDMI ARC incluido en la caja para este tipo de conexión. Si no se oye ningún sonido en la barra de sonido, compruebe la configuración de audio/sonido del televisor y ajústela a PCM. También puede probar con otro tipo de conexión por cable, como un cable óptico, un cable de 3,5 mm a RCA o emparejarlo a través de Bluetooth.

## Uso de la entrada óptica

Conecte el Majority NAGA 60 Plus a una fuente de audio/televisor/PC con salida de audio óptica mediante un cable de audio óptico digital (no incluido).

### Conecte la barra de sonido al televisor, PC o fuente de audio:


- Inserte un extremo del cable de audio óptico digital en la salida óptica del televisor o la fuente de audio y el otro extremo en la entrada óptica de la barra de sonido (Ref.9).
- Pulse el botón 'POWER' del panel lateral (Ref.4) o del mando a distancia (Rem. 15) para encender la barra de sonido.

### Cambie el modo de la barra de sonido a óptico:

- Pulse repetidamente el botón 'INPUT' del mando a distancia (Rem.16) para cambiar al modo óptico o pulse repetidamente el botón 'INPUT' (Ref.4) de la barra de sonido para seleccionar 'Modo óptico'. El modo muestra 'OPT'.

### Ajuste la configuración de audio en el televisor, la fuente de audio del PC:

- Utilizando los controles nativos del dispositivo conectado, asegúrese de que la configuración de audio esté establecida en 'Audio óptico digital' y el formato de audio digital en 'PCM'.

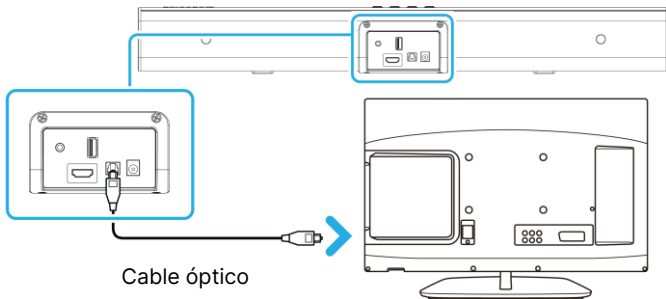

Vista trasera de la unidad

## Uso de la entrada AUX

Antes de utilizarlo, apague la barra de sonido y el dispositivo que va a conectar.

### Conexión a dispositivos externos mediante un cable de audio de 3,5 mm a 3,5 mm (no incluido):

- Inserte un extremo del cable de audio de 3,5 mm en la toma de entrada AUX del panel trasero de la barra de sonido (Ref.6) y el otro extremo en la salida de audio/salida de auriculares de los dispositivos externos, por ejemplo, un reproductor MP3, un teléfono u otras fuentes de audio, etc.


### Conexión al televisor mediante el cable de 3,5 mm a RCA (incluido):

- Inserte el extremo del cable de 3,5 mm en el puerto AUX del panel trasero de la barra de sonido (Ref.6) e inserte los otros dos extremos RCA de colores en el puerto de salida de audio RCA del televisor.

Pulse el botón 'POWER' del panel de la barra de sonido o del mando a distancia para encenderla.

Pulse repetidamente el botón 'INPUT' de la barra de sonido (Ref.4) o del mando a distancia (Rem. 16) hasta que se seleccione el modo AUX In. La pantalla LED debe mostrar 'AUX'.

Encienda la barra de sonido y el televisor o los dispositivos externos, etc., según corresponda, y el audio se escuchará a través de Majority NAGA 60 Plus.

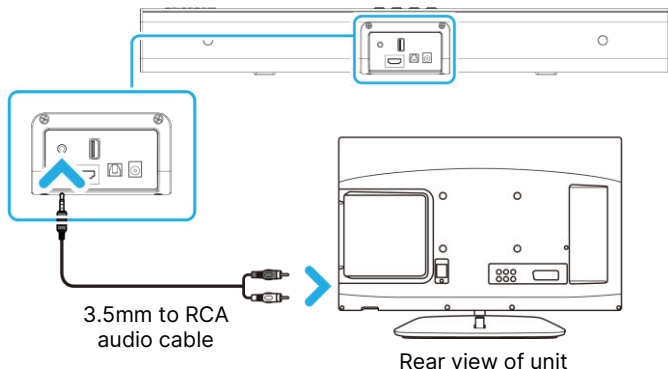

**NOTA:** Si conecta cualquiera de estos cables a un televisor y no se oye ningún sonido en la barra de sonido, compruebe la configuración de audio/sonido del televisor y ajústela a PCM. Compruebe si el puerto RCA de su televisor es un puerto de 'salida RCA'; si es de 'entrada RCA', no habrá sonido. Como alternativa, pruebe con otro tipo de conexión por cable, como un cable óptico, un cable ARC o una conexión por Bluetooth.

## **Modo Bluetooth**

El Majority NAGA 60 Plus se puede emparejar a través de Bluetooth con un dispositivo compatible con Bluetooth, como un televisor inteligente, un ordenador, un teléfono, una tableta o similar, desde el que desee reproducir audio a través de la barra de sonido.

Pulse el botón 'POWER' (Encendido) de la barra de sonido (Ref.3) o del mando a distancia (Rem. 15) para encender el dispositivo.

### **Activación del modo Bluetooth**

- Pulse repetidamente el botón 'INPUT' del mando a distancia (Rem.14) o pulse repetidamente el botón INPUT de la barra de sonido (Ref.4) hasta que se seleccione el modo Bluetooth. Mientras se busca un dispositivo con el que emparejarse, se muestra el indicador 'BT' parpadeando en la pantalla LCD.

### **Emparejamiento con un dispositivo Bluetooth**

- Active la conectividad Bluetooth de su dispositivo y comience a buscar la barra de sonido. Seleccione 'NAGA 60 Plus' en la lista de su dispositivo cuando se le solicite emparejarse con la barra de sonido.
- Si se requiere una contraseña, introduzca '0000'. Si tiene problemas en esta fase, consulte el manual de usuario de su dispositivo para obtener instrucciones sobre cómo emparejar y conectar otros dispositivos Bluetooth.

### **Conexión correcta**

Cuando el emparejamiento se haya realizado correctamente, se oirá un pitido procedente de la barra de sonido y 'BT' dejará de parpadear. Tras el emparejamiento inicial, la unidad permanecerá emparejada a menos que el usuario la desempareje manualmente o se reinicie el dispositivo.

### **Volver a conectar o desemparejar un dispositivo**

- Si su dispositivo se desempareja o no puede conectarse, repita los pasos anteriores.
- Para desemparejar la barra de sonido de un dispositivo emparejado, mantenga pulsado el botón 'PAIR' del mando a distancia.

**NOTA:** El Majority NAGA 60 Plus no es compatible con auriculares Bluetooth.

| Observación                                                        | Posible causa/solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sin alimentación/función</b>                                    | <p>Compruebe que la toma de corriente de la pared esté encendida.</p> <p>Compruebe que el adaptador de corriente esté correctamente conectado a la toma de corriente.</p>                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sin sonido</b>                                                  | <p>Compruebe si la unidad está en modo MUTE.</p> <p>Compruebe que los cables estén correctamente instalados. Si los cables están correctamente instalados, intente conectar el televisor con otro cable.</p> <p>Compruebe si la unidad está encendida y configurada en el modo correcto.</p>                                                                           |
| <b>Sin sonido en modo Bluetooth</b>                                | <p>Compruebe que su dispositivo Bluetooth está emparejado. Compruebe que ha pulsado el botón 'PAIR' antes de emparejar.</p> <p>Compruebe si la barra de sonido está emparejada con otro dispositivo, desempareje y vuelva a intentarlo.</p> <p>Aumente el volumen de la barra de sonido.</p> <p>Compruebe si el dispositivo externo requiere la contraseña '0000'.</p> |
| <b>Alteración del funcionamiento</b>                               | <p>Apague y desenchufe la unidad. Espere 2 minutos y vuelva a encender la barra de sonido.</p> <p>Si un modo concreto está causando problemas, prueba una conexión alternativa al televisor, como óptica o Bluetooth.</p>                                                                                                                                              |
| <b>Sin sonido cuando se conecta y se cambia al modo OPTICAL IN</b> | <p>Comprueba y asegúrate de que la configuración de audio de la fuente de entrada (por ejemplo, televisor, consola de videojuegos, reproductor de DVD, etc.) esté ajustada en PCM mientras utilizas una conexión digital (como óptica, HDMI o RCA).</p>                                                                                                                |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>No se escucha sonido cuando se conecta y se cambia al modo ARC.</b> | <p>Compruebe y asegúrese de que la configuración de audio de la entrada (por ejemplo, televisor, consola de videojuegos, etc.) esté ajustada en modo ARC mientras utiliza la conexión digital.</p> <p>Compruebe si el cable ARC está correctamente conectado al terminal ARC.</p> <p>Compruebe el cable ARC suministrado y pruebe con otro cable ARC. Si no es así, la barra de sonido no podrá reproducir la señal de entrada. Cambie la salida de audio del televisor a otra entrada digital (PCM) y haga lo mismo con la barra de sonido (ÓPTICA).</p> |
| <b>Problemas con la función del mando a distancia</b>                  | <p>Compruebe si es necesario cambiar las pilas y pruebe con otras nuevas.</p> <p>Compruebe si hay obstáculos que bloqueen el sensor del mando a distancia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Do you still need help with your Majority Naga 60 Plus ? Contact Tech Support

If you require further assistance with your Majority product, please contact our team on the Majority website: [www.majority.co.uk/support](http://www.majority.co.uk/support) or email us @ [techsupport@majority.co.uk](mailto:techsupport@majority.co.uk)

## Product Specification

|                                                                         |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Subwoofer Power Supply</b><br><b>Soundbar Power Supply</b>           | AC 100-240 V<br>DC 24V 1.7A                 |
| <b>Frequency Response</b>                                               | 30Hz-20KHz                                  |
| <b>Bluetooth version</b>                                                | 5.0                                         |
| <b>Bluetooth range</b>                                                  | Up to 10 metres                             |
| <b>USB playback audio format supported</b>                              | MP3                                         |
| <b>Soundbar Dimension (LxHxW)</b><br><b>Subwoofer Dimension (LxHxW)</b> | 610 × 77.7 × 117 mm<br>220 × 332.5 × 220 mm |
| <b>Net Product Weight (soundbar with subwoofer)</b>                     | 5.86 Kg                                     |

## Warranty

All products come with a standard 12-month warranty. All items must be registered within 30 days of purchase on [www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk) for the warranty to be valid. Once on the web page, use the menu to find 'Register Your Product'. You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge.

**NOTA:** Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al vendedor/minorista o a un técnico experimentado en radio/televisión para obtener ayuda.

**Advertencia:** Los cambios o modificaciones en esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

## **Declaración de Exposición a Radiación de la FCC**

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo puede usarse en condiciones de exposición fija/móvil (mínimo 20 cm) sin restricción.

# Warning & Safety Information



## EN Safety and Usage Guidelines (All where applicable)

**General Safety Information - Read and Retain:** Review all safety and operating instructions before use; keep them for future reference. **Follow Instructions:** Adhere strictly to all safety and operational guidelines. **Water Exposure:** Keep the device away from water; avoid placing liquids near it. **Ventilation:** Ensure ventilation openings are unobstructed to prevent overheating. **Heat Sources:** Keep the device away from heat-emitting appliances. **Wall Mounting - Installation Safety:** Follow the manufacturer's instructions and use approved mounting kits only. Avoid drilling into areas with cables, gas, or water lines. Use proper tools and safety apparatus. **Regular Maintenance:** Inspect regularly for wear or damage, especially if wall-mounted. **Relocation:** Detach from the wall mount before moving. **Child Safety:** Keep out of children's reach and ensure heavy items are securely mounted. **Seismic Precautions:** Use specialized mounts in earthquake-prone areas. **Electrical Safety - Power Source:** Use the specified power source; consult an electrician if unsure. **Cable Management:** Protect the power cord from damage. **Power Disconnection:** Keep the main plug accessible; unplug during storms or long periods of non-use. **Battery Safety - Charging:** Use the manufacturer's charger; avoid extreme conditions. **Heat Exposure:** Keep batteries away from heat to prevent explosion or leakage. **Battery Condition:** Discontinue use if the battery is damaged; dispose of it properly. **Replacement:** Only use recommended batteries; incorrect types can cause hazards. **External Batteries:** Use only specified types, observing correct polarity. **Battery Removal:** Remove batteries if not used for an extended period. **Disposal:** Follow local regulations for battery disposal; do not incinerate. **Connectivity Safety - Cable Connections:** Power off devices before connecting or disconnecting cables. **Bluetooth Pairing:** Ensure a secure connection; avoid interference from other devices. **Volume Control:** Keep volume moderate to prevent hearing damage. **Connectivity and Data Security - Wireless Security:** Review privacy policies and secure your network. **Software Updates:** Keep software updated for security and performance. **Children's Safety Warnings - Product Use:** Intended for adults; keep away from children. **Battery Warning:** Keep batteries and items containing batteries out of children's reach. **Volume Control:** Maintain a safe volume level to protect children's hearing. **Fire Hazard - Flammable Materials:** Do not place open flames near the product. **Overheating:** Avoid covering the product to prevent overheating and fire risks. **Disposal and Recycling - Product Disposal:** Dispose of at a recycling centre according to local laws. **Environmental Compliance:** Follow regulations for battery and electronic waste disposal. **User Maintenance - Cleaning:** Unplug before cleaning; use a dry cloth only. **Servicing:** Only qualified personnel should perform repairs. **Data Protection:** Reset to factory settings before returning or disposing of the product. **Disclaimer:** Failure to follow these instructions may result in injury, death, or property damage. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.

## DE Sicherheits- und Verwendungsrichtlinien (alle, wo zutreffend)

**Allgemeine Sicherheitsinformationen - Lesen und Aufbewahren:** Überprüfen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen vor der Verwendung; bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf. **Befolgen Sie die Anweisungen:** Halten Sie sich strikt an alle Sicherheits- und Betriebsrichtlinien. **Wasserexposition:** Halten Sie das Gerät fern von Wasser; vermeiden Sie das Platzen von Flüssigkeiten in der Nähe. **Belüftung:** Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen nicht blockiert sind, um Überhitzung zu vermeiden. **Wärmequellen:** Halten Sie das Gerät fern von wärmeabstrahlenden Geräten. **Wandmontage - Sicherheit bei der Installation:** Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und verwenden Sie nur zugelassene Montagesätze. Vermeiden Sie das Bohren in Bereiche mit Kabeln, Gas- oder Wasserleitungen. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung. **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, insbesondere bei Wandmontage. **Umzug:** Lösen Sie das Gerät von der Wandhalterung, bevor Sie es bewegen. **Kindersicherheit:** Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und stellen Sie sicher, dass schwere Gegenstände sicher montiert sind. **Vorkehrungen bei Erdbeben:** Verwenden Sie in erdbebengefährdeten Gebieten spezielle Halterungen. **Elektrische Sicherheit - Stromquelle:** Verwenden Sie die angegebene Stromquelle; konsultieren Sie einen Elektriker, wenn Sie unsicher sind. **Kabelmanagement:** Schützen Sie das Stromkabel vor Beschädigungen. **Stromtrennung:** Halten Sie den Hauptstecker zugänglich; ziehen Sie den Stecker bei Gewittern oder längerer Nichtbenutzung heraus. **Batteriesicherheit - Laden:** Verwenden Sie das vom Hersteller bereitgestellte Ladegerät; vermeiden Sie extreme Bedingungen. **Wärmeexposition:** Halten Sie Batterien fern von Hitze, um Explosionen oder Auslaufen zu verhindern. **Batteriezustand:** Bei Beschädigungen die Nutzung einstellen; ordnungsgemäß entsorgen. **Ersatz:** Verwenden Sie nur empfohlene Batterien; falsche Typen können Gefahren verursachen. **Externe Batterien:** Verwenden Sie nur spezifizierte Typen und beachten Sie die korrekte Polarität. **Batterieentfernung:** Entfernen Sie Batterien bei längerer Nichtbenutzung. **Entsorgung:** Befolgen Sie lokale Vorschriften zur Batterieentsorgung; nicht verbrennen. **Verbindungsicherheit - Kabelverbindungen:** Schalten Sie Geräte vor dem Verbinden oder Trennen von Kabeln aus. **Bluetooth-Kopplung:** Stellen Sie eine sichere Verbindung her; vermeiden Sie Störungen durch andere Geräte. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke moderat, um Hörschäden zu vermeiden. **Verbindungs- und Datensicherheit - WLAN-Sicherheit:** Überprüfen Sie die Datenschutzrichtlinien und sichern Sie Ihr Netzwerk. **Software-Updates:** Halten Sie die Software für Sicherheit und Leistung aktuell. **Sicherheitswarnungen für Kinder - Produktnutzung:** Nur für Erwachsene bestimmt; von Kindern fernhalten. **Batteriewarning:** Halten Sie Batterien und Produkte mit Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke zum Schutz des Gehörs von Kindern sicher. **Brandgefahr - Entflammbare Materialien:** Stellen Sie keine offenen Flammen in die Nähe des Produkts. **Überhitzung:** Decken Sie das Produkt nicht ab, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. **Entsorgung und Recycling - Produktentsorgung:** Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften in einem Recyclingzentrum. **Umweltkonformität:** Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung von Batterien und Elektronikabfall. **Benutzerwartung - Reinigung:** Vor der Reinigung vom Stromnetz trennen; nur ein trockenes Tuch verwenden. **Wartung:** Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen. **Datenschutz:** Setzen Sie das Gerät vor Rückgabe oder Entsorgung auf Werkseinstellungen zurück. **Haftungsausschluss:** Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung verursacht werden.

# Warning & Safety Information

## FR Consignes de Sécurité et d'Utilisation (toutes celles applicables)

**Informations Générales de Sécurité - Lire et Conserver :** Consultez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant usage ; conservez-les pour référence future. **Suivre les Instructions :** Respectez strictement toutes les consignes de sécurité et d'utilisation. **Exposition à l'Eau :** Gardez l'appareil à l'écart de l'eau ; évitez de placer des liquides à proximité. **Ventilation :** Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées pour éviter la surchauffe. **Sources de Chaleur :** Tenez l'appareil à l'écart des appareils émettant de la chaleur. **Fixation Murale - Sécurité de l'Installation :** Suivez les instructions du fabricant et n'utilisez que les kits de montage approuvés. Évitez de percer des zones contenant des câbles, des conduites de gaz ou d'eau. Utilisez des outils et équipements de sécurité appropriés. **Entretien Régulier :** Inspectez régulièrement l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage, en particulier s'il est fixé au mur. **Repositionnement :** Détachez l'appareil du support mural avant de le déplacer. **Sécurité des Enfants :** Gardez l'appareil hors de portée des enfants et assurez-vous que les objets lourds sont solidement fixés. **Précautions Sismiques :** Utilisez des supports spécialisés dans les zones sujettes aux tremblements de terre. **Sécurité Électrique - Source d'Alimentation :** Utilisez la source d'alimentation spécifiée ; consultez un électricien en cas de doute. **Gestion des Câbles :** Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages. **Déconnexion de l'Alimentation :** Gardez la prise principale accessible ; débranchez en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée. **Sécurité des Piles - Recharge :** Utilisez le chargeur du fabricant ; évitez les conditions extrêmes. **Exposition à la Chaleur :** Gardez les piles à l'écart de la chaleur pour éviter l'explosion ou les fuites. **État de la Pile :** Cessez l'utilisation si la pile est endommagée ; jetez-la correctement. **Remplacement :** N'utilisez que les piles recommandées ; des types incorrects peuvent causer des dangers. **Piles Externes :** Utilisez uniquement les types spécifiés, en respectant la polarité. **Retrait des Piles :** Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. **Élimination :** Suivez les réglementations locales pour l'élimination des piles ; ne les incinérerez pas. **Sécurité de la Connectivité - Connexions de Câbles :** Éteignez les appareils avant de connecter ou de déconnecter des câbles. **Appairage Bluetooth :** Assurez-vous d'une connexion sécurisée ; évitez les interférences avec d'autres appareils. **Contrôle du Volume :** Maintenez un volume modéré pour éviter les dommages auditifs. **Sécurité de la Connectivité et des Données - Sécurité du Réseau Sans Fil :** Examinez les politiques de confidentialité et sécurisez votre réseau. **Mises à Jour Logicielles :** Gardez le logiciel à jour pour la sécurité et la performance. **Avertissements de Sécurité pour les Enfants - Utilisation du Produit :** Destiné aux adultes ; gardez hors de portée des enfants. **Avertissement sur les Piles :** Gardez les piles et les articles contenant des piles hors de portée des enfants. **Contrôle du Volume :** Maintenez un niveau sonore sûr pour protéger l'audition des enfants. **Risque d'Incendie - Matériaux Inflammables :** Ne placez pas de flammes nues près du produit. **Surchauffe :** Évitez de couvrir le produit pour prévenir la surchauffe et les risques d'incendie. **Élimination et Recyclage - Élimination du Produit :** Déposez-le dans un centre de recyclage conformément aux lois locales. **Conformité Environnementale :** Suivez les réglementations concernant l'élimination des piles et des déchets électroniques. **Entretien de l'Utilisateur - Nettoyage :** Débranchez avant de nettoyer ; utilisez uniquement un chiffon sec. **Réparations :** Seul le personnel qualifié doit effectuer les réparations. **Protection des Données :** Réinitialisez aux paramètres d'usine avant de retourner ou d'éliminer le produit. **Clause de Non-Responsabilité -** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

## ES Guías de Seguridad y Uso (Cuando sea aplicable)

**Información General de Seguridad - Leer y Conservar :** Revise todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar; guárdelas para referencia futura. **Seguir las Instrucciones :** Cumpla estrictamente con todas las guías de seguridad y operativas. **Exposición al Agua :** Mantenga el dispositivo alejado del agua ; evite colocar líquidos cerca de él. **Ventilación :** Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas para evitar el sobrecalentamiento. **Fuentes de Calor :** Mantenga el dispositivo alejado de aparatos que emitan calor. **Montaje en Pared - Seguridad de Instalación :** Siga las instrucciones del fabricante y use solo kits de montaje aprobados. Evite perforar áreas con cables, gas o tuberías de agua. Use herramientas y equipos de seguridad adecuados. **Mantenimiento Regular :** Inspeccione regularmente para detectar desgaste o daños, especialmente si está montado en la pared. **Reubicación :** Desmonte el soporte de pared antes de moverlo. **Seguridad Infantil :** Manténgalo fuera del alcance de los niños y asegúrese de que los objetos pesados estén montados de forma segura. **Precauciones Sísmicas :** Use soportes especializados en áreas propensas a terremotos. **Seguridad Eléctrica - Fuente de Energía :** Use la fuente de energía especificada ; consulte a un electricista si tiene dudas. **Gestión de Cables :** Proteja el cable de alimentación contra daños. **Desconexión de Energía :** Mantenga el enchufe principal accesible ; desenchufe durante tormentas o largos períodos de inactividad. **Seguridad de las Baterías - Carga :** Use el cargador del fabricante ; evite condiciones extremas. **Exposición al Calor :** Mantenga las baterías alejadas del calor para evitar explosiones o fugas. **Estado de la Batería :** Deje de usarla si la batería está dañada ; deséchela adecuadamente. **Reemplazo :** Use solo las baterías recomendadas ; tipos incorrectos pueden causar peligros. **Baterías Externas :** Use solo los tipos especificados, respetando la polaridad correcta. **Retiro de Baterías :** Retire las baterías si no se usa durante un período prolongado. **Eliminación :** Siga las normativas locales para la eliminación de baterías ; no las incinere. **Seguridad de Conectividad - Conexiones de Cables :** Apague los dispositivos antes de conectar o desconectar cables. **Emparejamiento Bluetooth :** Asegure una conexión segura ; evite interferencias de otros dispositivos. **Control de Volumen :** Mantenga un volumen moderado para prevenir daños auditivos. **Seguridad de Conectividad y Datos - Seguridad de Red Inalámbrica :** Revise las políticas de privacidad y asegure su red. **Actualizaciones de Software :** Mantenga el software actualizado para la seguridad y el rendimiento. **Advertencias de Seguridad para Niños - Uso del Producto :** Destinado a adultos ; manténgalo fuera del alcance de los niños. **Advertencia sobre Baterías :** Mantenga las baterías y los artículos que contienen baterías fuera del alcance de los niños. **Control de Volumen :** Mantenga un nivel de volumen seguro para proteger la audición de los niños. **Riesgo de Incendio - Materiales Inflammables :** No coloque llamas abiertas cerca del producto. **Sobrecalentamiento :** Evite cubrir el producto para prevenir sobrecalentamientos y riesgos de incendio. **Eliminación y Reciclaje - Eliminación del Producto :** Deséchelo en un centro de reciclaje según las leyes locales. **Cumplimiento Ambiental :** Siga las normativas para la eliminación de baterías y desechos electrónicos. **Mantenimiento del Usuario - Limpieza :** Desenchufe antes de limpiar ; use solo un paño seco. **Reparaciones :** Solo personal calificado debe realizar reparaciones. **Protección de Datos :** Restablezca a la configuración de fábrica antes de devolver o desechar el producto. **Descargo de Responsabilidad :** El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.

# Warning & Safety Information



## IT Linee Guida per la Sicurezza e l'Uso (Quando Applicabile)

**Informazioni Generali sulla Sicurezza - Leggere e Conservare:** Rivedere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima dell'uso; conservarle per riferimenti futuri. **Seguire le Istruzioni:** Attenersi rigorosamente a tutte le linee guida di sicurezza e operative. **Esposizione all'Acqua:** Tenere il dispositivo lontano dall'acqua; evitare di posizionare liquidi nelle vicinanze. **Ventilazione:** Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite per evitare il surriscaldamento. **Fonti di Calore:** Tenere il dispositivo lontano da apparecchi che emettono calore. **Montaggio a Parete - Sicurezza dell'Installazione:** Seguire le istruzioni del produttore e utilizzare solo kit di montaggio approvati. Evitare di perforare aree con cavi, gas o tubazioni d'acqua. Utilizzare strumenti e dispositivi di sicurezza adeguati. **Manutenzione Regolare:** Ispezionare regolarmente per verificare l'usura o i danni, soprattutto se montato a parete. **Rilocazione:** Staccare dal supporto a parete prima di spostare. **Sicurezza dei Bambini:** Tenere fuori dalla portata dei bambini e assicurarsi che gli oggetti pesanti siano montati in modo sicuro. **Precauzioni Sismiche:** Utilizzare supporti specializzati nelle zone soggette a terremoti. **Sicurezza Elettrica - Fonte di Alimentazione:** Usare la fonte di alimentazione specificata; consultare un elettricista in caso di dubbi. **Gestione dei Cavi:** Proteggere il cavo di alimentazione da danni. **Disconnessione dell'Energia:** Mantenere la spina principale accessibile; scollegare durante i temporali o in caso di lunghi periodi di inattività. **Sicurezza della Batteria - Carica:** Utilizzare il caricatore del produttore; evitare condizioni estreme. **Esposizione al Calore:** Tenere le batterie lontane dal calore per evitare esplosioni o perdite. **Condizioni della Batteria:** Interrompere l'uso se la batteria è danneggiata; smaltirla correttamente. **Sostituzione:** Usare solo batterie raccomandate; tipi errati possono causare pericoli. **Batterie Esterne:** Utilizzare solo i tipi specificati, osservando la polarità corretta. **Rimozione della Batteria:** Rimuovere le batterie se non utilizzate per un periodo prolungato. **Smaltimento:** Seguire le normative locali per lo smaltimento delle batterie; non incenerire. **Sicurezza della Connettività - Connessioni dei Cavi:** Spegnerne i dispositivi prima di collegare o scollegare i cavi. **Accoppiamento Bluetooth:** Assicurare una connessione sicura; evitare interferenze da altri dispositivi. **Controllo del Volume:** Mantenere un volume moderato per prevenire danni all'udito. **Sicurezza della Connettività e dei Dati - Sicurezza della Rete Wireless:** Rivedere le politiche sulla privacy e proteggere la propria rete. **Aggiornamenti Software:** Mantenere il software aggiornato per la sicurezza e le prestazioni. **Avvertenze di Sicurezza per Bambini - Uso del Prodotto:** Destinato agli adulti; tenere lontano dai bambini. **Avvertenza sulla Batteria:** Tenere le batterie e gli oggetti contenenti batterie fuori dalla portata dei bambini. **Controllo del Volume:** Mantenere un livello di volume sicuro per proteggere l'udito dei bambini. **Rischio di Incendio - Materiali Infiammabili:** Non posizionare fiamme libere vicino al prodotto. **Surriscaldamento:** Evitare di coprire il prodotto per prevenire surriscaldamenti e rischi di incendio. **Smaltimento e Riciclaggio - Smaltimento del Prodotto:** Smaltire in un centro di riciclaggio secondo le leggi locali. **Conformità Ambientale:** Seguire le normative per lo smaltimento delle batterie e dei rifiuti elettronici. **Manutenzione dell'Utente - Pulizia:** Scollegare prima della pulizia; utilizzare solo un panno asciutto. **Riparazioni:** Solo personale qualificato deve eseguire le riparazioni. **Protezione dei Dati:** Ripristinare le impostazioni di fabbrica prima di restituire o smaltire il prodotto. **Disclaimer:** Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni, morte o danni materiali. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio.

## NL Veiligheids- en Gebruiksrichtlijnen (Waar van Toepassing)

**Algemene Veiligheidsinformatie - Lezen en Bewaren:** Lees alle veiligheids- en gebruiksinstructies voor gebruik; bewaar ze voor toekomstig gebruik. **Volg Instructies:** Houd u strikt aan alle veiligheids- en operationele richtlijnen. **Waterblootstelling:** Houd het apparaat uit de buurt van water; vermijd het plaatsen van vloeistoffen in de buurt. **Ventilatie:** Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn om oververhitting te voorkomen. **Warmtebronnen:** Houd het apparaat uit de buurt van warmteafgevend apparaten. **Muurbevestiging - Installatieveiligheid:** Volg de instructies van de fabrikant en gebruik alleen goedgekeurde bevestigingssets. Vermijd boren in gebieden met kabels, gas- of waterleidingen. Gebruik geschikte gereedschappen en veiligheidsapparatuur. **Regelmatig Onderhoud:** Inspecteer regelmatig op slijtage of schade, vooral als het aan de muur is bevestigd. **Verplaatsing:** Maak los van de muurbevestiging voordat u het verplaatst. **Kindveiligheid:** Houd buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat zware voorwerpen veilig zijn gemonteerd. **Seismische Voorzorgsmaatregelen:** Gebruik gespecialiseerde bevestigingen in aardbevingsgevoelige gebieden. **Elektrische Veiligheid - Stroomvoorziening:** Gebruik de gespecificeerde stroombron; raadpleeg een elektricien bij twijfel. **Kabelbeheer:** Bescherm het netsnoer tegen beschadiging. **Stroomuitschakeling:** Zorg ervoor dat de hoofdstekker toegankelijk blijft; trek de stekker uit tijdens onweer of lange perioden van niet-gebruik. **Batterijveiligheid Opladen:** Gebruik de oplader van de fabrikant; vermijd extreme omstandigheden. **Hittesensitiviteit:** Houd batterijen uit de buurt van hitte om explosie of lekkage te voorkomen. **Batterijconditie:** Stop met het gebruik als de batterij beschadigd is; gooi deze op de juiste manier weg. **Vervanging:** Gebruik alleen aanbevolen batterijen; onjuiste types kunnen gevaar opleveren. **Externe Batterijen:** Gebruik alleen gespecificeerde types, met inachtneming van de juiste polariteit. **Verwijderen van Batterijen:** Verwijder batterijen als ze voor langere tijd niet worden gebruikt. **Afvalverwerking:** Volg de lokale voorschriften voor het weggooiën van batterijen; verbrand ze niet. **Verbindingsveiligheid - Kabelaansluitingen:** Schakel apparaten uit voordat u kabels aansluit of loskoppelt. **Bluetooth-koppeling:** Zorg voor een veilige verbinding; vermijd interferentie van andere apparaten. **Volume-regeling:** Houd het volume gematigd om gehoorbeschadiging te voorkomen. **Verbindings en Gegevensbeveiliging - Draadloze Beveiliging:** Controleer het privacybeleid en beveilig uw netwerk. **Software-updates:** Houd de software up-to-date voor veiligheid en prestaties. **Waarschuwingen voor Kindveiligheid - Productgebruik:** Bedoeld voor volwassenen; houd uit de buurt van kinderen. **Batterijwaarschuwing:** Houd batterijen en voorwerpen met batterijen buiten het bereik van kinderen. **Volume-regeling:** Houd een veilig volume om het gehoor van kinderen te beschermen. **Brandgevaar - Ontvlambare Materialen:** Plaats geen open vuur in de buurt van het product. **Oververhitting:** Bedek het product niet om oververhitting en brandrisico's te voorkomen. **Afvalverwerking en Recycling - Productafval:** Verwijder het bij een recyclingcentrum volgens de lokale wetgeving. **Milieu-naleving:** Volg de voorschriften voor het weggooiën van batterijen en elektronisch afval. **Gebruikersonderhoud - Schoonmaak:** Trek de stekker uit voordat u schoonmaakt; gebruik alleen een droge doek. **Onderhoud:** Alleen gekwalificeerd personeel mag reparaties uitvoeren. **Gegevensbescherming:** Stel terug naar de fabrieksinstellingen voordat u het product retourneert of weggooit. **Disclaimer:** Het niet volgen van deze instructies kan leiden tot letsel, overlijden of materiële schade. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

# Warning & Safety Information

## Declaration of Conformity:

We, Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT declare under our sole responsibility that the product:

**Product Name:** Naga 60 Plus - Large Wireless Sub

**Model:** 1000003065/1000003066/1000003067

**Brand Name:** Majority

**To which this declaration referred is in conformity to the following harmonized standards or normative documents (CE & Rohs 2.0) ;**

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008, EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

**Complying with the requirements or provisions of Council Directives which relate to:**

EMC Directive 2014/30/EU, RED Directive 2014/53/EU, LVD Directive 2014/35/EU, Directive (2011/65/EU) and its amendment directives 2015/863/EU (RoHS 2.0) of the European parliament, ERP Directive 2009/125/EC.

All essential test suites have been carried out.

**Point of Contact:** Eddie Latham | Founder

Signed: *E. Latham*

**Date of Issue:** January 2024

**Place of Issue:** Cambridge, UK

## Importer's Addresses:

**UK:** iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT

**Email:** techsupport@majority.co.uk

**EU RP:** AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, The Netherlands

**Email:** info@ar-experts.eu

**US:** iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

**Email:** techsupport@majority.co.uk



### ATTENTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO  
NOT OPEN



### CAUTION

RISQUE D'ELECTROCUTION NE  
PAS OUVRIR



**IMPORTANT:** Please read all instructions carefully before use and keep for future reference

# MAJORITY

[www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk)



FR



FR

Cet appareil,  
ses accessoires  
et piles  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



RoHS

